



INSTRUKCJA OBSŁUGI **OSUSZACZA**

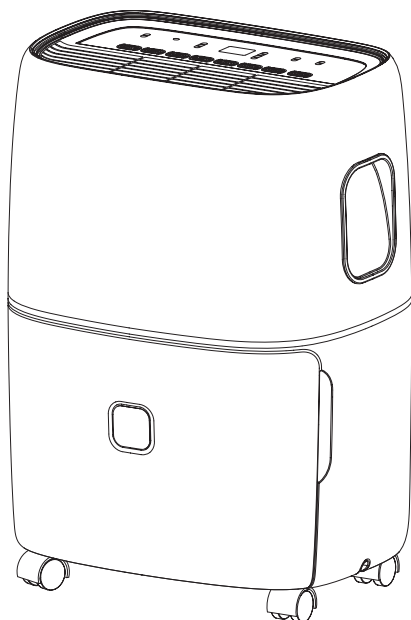

MODELU:DEA25EB

Dziękujemy za wybór naszego wysokiej jakości urządzenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wszelkie pytania, prosimy o kontakt z profesjonalnym serwisem w celu uzyskania pomocy.

OPIS

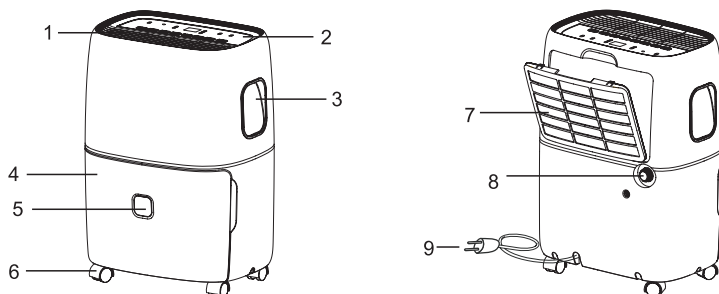

OPIS CZĘŚCI

1. Wylot powietrza
2. Panel sterowania
3. Uchwyt
4. Wiadro
5. Okno widokowe na poziom wody

6. Kółka
7. Kratka wlotu powietrza
8. Otwór odwadniający
9. Kabel zasilający


Uwaga: Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów poglądowych.

Twoje urządzenie może się nieco różnić.

AKCESORIA

Przed użyciem należy wyjąć akcesoria z wiadra.

- Wyjąć łyżkę, obrócić uchwyt do pozycji jak na ilustracjach poniżej i zdjąć uchwyt.
- Zdejmij pokrywę, wyjmij akcesoria.
- Ponownie zamontować pokrywę i uchwyt, prawidłowo włożyć wiadro z powrotem do urządzenia.

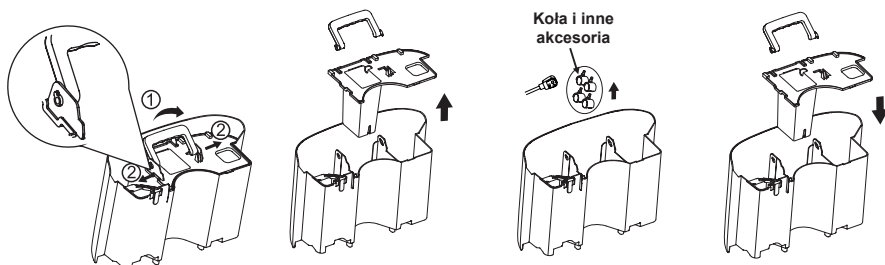

OPIS

AKCESORIA ZAWIERAJĄ:


(Uwaga: Akcesoria są albo w opakowaniu albo w wiadrze.)

	Kółka	4 szt.
	Rura spustowa	1 zestaw


ZAMONTOWAĆ KOŁA

Przechylić urządzenie nie więcej niż 45° i siłą wsunąć koła.

Upewnić się, że płyta koła jest zlicowana z dnem urządzenia.

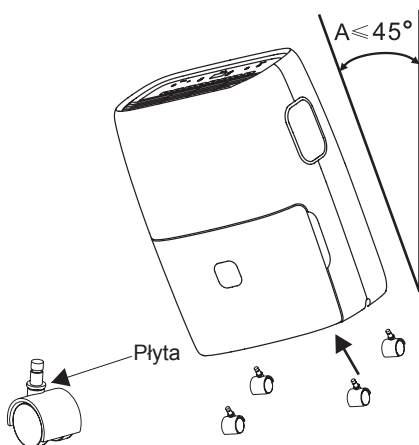

OPIS EKRANU WYŚWIETLACZA

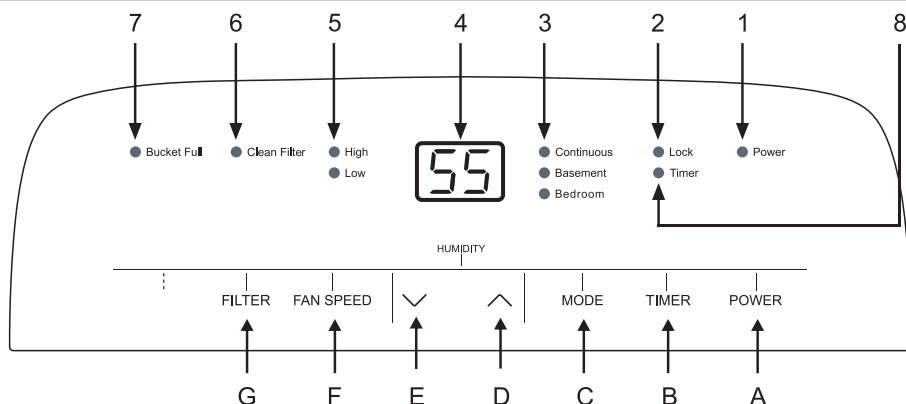

1. Wskaźnik zasilania
2. Wskaźnik zamek
3. Wskaźniki trybu wstępnego
4. Ekran wyświetlacza
5. Wskaźniki prędkości wentylatora
6. Wskaźnik czystego filtra
7. Wskaźnik pełnego wiadra
8. Wskaźnik regulator czasowy

- A. Przycisk zasilanie (On/Off) ((Włącz/Wyłącz))
- B. Przycisk regulator czasowy
- C. Przycisk trybu pracy
- D. Przycisk zwiększania
- E. Przycisk zmniejszania
- F. Przycisk prędkości wentylatora
- G. Reset filtra

Włóż wtyczkę do gniazdka, urządzenie przejdzie w stan gotowości, a na ekranie pojawi się obraz jak na ilustracji:



• Przycisk “POWER” (“MOC”)

Zasilanie typu **On / off** (włącz / wyłącz), służy do sterowania uruchamianiem lub wyłączaniem urządzenia.

• Przycisk **Decrease / Increase** (zmniejszania / zwiększania)

Naciśnij “ $\vee$ ” / “ $\wedge$ ”, aby wybrać poziom wilgotności w pomieszczeniu, który ma być osiągnięty przez osuszacz lub ustawić wyłącznik czasowy.

Regulowany zakres wilgotności to Wilgotność względna 35%RH-80%RH. Na ekranie pojawi się ustawiona wilgotność, a po kilku sekundach pojawi się wilgotność otoczenia. Gdy wilgotność otoczenia jest niższa od wilgotności ustawionej, sprężarka przestaje pracować, a wentylator po kilku minutach przestaje pracować.

OPIS EKRANU WYŚWIETLACZA

Tryb ciągły: Naciśnij przycisk “”, aż na ekranie pojawi się “” i zaświeci się wskaźnik “Ciągły”, a następnie urządzenie będzie pracować w sposób ciągły.

• Przycisk Fan speed (prędkości wentylatora)

Naciśnij przycisk “**FAN SPEED**” (“PRĘDKOŚĆ WIATRAKA”), aby wybrać prędkość wentylatora: Wysoki lub Niski. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

• Przycisk Timer (Regulator czasowy)

Regulator czasowy ten może być użyty do opóźnienia uruchomienia lub wyłączenia urządzenia. Dzięki temu unika się strat energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

• Uruchomienie programowania

1. Włączyć urządzenie, wybrać żądany tryb pracy. Na przykład, tryb osuszania i wysoka prędkość wentylatora. Wyłączyć urządzenie.

2. Naciśnij przycisk “**TIMER**” (“REGULATOR CZASOWY”), symbol “**Timer**” (“Regulator czasowy”) zaczyna migać, naciśnij przycisk “”/“”, aby dostosować ustawiony czas od 0,5-24 godzin.

3. W ciągu 5 sekund bez wykonania operacji timer zaczyna działać, a następnie zapala się wskaźnik “**Timer**” (“Regulator czasowy”).

4. Naciśnij ponownie przycisk “**TIMER**” (“REGULATOR CZASOWY”), aby anulować timer, a wskaźnik “Timer” zniknie.

• Wyłączenie programowania

1. Gdy urządzenie pracuje, naciśnij przycisk “**TIMER**” (“REGULATOR CZASOWY”) i zacznie migać symbol “Timer” (“Regulator czasowy”). Naciśnij przycisk “”/“”, aby ustawić ustawiony czas od 0,5-24 godzin.

2. W ciągu 5 sekund bez wykonania operacji timer zaczyna działać, a następnie zapala się wskaźnik “Timer” (“Regulator czasowy”).

3. Naciśnij ponownie przycisk “**TIMER**” (“REGULATOR CZASOWY”), aby anulować timer, a wskaźnik “Timer” zniknie.

• Tryb ustawień wstępnych

Wstępnie ustawiony tryb pozwala użytkownikowi na łatwe przenoszenie urządzenia z pokoju do pokoju i wybranie odpowiedniego trybu dla miejsca, w którym urządzenie pracuje, aby uzyskać optymalną wydajność. Naciśnij przycisk “**MODE**” (“TRYB”), aby wybrać pomiędzy trybem ciągłym, piwnicą lub sypialnią.

Wilgotność w trybie ustawień wstępnych:

Ciągły: Ustawiona wilgotność wynosi 15%RH

Piwnica: Ustawiona wilgotność wynosi 45%RH

Sypialnia: Ustawiona wilgotność wynosi 55%RH

OPIS EKRANU WYŚWIETLACZA

● Clean filter (Wyczyść filtr)

1. Gdy filtr wymaga czyszczenia, zapali się wskaźnik “ **Clean Filter** ” (" Wyczyść filtr ") (po 250 godzinach pracy). Wyjmij filtr z tylnej części urządzenia, postępując zgodnie z opisem w rozdziale “**CLEAN THE FILTER**” (“WYCZYŚĆ FILTR”).

2. Po wyczyszczeniu i całkowitym wysuszeniu filtra należy umieścić go z powrotem w urządzeniu i nacisnąć przycisk “ **FILTER** ” (" FILTR "), aby zresetować licznik czasu pracy filtra.

Ostrożność: Nie wolno używać urządzenia bez dołączonego filtra.

● Blokada przed dziećmi

1. Aby zablokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk “ **TIMER** ” (" REGULATOR CZASOWY ") przez 3 sekundy.

Zablokowanie panelu sterowania zapobiega przypadkowej zmianie ustawień przez osoby niepowołane.

Gdy urządzenie jest zablokowane, wskaźnik “**Lock**” (“Zamek”) zaświeci się.


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ **TIMER** ” (" REGULATOR CZASOWY ") przez 3 sekundy, aby odblokować panel sterowania.

● Bucket full (Wiadro pełne)

1. Gdy wiadro jest pełne, kompresor wyłączy się jako pierwszy. Wentylator zatrzyma się po kilku minutach i wyda sygnał dźwiękowy z migającym wskaźnikiem “ **Bucket Full** ” (“Wiadro pełne”).

2. Urządzenie nie będzie działać, dopóki wiadro nie zostanie opróżnione i prawidłowo umieszczone z powrotem w urządzeniu.

3. Wiadro powinno być czyszczone co tydzień, aby zapobiec rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii. Do czyszczenia wiadra należy używać łagodnego detergentu. Po oczyszczeniu całkowicie osuszyć wiadro i umieścić je z powrotem w urządzeniu.

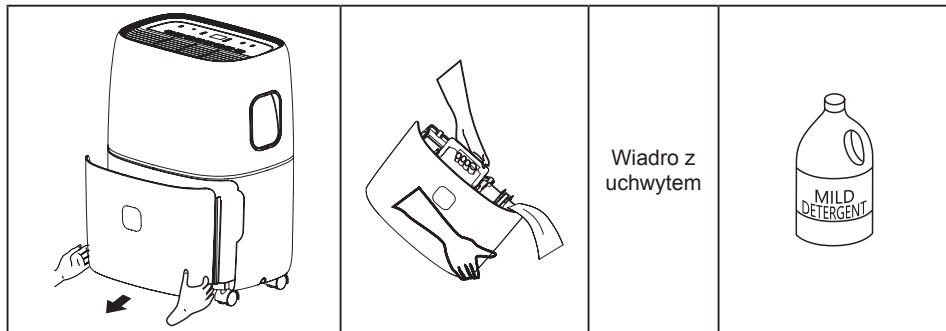

OPIS EKRANU WYŚWIETLACZA

Uwaga: Podczas opróżniania wody należy trzymać wiadro obiema rękami.

Uwaga: Gdy wiadro zostanie napełnione lub wyjęte z urządzenia, sprężarka wyłączy się, ale wentylator będzie pracował jeszcze przez kilka minut. Jest to całkowicie normalne. W tym czasie urządzenie nie będzie usuwało wilgoci z powietrza.

Uwaga: Podczas pracy urządzenia normalnym zjawiskiem jest wydychanie ciepłego powietrza z górnej części urządzenia.


Ostrożność: Nie należy stawiać wiadra na podłodze, gdy jest pełne, ponieważ jest ono nierówne na spodzie i woda może się rozlać.

• Odpływ ciągły

Podłącz rurę spustową z tyłu urządzenia, dzięki czemu urządzenie może pracować w sposób ciągły bez czyszczenia wiadra.


- 1) Postaw urządzenie na równym podłożu, odkręć zaślepkę z tyłu urządzenia;
- 2) Zamontować złącze spustu i uszczelkę;
- 3) Zamontować rurę spustową na złączce;
- 4) Naciśnij przycisk "**POWER**" ("**ZASILANIE**"), aby uruchomić urządzenie.

Uwaga: Jeśli nie potrzebujesz funkcji ciągłego spustu, proszę zainstalować nasadkę na otwór spustowy z tyłu urządzenia, wtedy woda będzie spływać do wiadra.

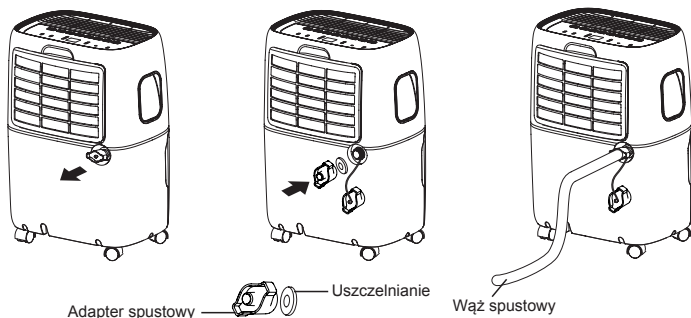

Uwaga: Proszę zainstalować wąż ogrodowy zgodnie z poniższymi rysunkami.

Proszę prawidłowo zamontować wąż ogrodowy, w przeciwnym razie woda nie będzie mogła być odprowadzana z węża.

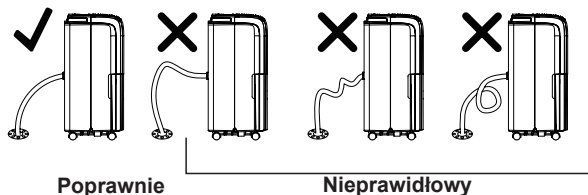

Poprawnie

Nieprawidłowy

OPIS EKRANU WYŚWIETLACZA

Uwaga: Jeśli urządzenie zostanie postawione na nierównym podłożu lub wąż ogrodowy nie zostanie prawidłowo zainstalowany, woda wypełni wiadro i przestanie płynąć, gdy wiadro będzie pełne. Jeśli tak się stanie, należy sprawdzić, czy podłoże jest poziome, a wąż ogrodowy prawidłowo zainstalowany. Jednocześnie kubek musi być prawidłowo zamontowany.


AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

Gdy na węzownikach parownika nagromadzi się szron, sprężarka zatrzyma się, a wentylator będzie pracował do momentu zniknięcia szronu. Gdy węzownice zostaną całkowicie rozmrożone, kompresor automatycznie uruchomi się ponownie i funkcja osuszania zostanie wznowiona.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

Urządzenie pracujące w pomieszczeniu będzie miało niewielki wpływ lub nie będzie miało żadnego wpływu na osuszanie przyległej zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafa, o ile nie będzie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w i z zamkniętej przestrzeni.

1. Nie stosować na zewnątrz.
2. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Umieść urządzenie na równej powierzchni, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać urządzenie z pełnym wiadrem wody.
3. Pozostawić co najmniej 18" (45cm) wolnej przestrzeni wokół i powyżej od ściany, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
4. Umieść urządzenie w miejscu, gdzie temperatura nie spadnie poniżej 5°C(41°F).
5. Osuszacza należy używać w miejscach gotowania, prania, kąpieli i zmywania naczyń, w których występuje nadmierna wilgoć.
6. Osuszacz należy umieścić z dala od suszarki do ubrań.
7. Użyj osuszacza w piwnicy, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wilgoć.
8. Osuszacz musi pracować w zamkniętym pomieszczeniu, aby był najbardziej efektywny. Zamknąć wszystkie drzwi, okna i inne zewnętrzne otwory do pomieszczenia.

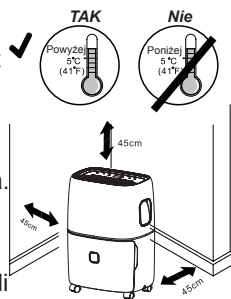

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie przyciskiem **“POWER”** (**“ZASILANIE”**) na panelu sterowania, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia.

CZYSZCZENIE OSUSZACZA

Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką.

- Nigdy nie przyskaj wodą na urządzenie. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu lub rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- Nigdy nie rozpylaj środków owadobójczych lub podobnych chemikaliów na urządzenie.

WYCZYŚCIĆ FILTR

Aby urządzenie pracowało wydajnie, należy czyścić filtr w każdym tygodniu pracy urządzenia.

Filtr można wyjąć w sposób przedstawiony na ilustracji po prawej stronie.

Użyj odkurzacza, aby usunąć z filtra nagromadzony kurz. Jeśli jest bardzo brudny, zanurz go w ciepłej wodzie i kilkakrotnie wypłucz. Woda nigdy nie powinna być cieplejsza niż 40°C (104°F). Po umyciu pozostawić filtr do wyschnięcia, a następnie założyć kratkę wlotową na urządzenie.




Filtr zdrowotny

Niektóre modele mają filtr zdrowia, proszę postępować zgodnie z rysunkiem poniżej, aby go usunąć.

Filtr należy czyścić co trzy miesiące.

Do czyszczenia użyj odkurzacza. Po wyczyszczeniu filtra, należy go zamontować przed użyciem urządzenia.

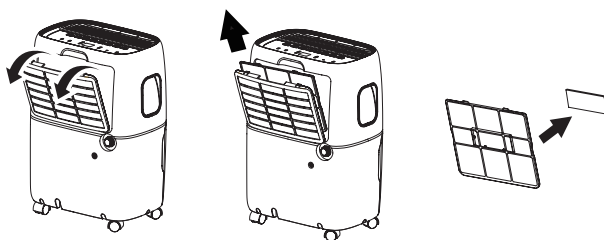

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM SEZONU

- Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, opróżnić wiadro i zdjąć korek spustowy.
- Spuścić całą pozostałą wodę. Gdy cała woda zostanie spuszczone, włóż korek z powrotem na miejsce.
- Przed ponownym założeniem filtra należy go oczyścić i dokładnie wysuszyć.
- Przykryj urządzenie, aby chronić je przed kurzem.
- Urządzenie należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu.

KONTROLE NA POCZĄTKU SEZONU

Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są nieuszkodzone i podłącz je do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Od czasu do czasu mogą wystąpić problemy o niewielkim znaczeniu i wezwanie serwisu może nie być konieczne. Skorzystaj z tego przewodnika rozwiązywania problemów, aby zidentyfikować możliwe problemy, z którymi możesz się spotkać.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Osuszacz nie uruchamia się	Osuszacz jest odłączony od zasilania.	Upewnić się, że wtyczka osuszacza jest całkowicie wsunięta do gniazdka.
	Bezpiecznik jest przepalony lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Sprawdzić domową skrzynkę bezpieczników/wyłączników obwodu i wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.
	Osuszacz osiągnął ustawioną wilgotność lub wiaderko jest pełne.	Osuszacz wyłącza się automatycznie, gdy wystąpi którykolwiek z tych warunków. Zmienić ustawienie na niższe lub opróżnić wiadro z wodą.
	Łyżka nie jest ustawiona we właściwej pozycji.	Aby osuszacz mógł działać, wiadro musi być prawidłowo umieszczone.
	Awaria zasilania	Istnieje czasowe opóźnienie ochronne (do 3 min.), aby zapobiec przeciążeniu sprężarki. Z tego powodu urządzenie może nie rozpocząć normalnego działania przez 3 minuty po ponownym włączeniu zasilania.
Osuszacz nie osusza powietrza tak, jak powinien	Za mało czasu na usunięcie wilgoci przez urządzenie.	Przy pierwszym użyciu należy odczekać co najmniej 24 godziny, aby urządzenie osiągnęło ustawioną wilgotność.
	Przepływ powietrza jest ograniczony	Upewnij się, że żadne zasłony, żaluzje ani meble nie blokują przedniej lub tylnej części osuszacza. Patrz rozdział CZYSTY FILTR.
	Zanieczyszczony filtr	Patrz rozdział CZYSTY FILTR.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Osuszacz nie osusza powietrza tak, jak powinien	Regulator wilgotności może nie być ustawiony wystarczająco nisko.	Aby uzyskać bardziej suche powietrze, należy nacisnąć przycisk w celu obniżenia ustawienia wilgotności lub ustawić osuszacz w trybie ciągłym.
	Drzwi i okna nie mogą być szczelnie zamknięte.	Sprawdź, czy wszystkie drzwi, okna i inne otwory są bezpiecznie zamknięte.
	Suszarka do ubrań może wdmuchiwać wilgotne powietrze do pomieszczenia.	Umieścić osuszacz z dala od suszarki. Suszarka powinna być wentylowana na zewnątrz.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.	Osuszacz działa lepiej przy wyższej temperaturze pomieszczenia. Niższa temperatura w pomieszczeniu zmniejszy stopień usuwania wilgoci. Ten model jest przeznaczony do pracy w temperaturze powyżej 5°C (41°F).
Urządzenie pracuje zbyt długo	Obszar ten jest zbyt duży.	Użyj osuszacza o większej wydajności.
	Drzwi i okna są otwarte.	Zamknąć drzwi i okna.
Na węzownikach parownika pojawia się szron	Urządzenie pracuje od niedawna lub temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.	To jest normalne. Szron zazwyczaj znika w ciągu 60 minut.
Szum wentylatora	Powietrze przepływa przez urządzenie.	To jest normalne.
Woda na podłodze	Złącze spustowe może być uszkodzone lub poluzowane.	Sprawdzić podłączenie odpływu i czy urządzenie jest ustawione na równej powierzchni.
	Rura spustowa jest podłączona, ale woda nie jest odprowadzana.	Jeśli używasz wiadra, usuń rurę spustową i załóż z powrotem pokrywę spustu; lub zainstaluj rurę spustową prawidłowo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli pojawi się poniższy kod błędu, należy sprawdzić przyczyny i rozwiązanie.

KOD	OPIS	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
EH	Awaria czujnika wilgotności	Czujnik wilgotności jest uszkodzony.	Skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
E1	Awaria czujnika temperatury	Czujnik temperatury jest uszkodzony.	Połącz się z centrum obsługi klienta.
E2			
E3	Wyciek czynnika chłodniczego lub wysoka temperatura otoczenia	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.	Przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce.
		E3 pojawia się wiele razy. (Uwaga 1)	Skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Uwaga:

1. Jeśli pojawi się E3, proszę sprawdzić temperaturę otoczenia.

Jeśli temperatura otoczenia przekracza 90°F, należy umieścić urządzenie w miejscu o temperaturze poniżej 90°F.

(zaleca się poniżej 86°F) przez dwie godziny przed ponownym uruchomieniem osuszacza.

Włączyć urządzenie. Jeśli komunikat E3 pojawi się ponownie w ciągu 2 godzin, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Środowisko pracy: 41°F~90°F (5°C~32°C), 30%RH~90%RH.

