


INSTRUKCJA OBSŁUGI **OSUSZACZA**

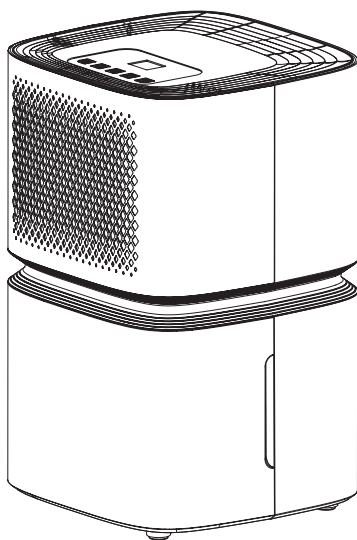


MODELU:DEVA10EB

Dziękujemy za wybór naszego wysokiej jakości urządzenia.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wszelkie pytania, prosimy o kontakt z profesjonalnym serwisem w celu uzyskania pomocy.

OPIS

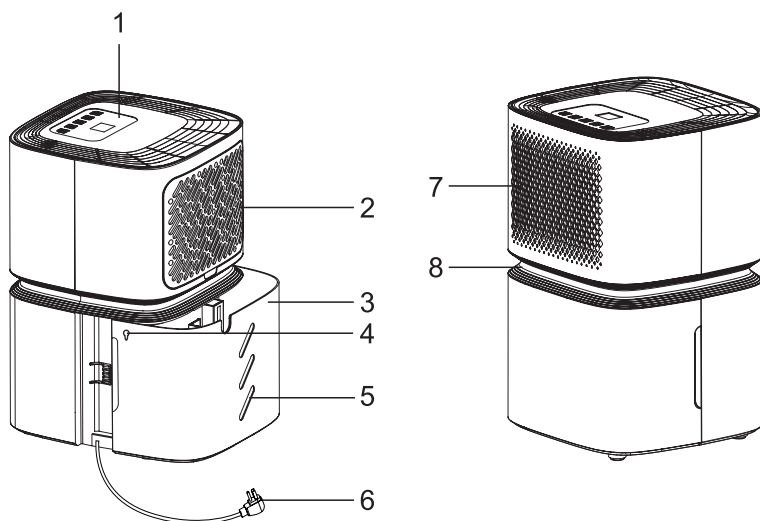

- 1. Panel sterowania
- 2. Kratka wlotowa
- 3. Wiadro
- 4. Otwór do zwiłania

- 5. Okno widokowe poziomu wody
- 6. Przewód zasilający
- 7. Kratka wylotu powietrza
- 8. Uchwyt

Akcesoria:

	Wióry z wiadra
	Rura spustowa

Uwaga: Wszystkie schematy w tej instrukcji są schematami i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego zastosowania. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie akcesoria zostały wyjęte z opakowania i wiadra.


OPIS

Instalacja:

A: Wyjmij przewód zasilający z wiadra.


1. Wyjąć wiadro, wyjąć z niego kabel zasilający i akcesoria.

2. Zamontować układ scalony na łyżce.

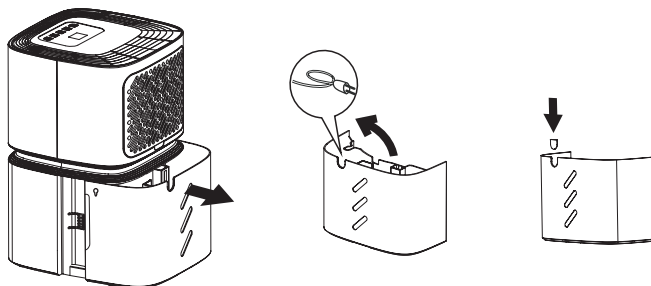

Uwaga: Po transporcie lub przeniesieniu, proszę odczekać 6 godzin przed użyciem.

PANEL STEROWANIA

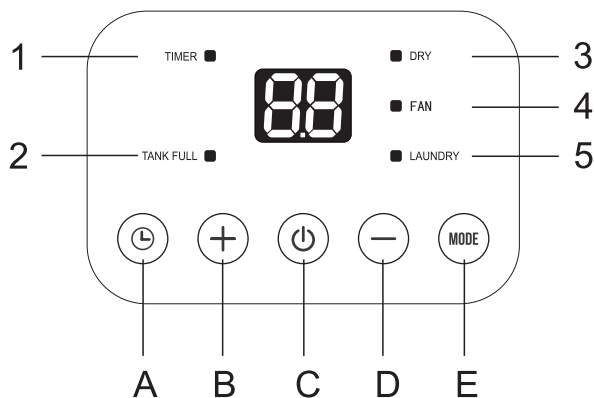

1. Symbol regulator czasowy

2. Symbol pełnego wiadra

3. Symbol suchy

4. Symbol wentylatora

5. Symbol prania

A. Przycisk regulator czasowy

B. Przycisk zwiększania

C. Przycisk Włącz / Wyłącz

D. Przycisk zmniejszania

E. Przycisk trybu pracy

OPIS

- “” Przycisk On / Off (Włącz / Wyłącz)

Zasilanie typu **On / Off** (włącz/wyłącz), służy do sterowania uruchamianiem lub wyłączaniem urządzenia.

- **Przycisk Decrease / Increase** (Zmniejszania / Zwiększania)

Naciśnij “” / “” aby wybrać poziom wilgotności wewnątrz pomieszczenia, który chcesz osiągnąć lub ustawić czas.

- **Wybór trybu pracy:**

Naciśnij przycisk “”, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk “**MODE**” (“TRYB ”), aby wybrać inny tryb.

***Tryb osuszania**

Naciskaj przycisk “**MODE**” (“ TRYB ”), aż zaświeci się symbol “**DRY**” (“ SUCHY ”).

Naciśnij “” lub “”, aby wybrać żadaną wilgotność, regulowany zakres to 35%RH -80%RH. Na ekranie zostanie wyświetlona ustawiona wilgotność, a po 5 sekundach obróci się, aby wyświetlić wilgotność otoczenia.

***Tryb ciągły**

W trybie osuszania naciskaj przycisk “”, aż zaświeci się wskaźnik “”, po czym urządzenie będzie pracować w sposób ciągły.

***Tryb wentylatora**

Gdy urządzenie pracuje, naciskaj przycisk “**MODE**” (“ TRYB ”), aż zaświeci się symbol “**FAN**” (“ WENTYLATOR ”), możesz uruchomić lub wyłączyć funkcję wentylatora.

Wyświetli się poniższy ekran:



W tej funkcji sprężarka nie działa, a urządzenie nie osusza.

***Tryb prania**

Naciskaj przycisk “**MODE**” (“ TRYB ”), aż zaświeci się symbol “**DRY**” (“ SUCHY ”).

W tym trybie nie można regulować wilgotności, a na ekranie wyświetlana jest wilgotność otoczenia.

Po 24 godzinach pracy, urządzenie przestaje działać w trybie prania, przechodzi w tryb osuszania i ustawia wilgotność 60%RH.

* Tryb SUCHY + WENTYLATOR

Wciśnij przycisk “ **MODE** ” (“ TRYB ”), aż zaświecą się symbole “ **DRY** ” (“ SUCHY ”) i “ **FAN** ” (“ WENTYLATOR ”).

W tym trybie wilgotność może być ustawiona tak jak w trybie osuszania, a gdy wilgotność otoczenia jest niższa niż ustawiona, wentylator będzie pracował w sposób ciągły.

● Przycisk timera

Ten wyłącznik czasowy może być użyty do opóźnienia uruchomienia lub wyłączenia urządzenia, co pozwala uniknąć marnowania energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

● Uruchomienie programu

- Włącz urządzenie, wybierz żądany tryb, na przykład tryb osuszania. Wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk “”, symbol “” zaczyna migać, naciśnij przycisk “+” / “-”, aby ustawić ustawiony czas od 0,5-24 godzin.
- W ciągu 5 sekund bez operacji, funkcja startu timera, następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol “”.
- Naciśnij ponownie przycisk “”, aby anulować timer, a symbol “” zniknie.

● Wyłączenie programowania


- Gdy urządzenie pracuje, nacisnąć przycisk . zaczyna migać symbol “”, nacisnąć przyciski “+” / “-”, aby ustawić ustawiony czas od 0,5-24 godzin.
- W ciągu 5 sekund bez operacji, funkcja startu timera, następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol “”.
- Naciśnij ponownie przycisk “”, aby anulować timer, a symbol “” zniknie.

● Alarm pełnego wiadra

Gdy wiadro jest pełne, sprężarka i wentylator wyłączają się, miga symbol “ **TANK FULL** ” (“PELNY ZBIORNIK”), po około 3 minutach rozlega się sygnał dźwiękowy, a po około 6 minutach ponownie rozlega się sygnał dźwiękowy.

Urządzenie nie będzie działać, dopóki wiadro nie zostanie opróżnione i prawidłowo umieszczone z powrotem wewnątrz urządzenia.

Wiadro powinno być czyszczone co tydzień, aby zapobiec rozwojowi pleśni, grzybów i bakterii. Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu. Po oczyszczeniu, całkowicie osuszyć wiadro i umieścić je z powrotem wewnątrz urządzenia.

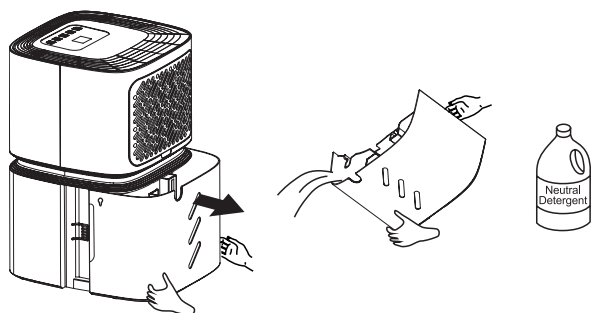

Uwaga: Podczas opróżniania wiadra należy trzymać je obiema rękami, a następnie odstawić z powrotem do urządzenia.

Uwaga: Gdy wiadro jest pełne lub wyjęte z urządzenia, sprężarka wyłączy się, urządzenie nie będzie w tym czasie usuwać wilgoci z powietrza.

Uwaga: Podczas pracy urządzenia normalnym zjawiskiem jest wydychanie ciepłego powietrza z przodu urządzenia.


Ostrożność: Nie należy stawiać wiadra na podłodze, gdy jest pełne, ponieważ jest ono nierówne na dnie i może się rozlać.

• Ciągły odpływ

Podłączyć rurę spustową do otworu w urządzeniu, wtedy urządzenie może pracować w trybie ciągłym bez czyszczenia wiadra.


- 1) Umieścić urządzenie na równej podłodze, wyjąć łyżkę, usunąć chip z łyżki;
- 2) Zamontować rurę na króćcu spustowym;
- 3) Umieścić z powrotem wiadro prawidłowo i zrobić rury spustowej na luki wiadra, nie naciśnij rury;
- 4) Naciśnij przycisk "⌚" aby uruchomić urządzenie.

Uwaga: Jeśli nie potrzebujesz funkcji ciągłego odpływu, proszę usunąć rurę spustową i umieścić z powrotem wiadro w urządzeniu prawidłowo, wtedy woda będzie płynąć do wiadra.

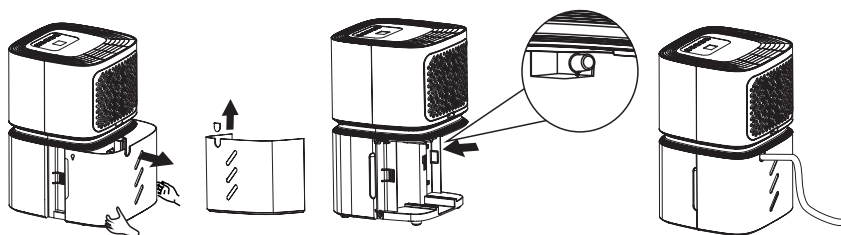

Uwaga: Proszę zainstalować rurę spustową zgodnie z poniższym rysunkiem.

Proszę prawidłowo zainstalować rurę spustową, w przeciwnym razie woda nie będzie mogła spływać z rury.

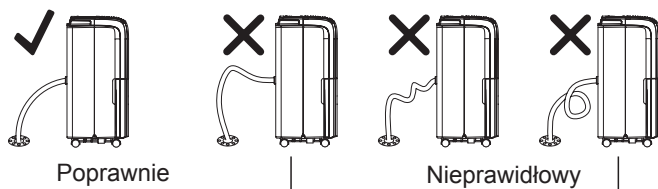

Uwaga: Jeśli jednostka umieścić na nierównym podłożu lub nie prawidłowo zainstalować rury spustowej, woda będzie pełna wiadro i zatrzyma uruchomić. Jeśli tak się stało, proszę sprawdzić, czy ziemia jest czy horyzont, a rura spustowa jest prawidłowo zainstalowana. W tym samym czasie, wiadro musi być zainstalowany prawidłowo.

AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE

Gdy na węzownikach parownika nagromadzi się szron, sprężarka zatrzyma się, a wentylator będzie pracował do momentu zniknięcia szronu. Gdy węzownice zostaną całkowicie rozmrożone, sprężarka automatycznie uruchomi się ponownie i osuszanie zostanie wznowione. Na ekranie pojawi się symbol “”.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

Urządzenie pracujące w piwnicy nie będzie miało żadnego wpływu na osuszanie przyległego zamkniętego obszaru magazynowego, takiego jak szafa, chyba że istnieje odpowiednia cyrkulacja powietrza w tym obszarze i poza nim.

1. Nie stosować na zewnątrz.
2. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.


Umieść urządzenie na gładkiej, równej powierzchni podłogi, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać urządzenie z pełnym wiadrem wody.

3. Pozostaw co najmniej 18"(45cm) przestrzeni wokół i powyżej od ściany dla efektywnej pracy.
4. Umieść urządzenie w miejscu, w którym temperatura nie spadnie o 5°C (41°F).

5. Osuszacza należy używać w miejscach gotowania, prania, kąpeli i zmywania naczyń, w których występuje nadmierna wilgoć.

6. Osuszacz należy umieścić z dala od suszarki do ubrań.

7. Użyj osuszacza w piwnicy, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wilgoć.

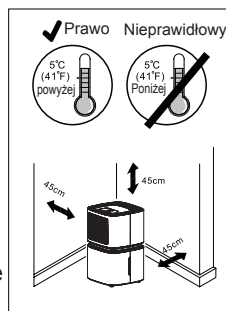

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

8. Osuszacz musi pracować w zamkniętym pomieszczeniu, aby był najbardziej efektywny, należy zamknąć wszystkie drzwi, okna i inne zewnętrzne otwory do pomieszczenia.

9. Nie blokuj wlotu lub wylotu powietrza z urządzenia.

Zmniejszony przepływ powietrza będzie skutkował niską wydajnością i może spowodować uszkodzenie urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie przyciskiem  na panelu sterowania, odczekać kilka minut, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE SZAFKI

Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną szmatką, a następnie osuszyć suchą szmatką.

- Nigdy nie myj urządzenia wodą, może to być niebezpieczne.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj benzyny, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Nigdy nie rozpylać płynów owadobójczych lub podobnych.

Aby urządzenie pracowało wydajnie, należy czyścić filtr w każdym tygodniu pracy urządzenia.

Filtr można wyjąć jak fig.

Aby uniknąć skaleczeń, podczas demontażu urządzenia należy unikać kontaktu z metalowymi częściami urządzenia.



lub ponowne zainstalowanie filtra. Może to spowodować ryzyko obrażeń ciała.

Użyj odkurzacza, aby usunąć z filtra nagromadzony kurz. Jeśli jest bardzo brudny, zanurz go w ciepłej wodzie i kilkakrotnie wypłucz. Woda nie powinna być nigdy gorętsza niż 40°C (104°C). Po umyciu pozostawić filtr do wyschnięcia, a następnie założyć kratkę wlotową na urządzenie.


Filtr zdrowotny

Niektóre modele mają filtr zdrowia, proszę postępować zgodnie z rysunkiem poniżej, aby go usunąć. Filtr należy czyścić co trzy miesiące.

Do czyszczenia użyj odkurzacza. Po wyczyszczeniu filtra, należy go zamontować przed użyciem urządzenia.

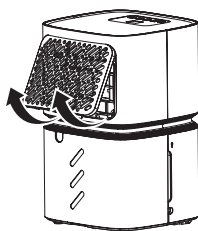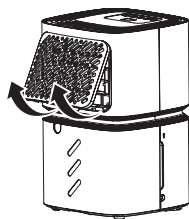

Filtr zdrowotny

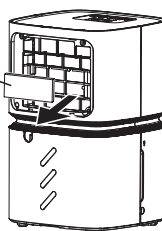

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM SEZONU

Aby odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego, należy opróżnić wiadro. Wyczyść filtr i dokładnie wysusz przed ponownym założeniem.

Przykryj urządzenie przed kurzem. Urządzenie należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu.

KONTROLE NA POCZĄTKU SEZONU

Upewnić się, że kabel zasilający i wtyczka nie są uszkodzone, a system uziemienia jest sprawny.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Od czasu do czasu mogą wystąpić problemy o niewielkim znaczeniu i wezwanie serwisu może nie być konieczne. Skorzystaj z tego przewodnika rozwiązywania problemów, aby zidentyfikować możliwe problemy, z którymi możesz się spotkać.

PROBLEMU	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Osuszacz nie uruchamia się	Osuszacz jest odłączony od zasilania.	Upewnić się, że wtyczka osuszacza jest całkowicie wsunięta do gniazdka.
	Bezpiecznik jest przepalony/ wyłącznik obwodu jest uszkodzony.	Sprawdzić domową skrzynkę bezpieczników/wyłączników obwodu i wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.
	Osuszacz osiągnął swój aktualny poziom lub wiaderko jest pełne.	Osuszacz wyłącza się automatycznie, gdy wystąpi którykolwiek z tych warunków. Zmienić ustawienie na niższe lub opróżnić wiadro na wodę i wymienić je na nowe.
	Łyżka nie jest ustawiona we właściwej pozycji.	Aby osuszacz mógł pracować, kubel musi znajdować się na swoim miejscu i być pewnie osadzony.
	Awaria zasilania.	Istnieje czasowe opóźnienie ochronne (do 3 minut), aby zapobiec zadziałaniu przeciążenia sprężarki. Z tego powodu urządzenie może nie rozpocząć normalnego osuszania przez 3 minuty po ponownym włączeniu zasilania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMU	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Osuszacz nie osusza powietrza tak, jak powinien	Za mało czasu na usunięcie wilgoci z urządzenia.	Przy pierwszym montażu należy odczekać co najmniej 24 godziny, aby utrzymać pożądaną suchość.
	Przepływ powietrza jest ograniczony.	Upewnij się, że żadne zastony, żaluzje ani meble nie blokują przedniej lub tylnej części osuszacza. Patrz rozdział WYBÓR LOKALIZACJI.
	Zanieczyszczony filtr.	Patrz rozdział CZYSTY FILTR.
	Regulator wilgotności może nie być ustawiony wystarczająco nisko.	Aby uzyskać bardziej suche powietrze, naciśnij przycisk “—”, aby obniżyć procent wilgotności wymagany w pomieszczeniu, lub ustaw osuszacz na  , aby uzyskać maksymalne osuszanie.
	Drzwi i okna nie mogą być szczelnie zamknięte.	Sprawdź, czy wszystkie drzwi, okna i inne otwory są bezpiecznie zamknięte.
	Suszarka do ubrań może wdmuchiwać wilgotne powietrze do pomieszczenia.	Zamontować osuszacz z dala od suszarki. Suszarka powinna być wentylowana na zewnątrz.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.	Usuwanie wilgoci jest najlepsze w wyższych temperaturach pokojowych. Niższe temperatury w pomieszczeniu zmniejszają szybkość usuwania wilgoci. Ten model jest przeznaczony do pracy w temperaturach powyżej 5°C (41°F).
Urządzenie pracuje zbyt długo	Obszar ten jest zbyt duży.	Pojemność urządzenia nie może być dostosowana do powierzchni pomieszczenia.
	Drzwi i okna są otwarte.	Zamknąć drzwi i okna.
Na wymienniku ciepła pojawia się szron	Urządzenie pracowało niedawno lub temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska.	Jest to normalne, mróz zwykle znika w ciągu 60 minut.
Szum wentylatora	Powietrze przepływa przez urządzenie.	To jest normalne.
Woda na podłodze	Przyłącze spustowe może być starzejące się lub luźne.	Sprawdź, czy przyłącze odpływowe i urządzenie są ustawione poziomo.
	Rura spustowa jest podłączona, ale woda nie jest odprowadzana.	Jeśli używasz wiadra, usuń rurę spustową i załóż z powrotem pokrywę spustu; lub zainstaluj rurę spustową prawidłowo.

Jeśli pojawi się następujący kod błędu, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym w celu sprawdzenia i naprawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KOD	OPIS
EH	Awaria czujnika wilgotności
E1	Awaria czujnika temperatury
E2	
LE	Odszranianie (bez błędu)

Zakres temperatury pracy: 5°C~32°C (41°F~90°F)

Zakres wilgotności pracy: 30%RH~90%RH

