

Kuchenka mikrofalowa

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SMW 6020SS

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, i to nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości.

Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności transportu urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalny karton producenta.

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS URZĄDZENIA.....	10
OPIS WYŚWIETLACZA.....	10
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	10
INSTALACJA.....	10
INSTRUKCJA UZIEMIENIA.....	11
ZAKŁÓCENIA RADIOWE.....	11
OBŚŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ.....	11
UŻYCIĘ WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH.....	14
ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ	16
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	16
PRZED KONTAKTOWANIEM PUNKTU SERWISOWEGO	17
DANE TECHNICZNE	17
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	18
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.....	18

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do wykonania przez użytkownika.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji, jeżeli nie są pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać poza zasięgiem urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Części urządzenia będące w kontakcie z artykułami spożywczymi, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE: Jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki dopóki nie zostanie naprawiona przez wyszkoloną osobę.



OSTRZEŻENIE: Występuje ryzyko pojawienia się niebezpieczeństwa dla osób nieposiadających wyszkolenia, a wykonujących jakąkolwiek naprawę lub konserwację powiązaną z usunięciem jakiejkolwiek osłony, która zabezpiecza ochronę przed promieniowaniem energii mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE: Płynny lub inne potrawy nie ogrzewać w zamkniętych naczyniach, ponieważ występuje ryzyko eksplozji.

- Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w gospodarstwach domowych oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju, takich jak:

- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- w rolnictwie;
- dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;
- usługodawcy oferujący noclegi ze śniadaniem.
- Aby zabezpieczyć dostateczną cyrkulację powietrza, należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kuchenki mikrofalowej. Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią i 10 cm za jej tylną częścią i po stronach. Nie zastawiaj jakiegokolwiek otworu kuchenki. Nie usuwaj nóżek kuchenki mikrofalowej.
- Używaj wyłącznie naczyń nadających się do zastosowania w kuchenie mikrofalowej.
- Nie używaj naczyń metalowych do przygotowania albo podgrzewania dań i napoi, o ile producent nie specyfikuje wielkość i kształt naczyń metalowych nadających się do podgrzewania mikrofalowego.
- Przy ogrzewaniu pokarmu w naczyniach plastikowych lub papierowych należy od czasu do czasu skontrolować kuchenkę, czy nie nastąpiło zapalenie się opakowania.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania potraw i napoi. Suszenie artykułów

spożywczych oraz ogrzewanie poduszek grzewczych, obuwia domowego, gąbek do mycia, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów, może prowadzić do zranienia, wybuchu ognia lub pożaru.

- Po pojawieniu się dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazdka elektrycznego i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby zabronić rozprzestrzenianiu się ognia.
- Ogrzewania za pomocą mikrofal może spowodować przegrzanie się napoi, co należy wziąć pod uwagę przy wyjmowaniu naczyń. Zachowaj ostrożność podczas prac z naczyniem.
- Zawartość buteleczek do karmienia niemowląt oraz potraw dla dzieci należy zamieszać lub wstrząsnąć, a przed przystąpieniem do konsumpcji należy skontrolować temperaturę, aby zapobiec popaleniu dziecka.
- Jaja w skorupie i w całości gotowane na twardo nie można ogrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po skończeniu ogrzewania.
- Drzwiczki i okienko kuchenki na obu stronach, uszczelnienie drzwiczek oraz przyległe części należy regularnie czyścić z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zaleca się użyć słabego roztworu delikatnego płynu do mycia naczyń. Upewnij

się, czy na drzwiczkach kuchenki nie pozostały resztki płynu do utrzymania czystości.

- Kuchenkę należy regularnie czyścić według powyżej podanych instrukcji i usuwać resztki potraw.
- Brak czystości kuchenki, może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, które może negatywnie wpłynąć na trwałość urządzenia.
- Zabrania się czyszczenia urządzenia za pomocą myjki parowej.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do umieszczenia na blacie roboczym na wysokości maksymalnej 900 mm.
- Kuchenka mikrofalowa je przeznaczona do eksploatacji jako wolno stojąca. Nie jest przeznaczona do wbudowania lub umieszczenia w szafkach kuchennych itp.
- Zabrania się umieszczania kuchenki do szafki.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.

Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz oraz wystawianie na działanie wpływów środowiska zewnętrznego.

Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Kuchenkę mikrofalową zawsze stawiaj na stabilnej, równej i czystej powierzchni.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do ogrzewania i przygotowania żywności. Używaj jej tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używaj w niej materiałów korozyjnych ani wyziewów.

Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.

Zabrania się używania kuchenki mikrofalowej do celów przemysłowych lub laboratoryjnych.

Naczynia kuchenne mogą być gorące na skutek transportu ciepła z ogrzewanych potraw. Mogą zaistnieć sytuacje, w których należy użyć rękawic ochronnych.

Zabrania się używania w kuchenke mikrofalowej poniżej podanych naczyń i pomocy kuchennych:

- Patelnie metalowe lub naczynia z rękojeścią metalową lub ozdobami metalowymi;
- Zaciski na torebkach plastikowych;
- Naczynia z powierzchnią melaminową;
- Ogólnie stosowane termometry, które są używane do pomiaru temperatury mięsa itp.

Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS

Nie próbuj włączać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami. Ryzyko oddziaływania szkodliwego wpływu mikrofali. Zabrania się eksploatacji pustej kuchenki mikrofalowej.

Przy manipulacji z ogrzаныmi napojami i potrawami należy dotrzymywać podwyższonej ostrożności, ponieważ może z nich uchodzić gorąca para.

Nie smażyć potraw w kuchenie mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki mikrofalowej lub nawet spowodować popalenie skóry.

Przed przystąpieniem do gotowania artykułów z grubą skórką należy ją przebić, np. ziemniaki, dynia, jabłka.

Przed przemieszczaniem kuchenki zawsze upewnij się, że talerz obrotowy został wyjęty albo bezpiecznie zabezpieczony w przestrzeni wewnętrznej kuchenki. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez poprawnie zainstalowanego talerza obrotowego.

Podczas pracy kuchenki mikrofalowej mogą się zagrzewać niektóre części kuchenki mikrofalowej. Nie dotykaj nagranych powierzchni. Grozi niebezpieczeństwo oparzeń.

Nie pozostawiaj wewnątrz kuchenki papierowych materiałów, naczyń kuchennych lub potraw, jeżeli kuchenka nie jest używana.


Utrzymuj w czystości przestrzeń wewnętrzną kuchenki. Wytrzyj ściany wewnętrzne kuchenki, jeżeli są zabrudzone od soków potraw. Zastosuj słaby roztwór płynu do mycia naczyń, jeżeli kuchenka jest silnie zanieczyszczona.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub gniazdko elektryczne, ewentualnie jeżeli nie działa poprawnie, bądź jest uszkodzona lub upadła na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego przewodu zasilania musi być wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy, aby uniknąć pojawienia się niebezpiecznych sytuacji.


Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS

PL

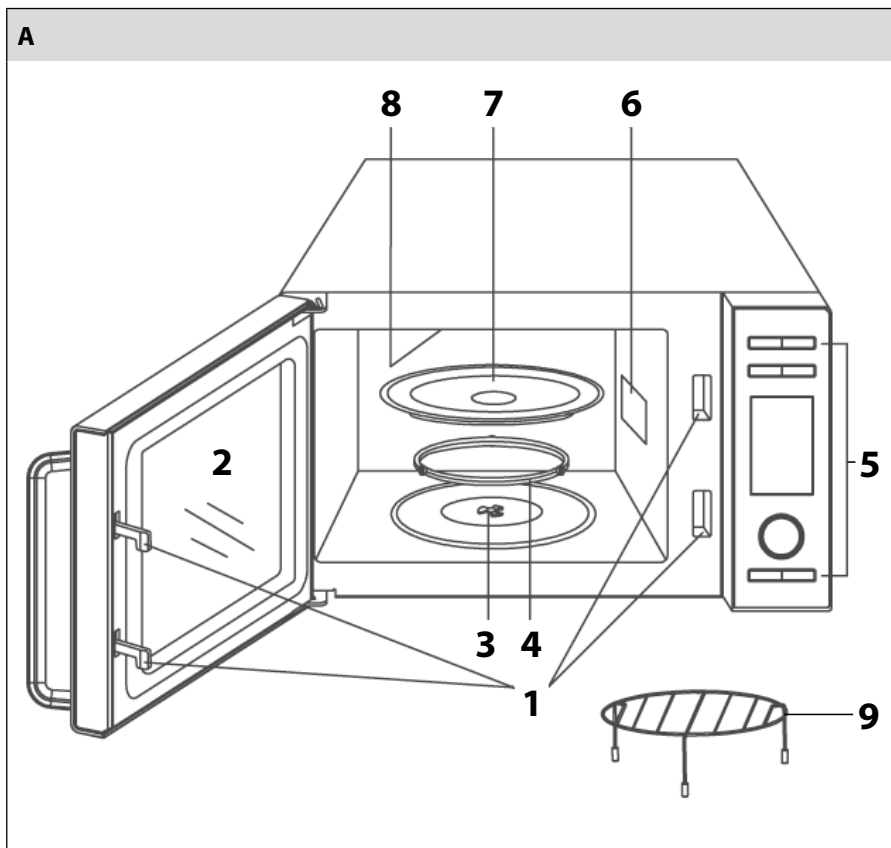

B

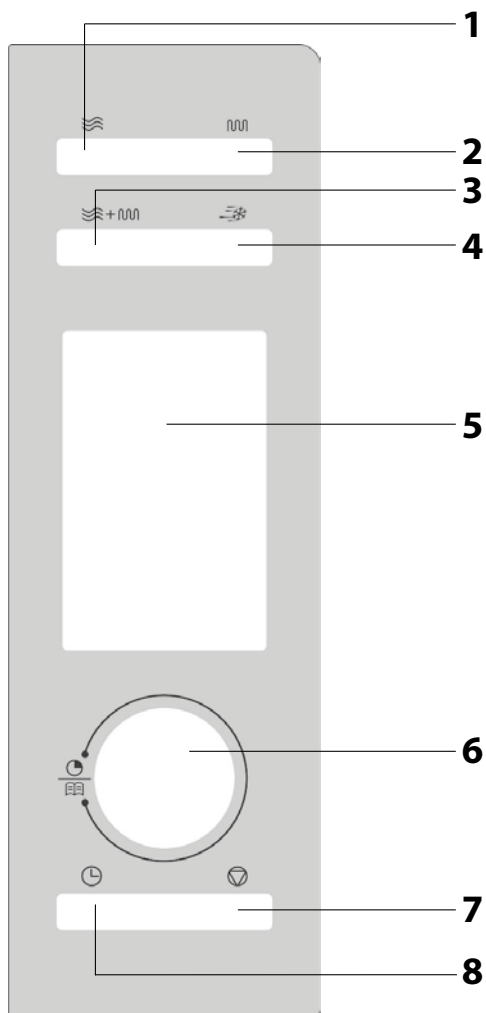

Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS

PL

OPIS URZĄDZENIA

- A1** System bezpieczeństwa zamykania drzwiczek
- A2** Okienko drzwiczek
- A3** Środkowe złącze obrotowe
- A4** Nośnik talerza obrotowego
- A5** Panel sterowania z wyświetlaczem
- A6** Osłona magnetronu
- A7** Szklany talerz obrotowy
- A8** Element grzewczy grilla
- A9** Metalowy ruszt

OPIS WYŚWIETLACZA

- B1** Przycisk  - służy do ustawienia mocy mikrofal
- B2** Przycisk  - służy do wyboru programu grilla
- B3** Przycisk  - służy do wyboru programu gotowania kombinowanego
- B4** Przycisk  - służy do wyboru programu rozmrażania
- B5** Wyświetlacz
- B6** Kombinowany pokrętko / przycisk włączania kuchenki mikrofalowej
Przekręceniem pokrętki w kierunku wskazówek zegara ustawisz czas przygotowania, masę żywności albo liczbę porcji.
Przekręceniem regulatora w kierunku przeciwnym wskazówek zegara wybierasz tryb gotowania automatycznego.
Naciśnięciem uruchomisz kuchenkę mikrofalową. Jeżeli naciśniesz przycisk bez wcześniejszego wyboru programu i jego ustawienia, uruchomisz kuchenkę mikrofalową z maksymalną mocą na czas 30 sekund. Każdym naciśnięciem wydłużasz czas o kolejnych 30 sekund.
- B7** Przycisk  - służy do usunięcia wszystkich ustawień albo przerwania pracy kuchenki mikrofalowej.
- B8** Przycisk  - służy do stawienia zegara i ustawienia czasu gotowania

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

INSTALACJA

1. Sprawdź, czy z przestrzeni wewnętrznej kuchenki został wyjęty wszelki materiał opakowaniowy - torebki plastikowe, wkładki z polistyrenu itp.



Notatka:

Nie usuwaj osłony magnetronu **A6**, która znajduje się na prawej stronie przestrzeni wewnętrznej kuchenki.



Ostrzeżenie:

Skontroluj, czy kuchenka nie jest uszkodzona w żaden sposób, np. czy drzwiczki są założone poprawnie lub nie są wgniecione, czy nie jest uszkodzone uszczelnienie drzwiczek lub poluzowane zawiasy albo zamek drzwiczek. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia, należy zaprzestać eksploatacji kuchenki i skontaktować się z technikiem serwisowym posiadającym odpowiednią kwalifikację.

2. Kuchenkę mikrofalową należy postawić na równej, stabilnej powierzchni, która jest w stanie utrzymać jej wagę, nawet z włożonymi potrawami.
3. Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
4. Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji na wolnej przestrzeni, nie jest przeznaczone do zabudowy. Z tego powodu zabezpiecz wolną przestrzeń wokół kuchenki. Nad górną częścią kuchenki musi być 20 cm wolnej przestrzeni i przynajmniej 5 cm po stronach. Tylna strona kuchenki mikrofalowej może być umieszczona przy ścianie. Nie zakrywaj i nie blokuj tylnych otworów. Nie usuwaj nóżek kuchenki mikrofalowej.
5. Nie używaj kuchenki bez zainstalowanego talerza obrotowego **A7**.
6. Upewnij się, że przewód zasilający nie znajduje się pod kuchenką, bądź nie jest w kontakcie z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.

7. Gniazdko sieciowe musi łatwo dostępne, by można było wtyczkę przewodu zasilającego szybko odłączyć w razie konieczności.
8. Zabrania się eksploatacji kuchenki mikrofalowej na zewnątrz.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

Kuchenka mikrofalowa musi być uziemiona. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, w którym ma przewód uziemiający do połączenia z uziemieniem w gniazdku. Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest należycie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Prąd elektryczny, na wypadek zwarcia jest odprowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy podłączyć kuchenkę do osobnego obwodu elektrycznego.



Ostrzeżenie:

Niepoprawnie uziemione gniazdko może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Notatka:

W przypadku pojawienia się zapytań odnośnie uziemienia lub instalacji elektrycznej, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisowym.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia kuchenki lub zranienia osób, powstałe w wyniku niepoprawnego podłączenia do instalacji elektrycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego, telewizyjnego i urządzeń podobnego typu. Aby usunąć zakłócenia lub ograniczyć ich wpływ wykonaj następujące czynności:

1. Wyczyść drzwiczki i uszczelnienie drzwiczek.
2. Zmień miejsce ustawienia anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową, aby nie była skierowana w stronę odbiornika.
4. Ustaw kuchenkę mikrofalową dalej względem odbiornika.
5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazdka elektrycznego lub innego obwodu instalacji elektrycznej niż pozostałe odbiorniki.

OBSŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Przed użyciem upewnij się, że poprawnie zainstalowany został nośnik talerza obrotowego **A4** oraz talerz obrotowy **A7**.



Notatka:

Talerz obrotowy **A7** podczas pracy kuchenki musi obracać się bez przeszkód.

Po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego zabrzmi sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pokaże się czas, 1:01" i ikona, . To oznacza, że trzeba ustawić zegar. Postępuj według wskazówek w części „**Ustawianie zegara**” poniżej w instrukcji obsługi. Ponadto można używać kuchenki mikrofalowej nawet bez ustawionego zegara, jednak by móc wykorzystać niektóre z programów w realnym czasie, trzeba ustawić aktualny czas zegara. Jeżeli podczas ustawiania kuchenki mikrofalowej dojdzie do przerwy dłuższej niż 20 sekund, dojdzie do przerwania ustawienia i kuchenka przełączy się do trybu czuwania. Trzeba rozpocząć ponownie ustawianie.

Jeżeli podczas pracy kuchenki mikrofalowej potrzebujesz sprawdzić stan gotowania, naciśnij raz i krótko przycisk  **B7**. Praca kuchenki mikrofalowej zostanie przerwana. Do kontynuowania naciśnij krótko pokrętkę **B6**, do anulowania gotowania naciśnij przycisk  **B7** jeszcze raz.

Kiedy tylko gotowanie jest zakończone, na wyświetlaczu **B5** pokaże się „End” i zabrzmi ostrzeżenie dźwiękowe, które powtarzać się będzie zawsze po 2 minutach, dopóki nie naciśniesz przycisku  **B7** albo nie otworzysz drzwiczek.

W trybie czuwania albo w trybie zamka dziecięcego stłumi się podświetlenie wyświetlacza **B5** po około 1 minucie od ostatniego wykonanego ustawienia albo naciśnięciu przycisku. Naciśnięciem dowolnego przycisku albo otwarciem i zamknięciem drzwiczek wznowisz jasność wyświetlacza **B5**.

Kuchenka mikrofalowa wyposażona jest w elektroniczny system sterowania chłodzeniem. Ten automatycznie włączy wentylator w środku kuchenki mikrofalowej, kiedy tylko czas gotowania przekroczy 2 minuty i zostanie uruchomiony przez ok. 3 minuty po upływie czasu przygotowania. Następnie automatycznie się wyłączy. Chodzi o zwykły element zabezpieczający, który chroni komponenty wewnętrzne kuchenki mikrofalowej przed przegrzaniem i następnym uszkodzeniem, i wydłuża jej żywotność.

Ustawianie zegara

Zegar kuchenki mikrofalowej możesz ustawić w trybie 12-godzinnym albo w trybie 24-godzinnym.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk  **B8** przez ok. 3 sekundy. W ten sposób wybierzesz tryb 12-godzinny. Ponownie naciśnij i trzymaj przycisk  **B8** przez ok. 3 sekundy, i tak wybierzesz tryb 24-godzinny.
2. Przekręć pokrętkę **B6** i ustaw godzinę.
3. Naciśnij pokrętkę **B6**.
4. Przekręć pokrętkę **B6** i ustaw minuty.
5. Naciśnij pokrętkę **B6** i ustawiony czas pokaże się na wyświetlaczu.

Szybkie gotowanie

Funkcja szybkiego gotowania przeznaczona jest do podgrzewania żywności przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.

Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania naciśnij pokrętkę **B6** i kuchenka mikrofalowa uruchomiona zostanie z maksymalną mocą na czas 30 sekund.

Każdym naciśnięciem wydłużasz czas o kolejnych 30 sekund. Maksymalnie ustawić możesz 12 minut.

Ustawianie czasu przygotowywania

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij krótko przycisk  **B8**.
2. Za pomocą pokrętki **B6** ustaw wymagany czas gotowania. Możesz ustawić czas do 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia. Kuchenka mikrofalowa ruszy z maksymalną mocą.



Notatka:

Naciśnięciem przycisku  **B8** wyświetlisz na wyświetlaczu **B5** odliczanie czasu gotowania. Naciśnięciem przycisku  **B7**, po tym co na wyświetlaczu **B5** pokazał się czas gotowania, anulujesz pracę kuchenki mikrofalowej.

Gotowanie w kuchenke mikrofalowej

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij kilkakrotnie przycisk  **B1** i ustaw wymaganą moc kuchenki mikrofalowej podczas gotowania.
2. Za pomocą pokrętki **B6** ustaw wymagany czas gotowania. Możesz ustawić czas do 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia.

Tabela mocy kuchenki mikrofalowej

 B1	Liczba naciśnieć przycisku	Moc (wyświetlił się na wyświetlaczu B5)	 B1	Liczba naciśnieć przycisku	Moc (wyświetlił się na wyświetlaczu B5)
	1 raz	100 % (P100)		7 razy	40 % (P-40)
	2 razy	90 % (P-90)		8 razy	30 % (P-30)
	3 razy	80 % (P-80)		9 razy	20 % (P-20)
	4 razy	70 % (P-70)		10 razy	10 % (P-10)
	5 razy	60 % (P-60)		11 razy	0 % (P-00)
	6 razy	50 % (P-50)			

Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS



Notatka:

Podczas gotowania możesz sprawdzić przez naciśnięcie przycisku  **B1** ustawioną moc kuchenki mikrofalowej. Do gotowania z maksymalną mocą użyj funkcji szybkiego uruchomienia albo tylko ustaw czas gotowania i naciśnij pokrętkę **B6**.

Grill

Grill nadaje się do opiekania bardzo cienkich plasterków mięsa, steków, kotletów, kebabu, kielbasy lub kawałów z kurczaka. Możesz go również wykorzystać do zapiekania sandwichów lub innych pokarmów.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij krótko przycisk  **B2**.
2. Za pomocą pokrętki **B6** ustaw wymagany czas gotowania. Możesz ustawić czas do 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia.



Notatka:

Podczas pierwszego użycia grilla może pojawić się lekki dym i delikatny obcy zapach. Jest to normalne zjawisko, które szybko minie. Podczas pierwszego użycia wypalana jest warstwa ochronna z elementu grzewczego.

Gotowanie kombinowane

Gotowanie kombinowane ma 2 tryby przyrządzania: Co-1 i Co-2.

Tryb Co-1 nadaje się do gotowania ryb lub zapiekanych dań i funkcja grilla przeważa nad gotowaniem mikrofalowym. Gotowanie odbywa się przez zmienianie gotowania i grillu (gotowanie mikrofalowe przez czas ok. 8 sekund – przerwa – grill przez czas ok. 18 sekund – przerwa).

Tryb Co-2 nadaje się do przygotowania sufletów, omletów, pieczonych ziemniaków albo mięsa z kurczaka. Gotowanie mikrofalowe przeważa nad funkcją grilla. Gotowanie odbywa się przez zmienianie gotowania i grillu (gotowanie mikrofalowe przez czas ok. 13 sekund – przerwa – grill przez czas ok. 10 sekund – przerwa).

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij raz przycisk  +  **B3** do wyboru trybu „Co-1” albo dwa razy przycisk  +  **B3** do wyboru trybu „Co-2”.
2. Za pomocą pokrętki **B6** ustaw wymagany czas gotowania. Możesz ustawić czas do 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia.

Szybkie rozmrażanie

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij raz przycisk  **B4**.
2. Za pomocą pokrętki **B6** ustaw wymagany czas rozmrażania. Możesz ustawić czas do 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia.



Notatka:

Podczas rozmrażania kuchenka mikrofalowa automatycznie przerwie pracę, byś mógł sprawdzić i odwrócić potrawę. Potem naciśnij pokrętkę **B6**, aby wznowić pracę kuchenki mikrofalowej.

Rozmrażanie według masy

Podczas rozmrażania według masy zostanie czas rozmrażania i moc ustawiona automatycznie. Masę żywności możesz ustawić w zakresie od 100 g do 1 800 g.

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, naciśnij dwa razy przycisk  **B4**. Na wyświetlaczu



B5 zapali się ikona

2. Za pomocą pokrętki **B6** ustaw masę rozmrażanej potrawy.
3. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia.



Notatka:

Podczas rozmrażania kuchenka mikrofalowa automatycznie przerwie pracę, byś mógł sprawdzić i odwrócić potrawę. Potem naciśnij pokrętkę **B6**, aby wznowić pracę kuchenki mikrofalowej.

Gotowanie automatyczne

W programach gotowania automatycznego nie trzeba ustawiać czasu gotowania ani mocy. Wystarczy tylko wybrać typ gotowanych potraw, ich masę albo liczbę porcji.

Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS

PL

1. Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania, przekręć pokrętle **B6 przeciw wskazówkom zegara** i wybierz jeden z wstępnie ustawionych programów gotowania automatycznego.
2. Do potwierdzenia naciśnij krótko pokrętkę **B6**.
3. Pokrętle **B6** ustaw masę gotowanych potraw albo liczbę porcji.
4. Naciśnij pokrętkę **B6** do uruchomienia.

Tabela programów gotowania automatycznego

Program	Typ potrawy (masa / liczba porcji)	Uwaga
	Mleko / kawa (200 ml na porcję / 1–3 porcje)	Podczas gotowania mięsa kuchenka mikrofalowa automatycznie przerwie pracę, byś mógł sprawdzić i ewentualnie odwrócić mięso. Naciśnij pokrętkę B6, aby wznowić pracę kuchenki mikrofalowej. Wynik gotowania automatycznego zależy od wielu czynników, jakimi są wielkość i kształt surowców, smaku i preferencji gotowania potraw i między innymi także, jak umieściłeś potrawy do kuchenki mikrofalowej. Jeżeli wynik gotowania nie będzie zadowalający, zmień masę albo liczbę porcji.
	Makarony (100 g, 200 g, 300 g)	
	Ryba (200–600 g)	
	Mięso (200–600 g)	
	Pizza (150 g, 300 g, 450 g)	
	Warzywa (200–600 g)	
	Ziemniaki (1–3 porcje)	
	Popcorn (99 g)	

Blokada dziecięca

Funkcja blokady dziecięcej umożliwia zamknięcie przycisków, by nie można było wykonywać zmian ustawień kuchenki albo uruchomić kuchenkę przez przypadek.

Aktywacja blokady dziecięcej: Kiedy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie czuwania i nie doszło do żadnego ustawienia albo naciśnięcia przycisku w czasie jednej minuty, blokada dziecięca zostanie automatycznie aktywowana i na wyświetlaczu **B5** zapali się symbol zamkniętego zamka. Wszystkie przyciski będą nieaktywne.

Usunięcie blokady dziecięcej: do usunięcia blokady dziecięcej otwórz i zamknij drzwiczki kuchenki mikrofalowej. Z wyświetlacza **B5** zniknie symbol zamkniętego zamka.

Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS

1. Idealnym typem naczynia do gotowania w kuchenke mikrofalowej jest przeźroczyste naczynie, które umożliwia przenikanie mikrofal do wewnątrz i ogrzewanie potraw.
2. Nie używaj metalowych naczyń lub misek z krawędzią metalową, ponieważ mikrofałe nie przenikają przez metal.
3. Do gotowania w kuchenke mikrofalowej nie używaj produktów z papieru z surowców wtórnych, ponieważ mogą zawierać małe cząstki metalów.
4. Używaj raczej okrągłych lub owalnych naczyń, niż prostokątnych lub kwadratowych. Potrawy umieszczone w rogach mają tendencję do przegrzewania się.
5. Naczynia nadające się do zastosowania w kuchenke mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcjami producenta.

Poniższa ogólna lista umożliwia wybrać poprawne naczynie.

Naczynia kuchenne	Bezpieczeństwo używania	Notatki
Specjalne talerze do tworzenia skórki	•	Nie używaj dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	•	Porcelana, naczynia garncarskie włącznie glazurowanych oraz biała porcelana nadają się do gotowania w kuchenke mikrofalowej, jeżeli nie są wyposażone w dekorację z metalu.
Talerze z polistyrenu jednorazowego użycia.	•	Talerze są stosowane do pakowania niektórych typów artykułów spożywczych i potraw.
Pakowane potrawy i dania • Kubeczki z polistyrenu	•	Można użyć do ogrzewania potraw. W skutek przegrzania może nastąpić roztopienie polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazety	x	Mogą zapalić się w kuchenke.
• Papier z surowców wtórnych lub oprawa metalowa	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchenke.
Szkło • Naczynia szklane	•	Można używać, jeżeli nie mają dekoracji metalowej.
• Delikatne szkło	•	Można używać do ogrzewania potraw i napoi. Delikatne szkło może pęknąć, jeżeli zostanie ogrzane do wyższej temperatury.
• Słoiki	•	Zdejmij pokrywkę. Używaj wyłącznie do ogrzewania.
Naczynia metalowe		
• Talerze	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchenke lub zapalenia się potraw.
• Metalowe zaciski do torebek	x	
Naczynia papierowe • Tace papierowe, serwetki oraz papier kuchenny	•	Nadają się do krótkiego czasu ogrzewania i gotowania, również do pochłonięcia nadmiernej wilgoci.
• Papier z surowców wtórnych	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w kuchenke.
Naczynia plastikowe • Naczynia	•	Używaj włącznie naczyń z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, inne tworzywa sztuczne mogą deformować się lub stracić kolor. Nie używaj produktów z melaminy.

Naczynia kuchenne	Bezpieczeństwo używania	Notatki
• Folie	•	Używaj do utrzymania wilgotności, nie mogą być w kontakcie z potrawą. Przy zdejmowaniu folii należy zachować ostrożność z powodu wydostającej się pary.
• Torebki do mrożonek	▲	Wyłącznie jeżeli są przeznaczone do gotowania lub są odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetycznie zamknięte. Jeżeli jest to konieczne należy przekłuć widelcem.
Woskowany papier	•	Można zastosować do utrzymania wilgoci w potrawach oraz do ograniczenia wytryskiwania kropelek tłuszczu i soku.

- zalecane zastosowanie; ▲ ograniczone zastosowanie; x nie zaleca się;

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

- Potraw należy piecizłowicie posegregować. Grubsze kawałki potraw rozmieścić na obwodzie naczynia.
- Przed włożeniem do kuchenki, umieścić potrawy w odpowiednim naczyniu. Nie kładź potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym **A7**.
- Ustaw poprawny czas gotowania. Zaleca się ustawić krótszy czas i w przypadku potrzeby go wydłużyć. Przy gotowaniu potraw w wysokich temperaturach może pojawić się dym lub ogień.
- Przed przystąpieniem do gotowania, zakryj potrawy. Unikniesz rozpryskiwania płynów i potrawa podgrzana zostanie równomiernie.
- Aby przyspieszyć gotowanie niektórych typów potraw, np. mięsa kurczaka albo hamburgerów, obróć je raz podczas gotowania. Większe kawałki potrawy, np. pieczeń, musisz odwrócić kilka razy.
- Niektóre potrawy, np. kulki mięsne albo kotlet mielony, podczas gotowania przemieść od góry w dół, tak samo od środka do krawędzi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od elektrycznego gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj środków ściernych czyszczących, rozcieńczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do mycia naczyń, z wyjątkiem talerza obrotowego **A7**.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

Aby uniknąć uszkodzenia części roboczych kuchenki, należy przestrzegać, aby woda nie przeniknęła do otworów wentylacyjnych po stronach kuchenki mikrofalowej.

Kuchenkę mikrofalową należy utrzymywać w czystości. Regularnie czyść ją według poniżej podanych instrukcji i usuwaj z niej resztki potraw. Nieutrzymanie czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. To może w negatywny sposób wpływać na żywotność kuchenki mikrofalowej i prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji.



Ostrzeżenie:

Zabrania się używania myjek parowych do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

Przed pierwszym użyciem i podczas używania regularnie czyść i myj talerz obrotowy **A7**. Talerz obrotowy **A7** myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, następnie opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha. Talerz obrotowy **A7** możesz umyć w zmywarce do naczyń.

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia przestrzeni wewnętrznej kuchenki mikrofalowej, wyjmij talerz obrotowy **A7** i nośnik **A4**, i wytrzyj ściany wewnętrzne miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj suchą ściereką. Jeżeli przestrzeń wewnętrzną jest mocno zanieczyszczona, zwilż gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną środka do mycia naczyń. Wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Nie używaj żadnych sprayów ani szorstkich środków do utrzymania czystości. Mogą zarysować powierzchnie albo pozostawić plamy lub stopy.

Nośnik talerza obrotowego **A4** i dno przestrzeni wewnętrznej czyść regularnie, aby uniknąć podwyższonego hałasu podczas używania. Dno przestrzeni wewnętrznej wytrzyj miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie z odrobiną środka do mycia naczyń. Wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Nośnik **A4** umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, następnie opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha. Po umyciu zainstaluj ponownie w kuchenke mikrofalowej.

Powierzchnię zewnętrzną, włącznie drzwiczek i uszczelki kuchenki mikrofalowej wytrzyj miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wytrzyj czystą ściereczką do sucha.

Podczas czyszczenia panelu sterowania **A5** należy lekko otworzyć drzwiczki, aby nie nastąpiło przypadkowe uruchomienie kuchenki bez potrawy. Panel sterowania **A5** wytrzyj suchą ściereką. Unikaj tego, aby do szczeliny pomiędzy przyciskami przedostała się woda.

Jeżeli na drzwiczki osiadł para z wewnętrznej lub zewnętrznej strony, należy je wytrzeć czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, zwłaszcza kiedy są przygotowywane potrawy o wysokiej zawartości wody.

Aby usunąć nieprzyjemny zapach z przestrzeni wewnętrznej kuchenki mikrofalowej, zmieszaj w głębokim naczyniu jedną filiżankę wody z sokiem oraz skórką z cytryny. Ustaw czas pracy 5 minut. Następnie wytrzyj przestrzeń wewnętrzną czystą i suchą ściereczką.

Jeżeli potrzebujesz wymienić wewnętrzne oświetlenie kuchenki mikrofalowej, zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.

Przechowywanie

Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy okres czasu, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do wystygnięcia i wyczyść je zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Przed przechowaniem upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.

Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

PRZED KONTAKTOWANIEM PUNKTU SERWISOWEGO

Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym punktem serwisowym, sprawdź poniżej podane zalecenia.

- Skontroluj, czy wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Jeżeli nie, wyjmij ją, zaczekaj 10 sekund i potem podłącz ją.
- Sprawdź czy nie zadziałał wyłącznik ochronny. Jeżeli wszystko wygląda w porządku, wypróbuj gniazdko przez podłączenie i wyłączenie innego urządzenia,
- Sprawdź, czy poprawnie wybrałeś program i ustawiłeś czas gotowania.
- Skontroluj, czy drzwiczki są poprawnie zamknięte. W przeciwnym razie nie będzie można kuchenki uruchomić.



Ostrzeżenie:

Jeżeli problem trwa nadal, przestań korzystać z kuchenki mikrofalowej, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. W żadnym razie nie naprawiaj sam kuchenki mikrofalowej. Nie zawiera części, które może użytkownik sam naprawiać.

Kuchenka mikrofalowa

SMW 6020SS

PL

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego	230 V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	700 W
Moc mikrofal	1 200 W
Moc grilla	900 W
Częstotliwość robocza	2 450 MHz
Poziom emisji hałasu	58 dB(A)
Średnica talerza obrotowego	24,5 cm
Pojemność	20 l (kompaktowa)
Wymiary zewnętrzne	262 × 452 × 363 (v × ś × h)
Masa	11,2 kg

Deklarowany poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi 58 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieść w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego

wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłyby być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.