

AKAI

INSTRUKCJA OBSŁUGI




APRC-20BG

PL - POLSKI

UWAGI:


Nie rozdzielać gniazdka kilkoma urządzeniami elektrycznymi.

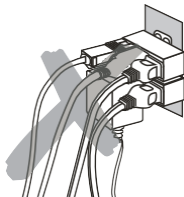

Nie należy demontować, próbować samodzielnie naprawiać lub ponownie montować urządzenia.

Jeśli nie używacie urządzenia, odłączyć przewód zasilający od gniazda

sieciowego.

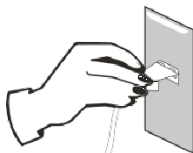

Zadbać o przewód zasilający i utrzymać go w należyty sposób. Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy skręcać przewodu ani wyciągać go z gniazda, ciągnąc za przewód. Nie kompresować ani nie rozciągać kabla.



Nie używać urządzenia, jeśli napięcie jest niższe niż 90 V lub większe niż 240 V. Jeśli napięcie jest niższe niż 90 V, urządzenie nie będzie działać i może mieć wpływ na jego okres użytkowania. Jeśli napięcie jest wyższe niż 240 V, urządzenie może się zapalić lub spowodować pożar.



Nie myć urządzenia i nie używać ją w łazience, w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia i inne problemy.



UWAGI:

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo lub przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem lub o niedostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały pouczone odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny być nadzorowane i nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Nie wkładać przewodu zasilającego, wtyczki lub urządzenia do wody lub innego płynu.

Układanie

Pozostawić wystarczającą ilość miejsca w obrębie urządzenia lub co najmniej 5 cm między urządzeniem a wszelkiego rodzaju ścian/ przeszkód, aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec przegrzaniu. Następujące miejsca nie są odpowiednie dla urządzenia:

- niestabilne miejsce
- miejsce w pobliżu źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- w wilgotnym lub zakurzonej otoczeniu.

Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem lub innych wypadków, nie należy korzystać z urządzenia w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

- Używać miękką ściereczką z lub bawełny, nasączonej obojętnym roztworem do czyszczenia powierzchni sprzętu. Nie używać tej samej szmaty której używacie do wycierania naczyń lub agresywnych środków chemicznych.

Przed przeniesieniem urządzenia

- Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce, należy wyjąć płytę CD, aby uniknąć uszkodzenia płyty lub urządzenia.

Burza

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas burzy należy odłączyć przewód zasilający i podłączyć go z powrotem po minucie.

Nie upuszczaj małych przedmiotów ani płynu do urządzenia.

- Jeśli znajdziecie małych przedmiotów lub cieczy do wnętrza urządzenia, jeśli widzicie dym lub czujecie dziwny zapach, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Wyślij urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego.

Ponowne pakowanie urządzenia

- Kiedy wyślicie urządzenie z firmą transportową, używać oryginalne opakowanie, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

To urządzenie działa z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, którego można ładować lub adapter AC/DC o DC 9V, 2A.

Uwaga: Wtyczka kabla DC umieszczona z tyłu urządzenia jest przeznaczona przede wszystkim do ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego. Urządzenie będzie normalnie działać podczas ładowania.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

- 1.) Ładować akumulator litowo-jonowy przez co najmniej 6 godzin przed pierwszym użyciem.
- 2.) Po dłuższym użytkowaniu akumulator może zostać rozładowany, a jego działanie może być przerywane, gdy rozładuje się akumulator.



Obserwacje i pielęgnacja baterii




- Nie spalaj ani nie chowaj baterii.
- Nie przebić je ani nie zmiażdżyć.
- Nie wolno je rozmontowywać.
- Odzyskuj akumulatory litowo-jonowe. Nie wyrzucaj ich do śmieci.
- Używać tylko ładowarki do akumulatorów litowo-jonowych. Upewnić się, że ustawienia napięcia i prądu ładowarki są prawidłowe dla ładowania baterii.
- Ładować akumulatory na powierzchni trudnopalnej i z dala od otwartego ognia lub płynów.
- Akumulatory nigdy nie powinny być pozostawione bez nadzoru podczas ładowania. Tylko dorośli powinni ładować akumulatory.
- Postępować zgodnie z instrukcjami producenta, aby naładować produkt.

UWAGA: Urządzenia te nie są chronione magnetycznie i mogą spowodować zanikanie (odbarwienie) wyświetlacza lub monitorów wideo lub telewizyjnych. Aby tego uniknąć, należy przesunąć aparat z pobliżu telewizora lub monitora, jeśli wystąpi zniekształcenie obrazu lub zmiana koloru.

WPROWADZENIE

1. POWTÓRZENIE	8. PLAY/PAUSE	15. USB
2. EFEKT DŹWIĘKOWY	9. NASTĘPNY	16. KARTA SD
3. POPRZEDNI	10. SNOOZE/10+	17. AUX
4. PLIK	11. USTAWIENIE	18. SŁUCHAWKI
5. SLEEP	12. ZEGAR	19. WYŚWIETLACZ
6. STAND-BY	13. ALARM	20. DC IN
7. ŹRÓDŁO	14. GŁOŚNOŚCI	21. BATERIA:

14

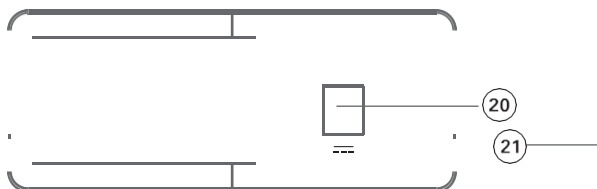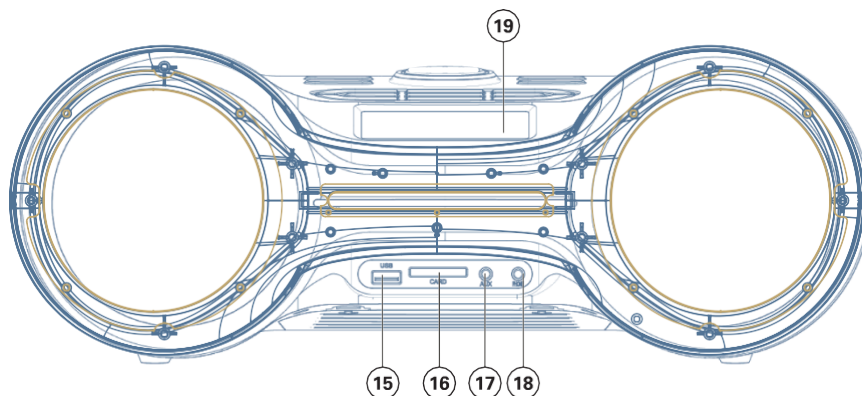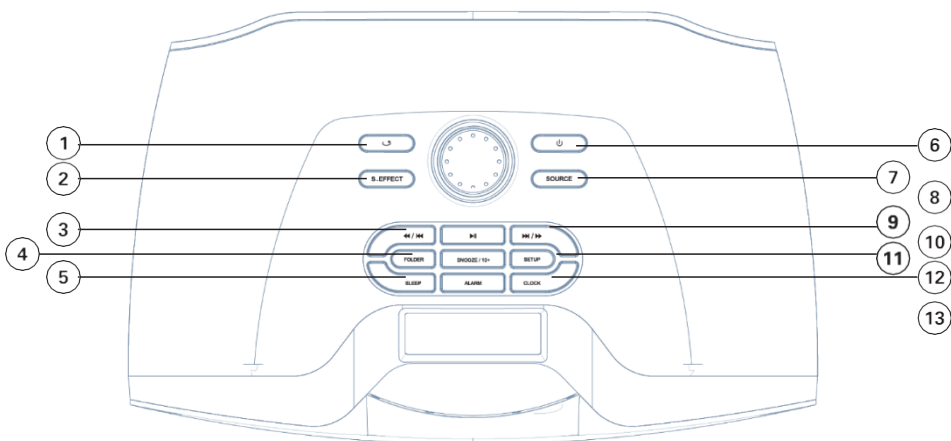


	Nacisnąć raz, aby powtórzyć pojedynczy utwór, nacisnąć dwa razy, aby powtórzyć cały album, nacisnąć 3 razy dla odtwarzania mieszanego.
	Nacisnąć, aby przełączyć tryb korektora.
	Nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego utworu, przytrzymać, aby szybko przejść do poprzedniego odtwarzania.
	Nacisnąć, aby zrobić chwilową pauzę Nacisnąć ponownie aby wznowić odtwarzanie utworu.
	Nacisnąć, aby przejść do następnego utworu, przytrzymać, aby szybko przewinąć do przodu.
	Nacisnąć raz, aby odtworzyć z FOLDER 1 (PLIK 1), nacisnąć dwa razy, aby odtworzyć z FOLDER 2(PLIK 2) itd.
	Nacisnąć raz, aby przejść do melodii 10, dwa razy, aby przejść do melodii 20 itd.

OBSŁUGA RADIA FM

	Nacisnąć, aby automatycznie skanować stacje radiowe i zaprogramować wszystkie dostępne stacje.
	Nacisnąć, aby przejść do poprzedniej stacji radiowej, naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać dostępne stacje o niższej częstotliwości.
	Nacisnąć, aby przejść do następnej stacji radiowej, naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać dostępne częstotliwości o wyższej częstotliwości.

OBSŁUGA BLUETOOTH


	Nacisnąć, aby wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć ponownie aby wznowić odtwarzanie utworu. Przytrzymać, aby wejść w tryb krycia.
	Nacisnąć, aby powrócić do poprzedniej ścieżki.
	Nacisnąć, aby przejść do następnego utworu.

	Nacisnąć, aby przełączać między zegarem, alarmem 1 i alarmem 2.
	Nacisnąć, aby przejść do trybu ustawień.
	Nacisnąć, aby potwierdzić ustawienia. Po zatrzymaniu alarmu nacisnąć, aby przejść do trybu "snooze". (Alarm zostanie zatrzymany ponownie po 10 minutach).
	Nacisnąć raz, aby przełączyć alarm 1, nacisnąć dwa razy, aby przejść do alarmu 2, nacisnąć 3 razy, aby przejść do obu alarmów, nacisnąć 4 razy, aby wyłączyć wszystkie alarmy.
	Nacisnąć, aby ustawić prawidłową godzinę.
	Przycisku głośności można również użyć do ustawienia właściwego czasu.
	Nacisnąć raz, aby przejść do trybu "sleep" po 30 minutach. Nacisnąć dwukrotnie, aby przejść do trybu "sleep" po 60 minutach. Nacisnąć 3 razy, aby przejść do trybu "sleep" po 120 minutach. Nacisnąć 4 razy, aby wyłączyć tryb "sleep".
	Nacisnąć aby wyłączyć alarm po uruchomieniu.

PODŁĄCZENIE BLUETOOTH

W przypadku problemów z systemem i przed przekazaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy sprawdzić: Model urządzenia to Soundblaster. Nacisnąć przycisk [SOURCE], aby przełączyć odpowiednie źródło sygnału (niebieskie). Używać wasze urządzenie Bluetooth, aby wyszukać sygnał Bluetooth urządzenia i sparuj urządzenie z urządzeniem, wybierając "Soundblaster" z listy dostępnych urządzeń. Urządzenie wykona synchronizację listy odtwarzania z urządzeniem mobilnym po pomyślnym nawiązaniu połączenia. Odłączyć Bluetooth, naciskając przycisk [PLAY / PAUSE] na panelu przednim.

UWAGA: W trybie Bluetooth aktywne są również przyciski [PLAY/PAUSE], [MUTE], [NEXT] i [PREVIOUS].

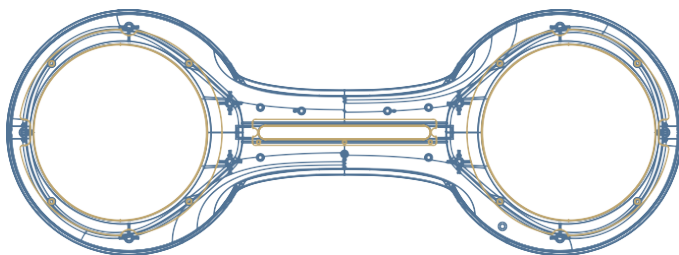

Bluetooth



Połączenie Bluetooth
Nazwisko: Soundblaster

OBSŁUGA USB/SD

Usterka	Inspekcja i działanie
Nie zasilą się	- Sprawdź, czy podłączyłeś przewód zasilający - Sprawdź, czy system jest włączony.
Usterka	- naciśnij i przytrzymaj przycisk "stand-by" przez 5 sekund. System zatrzyma się sam. - Jeśli system się blokuje, odłącz zasilanie na 30 minut. Ponownie podłączyć system do zasilania po 30 minutach. System powinien się zrestartować.
Odtwarzanie z USB/SD, bez dźwięku	jeśli na karcie SD lub karcie USB używanej przez to urządzenie są inne niż

lub z gwizdem	zalecane formaty plików MP3/WMA, urządzenie może nie być w stanie odtwarzać lub odtwarzać z gwizdkiem. • źródło pliku może być uszkodzone. Przejdź na następną piosenkę.
---------------	---

DANE TECHNICZNE (SPECYFIKACJE)

KATEGORIA	ARTYKUŁY	OPIS
Zasilanie	Napięcie robocze	Adapter AC/DC, 100~240V, 50/60Hz; DC 9V, 2A
	Zużycie prądu	20W
	Wbudowany akumulator	Li-ion 3.7V * 2, 1800 Mah
	Czas odtwarzania na baterii	3 godziny
	Czas ładowania akumulatora	3,5 godziny
Audio	Wyjście	8WX2 (4Ω, 1kHz 10% THD, RMS)
	Częstotliwość odpowiedzi	20Hz-20KHz
	Sygnał raportu sygnał-szum	80dB
	Czułość AUX w	800mV
Bluetooth	wersja	BT 3.0+EDR
Radio FM	Zakres częstotliwości	87,5 ~ 108,0 MHz
Czytnik USB	Formaty audio	MP3, WMA
Karta SD	Formaty audio	MP3, WMA

Wycofanie z eksploatacji (Recykling) urządzeń elektrycznych i elektronicznych:



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie należy wyrzucać urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, ale oddać do autoryzowanego centrum recyklingu. W ten sposób możecie chronić środowisko i uniknąć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru :

- Skontaktować się z władzami lokalnymi;
- Sprawdz to na stronie internetowej: www.mos.gov.pl;
- Zapytać o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt

