

AKAI

Przenośny głośnik Bluetooth ABTS-21H Instrukcja obsługi



Uwaga: Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem głośnika!

1. Aby zapewnić najlepszą wydajność urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Umieść to urządzenie z dala od innych urządzeń elektrycznych, silników lub transformatorów, aby uniknąć tworzenia się hałasu w tle.
3. Nie wystawiaj tego urządzenia na nagłe zmiany temperatury, od zimnego do gorącego i nie umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności (np. w pomieszczeniu bez nawilzacza), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, która może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia urządzenia i/lub obrażenia ciała.
4. Unikaj instalowania tego urządzenia w miejscach, w których na urządzenie mogą spaść obce przedmioty i/lub może ono zmoczyć się lub wejść w kontakt z płynami.
5. Nad urządzeniem nie umieszczaj:
 - Innych elementów, ponieważ mogą one uszkodzić i/lub odbarwić powierzchnię urządzenia. - Przedmiotów, które mogą się zapalić (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała.

- *Naczyni zawierających płyny, ponieważ mogą one spaść i spowodować porażenie prądem użytkownika i/lub uszkodzenie urządzenia.*
6. *Nie zakrywaj urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp., aby nie zatrzymać promieniowania ciepłego.*
7. *Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała.*
8. *Urządzenia nie należy używać w pozycji do góry nogami. Może się ono przegrzać, powodując możliwe uszkodzenia.*
9. *Nie wpychaj na siłę, przycisków i/lub kabli.*
10. *Kiedy odłączasz przewód zasilający od gniazdka ściennego, chwyć za wtyczkę, nie ciągnij go bezpośrednio.*
11. *Nie czyść urządzenia chemikaliami; mogą one uszkodzić wykończenia. Użyj czystej, miękkiej szmatki.*
12. *Należy używać tylko napięcia określonego w tym urządzeniu. Użycie tego urządzenia przy wyższym napięciu niż określone, jest niebezpieczne i może spowodować pożary, uszkodzenie tego urządzenia i/lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania tego urządzenia przy napięciu innym niż określone.*
13. *Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyladowaniami atmosferycznymi, podczas burzy z piorunami należy odłączać przewód zasilający i anteny zewnętrzne od gniazdka ściennego.*
14. *Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy.*


Zawartość opakowania:

- 1 x przenośny głośnik Bluetooth
- 1 x kabel USB + 1 x kabel audio
- 1 x Instrukcja użytkowania

DANE TECHNICZNE:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Źródło zasilania | 5V/1-2A |
| • Pobór mocy | 10W (1K0DB) |
| • Moc RMS | 6.5W, 4Ω |
| • Wersja Bluetooth | V5.0+BR+EDR+BLE |
| • Moc transmisji kanału BTH | 2dbm |
| • Częstotliwość Bluetooth | 2,402 GHz- 2,480 GHz |
| • Zasięg Bluetooth | 10m |
| • Częstotliwość FM | 87.5-108 MHz |
| • Pojemność baterii: | 3.7V-1,500mAh |
| • Głośniki | 3 cale*1szt |
| • Pasmo przenoszenia | 120Hz-15kHz |
| • Wymiary produktu | 278(S) *117(G) *156(W) mm |

PREZENTACJA PRODUKTU:

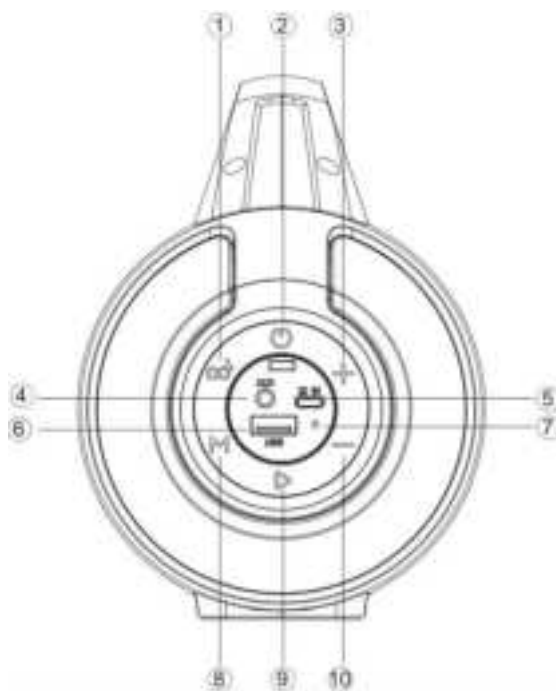

1. Przycisk funkcyjny TWS.
2. Start / Stop.
3. W przód / Zwiększenie poziomu głośności.
4. Port AUX.
5. Wtyczka ładowania.
6. Port USB.
7. Wyświetlacz LED - wskaźnik poziomu baterii.
8. Wybór trybu odtwarzania Bluetooth / USB / AUX / Radio FM
9. Odtwarzanie / Pauza.
10. Wstecz / Zmniejszanie poziomu głośności.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

- Produkt jest włączany w trybie bezprzewodowym. Kliknij przycisk „MODE”; Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego włącza się tryb Bluetooth.
- Włącz Bluetooth smartfona i wyszukaj urządzenie “AKAI ABTS-21H”
- Wybierz głośnik z listy urządzeń, a następnie kliknij przycisk "ok" na smartfonie.
- Pojawi się komunikat „Połączenie nawiązane”. (Wybierz i odtwarzaj muzykę na smartfonie w trybie Bluetooth).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk w przód lub wstecz na swoim urządzeniu lub użyj telefonu komórkowego, aby wybrać ulubione utwory.
- Krótco naciśnij przycisk w przód lub wstecz, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Lub dostosuj głośność swoich telefonów komórkowych.
- Naciśnij krótko przycisk Odtwórz / Wstrzymaj na urządzeniu lub dotknij telefonów komórkowych, aby odtwarzać / wstrzymać utwór.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz / Wstrzymaj, aby aktywować asystenta głosowego SIRI / GOOGLE ASSISTANT.
- Jeśli chcesz rozłączyć połączenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS, aby się

rozłączyć.

TRYB USB

- Naciśnij przycisk „MODE” aby przełączyć na tryb USB.
- Dioda LED RGB zaświeci się automatycznie.
- Jeśli włożysz pamięć USB, tryb USB uruchomi się automatycznie.
- Naciśnij „PLAY / PAUSE”, aby odtwarzać / wstrzymywać utwór.
- Naciśnij przycisk „NEXT” aby odtworzyć następny utwór.
- Naciśnij przycisk „PREVIOUS” aby odtworzyć poprzedni utwór.

TRYB RADIO FM

- W trybie radia FM jako antena używany jest dostarczony kabel audio. Przed użyciem podłącz kabel audio, aby uzyskać najlepszy sygnał FM
- Naciśnij przycisk „MODE” aby przełączyć na tryb Radio FM.
- Naciśnij przycisk „PLAY / PAUSE” na kilka sekund, aby automatycznie wyszukać kanały FM. Naciśnij krótko, aby wybrać żądany kanał FM.
- Naciśnij przycisk „NEXT” aby ustawić rosnącą częstotliwość radiową.
- Naciśnij przycisk „PREVIOUS” aby ustawić malejącą częstotliwość radiową.

AUX-IN

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń lub odtwarzaczy MP3/MP4 użyj dostarczonego kabla liniowego audio, aby podłączyć się przez "Line Out" urządzenia z „Aux In” tego urządzenia.

W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego wszystkimi funkcjami można sterować z urządzenia zewnętrznego.

Uwagi:

1. Gdy do urządzenia podłączony jest kabel audio, nie można przełączyć się w tryb Bluetooth, naciskając przycisk „Mode”.
2. Gdy do urządzenia podłączony jest kabel audio, można nacisnąć przycisk „TWS”, aby wykonać połączenie TWS w trybie AUX.

TRYB TWS (True Wireless Stereo)

1. Włącz dwa identyczne głośniki, które chcesz sparować, oba w trybie BT. Wystarczy ustawić jedną z tych dwóch jednostek.
2. Krótko naciśnij przycisk TWS, głośnik odtworzy dźwięk i zacznie wchodzić w tryb parowania; dźwięk zostanie odtworzony ponownie, a przycisk TWS będzie nadal świecił po pomyślnym sparowaniu.
3. Podłącz telefon komórkowy do dwóch sparowanych głośników, aby uzyskać lepszy efekt dźwięku przestrzennego.
4. Aby wyjść z trybu TWS, ponownie krótko naciśnij przycisk „TWS”.
5. Gdy dwie jednostki zostaną sparowane z funkcją TWS, połączą się automatycznie po ponownym włączeniu (jeśli ręcznie rozłączysz połączenie, tryb TWS nie sparuje się

automatycznie z tymi dwoma głośnikami Bluetooth).

OŚWIETLENIE RGB

Gdy głośnik jest włączony, światło RGB włączy się automatycznie. Długo naciśnij przycisk "Mode", aby włączyć lub wyłączyć światło RGB.

TRYB ŁADOWANIA

1. Zestaw nie zawiera ładowarki. Do ładowania tego urządzenia należy używać standardowej ładowarki 5V / 1-2A.
2. Głośnik można ładować za pomocą komputera, podłączając dostarczony kabel ładujący do gniazda ładowania urządzenia.
3. Średni czas ładowania wynosi 3 do 5 godzin. Po pełnym naładowaniu zaświecą się 4 diody LED.
4. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, głośnik Bluetooth będzie wymagał ładowania.
5. Urządzenie nie posiada funkcji "power bank"; zabrania się ładowania innego urządzenia za pośrednictwem tej jednostki lub podłączania innego urządzenia za pomocą kabla USB.

Uwagi:

1. Podczas łączenia się z telefonem komórkowym przez Bluetooth pojawi się ikona baterii wskazująca głośność baterii głośnika w telefonie.
2. Głośność domyślna to 50% głośności maksymalnej.
3. Jeśli w trakcie połączenia Bluetooth nadejdzie połączenie telefoniczne, możesz krótko nacisnąć przycisk Odtwórz / Wstrzymaj, aby odebrać połączenie, lub nacisnąć i przytrzymać przycisk Odtwórz / Wstrzymaj, aby odrzucić połączenie; Jeśli chcesz zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk Odtwórz / Wstrzymaj lub użyj polecenia w telefonie komórkowym, aby zakończyć połączenie. Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz / Wstrzymaj, aby przełączyć się na telefon.
4. Czas odtwarzania może się różnić w zależności od poziomu głośności i stylu muzycznego.

WAŻNE!

Podczas odtwarzania muzyki w czasie ładowania urządzenia ustaw głośność na 50%, ponieważ niektóre utwory o wysokim tonie mogą przeciążać ładowarkę.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Symbol ten obecny na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu użytkowania, ale oddaj je do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu. W taki sposób, pomożesz chronić środowisko i zapobiegiesz ewentualnym potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami;
- Przejdź do strony internetowej: www.mos.gov.pl;
- Zwróć się o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, część A, piętro 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, okręg Arges, Rumunia
Kod pocztowy: 110121