



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, uważnie przeczytaj instrukcję i
upewnij się, że w pełni rozumiesz jej treść.

Polski

Ważna informacja

Akapity zaczynające się od symbolu  zawierają ważne instrukcje, porady i warunki dotyczące poniższych ustawień.

 **Dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej wydajności twojego TV, przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed wykonaniem jakiegokolwiek instalacji.**

Kompatybilność z produktami, oprogramowaniem bądź usługami stron trzecich nie jest gwarantowana. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek, powstałe podczas obsługiwanego urządzenia, szkody lub straty spowodowane użyciem lub podłączeniem do niekompatybilnych urządzeń bądź aplikacji.

Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym lub jakimkolwiek innym urządzeniu może wymagać zgody właściciela praw autorskich lub innych podobnych praw do tej treści. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że korzystanie z tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem autorskim w Twoim kraju. Zapoznaj się z tymi przepisami, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich przepisów i regulacji lub skontaktuj się z właścicielem praw do treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć.

Przeczytaj te instrukcje

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami

Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia

Zachowaj te instrukcje

Wszelkie prawa zastrzeżone.



Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego produktu, należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i uszkodzenia urządzenia:

	UWAGA RYZKO PORAZENIA PRĄDEM NIE OTWIERAJ	
UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU). NIE MA TAM CZĘŚCI Z KTÓRYCH NAPRAWA PORADZIŁBY SOBIE UŻYTKOWNIK. KONSERWACJĘ NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.		



Błysk pioruna z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w dostarczonej wraz z urządzeniem dokumentacji.



Napięcie AC: Ten symbol oznacza, że napięcie nominalne jest oznaczone symbolem napięcia AC.



Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie wymaga bezpiecznego połączenia uziemienia ochronnego (uziemienia).

Planowane zastosowanie i warunki otoczenia dla tego telewizora

Ten telewizor jest przeznaczony do wyświetlania sygnałów wideo i audio na stole lub na ścianie, w domu lub w biurze. Nie wolno go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub stężeniu pyłu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy jest używana zgodnie z przeznaczeniem producenta.



OSTRZEŻENIE

Wysoka wilgotność i stężenie pyłu może prowadzić do przebicia prądu w urządzeniu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:

- **Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub rozpryskującej wody i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony, kubki itp. na urządzeniu lub ponad nim.**
- **Nie dotykaj telewizora mokrymi rękami.**
- **Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie klimatyzacji i trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od telewizora przez cały czas.**

Jeśli telewizor zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia, należy pozostawić telewizor wyłączony na co najmniej godzinę, aby zapobiec kondensacji. Jeśli jest używany na zewnątrz, musi być chroniony przed wilgocią.

Jeśli zauważysz coś niezwykłego, natychmiast wyjmij wtyczkę.

W przypadku pożaru najlepiej użyć gaśnicy gazowej lub proszkowych CO₂. Jeśli gaśnice są niedostępne, spróbuj odłączyć zasilanie elektryczne przed użyciem gaśnicy wodnej.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, szczególnie dzieciom, można zapobiec, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- Używaj szafek lub stojaków zaleconych przez producenta telewizora.
- Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- Upewnij się, że telewizor nie zwisa nad krawędzią mebli podtrzymujących.
- Nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np. w szafkach lub bibliotekach) bez mocowania mebli i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nie umieszczaj telewizora na obrusie ani innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami utrzymującymi go.
- Wychowywać dzieci na temat niebezpieczeństwa wspinania się na meble, aby dotrzeć do telewizora lub kontrolki.

Jeśli istniejący telewizor jest utrzymywany i przenoszony, należy zastosować te same uwagi, co powyżej.

■ Przenoszenie / Transport

Przed przeniesieniem telewizora, odłącz wszystkie przewody i przenieś go tylko w pozycji pionowej. Chwyć urządzenie u góry i u dołu ramy.

- Nie naciskaj panelu przedniego telewizora. Możesz potrzebować dwóch lub więcej osób do transportu większych telewizorów.

Jeśli chcesz na chwilę odłożyć telewizor, umieść urządzenie całą powierzchnią przednią płasko na miękkim materiale. Ekran LED jest wykonany ze szkła i może pęknąć, jeśli nie jest prawidłowo trzymany. Jeśli ekran LED jest uszkodzony, ciekły kryształ może wyciekać. Zawsze noś gumowe rękawice, do przenoszenia lub instalacji urządzenia. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

■ Zasilanie

Nieprawidłowe napięcie może uszkodzić telewizor. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości podanym na tabliczce znamionowej za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

Wtyczka musi być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie. Urządzenie działa nawet wtedy, gdy jest w trybie czuwania, dopóki jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

Zaleca się umieszczenie tego urządzenia na specjalnym obwodzie.

- Nie przeciążaj gniazdek poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Przeciążone gniazdka, przedłużacze itp. są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem i pożar.

Po wyłączeniu urządzenia, nie włączaj go ponownie przez 5 sekund. Częste włączanie zasilania w krótkim czasie może spowodować nieprawidłowe działanie telewizora.

■ Wtyczka i kabel zasilający

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Kabel należy poprowadzić tak, aby nie został zagięty lub ułożony na ostrych krawędziach, narażony na deptanie lub był narażony na działanie chemikaliów. Kabel zasilający z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem i pożar.
- Pociągnij wtyczkę, a NIE kabel podczas odłączania. Kabel może zostać uszkodzony i spowodować zwarcie, jeśli jest pociągnięty.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- Nie przenoś telewizora za przewód zasilający podłączony do gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonego lub luźnego przewodu zasilającego lub uszkodzonego gniazda.
- Nie używaj kabli zasilających innych niż kable zasilające dostarczone z tym urządzeniem.

■ Konfiguracja

Sprawdź, czy obiekt na którym stawiasz telewizor utrzyma jego ciężar. Umieść go na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. Dopilnuj, aby telewizor nie stał na krawędzi podstawy gdy umieszczony w / na meblu. W przypadku umieszczenia na meblu z kółkami zachowaj ostrożność podczas jego przesuwania aby uniknąć upadku urządzenia.

- Umieść urządzenie w pozycji poziomej dolną krawędzią skierowaną w dół. Nigdy nie należy go używać pionowo, leżąc lub zwisając z sufitu.
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Przy podłączaniu telewizora do ściany postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z uchwytem ściennym. Upewnij się, że nie instalujesz telewizora, zwieszając kable zasilania i sygnałowe z tyłu telewizora.


■ Wentylacja powietrza i wysokie temperatury

Instaluj telewizor tylko wtedy, gdy jest wystarczająca wentylacja i zapewnij wolną przestrzeń wynoszącą co najmniej 10 cm po bokach i 20 cm nad jednostką dla cyrkulacji powietrza. Nadmierna utrata ciepła i wentylacji może prowadzić do pożaru lub przedwczesnej awarii niektórych elementów elektrycznych.

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych za pomocą gazet, obrusów, zasłon itp.
- Nie susz ubrań itp. na górze urządzenia.
- Uważaj, aby nie dotknąć otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą się nagrzać.
- Nie wkładaj przedmiotów do telewizora przez otwory wentylacyjne.

■ Podstawa

- Nie używaj żadnych innych podstaw niż ta dostarczona z tym urządzeniem.
- Nie modyfikuj ani nie używaj podstawy gdy odształci się lub zostanie uszkodzona.
- Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Upewnij się, że telewizor nie doznaje wstrząsu podczas mocowania podstawy.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na podstawę.
- Montażu i demontażu podstawy powinny dokonywać przynajmniej dwie osoby.

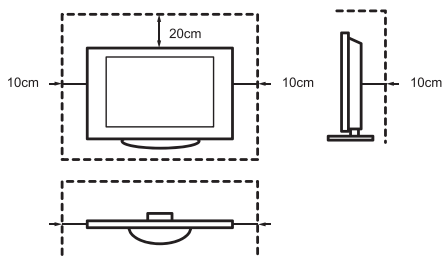

Zapobiegaj przedostawaniu się małych przedmiotów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne. Takie obiekty mogą powodować zwarcie, które może spowodować pożar.

Jeśli coś dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną.

■ Ekran LED

Pomimo staranności w produkcji tego wyświetlacza, z przyczyn technicznych nie można w 100% zagwarantować, że nie wystąpią defekty subpikselowe. Nie można tego uznać za wadę urządzenia w zakresie gwarancji. Nie wpływają na wydajność i niezawodność telewizora.

Aby zapobiec „wypaleniu” obrazu, należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku na ekranie może pozostać kopia wyświetlanego obrazu. Jeśli współczynnik proporcji zostanie ustawiony na 4:3 przez dłuższy czas, wypalenie obrazu może wystąpić na czarnych obszarach. Wypalenia obrazów nie są objęte gwarancją.

- Nie wywieraj dużej siły ani nie uderzaj w panel wyświetlacza.

Nie dotykaj ekranu LED i nie przytrzymuj go przez dłuższy czas. Może to spowodować tymczasowe zakłócenia obrazu na ekranie.

■ Fale radiowe

- Nie używaj telewizora w placówkach medycznych lub w miejscach, w których znajduje się sprzęt medyczny. Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i powodować zakłócenia.
- Nie należy używać telewizora w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących, takich jak automatyczne drzwi lub alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą powodować zakłócenia w działaniu automatycznych urządzeń sterujących i powodować awarie.

Jeśli masz rozrusznik serca, zachowaj odległość co najmniej 22 cm od telewizora. Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozrusznika.

■ Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN

- Nie łącz się z sieciami których nie znasz. Dane transmitowane i odbierane za pomocą fal radiowych mogą być przechwytywane i monitorowane.

Wbudowana bezprzewodowa sieć lokalna wykorzystuje pasmo częstotliwości 2,4 GHz. Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu i wydłużonemu czasowi reakcji na skutek zakłóceń fal radiowych, należy trzymać telewizor z dala od urządzeń takich jak inne bezprzewodowe sieci LAN, mikrofalówki, telefony komórkowe i inne urządzenia wykorzystujące sygnał 2,4 GHz.

■ Ostrzeżenie przed odgazowaniem

Nowe meble, dywan, farba, materiały budowlane i elektronika mogą uwalniać substancje chemiczne poprzez parowanie w powietrzu. Po ustawieniu telewizora i włączeniu go po raz pierwszy poczujesz delikatny zapach w ciągu kilku kolejnych godzin. Dzieje się tak, ponieważ niektóre elementy telewizora nagrzewają się po raz pierwszy. Materiały, z których korzystamy, są w pełni zgodne z wymaganiami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Twój telewizor działa dobrze, a opary z odgazowywania ostatecznie się zmniejszą.

■ Nadzór

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu telewizora bez nadzoru. Może spaść, zostać zepchnięty lub zsunięty z powierzchni stojaka i zranić kogoś.
- Nie pozostawiaj włączonego telewizora bez nadzoru.

■ Głośność

Głośna muzyka i dźwięki mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Unikaj ekstremalnych głośności, szczególnie podczas długich okresów i korzystania ze słuchawek.

Jeśli usłyszysz bębnienie w uszach □ zmniejsz głośność lub tymczasowo przestań używać słuchawek.

■ Burze

Odłącz wtyczkę i wszystkie podłączone kable antenowe od telewizora podczas burzy. Przepięcie spowodowane piorunem może uszkodzić telewizor przez antenę i instalację elektryczną.

■ Długie przerwy w eksploatacji

Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego, telewizor pobiera prąd nawet w trybie gotowości. Wtyczka i wszystkie podłączone kable antenowe muszą być odłączone podczas długich okresów nieobecności.

■ Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

Odcłóż przewód zasilający przed czyszczeniem telewizora.

Obudowę, ekran i pilota czyścić wyłącznie miękką wilgotną, czystą i bezbarwną ściereczką. Nie używaj detergentów.

- Nie stosuj na powierzchni odstraszczy owadów, rozpuszczalników, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji. W przeciwnym wypadku może dojść do degradacji powierzchni produktu.
- Nie rozpylaj wody ani innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Ciecz w telewizorze może prowadzić do awarii produktu.
- Powierzchnia panelu wyświetlacza jest utwardzona i może łatwo ulec uszkodzeniu. Uważaj, aby nie zarysować jej za pomocą paznokci lub innych twardych przedmiotów.
- Wycieraj wtyczkę regularnie suchą szmatką.

■ Serwis/Konserwacja

Nigdy nie zdejmuj obudowy / tylnej części telewizora; nie ma tam części, z których naprawą poradziłby sobie użytkownik. Wszystkie prace konserwacyjne należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu.

■ Opakowanie

Materiały anty-wilgoci i plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Torby plastikowe mogą powodować chłodzenie, a materiał przeciw wilgoci jest szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie

przypadkowego połknięcia należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala.

■ Modyfikacja produktu

Nie należy w żaden sposób modyfikować tego produktu. Nieautoryzowana modyfikacja może spowodować utratę gwarancji na urządzenie, porażenie prądem i pożar.

■ Baterie pilota zdalnego sterowania

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek z baterii, korozję i wybuch.
- Baterie wymieniaj wyłącznie na taki sam rodzaj lub ich zamiennik.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj różnych typów baterii.
- Nie używaj akumulatorów.
- Nie pal ani nie rozbieraj baterii.
- Upewnij się, że prawidłowo utylizujesz baterie.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

■ Uziemienie anteny zewnętrznej

Podczas korzystania z anteny zewnętrznej, należy upewnić się, że system antenowy jest zabezpieczony przed skokami napięcia i gromadzeniem się ładunków statycznych.

■ Utylizacja

Zapoznaj się z sekcją recyklingu tego podręcznika.

Zawartość

Rysunki w instrukcji zamieszczono wyłącznie poglądowo. Kupiony produkt może wyglądać inaczej.

Niektóre funkcje oprogramowania mogą ulec zmianie po aktualizacji systemu.

Zawartość

Lista akcesoriów	1
Montaż stojaka lub uchwyty ściennego	2
Przód telewizora	4
Tył telewizora	5
Ustawianie połączeń	6
Pilot zdalnego sterowania	9
Włączanie telewizora po raz pierwszy	12
Specyfikacje	13
Inne informacje	14

Lista akcesoriów

Następujące akcesoria są dołączone do telewizora:

Instrukcja obsługi × 1	Śruba × 4	Podstawa stojaka × 2
Bateria AAA × 2	Pilot zdalnego sterowania × 1	Karta gwarancyjna × 1

UWAGA

- Akcesoria mogą różnić się od wymienionych powyżej w zależności od modelu lub kraju/regionu. Prosimy zapoznać się z faktycznym katalogiem akcesoriów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Niniejszym Hisense Visual Technology Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt radiowy typu [32A4BG / 32A4CG / 32A4DG / 32A4DGCH / 32A4EG / 32A4FG / 32A4GG / 32A4HG / 32A4EGCH / 32A4BGTUK / 32A4CGTUK / 32A4EGTUK / 32A4FGTUK / 40A4BG / 40A4CG / 40A4DG / 40A4DGCH / 40A4EG / 40A4FG / 40A4GG / 40A4HG / 40A4EGCH / 40A4BGTUK / 40A4CGTUK / 40A4EGTUK / 40A4FGTUK] jest zgodne z dyrektywą Directive 2014/53/EU. Pełna treść tej deklaracji zgodności EU jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <http://global.hisense.com/downloads>.

Montaż stojaka lub uchwyty ściennego


⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem montażu stojaka lub uchwyty ściennego upewnij się, że kabel zasilający AC jest odłączony.
- Ekran telewizora jest delikatny. Uważaj, aby nie porysować lub nie uszkodzić ekranu telewizora twardymi przedmiotami lub nadmiernym naciskiem.
- Po ukończeniu instalacji upewnij się, że telewizor stoi stabilnie na stole lub został prawidłowo zamontowany na uchwycie ściennym, a następnie usuń folię ochronną, o ile jest taka potrzeba.

► Montaż stojaka

Postępuj wedle podanych niżej ilustracji oraz instrukcji tekstowych, aby ukończyć proces montażu:

1. Ostrożnie umieść telewizor ekranem do dołu na miękkiej, płaskiej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia lub zadrapania telewizora.
2. Wyjmij 2 podpórki z opakowania z akcesoriami, a następnie wsuń podpórki do otworów znajdujących się w dolnej części telewizora.
3. Ściśle przymocuj podstawki do telewizora czterema śrubami. Znajdziesz je w opakowaniu z akcesoriami.

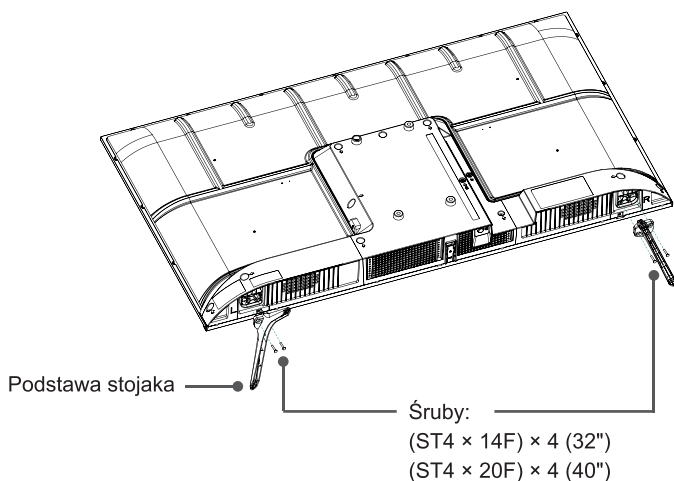

Montaż stojaka lub uchwytu ściennego


► Montaż uchwytu ściennego

Przed instalacją telewizora zdemontuj jego podstawę, jeżeli została uprzednio zamocowana i upewnij się że wspornik do montażu ściennego jest dostosowany do wagi telewizora.


⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku montażu telewizora na ścianie, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do wspornika montażowego. Nieprawidłowy montaż wspornika może spowodować upadek telewizora i stanowić zagrożenie dla zdrowia lub mienia.

- Pomiędzy telewizorem a wspornikiem należy zastosować podkładki dystansowe.
- Upewnij się, że kąt nachylenia pomiędzy ekranem telewizora a pionową powierzchnią montażową nie przekracza 15 stopni.
- Standardowe wymiary podano poniżej.

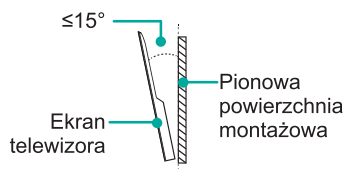


Schemat otworów w uchwycie ściennym (mm)	100 × 200
Rozmiar wkrętów do uchwytu ściennego	M6

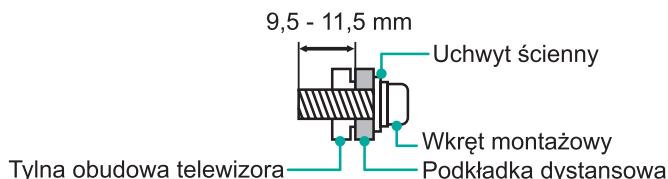

📦 UWAGI

- Średnica i długość wkrętów może się różnić w zależności od modelu uchwytu ściennego.
- Uchwyt ścienny jest opcjonalny, urządzenie może nie być w nie wyposażone, zapoznaj się z załączonymi akcesoriami.

Przód telewizora

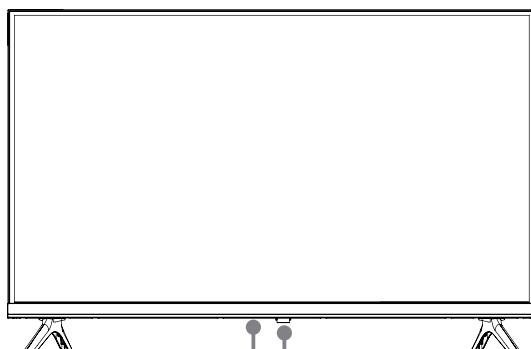

Tryb czuwania / Źródło
Czujnik zdalny / Wskaźnik zasilania


Element	Opis
Czujnik zdalny	Odbiera sygnały na odległość wysyłane przez pilot zdalnego sterowania. Nie należy umieszczać niczego w pobliżu czujnika, aby nie zakłócić jego funkcjonowania.
Wskaźnik zasilania	Światło ma kolor czerwony w trybie czuwania.
 Tryb czuwania / Źródło	▶ Gdy telewizor jest w trybie czuwania, przyciśnij przycisk, aby go włączyć. ▶ Gdy telewizor jest włączony: • Przyciśnij przycisk: wywołaj menu sterowania/przesuń zbliżenie. • Przyciśnij i przytrzymaj przycisk: dokonaj wyboru. Po zbliżeniu na „Power Off” (wyłączenie), odczekaj 3 sekundy, aby telewizor automatycznie przeszedł w tryb czuwania.

UWAGI


- Zdjęcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.
- Uruchomienie telewizora może zająć kilka sekund ze względu na konieczność załadowania programów. Nagłe wyłączenie telewizora może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia.

Tył telewizora

32"

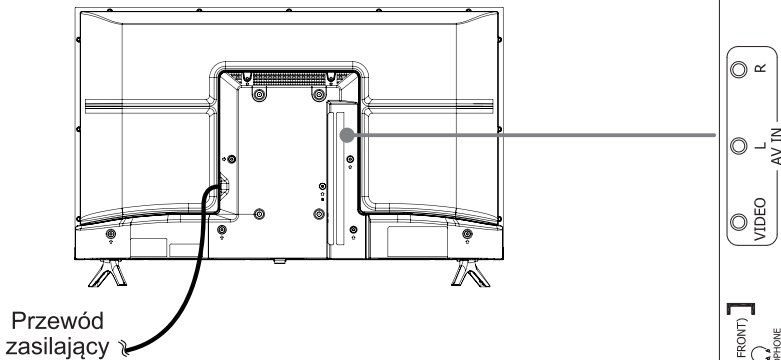

40"

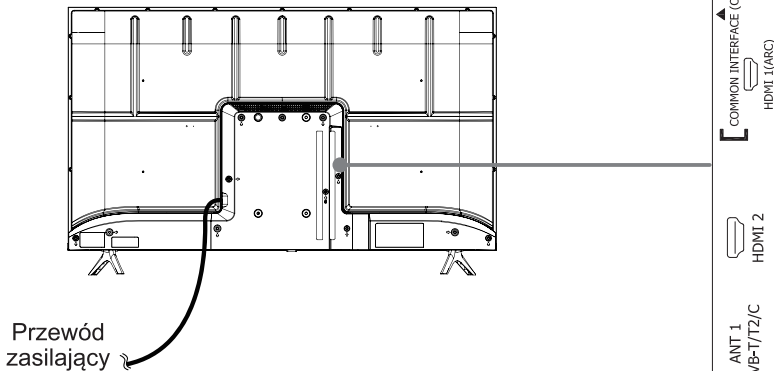

UWAGI

- Gniazdo ANT2 obsługuje zasilanie anteny satelitarnej (maksymalnie 13/18 V, 420 mA).
- Należy sprawdzić typ oraz pozycję każdego gniazdka przed podłączeniem czegokolwiek. Poluzowane połączenia mogą skutkować problemami w wyświetlaniu obrazu i kolorów. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio docięnięte i zabezpieczone.
- Nie wszystkie urządzenia A/V mają możliwość podłączenia do telewizora. Prosimy odnieść się do instrukcji obsługi twojego urządzenia A/V w celu sprawdzenia kompatybilności oraz procedur podłączania.
- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.




Ustawianie połączeń

► LAN (konfiguracja przewodowa)

Podłącz telewizor do sieci poprzez podłączenie portu LAN znajdującego się z tyłu telewizora do zewnętrznego modemu lub routera z użyciem kabla LAN (Ethernet/ Kat. 5). Patrz ilustracja poniżej.


- Zalecamy użycie modemu lub routera obsługującego protokół dynamicznego konfigurowania węzłów (DHCP). Modemy i routery obsługujące DHCP automatycznie przekazują adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz DNS, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ręcznie. Większość sieci domowych jest już wyposażona w DHCP.

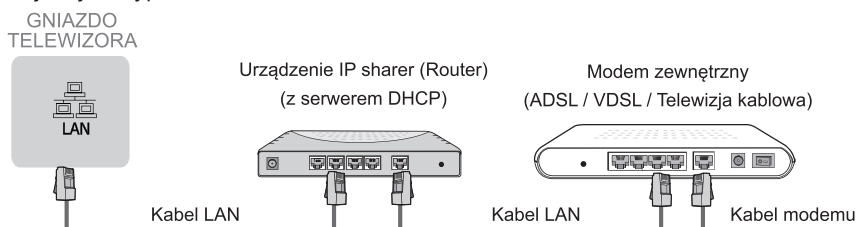

Konfiguracja bezprzewodowa

Aby podłączyć telewizor do sieci w sposób bezprzewodowy, wymagane jest posiadanie bezprzewodowego routera lub modemu. Patrz ilustracja poniżej.

- Wbudowany bezprzewodowy adapter LAN obsługuje protokoły komunikacji IEEE 802.11b/g/n. Zalecamy użycie routera IEEE 802.11n. Mała prędkość transferu dla b/g może wpływać na jakość przesyłanych strumieniowo filmów i innych mediów.

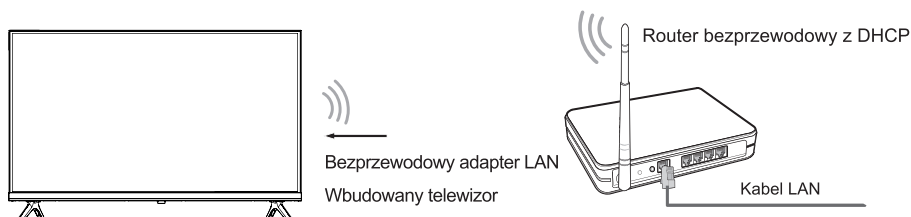

⚠ UWAGI

- Użycie bezprzewodowej sieci wymaga zastosowania wbudowanego bezprzewodowego adaptera LAN ze względu na brak obsługi zewnętrznych adapterów sieci USB.
- Jeśli bezprzewodowy router obsługuje DHCP, twój telewizor może łatwiej połączyć się z siecią bezprzewodową.
- Zastosowanie systemu bezpieczeństwa innego niż spośród tych podanych poniżej nie będzie kompatybilne z telewizorem.
System bezpieczeństwa: WPA, WEP, WPA2.
- Aby zagwarantować płynną transmisję bezprzewodową, odległość pomiędzy routerem i telewizorem powinna być mniejsza niż 10 metrów.

Ustawianie połączeń

ANT		ANT 1 DVB-T/T2/C lub ANT 2 DVB-S/S2 13/18V 420mA (nie są częścią zestawu) Przewód antenowy (75 Ω) Na zewnątrz Antena Przewód ANT OUT Antena VHF/UHF Antena satelitarna
DIGITAL AUDIO OUT		DIGITAL AUDIO OUT Kabel dźwięku cyfrowego (nie są częścią zestawu) Wzmacniacz audio/Głośnik
HDMI	HDMI (ARC)	HDMI (ARC) Kabel HDMI (nie jest częścią zestawu) Wzmacniacz audio/Głośnik
	HDMI	HDMI Kabel HDMI (nie są częścią zestawu) DVD/Blu-Ray/Odbiornik AV/ Dekoder telewizji satelitarnej
AV		VIDEO AV IN Czerwony (R) (nie są częścią zestawu) Biały (L) (nie są częścią zestawu) Żółty (Video) (nie są częścią zestawu) Magnetowid/ Odtwarzacz DVD/ Nagrywarka/Dekoder telewizji satelitarnej/ Odbiornik satelitarnej/ Kamera wideo
HEADPHONE		HEADPHONE Sluchawki (nie są częścią zestawu)
		UWAGA Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

Ustawianie połączeń

COMMON INTERFACE



UWAGI

- Przed podłączeniem/odłączeniem modułu CI+ należy upewnić się, że telewizor jest wyłączony. Następnie włóż kartę CI do modułu CI+ zgodnie z instrukcjami dostawcy usługi.
- Nie należy wielokrotnie wsuwać lub wysuwać karty Common Access Module ze względu na ryzyko uszkodzenia interfejsu i nieprawidłowego funkcjonowania.
- Aby móc oglądać wybrane kanały, należy uzyskać moduł CI+ oraz kartę od odpowiedniego dostawcy usługi.
- Podłącz moduł CI+ z kartą elektroniczną SmartCard w kierunku zaznaczonym na module oraz SmartCard.
- CI+ nie jest obsługiwane w niektórych krajach i regionach. Należy skonsultować się z autoryzowanym dostawcą.


USB



UWAGI

- Przy podłączaniu dysku twardego lub koncentratora USB należy zawsze podłączyć zasilacz sieciowy danego urządzenia do źródła zasilania. Przekroczenie całkowitego poboru prądu może skutkować uszkodzeniami. Maksymalny pobór prądu urządzeń USB 1.1 i USB 2.0 wynosi 500 mA.
- W przypadku niestandardowych mobilnych dysków twardych o wysokiej pojemności, jeśli ich prąd impulsowy jest równy bądź wyższy niż 1 A, może to spowodować restart telewizora lub jego samoczynne zablokowanie. W takim wypadku telewizor tego nie obsługuje.
- Port USB obsługuje napięcie o wartości 5 V.


Pilot zdalnego sterowania

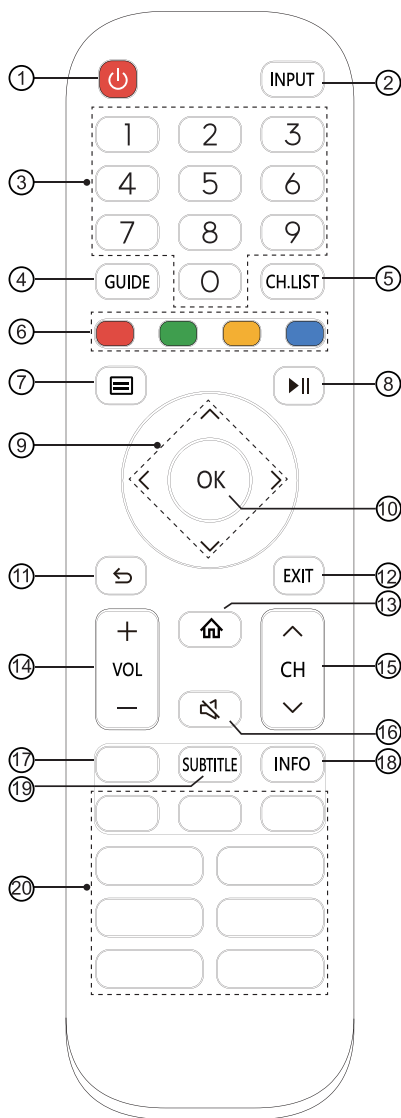

- ① ZASILANIE: włącza telewizor lub przechodzi w tryb gotowości
- ② INPUT: wybór źródła sygnału
- ③ Przyciski z cyframi: bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numerów
- ④ GUIDE: wyświetla elektroniczny przewodnik po programach (tryb DTV)
- ⑤ CH.LIST: wyświetla listę kanałów na ekranie
- ⑥ Przyciski funkcji specjalnych
- ⑦ Wyświetla menu szybkiej konfiguracji
- ⑧ Przyciski funkcyjne kontroli treści multimedialnych
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: służą do nawigacji po menu na ekranie i dostosowywania ustawień systemowych do własnych preferencji
- ⑩ OK: potwierdź wybór w menu na ekranie
- ⑪ WSTECZ: powrót do poprzedniego menu
- ⑫ EXIT: wyjście z bieżącego menu
- ⑬ EKRAN GŁÓWNY: użyj funkcji Smart
- ⑭ VOL + / -: dostosowywanie głośności
- ⑮ CH $\wedge / \vee$: zmiana kanału
- ⑯ WYCISZ: wycisza lub przywraca dźwięk telewizora
- ⑰ TXT/TEXT: włącza/wyłącza funkcję teletekstu TV: przejście do ekranu telewizji na żywo
- ⑱ INFO: wyświetla informację o obecnym programie
- ⑲ SUBTITLE: aktywuje/wyłącza tryb napisów
- ⑳ APLIKACJA: szybki dostęp do aplikacji
 MULTIMEDIA: wejdź w tryb multimedialny
 $\blacksquare \blacksquare \blacksquare / \square \square \square$: wszystkie aplikacje
 PRZEGLĄDARKA: przejście do PRZEGLĄDARKI
 $\square$: personalizacja przycisku w celu szybszego uruchamiania źródła lub aplikacji

UWAGA: dołączony do produktu pilot zależy od modelu, kraju/regionu. Sprawdź informacje dotyczące właściwego pilota zawartego w opakowaniu z akcesoriami.


Pilot zdalnego sterowania

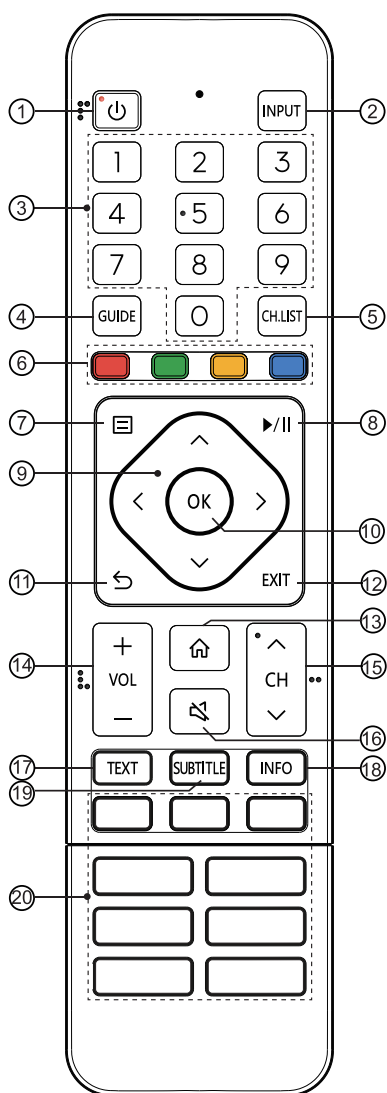


- ① ZASILANIE: włącza telewizor lub przechodzi w tryb gotowości
- ② INPUT: wybór źródła sygnału
- ③ Przyciski z cyframi: bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numerów
- ④ GUIDE: wyświetla elektroniczny przewodnik po programach (tryb DTV)
- ⑤ CH.LIST: wyświetla listę kanałów na ekranie
- ⑥ Przyciski funkcji specjalnych
- ⑦ Wyświetla menu szybkiej konfiguracji
- ⑧ Przyciski funkcyjne kontroli treści multimedialnych
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: służą do nawigacji po menu na ekranie i dostosowywania ustawień systemowych do własnych preferencji
- ⑩ OK: potwierdź wybór w menu na ekranie
- ⑪ WSTECZ: powrót do poprzedniego menu
- ⑫ EXIT: wyjście z bieżącego menu
- ⑬ EKRAN GŁÓWNY: użyj funkcji Smart
- ⑭ VOL + / -: dostosowywanie głośności
- ⑮ CH $\wedge / \vee$: zmiana kanału
- ⑯ WYCISZ: wycisza lub przywraca dźwięk telewizora
- ⑰ TEXT: włącza/wyłącza funkcję teletekstu
- ⑱ INFO: wyświetla informację o obecnym programie
- ⑲ SUBTITLE: aktywuje/wyłącza tryb napisów
- ⑳ APLIKACJA: szybki dostęp do aplikacji
 MULTIMEDIA: wejdź w tryb multimedialny
 PRZEGLĄDARKA: przejście do PRZEGLĄDARKI

UWAGA: dołączony do produktu pilot zależy od modelu, kraju/regionu. Sprawdź informacje dotyczące właściwego pilota zawartego w opakowaniu z akcesoriami.


► Instalacja baterii pilota



1. Odciągnij tylną obudowę, aby otworzyć komorę baterii pilota.



2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się że końcówki oznaczone (+) i (-) umieszczone są w odpowiednio oznaczonych końcówkach komory baterii.



3. Zasuń osłonę aby zamknąć komorę baterii.

☒ UWAGI


- Przedstawione zdjęcie produktu ma charakter informacyjny, a rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od zaprezentowanego.

Posługiwanie się bateriami

- Niepoprawne posługiwanie się bateriami może spowodować korozję lub wyciek baterii, co może skutkować pożarem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia.
- Używaj wyłącznie baterii o typie podanym w niniejszej instrukcji.
- Nie mieszaj starych baterii z nowymi ani baterii o różnych typach.
- Nie wolno utylizować zużytych baterii wraz z innym odpadami gospodarstwa domowego. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

► Zasięg działania pilota

1. Aby korzystać z pilota, musisz znajdować się w odległości maksymalnie 8 metrów do telewizora.
2. Kąt pilota: jeśli za szczyt przyjmie się czujnik pilota oddalony o 6 metrów od urządzenia, zakres ruchu w poziomie mieści się w $\pm 30^\circ$, a w pionie w $\pm 15^\circ$.
3. Zasięg działania może różnić się w zależności od natężenia światła w pokoju.

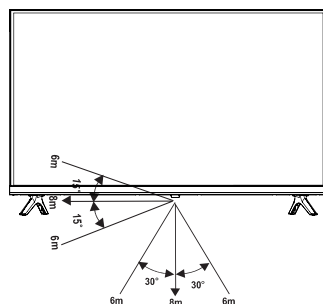

Utylizacja jednostki

Produkt nie powinien być niszczone, demontowany lub wyrzucany do odpadów komunalnych.

Powinien zostać spakowany i dostarczony do autoryzowanej jednostki recyklingu.

Włączanie telewizora po raz pierwszy

Włączanie telewizora po raz pierwszy

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda sieci po uprzednim ustawieniu wszystkich połączeń.
2. Po pierwszym uruchomieniu telewizora przejdzie on bezpośrednio do instrukcji instalacji.
3. Naciśnij przyciski [$\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$] aby nawigować po menu oraz zmieniać ustawienia. Naciśnij przycisk [OK] aby potwierdzić wybór.

Język	Wybierz język, jaki ma być wyświetlany w menu.
Tryb TV	Wybierz opcję „Tryb domowy” lub „Tryb sklepowy”.
Nawiązywanie połączenia z Internetem	Jeśli twój telewizor nie wykryje automatycznie połączenia ethernet, skorzystaj z sieci bezprzewodowej, wybierz swoją sieć z listy wyświetlonej na ekranie, możesz także dodać sieć ukrytą.
Kraj	Wybierz kraj, w którym używasz telewizora.
Strefa czasowa	Wybierz lokalną strefę czasową zgodnie z twoim regionem.
Warunki użytkowania, polityka prywatności	Możesz korzystać z telewizora pod warunkiem wyrażenia zgody na warunki umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym. Brak zgody będzie przyczyną wyłączenia wszystkich inteligentnych funkcji urządzenia. Zanim dokonasz wyboru zapoznaj się wnikliwie ze wszystkimi szczegółami.
Poprawiona jakość zawartości	Funkcja automatycznie dostosuje tryb obrazu i dźwięku do zawartości odtwarzanej na urządzeniu, o ile zostanie rozpoznana przez automatyczną usługę rozpoznającą zawartość.
Konto VIDAA	Możesz połączyć telewizor z kontem VIDAA.

UWAGA: poniższy przewodnik ma charakter referencyjny i może różnić się w przypadku poszczególnych modeli/krajów/regionów.

Specyfikacje

☑ Funkcje, wzory i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Element		32"	40"
Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość)	Bez stojaka	28,2 × 16,9 × 3,4 cali (717 × 428 × 86 mm)	35,2 × 20,2 × 3,4 cali (893 × 513 × 86 mm)
	Ze stojakiem	28,2 × 18,5 × 6,3 cali (717 × 469 × 160 mm)	35,2 × 22,0 × 7,2 cali (893 × 559 × 182 mm)
Waga	Bez stojaka	8,4 lbs (3,8 kg)	11,9 lbs (5,4 kg)
	Ze stojakiem	8,6 lbs (3,9 kg)	12,1 lbs (5,5 kg)
Aktywny rozmiar ekranu (długość przekątnej)		80 cm	100 cm
Rozdzielczość ekranu		1366 × 768	1920 × 1080
Moc dźwięku		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Gęstość mocy po włączeniu		0,024 W/cm ²	0,018 W/cm ²
Pobór mocy po wyłączeniu		N/D	
Pobór mocy w trybie czuwania		0,5 W	
Pobór mocy		Prosimy zapoznać się z etykietą oceny.	
Zasilacz		Prosimy zapoznać się z etykietą oceny.	
Systemy odbiorcze	Analogowy	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Cyfrowa	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specyfikacje bezprzewodowego modułu LAN	Model	WF-M603-USB1	
	Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz	
	Moc wyjściowa (Maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm	
Warunki otoczenia		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Wilgotność: 20 % - 80 % RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa - 106 kPa	
Wejście HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i)	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Recykling/licencje

ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Dyrektywa europejska 2012/19/EU



Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zamiast tego właściciel ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt pracownikom licencjonowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki segregacji i recyklingowi zużytego sprzętu chronimy zasoby naturalne i umożliwiamy prowadzenie działalności związanej z recyklingiem w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Więcej informacji o miejscach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego do recyklingu uzyskasz od lokalnych podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów z gospodarstw domowych lub od lokalnego dystrybutora.

Baterie



Zgodnie z dyrektywą dotyczącą baterii, zużytych baterii nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Baterie dostarczają do pojemników na zużyte baterie (znajdziesz je np. w sklepach).

RoHS (z ang. Restriction of Hazardous Substances — dyrektywa ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji)

Dyrektywa europejska 2011/65/EU



Dyrektywa europejska ogranicza wykorzystanie w produkcji trudnych do recyklingu substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

Dzięki temu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można z łatwością przetwarzać bez szkód dla środowiska.

Substancje wykorzystane podczas wytwarzania produktu są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol z podwójnym D to znaki towarowe Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Informacje o patentach DTS można znaleźć na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. (dotyczy firm z siedzibą w USA/Japonii/na Tajwanie) lub na licencji DTS Licensing Limited (dotyczy wszystkich pozostałych firmy). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X oraz logo DTS-HD to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe DTS, Inc. na terenie USA i w innych krajach. © 2020 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Informacje rejestracyjne EPREL

Identyfikator modelu	Numer rejestracyjny EPREL	Identyfikator modelu	Numer rejestracyjny EPREL
32A4BG	697259	40A4BG	690885
32A4CG	697260	40A4CG	691557
32A4DG	697261	40A4DG	691559
32A4DGCH	697262	40A4DGCH	691564
32A4EG	697263	40A4EG	691565
32A4FG	697264	40A4FG	691569
32A4GG	861038	40A4GG	860947
32A4HG	861045	40A4HG	860953
32A4EGCH	697266	40A4EGCH	691572
32A4BGTUK	697267	40A4BGTUK	691573
32A4CGTUK	697268	40A4CGTUK	691586
32A4EGTUK	697269	40A4EGTUK	691588
32A4FGTUK	697270	40A4FGTUK	691591

Dotyczy Wielkiej Brytanii:

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WIELKIEJ BRYTANII

Firma Hisense Visual Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [32A4BG / 32A4CG / 32A4DG / 32A4DGCH / 32A4EG / 32A4FG / 32A4GG / 32A4HG / 32A4EGCH / 32A4BGTUK / 32A4CGTUK / 32A4EGTUK / 32A4FGTUK / 40A4BG / 40A4CG / 40A4DG / 40A4DGCH / 40A4EG / 40A4FG / 40A4GG / 40A4HG / 40A4EGCH / 40A4BGTUK / 40A4CGTUK / 40A4EGTUK / 40A4FGTUK] jest zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 roku. Pełna treść deklaracji zgodności Wielkiej Brytanii jest dostępna pod następującym adresem: <http://global.hisense.com/downloads>.