

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

aiwa CR-15 Dual Alarm Clock with AM FM Radio

Instrukcja obsługi podwójnego budzika aiwa CR-15 z radiem AM FM



[Dom](#) » [Aiwa](#) » Instrukcja obsługi podwójnego budzika aiwa CR-15 z radiem AM FM 

Zawartość

- 1 aiwa CR-15 podwójny budzik z radiem AM FM
- 2 Specyfikacje
- 3 Instrukcje użytkowania produktu
- 4 CO JEST W PUDEŁKU
- 5 OGÓLNE WIDOKI
- 6 USTAWIANIE CZASU
- 7 PRZYWOŁANIE USTAWIEŃ PRESET/FUNKCJA UŚPIENIA
- 8 USTAW ALARM
- 9 WYŁĄCZ ALARM
- 10 FUNKCJA DRZEMKI
- 11 SPRAWDŹ CZAS ALARMU
- 12 Często zadawane pytania
- 13 Dokumenty / Zasoby
 - 13.1 Odniesienia

aiwa®**aiwa CR-15 podwójny budzik z radiem AM FM****Specyfikacje**

- **Model:** CR-15
- **Typ alarmu:** Podwójny alarm
- **Typ radia:** Radio AM/FM PLL
- **Producent:** AIWA CO., LTD.
- **Lokalizacja:** Kita-Ku, TOKIO 115-0045, JAPONIA
- **Webstrona:** www.eu-aiwa.com

Instrukcje użytkowania produktu**Ustawianie czasu**

Aby ustawić godzinę na podwójnym budziku CR-15, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk „Time Set” na zegarze.
2. Cyfry godzin na wyświetlaczu zaczną migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij ponownie przycisk „Time Set”, aby przejść do cyfr minut. Użyj przycisków „+” i „-”, aby dostosować minuty.
4. Naciśnij przycisk „Time Set” jeszcze raz, aby zapisać ustawienia czasu.

Ustawianie alarmów

Podwójny budzik CR-15 umożliwia ustawienie dwóch osobnych alarmów. Oto jak je ustawić:


1. Aby ustawić Alarm 1, naciśnij przycisk „Alarm 1 Set”. Cyfry godziny dla Alarmu 1 zaczną migać. Ustaw godzinę za pomocą przycisków „+” i „-”.
2. Naciśnij ponownie przycisk „Alarm 1 Set”, aby przejść do cyfr minut. Ustaw minuty za pomocą przycisków „+” i „-”.
3. Powtórz te same kroki, aby ustawić Alarm 2 za pomocą przycisku „Ustaw Alarm 2”.

Korzystanie z radia AM/FM

Podwójny budzik CR-15 ma wbudowane radio AM/FM PLL. Wykonaj poniższe kroki, aby cieszyć się ulubionymi stacjami radiowymi:


1. Naciśnij przycisk „Radio”, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk „Band”, aby wybrać tryb AM lub FM.
3. Za pomocą przycisków „+” i „-” dostrój się do żądanej częstotliwości radiowej.
4. Aby poprawić odbiór, należy całkowicie rozłożyć antenę i w razie konieczności zmienić jej położenie.

CO JEST W PUDEŁKU

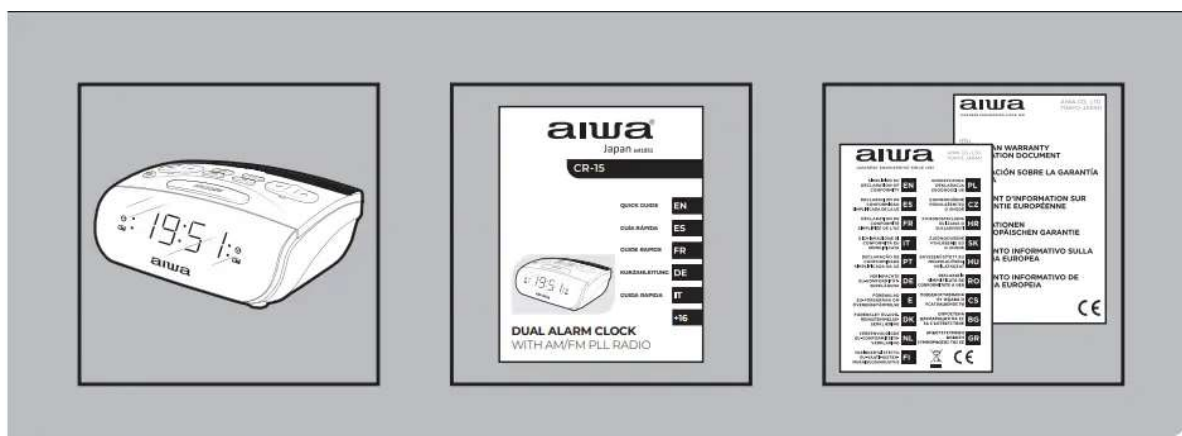


OGÓLNE WZGLĘDY

TEN RADIOBUDZIK POSIADA SYSTEM ZAPASOWY, KTÓRY ZAPEWNIĄ DZIAŁANIE USTAWIEŃ ZEGARA I TIMERA PODCZAS AWARII ZASILANIA. SYSTEM ZAPASOWY WYMAGA 2 BATERII ALKALICZNYCH TYPU LRO3/AAA.

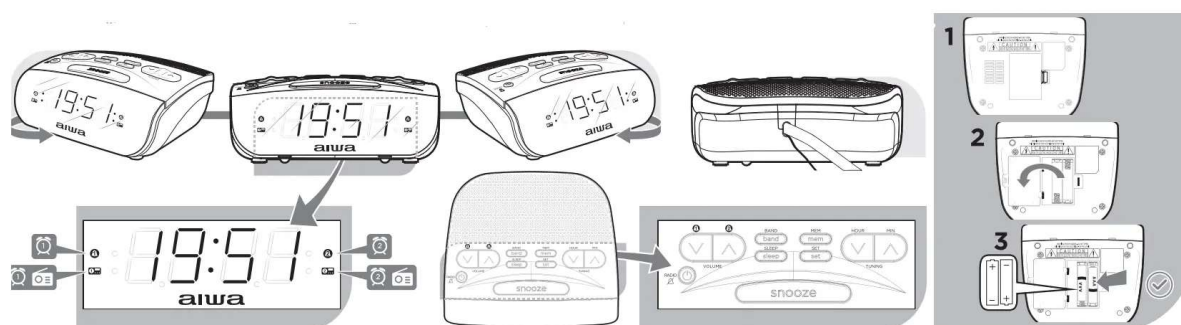


PODŁĄCZENIE DO SIECI

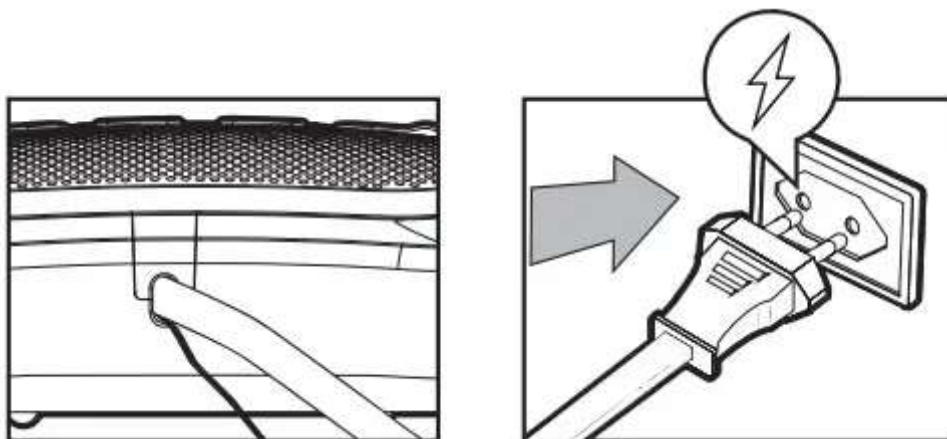


USTAWIANIE CZASU

POTWIERDŹ KAŻDY WYBÓR CZASU (GODZINY, MINUTY) NACISKAJĄC SET.

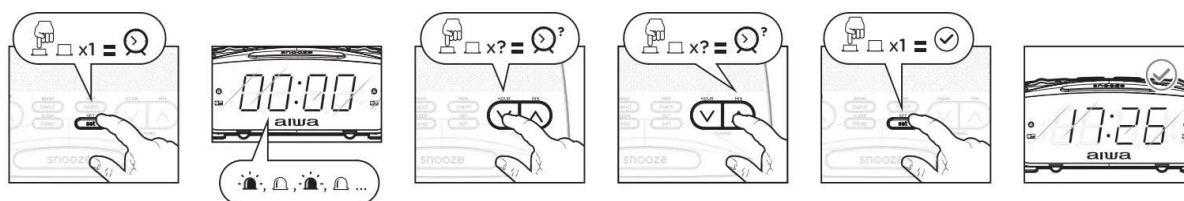


PODSTAWOWE STEROWANIE TRYBEM RADIA FM


- WŁĄCZ RADIO
- ZMIEŃ PASMO RADIOFONICZNE
- STROJENIE RĘCZNE
- PRZERÓBKA SAMOCHODU
- WYŁĄCZ RADIO

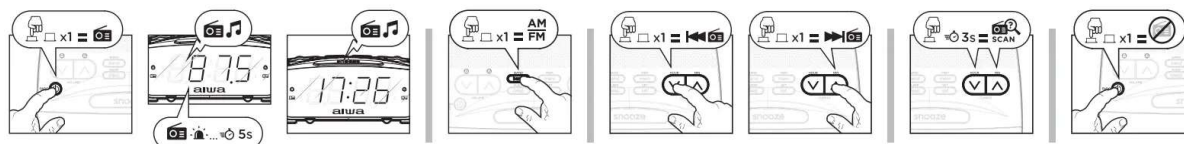


CR-15

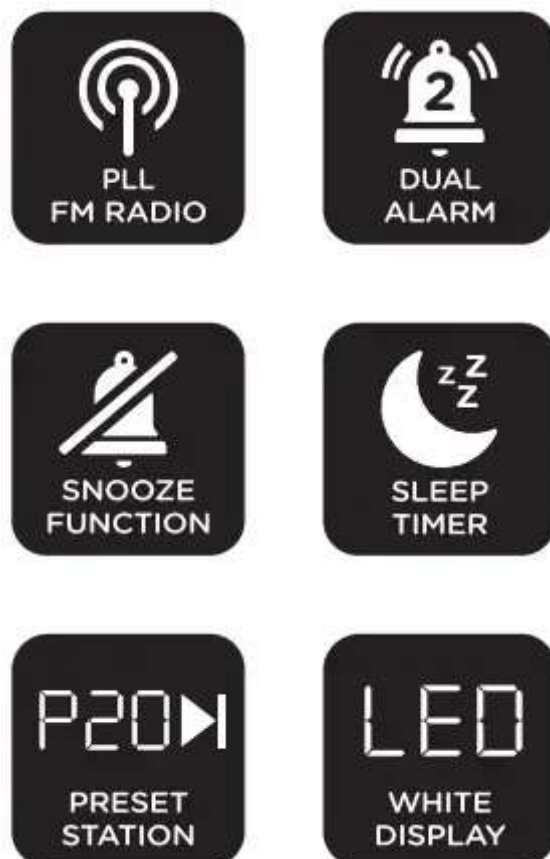

GŁOŚNOŚĆ (RADIO FM)

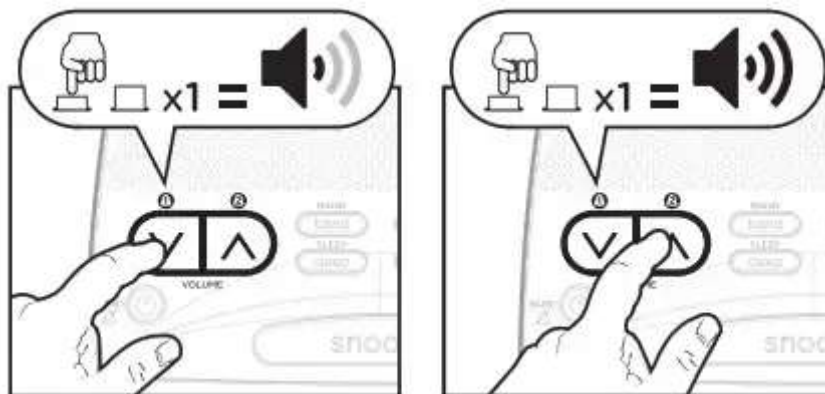


Ustaw i przepisuj wstępnie ustawione stacje radiowe

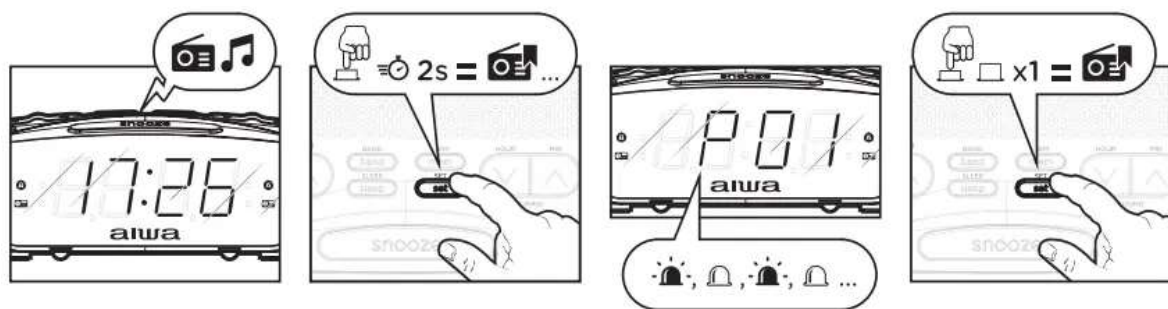


PRZYWOŁANIE USTAWIEŃ PRESET/FUNKCJA UŚPIENIA

- (RADIO EM)

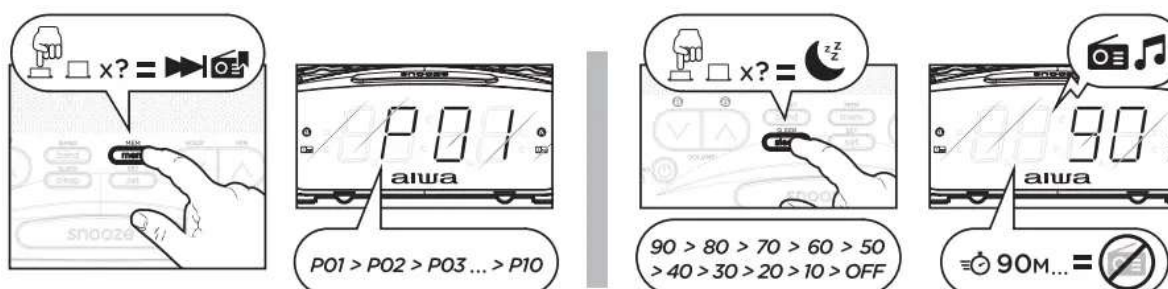


USTAW ALARM

ABY USTAWIĆ ALApM, NALEŻY WYŁĄCZYĆ TRYB RADIO EM.

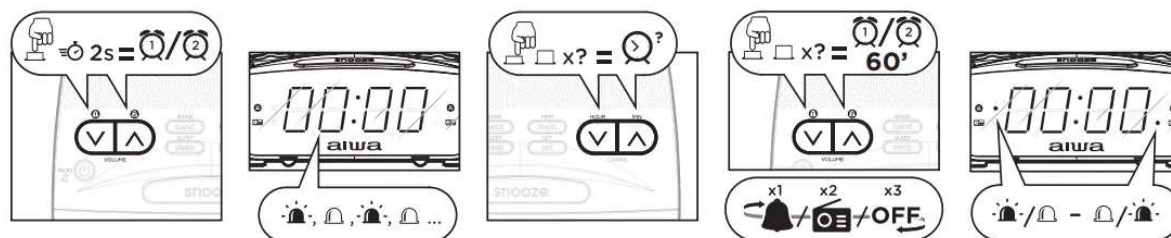


WYŁĄCZ ALARM

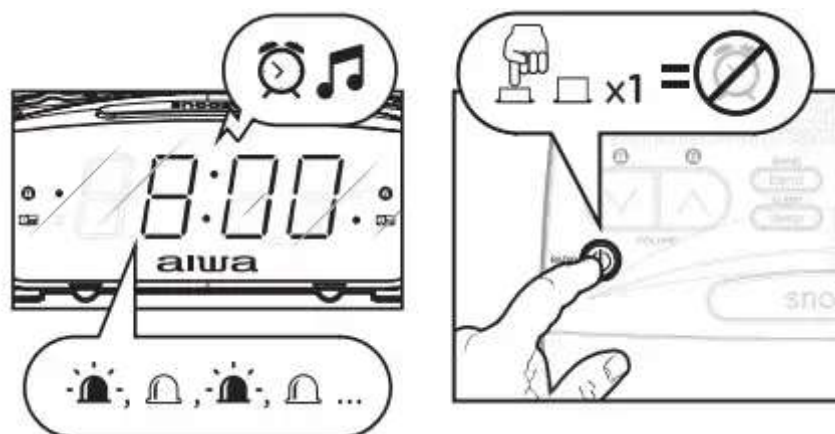

FUNKCJA DRZEMKI



SPRAWDŹ CZAS ALARMU

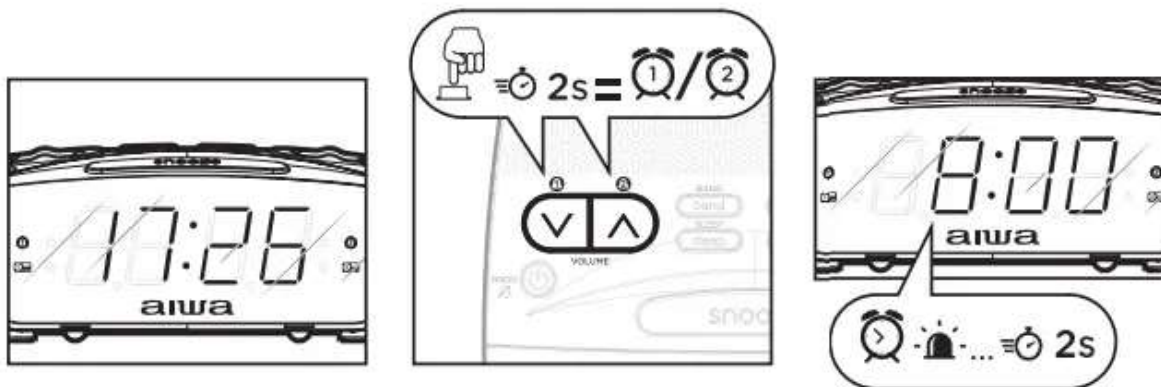

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

- **P: Jak wyłączyć alarm?**
 - A: Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk „Alarm Off” znajdujący się na górze zegara.
- **P: Czy mogę uśpić alarm?**
 - A: Tak, możesz uśpić alarm, naciskając przycisk „Drzemka” znajdujący się na górze zegara. Alarm zostanie wstrzymany na kilka minut przed wznowieniem.
- **P: Jak zmienić format czasu z 12-godzinnego na 24-godzinny?**
 - A: Podwójny budzik CR-15 obsługuje zarówno 12-godzinny, jak i 24-godzinny format czasu. Aby przełączać się między nimi, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Time Set” przez kilka sekund, aż zmieni się format czasu.