


VITAMMY®

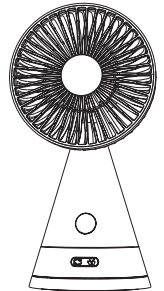

dream desk fan

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór VITAMMY DREAM DESK FAN (F821).

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.

⚠ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

## UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ


Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: F821  
Moc: 14,8 W  
Specyfikacja zasilacza: 5 V = 2 A  
Pojemność baterii: 4000 mAh, napięcie baterii: 3,7 V  
Czas ładowania baterii: około 4,5 h  
Czas pracy: 3,2~8 h  
Ilość trybów pracy: 3 prędkości  
Waga: 630 g  
Wymiary: 140×165×280 mm  
Produkt posiada certyfikat CE

## OPIS URZĄDZENIA

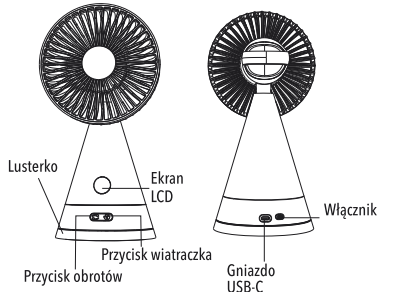

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

📖 Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować baterię.

### ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz znajdujący się w zestawie przewód USB do ładowarki swojego telefonu (5 V = 2 A).
2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do urządzenia.

Czas ładowania baterii do pełna to 4,5 h. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przynajmniej przez 2 h.

### DZIAŁANIE

1. Przesuń Włacznik do pozycji ON. Naciśnij przycisk wiatraczka, by włączyć pierwszą prędkość nawiewu. Na ekranie pojawi się symbol obracającego się wirnika i cyfra 1, a poniżej informacja o stopniu naładowania baterii wyrażona w %.
2. Naciskaj przycisk wiatraczka, by podnosić prędkość pracy.

- Na ekranie będą się pojawiały kolejno cyfry 2 i 3.
3. Czwarte naciśnięcie przycisku wiatraczka wyłączy obroty.
  4. Przesuń włącznik do pozycji OFF, by wyłączyć urządzenie.
  5. Użyj przycisku obrotów, by włączyć obroty. Na ekranie pojawi się ikonka obracających się strzałek. Można to zrobić gdy wiatraczek pracuje. Drugie naciśnięcie przycisku obrotów wyłączy je.
  6. Dolną część podstawy, z której umieszczone jest lustro, można odłączyć i umocować na obudowie wentylatora za pomocą wbudowanego magnesu.
- 📖 Można dostosować kąt nachylenia wiatraczka.
- 📖 Gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik ten zacznie migać. Podłącz urządzenie do prądu.

## OSTRZEŻENIA

Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami i zasadami:

- ⚠ Jeśli urządzeniem ma posługiwać się dziecko poniżej 10 roku życia, poinformuj je, że nie wolno zbliżać palców

- do wirującego wewnątrz śmigielka wiatraczka.
- ⚠ Nie należy pozwalać korzystać z urządzenia dzieciom poniżej 6 roku życia.
- ⚠ Wirnik wewnątrz wiatraczka porusza się z dużą prędkością, nie wolno próbować wkładać tam żadnych przedmiotów – grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- ⚠ Nie zbliżaj włosów, materiałów czy innych lekkich przedmiotów do wiatraczka, aby uniknąć wkręcenia ich w wirnik.
- ⚠ Aby uniknąć uszkodzenia baterii, kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane przez dłuższy czas, należy naładować baterię raz na 3 miesiące.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Urządzenie VITAMMY DREAM DESK FAN
2. Przewód USB
3. Instrukcja obsługi

## DANE KONTAKTOWE

**PRODUCENT:**  
Shenzhen Huizhizhen Smart Technology Co., Ltd.  
Shenzhou building, Bantian Bell Road, Longgang District, Shenzhen, 518116 China

**DYSTRYBUTOR:**  
**Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.**  
ul. Traktorowa 143;  
91-203 Łódź, Poland

**WSPARCIE TECHNICZNE**  
Infolinia – tel. 887 11 00 66  
e-mail: pomoc@novamed.pl

Wyprodukowano w Chinach

## GWARANCJA

**URZĄDZENIE:** VITAMMY DREAM DESK FAN (F821)  
**GWARANT**  
Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.  
Traktorowa 143, 91-203 Łódź

**TYP GWARANCJI**  
Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.

**OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI**  
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

**OKRES GWARANCJI**  
24 miesiące na urządzenie.  
Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie.

**BIEG OKRESU GWARANCJI**  
Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

**GWARANCJA**  
Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym **14 dni**.

**POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI**  
Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji.  
W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy

wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

**WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI**

W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

**OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:

- niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych


- środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
- przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.

Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

|                                    |      |                |
|------------------------------------|------|----------------|
| <b>PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY</b> | Data | Podpis klienta |
|------------------------------------|------|----------------|

VITAMMY®

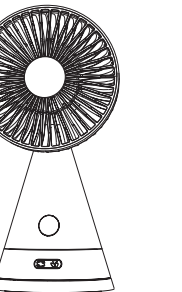

**dream desk fan**

USER MANUAL

Read this manual carefully before using this device

INTRODUCTION

Thank you for choosing VITAMMY DREAM DESK FAN (F821).

This manual contains important safety information, rules for taking care of the purchased product and a guide on how to use the device correctly.

⚠ Before using for the first time, please read this instruction manual thoroughly.

RECYCLING OF ELECTRONIC WASTE BY USERS IN EUROPEAN UNION

 This symbol marking the product or its packaging implies that the device cannot be thrown out together with household waste. As the end user you are responsible for its proper disposal according to local regulations Check with your local distributor or retailer for advice on how and where can this device be recycled. Proper recycling of electronic waste greatly contributes to preserving natural resources and ensures

the recycling is carried out with respect to human health and protects the environment.


TECHNICAL SPECIFICATION

Model: F821  
Power: 14.8W  
Charger specification: 5V = 2A  
Battery capacity: 4000mAh, battery voltage: 3.7V  
Battery charging time: ~4,5 hours  
Working time: 3.2~8h  
Number of modes: 3 speeds  
Weight: 630g  
Dimentions: 140×165×280mm

The product has a CE certificate



DEVICE DESCRIPTION

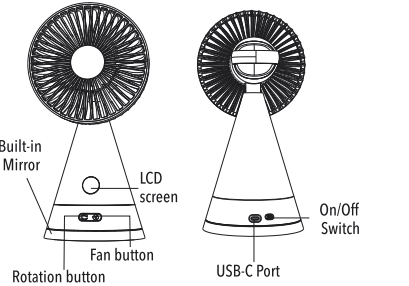

USE INSTRUCTIONS

 Please charge the device before first use.

CHARGING THE DEVICE

1. Connect the supplied USB cable to your phone charger (5V = 2A).
2. Connect the other end of the cable to the device.

Battery charging time is 4.5 hours. Charge the device for at least 2 hours before using it for the first time.

OPERATION

1. Slide the ON/Off switch to ON position to power the device. Press the fan button to turn the device on to the 1st speed. A rotating fan icon will appear on the display together with a number indicating current speed level.
2. Keep pressing the fan button for 2nd and 3rd speed. The LCD will display a corresponding numer.

3. Pressing the fan button for a fourth time will turn the fan down.
  4. Slide the On/Off switch to OFF position to power off the fan.
  5. Use the rotation button to enable rotations. The icon of rotating arrows will appear on the screen. This can be done when the fan is working. Second press on the rotation button will turn the rotations off.
  6. The bottom part of the base with a mirror can be detached and attached to the fan head with a built-in magnet.
-  You can adjust the angle of the fan head.
-  When the battery level drops below 10%, this indicator will flash. Connect the device to the power supply.

WARNINGS

To use this device safely, please read the following warnings and rules:

⚠ If the device is to be used by a child under 10 years old, please inform them that their fingers must not be placed near the fan rotating inside.

- ⚠ The propeller inside the fan moves at a high speed, you must not try to put any objects there - it may damage the device.
- ⚠ Keep your hair, textiles and other light objects away from the fan to avoid getting them in the propeller.
- ⚠ To avoid damage to the battery when the device is not used for a long time, recharge the battery once every 3 months.

WARRANTY

For warranty claims please contact your local distributor.

PACKAGING CONTENTS

1. VITAMMY DREAM DESK FAN device
2. USB cable
3. User manual

CONTACT INFORMATION

**MANUFACTURER:**  
 **Shenzhen Huizhizhen Smart Technology Co., Ltd.**  
Shenzhou building, Bantian Bell Road, Longgang District, Shenzhen, 518116 China

**DISTRIBUTOR:**  
**NOVAMEDPL**  
**Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.**  
ul. Traktorowa 143;  
91-203 Łódź, Poland

Made in China