

Graphics Card

ASUS Graphics Card SpeedSetup • Card Installation • Display Devices • Driver Installation


Contents

English-----	2	Ελληνικά -----	32
繁體中文-----	4	Português-----	34
简体中文-----	6	Polski-----	36
Italiano-----	8	Türkçe-----	38
日本語-----	10	العربية-----	40
Deutsch-----	14	Bahasa Indonesia-----	42
Français-----	16	한국어-----	44
Srpski-----	18	Slovenščina-----	46
Español-----	20	Nederlands-----	48
Svenska-----	22	Українська-----	50
Hrvatski-----	24	Safety information-----	52
Čeština-----	26	Appendix-----	55
Magyar-----	28		
Română-----	30		


UWAGA: Rysunki w tym dokumencie zdjęcia karty graficznej, służą wyłącznie jako odniesienie, mogą one nie być zgodne z zakupionym modelem.

A. Instalacja karty graficznej

1. Upewnij się, że komputer jest całkowicie odłączony od zasilania, a następnie zdejmij pokrywę obudowy i znajdź wolne gniazdo PCIe na płycie głównej.
2. Wyjmij zaślepkę z tyłu obudowy w zależności od wymagań karty graficznej.
3. Włóż kartę graficzną do gniazda PCIe na płycie głównej, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
4. Przymocuj kartę graficzną do obudowy za pomocą wymaganej liczby śrub.
5. Jeśli karta graficzna ma pomocnicze gniazda zasilania, podłącz do nich złącza zasilania PCIe zasilacza (PSU). Jeśli karta graficzna ma dodatkowy kabel zasilacza, użyj go do połączenia karty graficznej z zasilaczem (PSU).
6. Podłącz urządzenie wyświetlające do karty graficznej.

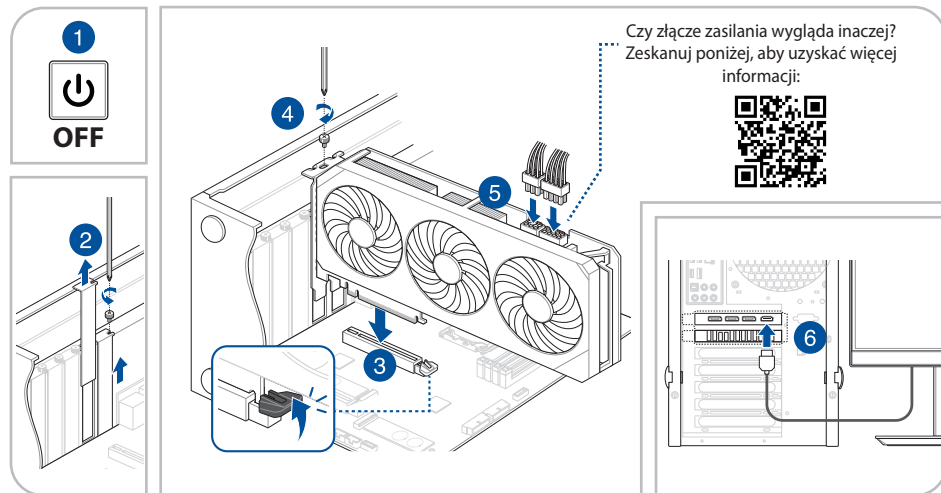


WAŻNE! Do podłączenia zasilania każdej karty graficznej należy użyć osobnego kabla PCIe. Podłączenie obu wtyczek kabla rozdzielającego PCIe może być przyczyną uszkodzenia.

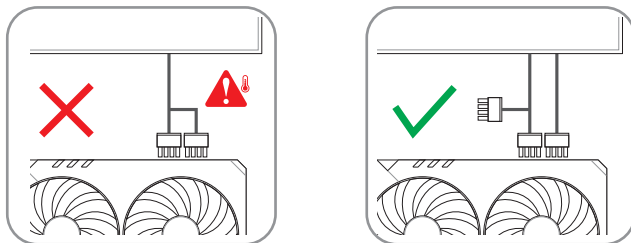

B. Podłączenie urządzeń wyświetlania

Podłącz urządzenie wyświetlające do karty graficznej za pomocą zgodnego kabla.

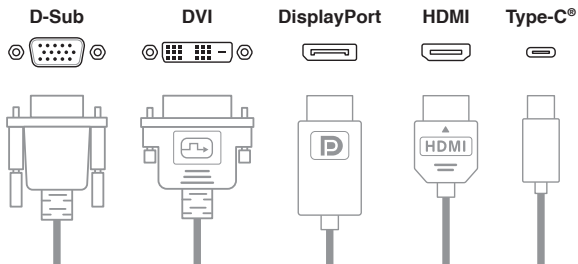

C. Instalacja sterownika

1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy ASUS: <https://www.asus.com/support/>.
2. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik.