



Zawartość opakowania:

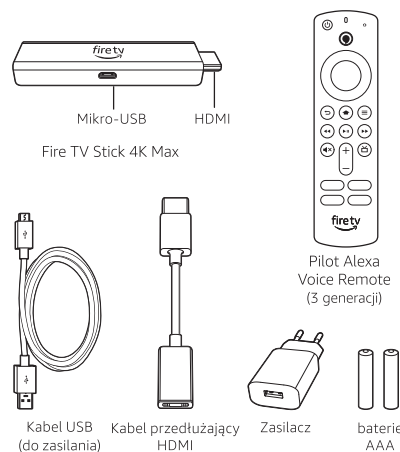

1. Podłącz Twój Amazon Fire TV Stick 4K Max

Podłącz jeden koniec kabla USB do urządzenia Amazon Fire TV Stick 4K Max, a drugi koniec do wymaganego zasilacza. Podłącz Fire TV Stick 4K Max do portu HDMI w telewizorze, a następnie podłącz zasilacz do pobliskiego gniazdka elektrycznego. Włącz telewizor, a następnie wybierz odpowiednie wejście HDMI.


W przypadku odtwarzania 4K należy podłączyć urządzenie Fire TV Stick 4K Max do portu HDMI HDCP 2.2 w telewizorze 4K.

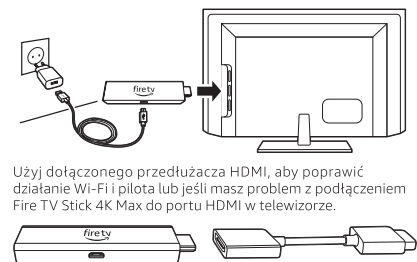


Użyj dotychczasowego przedłużacza HDMI, aby poprawić działanie Wi-Fi i pilota lub jeśli masz problem z podłączeniem Fire TV Stick 4K Max do portu HDMI w telewizorze.

2. Włączanie pilota Alexa Voice Remote

1. Otwórz tylną część pilota i włóż do niego dotychczasowe baterie.



2. Po sparowaniu pilota Alexa Voice Remote postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sterować zasilaniem i głośnością zgodnego telewizora.

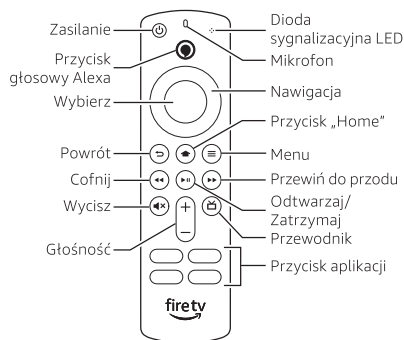

3. Zakończ konfigurację wyświetlaną na ekranie

Za pomocą pilota Alexa Voice Remote, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Wybierz język z listy
- Wybierz sieć Wi-Fi z wyświetlanych opcji na ekranie

Uwaga: jeśli Twoja sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, przygotuj hasło do sieci Wi-Fi, aby podłączyć Fire TV Stick 4K Max do Internetu. Jeśli Twoja sieć jest ukryta, wybierz opcję Dołącz do innej sieci z listy. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło sieciowe za pomocą klawiatury ekranowej.

Rejestrowanie urządzenia Fire TV Stick 4K Max

Jeśli kupiłeś Fire TV Stick 4K Max w serwisie Amazon używając swojego konta Amazon, urządzenie będzie już zarejestrowane na Ciebie. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować urządzenie.

Porady i rozwiązywanie problemów

Wi-fi:

- Wydajność połączenia zależy od odległości od routera i obecności innych urządzeń Wi-Fi 6.
- Łączność Wi-Fi 6 wymaga routera Wi-Fi 6, ale Twoje urządzenie będzie nadal działać w dotychczasowych standardach Wi-Fi.
- Jeśli widzisz ikonę kłódki, oznacza to, że Twoja sieć Wi-Fi wymaga hasła, więc upewnij się, że masz je dostępne.
- Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu hasła do sieci Wi-Fi, przejdź do strony www.amazon.com/help/wifi.

- Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe działa prawidłowo. Ponowne uruchomienie routera i modemu rozwiąże większość problemów z siecią Wi-Fi.
- Nie należy umieszczać routera bezprzewodowego ani urządzenia Fire TV Stick 4K Max w szafie, ponieważ może to mieć wpływ na siłę sygnału Wi-Fi.
- Niektóre problemy z siecią Wi-Fi można rozwiązać podłączając dotychczasowy do zestawu przedłużacz HDMI.

Zdalne parowanie

Masz problem z pilotem? Po pierwsze, wyjmij i włóż ponownie baterie w pilocie. Pilot powinien automatycznie sparować się z urządzeniem. Jeśli pilot nie zostanie wykryty, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home**, aż dioda LED zacznie szybko migać na pomarańczowo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, odwiedź stronę www.amazon.com/devicesupport.

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego Fire TV Stick 4K Max

Zawsze jest coś w telewizji

Nigdy nie zabraknie Ci rzeczy do oglądania na Fire TV. Z łatwością pobierzesz swoje ulubione aplikacje, w tym Netflix, YouTube i Prime Video. Dzięki profilom każdy domownik może szybko otrzymać rekomendacje dostosowane do swoich preferencji.

Naciśnij i zapytaj Alexę

Naciśnij przycisk głosowy Alexa na dotychczasowym pilocie Alexa Voice Remote, aby łatwo znaleźć, uruchomić i kontrolować zawartość. Alexa może również odtwarzać muzykę, odpowiadać na pytania, czytać wiadomości, sprawdzać prognozę pogody i ustawiać alarmy.

Sterowanie głosowe Alexą jest obsługiwane tylko w języku angielskim.