

RAMKA DF 1361

Ramka cyfrowa

Instrukcja obsługi

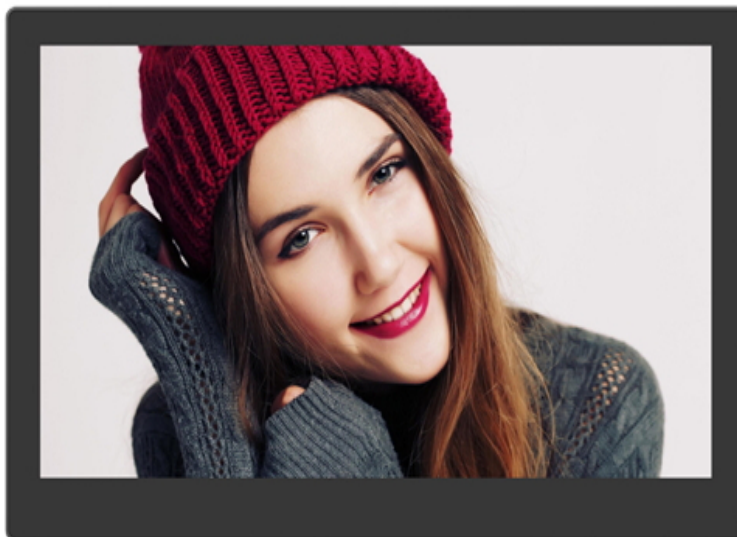

Wstęp

Dziękujemy za dokonanie zakupu cyfrowej ramki marki BRAUN. Ramka została tak skonstruowana, aby umożliwić szybkie wyświetlenie zdjęć, które wykonali Państwo za pomocą swojego cyfrowego aparatu lub telefonu komórkowego, albo które mają Państwo na karcie pamięci. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi tego produktu w celu nauczania się obsługi ramki.

Spis treści

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ustawienie ramki | 6. Tryb muzyka |
| 2a. Tył i lewa strona ramki | 7. Tryb wideo |
| 2b. Pilot zdalnego sterowania | 8. Kopiowanie i podtytuł |
| 2c. Wkładanie i wymiana baterii | 9. Przebieg podtytułu |
| 3. Pierwsze kroki | 10. Kalendarz |
| 4. Obsługa | 11. Złącze HDMI |
| Karta pamięci i USB | 12. Nastawienia |
| 5. Tryb zdjęć | 13. Specyfikacja techniczna |
| | 14. Usuwanie problemów |

Wyjaśnienie dotyczące zakłóceń fal radiowych i TV

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B odpowiadających wymaganiom certyfikatu CE. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych

Zawartość opakowania

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Cyfrowa ramka 13,3 cala | 2. Zasilacz sieciowy |
| 3. Pilot zdalnego sterowania | 4. Instrukcja obsługi |
| 5. Podpórka | |

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Użytkować tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażenia elektrycznego nie poddawać produktu działaniu wilgoci ani kondensacji cieczy.
- W celu uniknięcia przegrzania zwrócić uwagę, aby otwory wentylacyjne umieszczone w tylnej części ramki nie były niczym zablokowane ani osłonięte.
- Chronić ramkę przed bezpośrednim działaniem słońca.
- Przed włożeniem do ramki karty pamięci lub wtyczki USB ramkę należy wyłączyć, pozwoli to na uniknięcie uszkodzeń.
- Ramki nie należy rozmontowywać ponieważ istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. Wewnątrz ramki nie ma żadnych części ani elementów, które mogłyby być obsługiwane przez użytkownika. Demontaż ramki przez osoby nieuprawnione powoduje utratę gwarancji.

Czyszczenie ekranu LCD

- Z ekranem LCD należy obchodzić się ostrożnie. Ekran cyfrowej ramki jest zbudowany ze szkła, co w przypadku braku delikatności może ułatwiać jego rozbicie lub zarysowanie.
- Gdy na ekranie zgromadzi się kurz lub odciski palców, należy go wyczyścić miękką, nie powodującą zadrapań szmatką; np. szmatką do czyszczenia szkła optycznego, obiektywów lub tp.
- Szmatkę można zwilżyć płynem do czyszczenia optyki lub ekranów LCD i delikatnie usunąć zabrudzenia.

Ostrzeżenie

Przed włożeniem lub wyjęciem z ramki karty pamięci lub urządzenia USB, ramkę należy wyłączyć. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia karty pamięci, urządzenia USB lub ramki. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub porażeniem elektrycznym urządzenia nie należy narażać na kontakt z deszczem ani wilgocią.

Uwaga


To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku prywatnego, nie jest przewidziane do użytku komercyjnego.

Funkcje


- | | |
|--|---|
| 1. Format zdjęć: JPEG | 8. Wspiera przebieg podtytułów podczas odtwarzania zdjęć, muzyki i filmów |
| 2. Format audio: MP3 | 9. Wspiera oś czasu podczas odtwarzania zdjęć, muzyki i filmów |
| 3. Format video: MPEG 1/2/4, DivX 4.0, DivX 5.0, RMVB, MJPEG, MOV, AVI | 10. Zintegrowany zegar i budzik, automatyczne włączanie i wyłączanie |
| 4. Wspierane karty: SD / MMC / MS | 11. Regulacja jasności, kontrastu, nasycenia kolorystyki |
| 5. Złącze USB: USB 2.0 | 12. Języki menu: m.in. angielski, niemiecki i inne |
| 6. Złącze HDMI (funkcja IN) | |
| 7. Prezentacja slajdów z podkładem muzycznym | |

1. Ustawienie ramki

Dołączoną do kompletu podpórkę wsunąć do prowadnicy w ramce i dokręcić ją w prawo. Upewnić się, że podpórka siedzi mocno i postawić (oprzeć) ramkę na stabilnym podłożu. Poniższa ilustracja ułatwi zamocowanie podpórki.

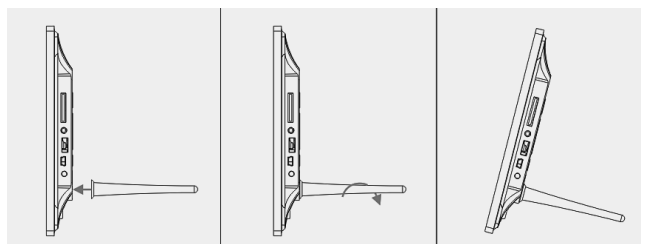


2a. Przyciski na tylnej części

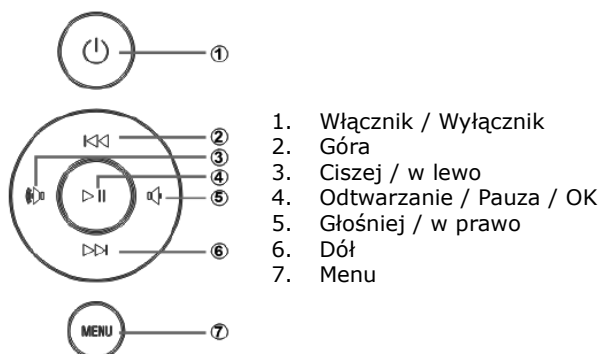


1. Włącznik / Wyłącznik
2. Góra
3. Ciszej / w lewo
4. Odtwarzanie / Pauza / OK
5. Głośniej / w prawo
6. Dół
7. Menu

Lewa strona ramki

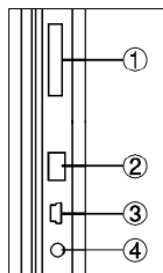

1. Slot kart SD / MMC / MS
2. Gniazdo USB
3. Gniazdo HDMI
4. Gniazdo zasilacza

2b. Pilot zdalnego sterowania

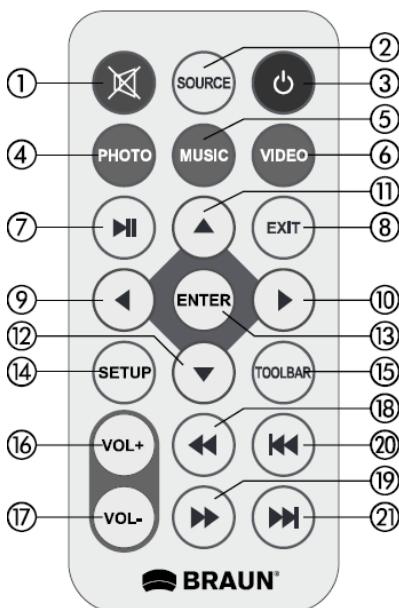

1. Wyłączenie głośników
2. Source – wybór źródła wejścia (HDMI-IN / DMP)
3. POWER – włączanie / wyłączanie
4. Photo – wyświetlanie zdjęć
5. Music – odtwarzanie muzyki
6. Video – odtwarzanie filmów
7. ►II – wznowia odtwarzanie podczas pauzy lub zatrzymanego odtwarzania, lub pauza gdy naciśniemy podczas odtwarzania
8. Exit – powrót do strony poprzedniej
9. ◀ - nawigacja w lewo
10. ▶ - nawigacja w prawo
11. ▲ - nawigacja w górę
12. ▼ - nawigacja w dół
13. Enter – potwierdzenie
14. Setup – tryb ustawień
15. Toolbar – lista narzędzi – wyświetla informacje lub usuwanie plików
16. Vol+ - zwiększanie głośności
17. Vol- - zmniejszanie głośności
18. ◀◀ - cofanie muzyki lub filmu
19. ▶▶ - szybkie przewijanie w przód muzyki lub filmu
20. I◀ - odtwarzanie poprzedniego pliku muzycznego lub filmu
21. ▶I - odtwarzanie następnego pliku muzycznego lub filmu

2c. Wkładanie i wymiana baterii

Ułożyć pilota górną stroną do dołu. Naciśnąć karbowany obszar pokrywki komory na baterie w dół i wysunąć pokrywkę. Włożyć baterię litową typu CR 2025 zwracając uwagę, aby strona baterii oznaczona symbolem + była skierowana ku górze. Wsunąć pokrywkę do pilota.




3. Pierwsze kroki

- 3.1 Wtyczkę zasilacza włożyć do gniazdka ściennego 110-240V, drugi koniec włożyć do gniazda zasilania z lewej strony ramki.
- 3.2 Zdjąć ochronną folię z ekranu LCD.
- 3.3 Wyjąć plastikowy izolator baterii i upewnić się, że w pilocie jest bateria. Jeśli potrzebna jest nowa bateria, należy ją włożyć zgodnie z opisem w rozdziale „Wkładanie i wyjmowanie baterii”.
- 3.4 Urządzenie włączy się automatycznie gdy podłączony jest zasilacz sieciowy. Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Włącznik / Wyłącznik na tylnej części ramki lub na pilocie.


4. Obsługa

Po włączeniu ramki, na ekranie pojawi się obraz powitalny.

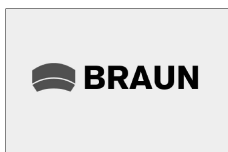

4.1 Menu główne

Po ekranie powitalnym pojawi się menu główne.

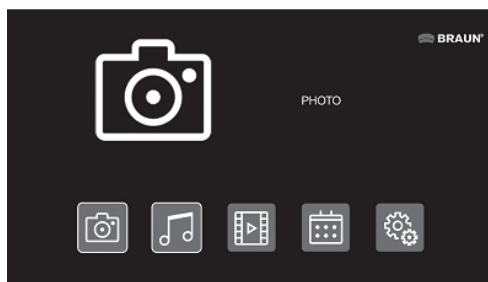


Menu główne zawiera 5 symboli:

Foto
Muzyka
Wideo
Kalendarz
Nastawienia

Karta pamięci oraz USB

Wspierane są karty SD/MMC/MS oraz pamięci z gniazdem USB 2.0. Nacisnąć Enter w celu wybrania źródła sygnału.

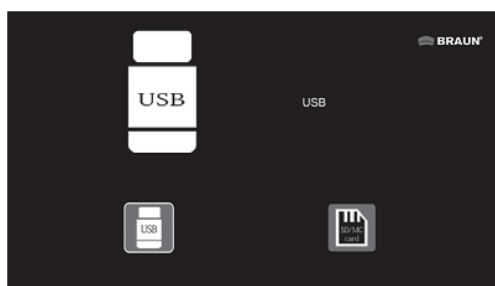

Uwaga

1. Zwracać uwagę, czy na karcie lub urządzeniu USB znajdują się wspierane pliki zdjęciowe, muzyczne lub video
2. Wybrać auto odtwarzanie zdjęć, muzyki, video lub zdjęć i filmów w menu wspólnym.

5. Tryb zdjęć

Wybrać w menu głównym opcję Photo (zdjęcia) lub wybrać tę opcję na pilocie w celu wyświetlenia zdjęć z karty pamięci lub urządzenia USB. Nacisnąć Exit w celu wyświetlenia listy plików. Za pomocą przycisków ▲▼◀▶ zaznaczyć plik, który chcemy wyświetlić i nacisnąć Enter w celu jego wyświetlenia. Nacisnąć Enter w celu wyświetlenia Menu nośnika. Za pomocą przycisków ◀▶ wybrać nośnik danych (karta lub urządzenie USB). Naciśnięcie Enter spowoduje wyświetlenia zapisanych na nośniku plików.



Odtwarzanie zdjęć

Podczas odtwarzania zdjęć nacisnąć przycisk Toolbar (narzędzia) w celu wyświetlenia listwy z informacjami i ustawieniami.

Uwaga

1. Za pomocą przycisków ◀▶ w trybie ustawień wybrać menu ustawiania czasu. Można tu ustawić format, pozycję wyświetlania i kolor listwy wyświetlania czasu.
2. W podmenu formatu czasu można ukryć listwę czasu (polecenie Off).
3. Listwę narzędzi (toolbar) wyświetlamy za pomocą przycisku Toolbar, ustawień dokonujemy przyciskami ◀▶.




6. Tryb muzyka

Wybrać w menu głównym opcję Music lub wybrać tę opcję na pilocie w celu odtworzenia muzyki z karty pamięci lub urządzenia USB. Naciśnąć Exit w celu wyświetlenia listy plików. Za pomocą przycisków ▲▼◀▶ zaznaczyć tytuł, który chcemy odtworzyć i nacisnąć Enter w celu jego odtworzenia. Naciśnąć Enter w celu wyświetlenia Menu nośnika. Za pomocą przycisków ◀▶ wybrać nośnik danych (karta lub urządzenie USB). Naciśnięcie Enter spowoduje wyświetlenia zapisanych na nośniku plików.



Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania muzyki nacisnąć przycisk Toolbar (narzędzia) w celu wyświetlenia listwy z informacjami trybu muzyka i nacisnąć Enter w celu potwierdzenia.

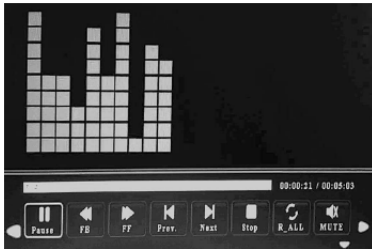

Uwaga

1. Za pomocą przycisków ◀▶ w trybie nastawień wybrać menu nastawiania czasu. Można tu nastawić format, pozycję wyświetlania i kolor listwy wyświetlania czasu.
2. W podmenu formatu czasu można ukryć listwę czasu (polecenie Off).
3. Listwę narzędzi (toolbar) wyświetlamy za pomocą przycisku Toolbar, nastawień dokonujemy przyciskami ◀▶.

7. Tryb wideo

Wybrać w menu głównym opcję Video lub wybrać tę opcję na pilocie w celu odtworzenia filmu z karty pamięci lub urządzenia USB. Naciśnąć Exit w celu wyświetlenia listy plików. Za pomocą przycisków ▲▼◀▶ zaznaczyć film, który chcemy odtworzyć i nacisnąć Enter w celu jego odtworzenia. Naciśnąć Enter w celu wyświetlenia Menu nośnika. Za pomocą przycisków ◀▶ wybrać nośnik danych (karta lub urządzenie USB). Naciśnięcie Enter spowoduje wyświetlenia zapisanych na nośniku plików.



Odtwarzanie video

Podczas odtwarzania video nacisnąć przycisk Toolbar (narzędzia) w celu wyświetlenia listwy z informacjami trybu video i nastawień.




Uwaga

1. Za pomocą przycisków ◀▶ w trybie nastawień wybrać menu nastawiania czasu. Można tu nastawić format, pozycję wyświetlania i kolor listwy wyświetlania czasu.
2. W podmenu formatu czasu można ukryć listwę czasu (polecenie Off).
3. Listwę narzędzi (toolbar) wyświetlamy za pomocą przycisku Toolbar, nastawień dokonujemy przyciskami ◀▶.

8. Kopiowanie plików do pamięci wbudowanej

Na nośniku pamięci utworzyć plik o nazwie „copy.txt”. Nazwa pliku musi być małymi literami i bez cudzysłowu. Po włożeniu nośnika do slotu, pliki znajdujące się na nośniku zostaną automatycznie skopiowane do pamięci wbudowanej ramki.

1. Ważne: należy zwrócić uwagę na to, aby pliki w pamięci wbudowanej miały włączoną ochronę, w przeciwnym razie zostaną one usunięte.
2. Pojemność wbudowanej pamięci wynosi 8GB. Jeśli łączna wielkość plików do skopiowania przekroczy wolnej miejsce w pamięci ramki, wówczas nie wszystkie pliki zostaną przekopiowane.

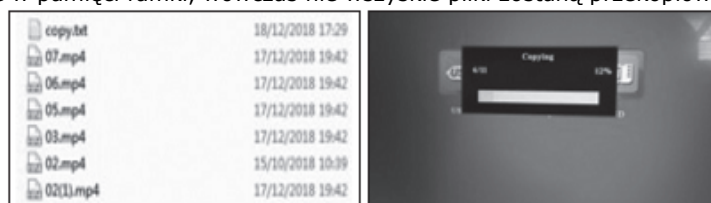

9. Funkcja przebiegu podtytułu

Dostępna jest funkcja przebiegu podtytułu podczas odtwarzania zdjęć, muzyki i video.



Uwaga

W celu nastawienia przebiegu podtytułu postępować następująco:

1. Utworzyć plik TXT.
2. Zapisać plik TXT w formacie Unicode i nazwać ten plik: SCROLL.TXT (drukowanymi literami).
3. Skopiować plik na kartę pamięci lub urządzenie USB.
4. Włożyć kartę lub urządzenie USB z plikiem do slotu w ramce, podtytuły będą wyświetlane podczas odtwarzania.



UWAGA: nie przesuwaj plików do żadnego folderu na nośniku danych, zanim nie zostanie na nim utworzony plik copy.txt

10. Kalendarz

W menu głównym wybrać opcję Kalendarz lub wybrać tę opcję bezpośrednio z listwy narzędzi. Przeglądania kalendarza dokonujemy za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶.

11. Złącze HDMI

Podłączyć do ramki urządzenie ze złączem HDMI. Wybrać opcję Source (źródło) i następnie wybrać HDMI jako źródło sygnału.

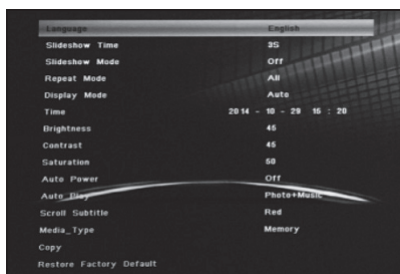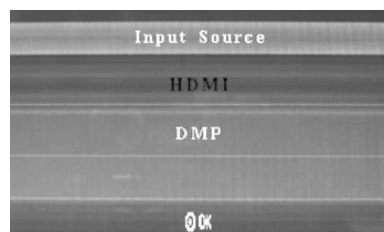

12. Nastawienia

Wybrać w menu głównym symbol nastawień, nacisnąć Enter i następnie wybrać opcję menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ (Uwaga: naciśnięcie Exit spowoduje powrót do menu głównego, naciśnięcie Setup spowoduje przejście do menu poprzedniego).

12.1 Język: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, SV, GR.

12.2 Interwał czasowy prezentacji slajdów: 3,5,15,30 sek., 1,2,5,15,30,60 minut

12.3 Prezentacja slajdów: włączone / wyłączone

12.4 Tryb powtarzania: wszystkie / jeden plik / wyłączone

12.5 Tryb wyświetlania: Auto / Dopasowane / Panorama

12.6 Czas: nacisnąć OK w celu wyświetlenia podmenu, za pomocą ◀▶ nastawić dzień, miesiąc, rok, godzinę, minutę, sekundy

12.7 Nastawianie jasności: za pomocą ◀▶ nastawić wartość między 0 a 100

12.8 Nastawianie kontrastu: za pomocą ◀▶ nastawić wartość między 0 a 100

12.9 Nastawianie nasycenia: za pomocą ◀▶ nastawić wartość między 0 a 100

12.10 Automatyczne włączenie / wyłączenie: nacisnąć OK, następnie za pomocą ◀▶▲▼ nastawić częstotliwość działania funkcji: raz, codziennie, wyłączone. Za pomocą ◀▶▲▼ nastawić żądane ID alarmu. Gdy funkcja jest włączona, można za pomocą ◀▶▲▼ nastawić konkretną godzinę i minutę automatycznego włączenia / wyłączenia.

12.11 Automatyczne odtwarzanie: nacisnąć OK i za pomocą ◀▶▲▼ nastawić odpowiedni typ automatycznego odtwarzania: Foto, Muzyka, Wideo, Foto+Muzyka, Wyłączone.

12.12 Podtytuł: czarny, biały, czerwony, niebieski, zielony, wyłączony

12.13 Kopiowanie: kopiowanie plików z nośnika USB na kartę pamięci

12.14 Przywracanie nastawień fabrycznych: nacisnąć OK w celu potwierdzenia chęci przywrócenia nastawień fabrycznych

13. Specyfikacja techniczna

Zasilacz: wejście AC 100 – 240V 50/60Hz; wyjście DC 12V/2A

Format zdjęć: JPEG

Format audio: MP3

Format wideo: MPEG1/2/4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB

Karty pamięci: SD/SDHC/MS/MMC; gniazdo USB

Parametry ekranu: przekątna 33,78cm (13,3"), TFT, IPS,

- Rozdzielczość: 1920x1080 pikseli
- Stosunek boków: 16:9
- Temperatura pracy: 0°C – 40°C
- Wilgotność: 10-85%

14. Usuwanie problemów

Jeśli występują problemy z obsługą lub działaniem ramki, prosimy o zapoznanie się z poniższymi poradami. Jeśli okaże się to niewystarczające do usunięcia problemu prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Brak zasilania

Sprawdzić, czy zasilacz jest prawidłowo włączony do gniazdka prądowego i gniazda zasilania ramki.

Brak działania pilota

Sprawdzić, czy bateria pilota jest sprawna (w normalnych warunkach sprawność baterii wystarcza na pół roku). Wymienić baterię na nową, jeśli jest to konieczne.

Dane z karty lub urządzenia USB nie są odczytywane

Sprawdzić, czy na karcie lub urządzeniu USB są zapisane zdjęcia w formacie wspieranym przez ramkę.

Plik nie jest wyświetlany

Sprawdzić, czy format pliku jest kompatybilny z formatem wspieranym przez ramkę.

Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

Nastawić jasność lub kontrast w menu.

Kolory są zbyt jasne lub nie ma ich w ogóle

Nastawić kolorystykę i kontrast w menu.

Brak dźwięku

Sprawdzić, czy głośność jest prawidłowo nastawiona oraz czy nie jest nastawiony tryb milczący.



Informacje dla użytkownika o zbieraniu i utylizacji starych urządzeń i baterii.

Widoczne na produktach i ich opakowaniach lub/i w dołączonych dokumentach symbole oznaczają, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być traktowane szczególnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nakazują ich odpowiednią obróbkę, odzysk i recykling. Po wprowadzeniu do krajów członkowskich, prywatni użytkownicy mogą na obszarze UE oddać* nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia elektryczne / elektroniczne oraz baterie i akumulatory w oznaczonych miejscach zbiórki. W niektórych krajach lokalne placówki handlowe przyjmują zużyty sprzęt przy zakupie nowego sprzętu.

* Prosimy pytać lokalne władze o szczegółowe informacje. Podczas usuwania tego produktu możecie Państwo pomóc upewnić się, że ten odpad został poddany niezbędnej obróbce, odzyskowi i recyklingowi. To zapobiegnie potencjalnym negatywnym efektom (działaniu) na środowisko i zdrowie ludzi, które może wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.