

CS  
EL  
PL  
SK

CANDY

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout ideální výrobek a kompletní sortiment domácích spotřebičů pro vaši každodenní práci.


Pozorně si přečtěte tento návod popisující správné a bezpečné používání spotřebiče, v němž najdete také užitečné rady ohledně účinné údržby.



Tuto myčku používejte teprve poté, co si pozorně přečtěte tyto pokyny. Doporučujeme vám, abyste měli tento návod vždy po ruce a udržovali ho v dobrém stavu pro případného budoucího vlastníka.

Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s tímto návodem k obsluze, záručním listem, adresou servisního střediska a štítkem s údaji o energetické účinnosti. Každý výrobek je označen jedinečným 16místným kódem, který se nazývá „sériové číslo“ a je vytiskněn v záručním listu nebo na štítku vpravo nahoře na vnitřní straně dvířek. Tento kód představuje identifikátor konkrétního výrobku, který budete potřebovat k registraci výrobku nebo v případě kontaktování střediska technické pomoci.

## Obr. A

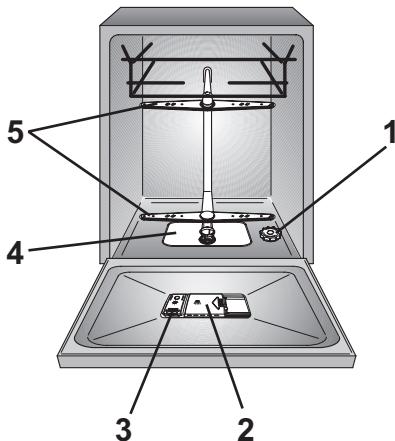

## Obsah

- 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA**
- 2. PŘÍVOD VODY**
- 3. PLNĚNÍ SOLI**
- 4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)**
- 5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ**
- 6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE**
- 7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU**
- 8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ**
- 9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU**
- 10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ**
- 11. PRAKTICKÉ RADY**
- 12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
- 13. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU**
- 14. TECHNICKÉ ÚDAJE**
- 15. VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE**
- 16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)**
- 17. POPIS PROGRAMU**
- 18. ZARÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY**
- 19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**
- 20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ**

# 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

• Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných oblastech, například:

- v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
- na chalupách;
- zákazníky v hotelech, motolech a dalších obytných objektech;
- v ubytovacích zařízeních typu penzionu se snídaní.

Používání tohoto spotřebiče jinde než domácnostech nebo k jiným účelům, než je vedení domácnosti, například komerční používání odborníky nebo školenými uživateli, je vyloučeno, a to i ve výše uvedených oblastech. Pokud se spotřebič používá způsobem, který se neslučuje s výše uvedenými způsoby použití, může dojít ke zkrácení jeho životnosti a zneplatnění záruky poskytované výrobcem. Výrobce nebude akceptovat žádné poškození spotřebiče nebo jiné škody či ztráty vzniklé v důsledku použití neslučitelného s použitím v domácnosti (i když se spotřebič nachází v prostředí domácnosti) v rozsahu, v jakém to povolují právní předpisy.

## • pro trh EU

Osoby ve věku osmi nebo více let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez zkušeností nebo znalosti výrobku smějí používat spotřebič pouze pod dohledem nebo s poučením o provozu spotřebiče, bezpečným způsobem a s vědomím možných rizik.

## • pro trhy mimo EU

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami nezkušenými a neznalými, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti musí mít dohled, aby si nemohly hrát se spotřebičem.
- Děti mladší tří let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, musí se vyměnit za speciální kabel nebo sestavu dostupnou od výrobce nebo servisního zástupce.
- K připojení přívodu vody používejte pouze sady hadic dodané se spotřebičem (nepoužívejte znova staré sady hadic).

- Tlak vody musí být mezi 0,08 MPa a 0,8 MPa.
- Ujistěte se, že koberce nebo předložky nezakrývají základnu ani žádné větrací otvory.
- Po instalaci musí být spotřebič umístěn tak, aby měl přístupnou zástrčku.
- Nenechávejte otevřená dvířka ve vodorovné poloze, aby se předešlo případnému nebezpečí (např. zakopnutí).
- Chcete-li další informace o výrobku nebo listy s technickými údaji, navštívte webové stránky výrobce.
- Maximální počet sad nádobí najdete na příslušném typovém štítku nalepeném na spotřebiči.

### **Elektrické zapojení a bezpečnostní pokyny**

- Technické údaje (napájecí napětí a příkon) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
- Ujistěte se, že elektrický systém je uzemněný a vyhovuje všem platným zákonům a že je zásuvka kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.

**Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli zdravotní nebo majetkovou újmu vzniklou v důsledku neuzemnění spotřebiče.**

- Zajistěte, aby myčka nestlačovala napájecí kabely.
- Všeobecně se nedoporučuje používat adaptéry, rozdvojky, ani prodlužovací kabely.



### **VAROVÁNÍ:**

**Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně vypínán obsluhou.**

- Před čištěním nebo údržbou odpojte myčku od napájení a vypněte přívod vody.
- Při odpojování spotřebiče od napájení netahejte za napájecí kabel.



### **VAROVÁNÍ:**

**Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.**

- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).

- Neopírejte se o otevřená dvířka, ani si na ně nesedejte, jinak by se mohla myčka převrátit.
- Při přemisťování nezdvihejte myčku za dvířka; během přepravy nikdy neopírejte dvířka o vozík. Doporučujeme zdvihat spotřebič ve dvou osobách.

• Myčka je určena pro běžné kuchyňské nádobí. Nesmí se v ní mýt předměty znečištěné benzínem, nátěry, částečkami oceli nebo železa, korozivními chemikáliemi, kyselinami nebo zásadami.

• Pokud je v domácnosti nainstalováno zařízení na změkčování vody, není třeba přidávat sůl do změkčovače vody.

• Pokud se spotřebič porouchá nebo přestane správně fungovat, vypněte ho, vypněte přívod vody a neprovádějte žádné neodborné zásahy. Opravy by mělo provádět pouze středisko technické pomoci a měly by se instalovat pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče.

• Pokud po odstranění obalového materiálu potřebujete přemístit spotřebič, nepokoušejte se ho zdvihat za spodní část dvířek. Pootevřete dvířka a zdvihněte spotřebič uchopením za jeho horní část.

**Umístěním označení  na tento výrobek potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek je v plném souladu se všemi příslušnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí podle evropských právních předpisů.**

## Instalace

- Vyjměte z obalu všechny součásti.



### VAROVÁNÍ:

**Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.**

• Pokud je myčka poškozená, neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.

• Řiďte se pokyny dodanými s výrobkem.



### VAROVÁNÍ:

**Nože a další náčiní s ostrými hrotů se musí vkládat do koše tak, aby byly hrotů obrácené dolů, nebo ve vodorovné poloze.**

## 2. PŘÍVOD VODY



Přístroj musí být připojen k přívodu vody pouze novými hadicemi, které jsou dodávány jako výbava přístroje. Staré hadice přívodu vody nesmí být znova používány.

- Napouštěcí a výtoková hadice mohou být vedeny doleva nebo doprava.

**Myčka může být připojena buď na studenou vodu nebo horkou vodu, pokud její teplota nepřekročí 60°C.**

- Tlak vody musí mít minimální hodnotu 0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
- Napouštěcí hadice musí být připojena k přívodnímu ventilu, aby bylo možné zastavit přívod vody v době, kdy myčka není v provozu (**obr. 1B**).
- Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s koncovkou se závitem 3/4" (**obr. 2**).
- Přívodní hadice vody "A" musí být našroubována na kohoutek přívodu vody "B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že je koncovka řádně utažena.
- Pokud je to nutné, může být přívodní hadice vody prodloužena až na 2,5 m. Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.

- Pokud je myčka připojována na nový rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu nepoužívaný, nechejte několik minut odtékat vodu, než připojíte napouštěcí hadici. Zabráňte tím zanesení filtračního sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými usazeninami nebo rzí.

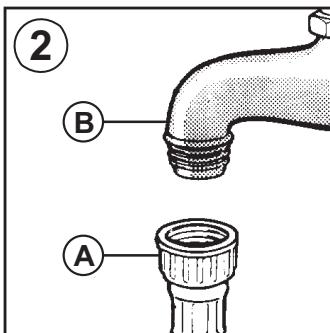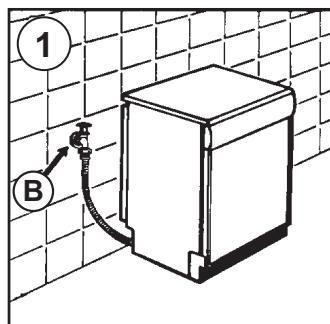

## Hydraulická bezpečnostní zařízení

Všechny myčky jsou vybaveny přetokovým bezpečnostním zařízením, které automaticky zablokuje průtok vody a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v případě, že v důsledku závad dojde k překročení normální hladiny vody.


**NĚKTERÉ MODELY** mohou mít jednu nebo více z následujících funkcí:

### ● WATERBLOCK (obr. 3)

Systém Waterblock je určen ke zlepšení bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání zaplavení, k němuž by mohlo dojít v důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí gumových hadic, zejména hadice na přívod vody.


### Jak funguje

Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí jakýkoli případný únik a ovládá snímač, který aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek úplně otevřený. Pokud se poškodí skříňka „A“ obsahující elektrické součásti, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního systému, hadice se skříňkou „A“ by měla být připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno na obrázku. Hadice na přívod vody se nesmí řezat, protože obsahuje součásti pod napětím. Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila správné připojení, musí se nahradit delší hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska technické pomoci.

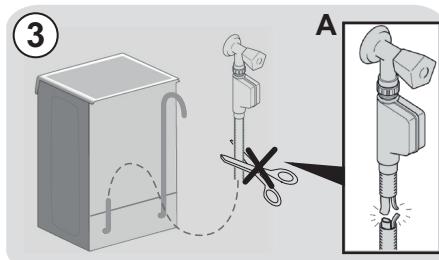


### ● AQUASTOP (obr. 4):

zařízení nacházející se na přívodní hadici, které zastaví průtok vody, pokud se hadice znehodnotí; v takovém případě se v okénku „A“ objeví červená značka a hadice se musí vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici, stiskněte jednocestné zajišťovací zařízení „B“.

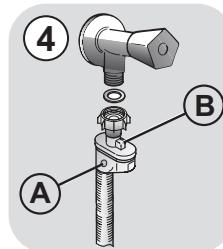


### ● AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S CHRÁNIČEM (obr. 5):

Jestliže uniká voda z primární vnitřní hadice „A“, průhledný záchranný plášť „B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit mycí cyklus. Na konci cyklu kontaktujte středisko technické pomoci se žádostí o výměnu přívodní hadice.

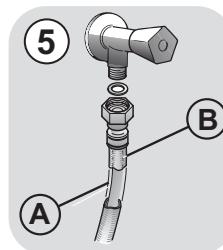

## Připojení vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici je nevhodnější připojit na pevné odpadní potrubí (**obr. 6**). Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
- Odpadní potrubí by mělo být vyústěno nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít vnitřní průměr nejméně 4 cm.
- Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu (**obr. 6X**).
- Pokud je to nutné, může být vypouštěcí hadice prodloužena až na 2,5 m, její maximální výška od podlahy může však být nejvíce 85 cm.
- Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit přes okraj dřezu pomocí přiloženého plastového oblouku. Konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby nedošlo k jejímu zpětnému nasáti do myčky při jejím provozu (**obr. 6Y**).
- Pokud instalujete spotřebič pod pracovní desku, oblouk vypouštěcí hadice musí být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze (**obr. 6Z**).
- Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí hadice nejsou nikde "přelomené".

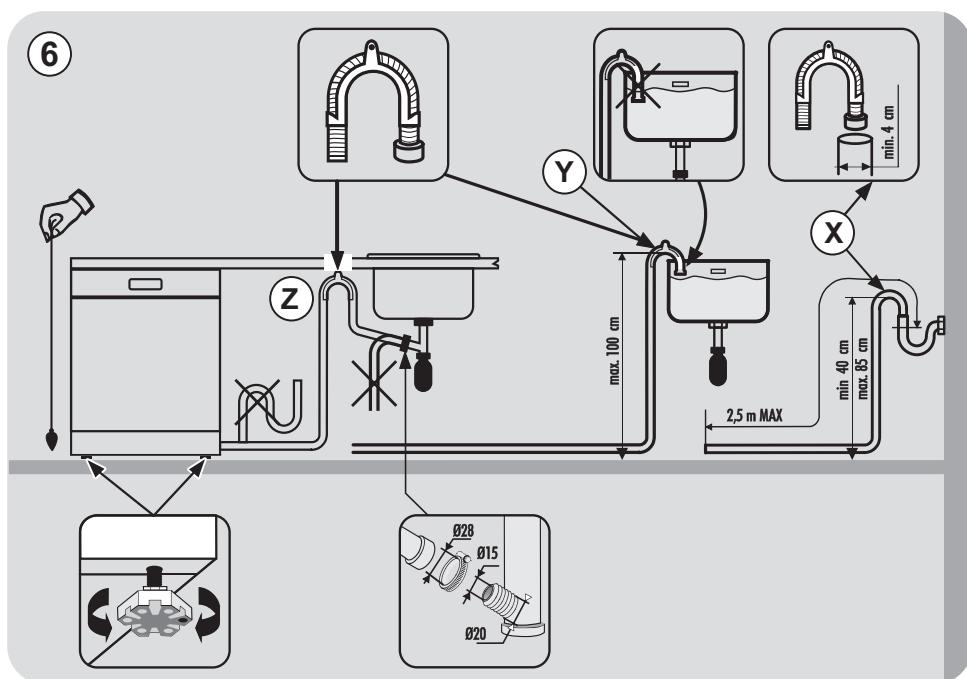

### 3. PLNĚNÍ SOLI

#### (Obr. A "1")

- Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecně varovným signalem, že je nutné doplnit zásobník soli.

- Na dně myčky je zásobník na sůl, která regeneruje změkčovač.

- Používejte pouze speciální soli určené pro myčky nádobí. Jiné druhy solí obsahují malé množství nerozpustných částic, které by mohly dlouhodobým působením zhoršit účinnost změkčovače vody.


- K naplnění zásobníku musíte nejdříve odšroubovat jeho víčko na dně vany myčky.

- Plňte-li zásobník poprvé, je nutné nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při plnění přeteče menší množství vody, pokračujte však v plnění, dokud zásobník není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte vnitřní prostor od zbytku soli a znova utáhněte víčko zásobníku.

**Po naplnění soli MUSÍTE spustit kompletní mycí cyklus nebo program PŘEDMYTÍ.**

- Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné zásobník občas znova naplnit solí. Spotřeba soli závisí na nastavení změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.

**Po instalaci myčky zcela naplňte zásobník pro sůl a až poté přidejte vodu až pro kraj otvoru pro plnění zásobníku.**

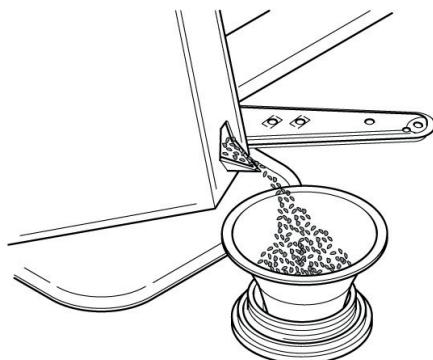

## 4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)


- Pokud se pravidelně používají 29 cm až 32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše, až bude horní koš umístěn do horní polohy, jak je podrobně popsáno níže (v závislosti na modelu):

### Typ "A":

1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.

Když je koš v horní poloze, do horního koše již nelze vkládat nádobí o průměru větším než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.

Typ "A"

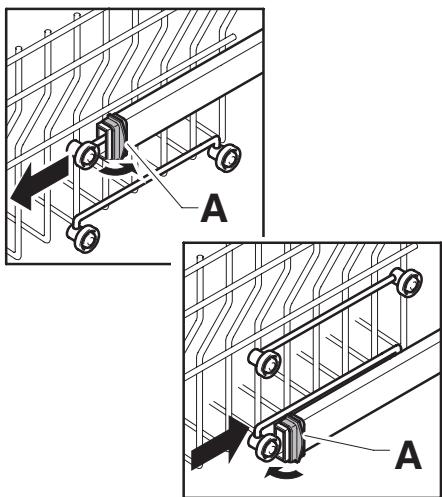

**Typ "B":** (POUZE MODELY SE SYSTÉMEM EASY CLICK):

1. Vyjměte horní koš;
2. Držte koš na obou stranách a zdvihněte ho nahoru (**obr. 1**).

Když je koš v horní poloze, do horního koše již nelze vkládat nádobí o průměru větším než **20 cm\*** a nelze používat pohyblivé opěry.

\* V případě modelů vybavených třetím košem již nelze vkládat do horního koše nádobí o průměru větším než **14 cm**.

### NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:


1. Držte koš na obou stranách a nadzdvihněte ho nahoru (**obr. 1**);
2. Potom ho pomalu spusťte do správné polohy (**obr. 2**).

**Poznámka:** NIKDY NEZDVIHEJTE ANI NESPOŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ STRANY (**obr. 3**).

### VAROVÁNÍ:

Doporučujeme nastavit koš před vkládáním nádobí.


Typ "B"

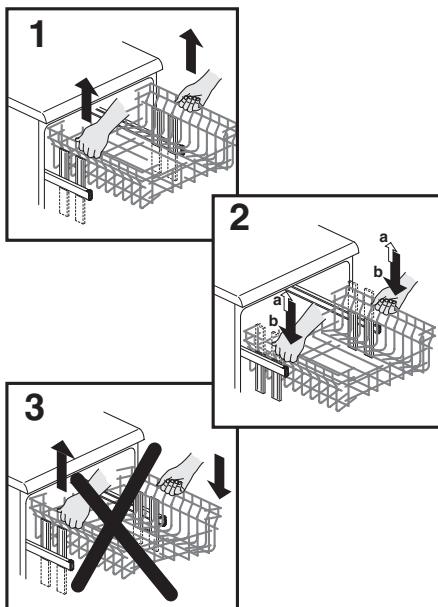

## 5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ


### Používání horního koše

- Horní koš je vybavený pohyblivými podstavci připevněnými k boční stěně, které lze umístit do 4 pozic.
- Ve snížené pozici (**A-A1**) slouží podstavce pro šálky z kávy, dlouhé nože a vařečky.

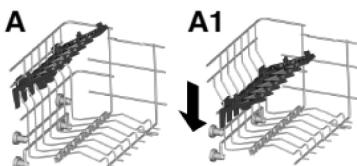

- Doporučujeme ukládat velké talíře (okolo 26 cm) lehce nakloněné dozadu, aby se usnadnilo zasunutí koše do myčky.
- Do horního koše lze rovněž ukládat kompotové misky a jiné misky z plastické hmoty. Doporučujeme je po uložení zajistit tak, aby je tlak stříkající vody neprevrátil.
- Horní koš je navržen tak, aby umožnil uložení maximálního množství různých druhů nádobí, např. 24 talířů ve dvou řadách, asi 30 sklenic v pěti řadách nebo směs různého nádobí.

Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 1.

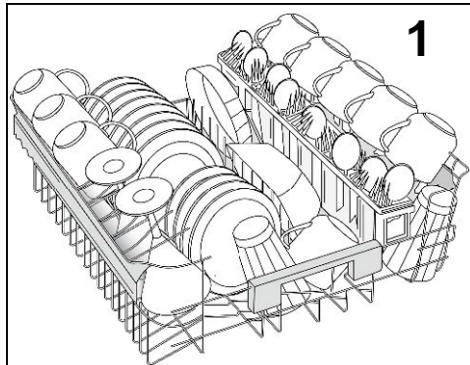

Horní koš (obr. 1)

### Používání spodního koše


- Do spodního koše lze ukládat hrnce, pekáče, polévkové misky, kompotové misky, poklice, servírovací nádobí, mělké talíře, polévkové talíře a naběračky.
- Příbory ukládejte do košíku z plastické hmoty. Vložte košík na příbory do spodního koše (obr. 2 a 3) a přesvědčte se, že uložené příbory nezasahují do prostoru otáčejících se ramen.

**Spodní koš je vybaven zarážkou, která zajišťuje bezpečné vytažení koše i pokud je zcela naplněn.**


**Pokud budete doplňovat sůl, nebo pokud budete provádět pravidelnou údržbu, je nutné koš zcela vymout.**

Správné a racionální ukládání nádobí je základem dobrých výsledků mytí.

Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 2 a 3.

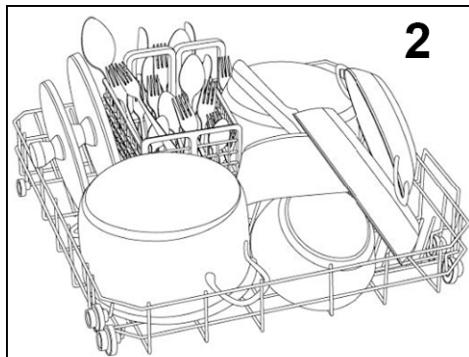

Spodní koš (obr. 2)

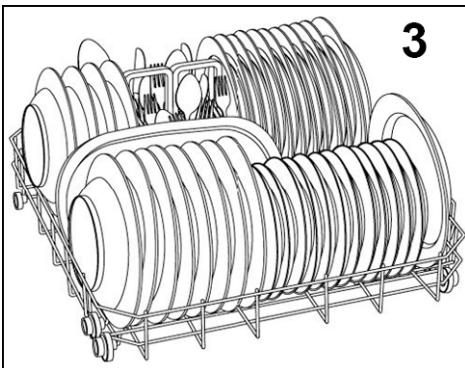

3

Spodní koš (obr. 3)

## 6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Potřebné informace k provedení srovnávacích testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si vyžádejte na následující adresu:


[testinfo-dishwasher@candy.it](mailto:testinfo-dishwasher@candy.it)

V žádosti uvedte prosím model a sériové číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).

### KOŠÍK NA PŘÍBORY

Košík na příbory se skládá ze dvou oddělitelných částí, které umožňují různou volbu ukládání příborů. Tyto dvě části lze od sebe oddělit tak, že posuneme levou sekci proti pravé sekci. Horní část koše na příbory může být vyjmuta, aby byly umožněny různé způsoby naplnění myčky.

4

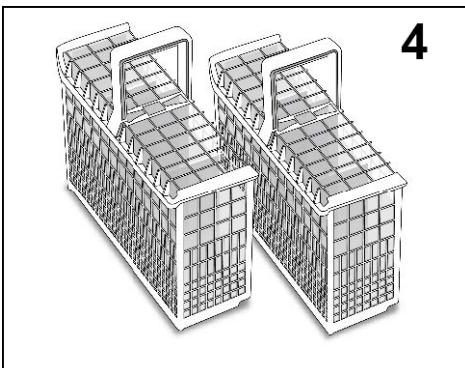

Košík na příbory (obr. 4)


## 7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

(Obr.A "2")


### Prášek

**Je nutné používat pouze speciální mycí přípravky pro myčky nádobí, at' už práškové, tekuté, nebo ve formě tablet.**

Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady pro použití v myčkách a neumožňují proto správnou funkci těchto spotřebičů. Závadou je i vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.

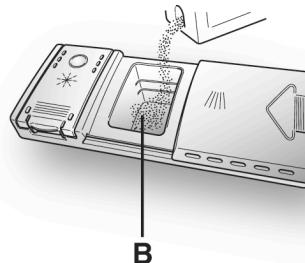


Po vložení mycího prostředku do zásobníku nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1) a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až bude slyšet jeho zaskočení.

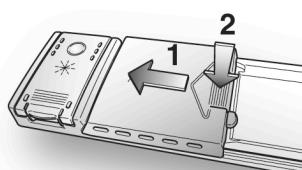

### Plnění zásobníku na mycí přípravek

Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci každého mytí zůstává víčko vždy otevřené a připravené pro další použití myčky.

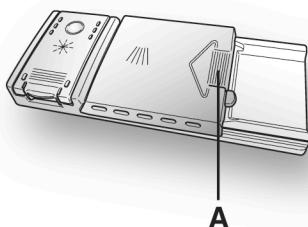

Protože nejsou všechny mycí přípravky stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé množství mycího přípravku nezajistí dostatečně umýtí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také zbytečným plýtváním

**Nepoužívejte nadmerné množství mycích přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali stav životního prostředí.**



### VAROVÁNÍ

**Do spodního koše neskládejte nádobí do takové pozice, která by zamezovala otevření zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího prostředku do prostoru myčky.**

Množství mycího přípravku se dávkuje do zásobníku podle míry zaspinění umývaného nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme dávkovat 20÷30 g přípravku do příhrádky zásobníku pro mytí (B).

## 8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

### Mycí tableta

Mycí tablety od rozdílných výrobců mají rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí být v rychlých programech zcela účinné, vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému rozpouštění tablety.

Pokud se používají tyto tablety, doporučuje se vždy nastavit delší program, tak aby se tablety dokonale rozpustily.

#### DŮLEŽITÉ

Pro dosažení dobrých výsledků mytí, **MUSÍ** být tablety umístěny v zásobníku na mycí prášek a **NE** přímo v myčce (vaně).

### Mycí koncentrát

Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a s přírodními enzymy, kombinované s pracími programy při 50°C mají menší škodlivý dopad na životní prostředí a jsou šetrnější k myčce i nádobám.

Mycí programy při 50°C byly navrženy tak, aby umožnily enzymům zcela rozpustit nečistotu. Při použití koncentrovaných mycích prostředků při programu 50°C dosáhnete tedy stejných výsledků jako při použití programu při 65°C bez použití koncentrovaných mycích prostředků.

### Kombinované tablety

Tablety, které obsahují také leštědlo, musí být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na leštědlo musí být prázdný (pokud není, dříve než použijete kombinované tablety, nastavte dávkovač leštědla na minimální dávku).

### Kombinované čistící prostředky "TABS"

Při každém použití kombinovaného čistícího prostředku "**TABS**" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.), u kterého by použití soli a/nebo leštědla bylo zbytečné, pečlivě dodržujte následující varování:

- pozorně si přečtěte a dodržujte návod na použití a upozornění uvedená na balení kombinovaného mycího prostředku, který chcete použít;

- účinnost prostředků, které nahrazují použití soli závisí na tvrdosti vody, která je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda tvrdost vody spadá do rozmezí, které je uvedeno na balení mycího prostředku.

**V případě, že byste s tímto typem tablety nedosáhli uspokojivých výsledků, obratěte se na výrobce tablet.**

Nesprávné použití těchto kombinovaných mycích prostředků by mohlo způsobit:

- ukládání vodního kamene (vápníku) jak v myčce, tak na nádobí;
- zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.

#### DŮLEŽITÉ

**Na reklamace, které by se mohly přímo týkat nesprávného použití těchto výrobků, se nevztahuje žádná z částí záruky.**

**Při používání tablet "TABS" nevěnujte pozornost blikajícím kontrolkám soli a leštědla (pouze u některých modelů).**

Pokud se objeví problémy při používání tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili k tradičním výrobkům (sůl, leštědlo, prášek).

- naplňte zásobník na sůl a na leštědlo;
- spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.


**V případě, že se vrátíte k tradičnímu způsobu mytí, bude zapotřebí několik mycích cyklů, než se systém odvápení vody vrátí k optimální hodnotě.**

## 9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU

(Obr. A "3")


### Leštido

Tato příslušenství, která je automaticky přidávána při poslední fázi oplachování, umožňuje snadnější oplachování a zamezuje tvorbě skvrn a matných usazenin.

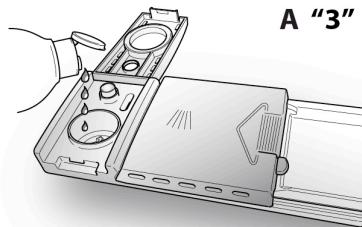

### Plnění zásobníku pro leštící přípravky

Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek je zásobník pro leštící prostředek, který zvyšuje lesk nádobí (Obr. A "3"). Kryt otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a současně vytáhněte uzavírací západku směrem nahoru. Pro oplachování používejte vždy pouze příslušenství vhodné pro automatické myčky. Množství leštícího prostředku je možné zkонтrolovat na optickém ukazateli (C), který je umístěn na dávkovacím zásobníku.

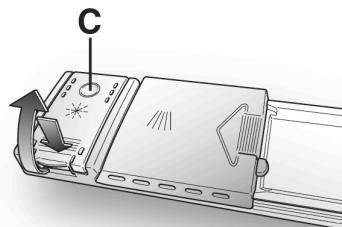

PLNÝ



tmavý


PRÁZDNÝ



světlý

### Nastavení dávkování leštida (od 1 do 6)

Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s ním možno otočit pomocí mince. Doporučená poloha je 4. Pootočení na požadované nastavení lze provést pomocí mince. Doporučujeme nastavení na polohu 3. Vápník obsažený ve vodě ve značné míře vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné nastavit dávkování leštícího přípravku pro dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se po skončení mytí vytvázejí na nádobí "pásy", snižte nastavení o jednu polohu. Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvýšte dávkované množství leštida o jednu polohu.

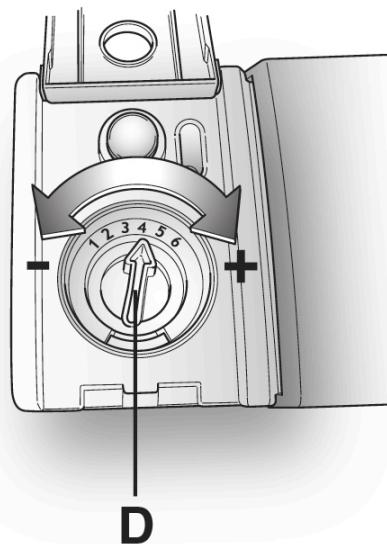

## 10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

### (Obr. A "4")

Filtrační systém se skládá z následujících částí:

- A. **filtrační košík** k zachycení větších částic;
- B. **mfikrofiltr**, který je umístěn pod filtračním talířem a zachytává nejemnější částice pro dosažení perfektního oplachu;
- C. **filtrační talíř** nepetržitě filtrující cirkulující mycí roztok.




- Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků mytí, je nutné po každém umytí nádobí zkontovalovat a vyčistit filtry.
- Vyjmout filtrační jednotky provedete tak, že pootočte madlem košíku proti směru hodinových ručiček (**obr. 1**).
- Pro snadnější čistění je centrální košík odnímatelný (**obr. 2**).
- Vyjměte filtrační talíř (**obr. 3**) a celý ho opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to nutné, použijte malý kartáček.
- **Mikrofiltr** je samočisticí, jeho údržba je omezena na pouhou kontrolu každé dva týdny. V případě nutnosti ho opláchněte pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného kartáčku. Po každém mytí doporučujeme překontrolovat filtrační košík a talíř, zda nejsou zanesené.



### VAROVÁNÍ

Po každém čistění filtrů prověřte, zda je vše správně namontováno zpět a jestli filtrační talíř je dobře usazen na dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální filtrační košík je správně zajištěn ve filtračním talíři pootočením ve směru hodinových ručiček. Pouze správně usazená filtrační jednotka může zabezpečit požadované výsledky tohoto spotřebiče.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako je filter izvadjen.

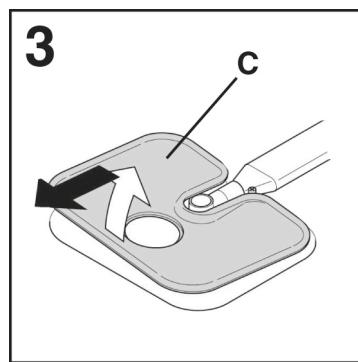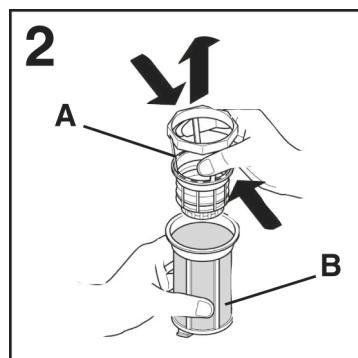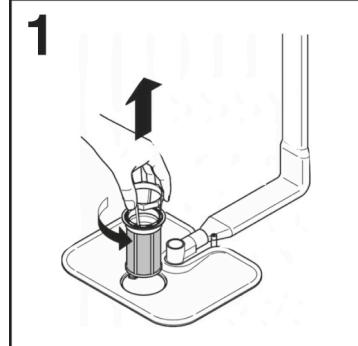

# 11. PRAKTICKÉ RADY

## Jak dosáhnout opravdu dobré výsledky mytí

- Před vložením nádobí do myčky odstraňte nejdříve různé zbytky jídla (kosti, skořápky, kousky masa nebo zeleniny, usazeninu kávy, slupky od ovoce, Zubní párátka nedopalky cigaret atd.), které by mohly upcat filtrov, vypouštění vody a trysky ostříkovacích ramen a tím snížit účinnost mytí.
- Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel opláchnout před vkládáním do myčky.
- Pokud hrnce a pekáče mají na sobě připálené nebo připečené zbytky jídel, je vhodné takové nádobí nejdříve nechat odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak teprve umývat v myčce.
- Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
- Pokuste se uložit nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
- Po uložení nádobí do myčky zkонтrolujte, zda se mohou ramena volně otáčet.
- Hrnce a další nádobí, na kterých jsou místy připálené zbytky jídla, musí být předem odmočeny vodou s přídavkem mycího přípravku.
- Správné mytí stříbra:
  - a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po jeho použití, zejména když je znečistěné od majonézy, vajíček, ryb apod;
  - b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek přímo na stříbrné nádobí;
  - c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.

## Jak dosáhnout úspor

Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.

- Per Nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete použitím doporučené maximální velikosti náplně. Při praní plné náplně místo dvou polovičních náplní ušetříte až 50 % energie.
  - Jestliže chcete využít plně prostoru pro mytí nádobí v této myčce, opláchněte nádobí uložené po každém jidle programem "PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení zaslýchých zbytků jídla a odstranění větších částic jídla z nově vloženého nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna, spusťte program pro hlavní mytí.
  - Jestliže nádobí není hodně zašpiněné, nebo koše nejsou zcela plné, zvolte "EKONOMICKÝ PROGRAM", uvedený v tabulce programů v přiloženém návodu.
  - Z hlediska kombinované spotřeby vody a energie jsou obvykle nejúspornější ty programy, které trvají déle a pracují s nižší teplotou.
- ## Co není vhodné k mytí
- Je nutné mít na paměti, že ne každé nádobí je vhodné k mytí v myčce. Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala na nádobí vyrobené z termoplastických umělých hmot, na jídelní příbory s dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku nebo křišťálového či broušeného skla, jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
  - Určitý druh dekorace na nádobí se může smýt. Proto je dobré do myčky vložit na zkoušku nejdříve jeden kus takového nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru, pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy dekorace na nádobí mohou být poškozeny teprve častým mytím v myčce.

- Při mytí takového nádobí doporučujeme zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme rovněž vkládat současně stříbrné příbory s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k chemické reakci.

**Když kupujete novou jídelní soupravu nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda jsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí.**

## Užitečné rady

- Abyste zabránili skapávání vody po dokončení mycího cyklu z horního koše na nádobí ve spodním koši, vyjměte nejdříve spodní koš.
- Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené, aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř myčky a urychlil se proces sušení.

## 12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Správná péče o spotřebič může prodloužit jeho životnost.

### Zevní čištění spotřebiče

- Odpojte spotřebič od napájení.
- Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte rozpouštědla (odmašťující) ani brusné prostředky, ale pouze hadřík navlhčený ve vlažné vodě.

### Čištění vnitřku spotřebiče



- Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, neboť vana je samočisticí.
- Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky jídla a leštícího přípravku.
- Doporučujeme čištění myčky k odstranění stop vodního kamene a nečistot. Doporučujeme pravidelně spustit mycí cyklus se speciálními čisticími prostředky pro myčky nádobí. Během všech procesů čištění musí být myčka prázdná.
- Jestliže i při pravidelném čištění filtrů zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte, zda trysky na sprchovacích ramenech jsou čisté (**obr. A "5"**).

Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím postupem:

- 1) Horní rameno otočte tak, aby šipka na jeho plastové části byla proti vybrání v přívodu vody na spodní straně koše (**obr. 1b**). Rameno potlačte nahoru a pak otáčejte ve směru hodinových ručiček (**obr. 1**). Po odšroubování rameno vyjměte. **Zpětnou montáž provedte stejným postupem, ale otáčejte ramenem proti směru hodinových ručiček. Spodní rameno snadno vyjměte potažením směrem nahoru** (**obr. 2**);

- 2) Opláchněte rotační ramena pod stříkající vodou, aby se odstranily všechny nečistoty usazené v tryskách ramen;
- 3) Po vyčistění vložte ramena na původní místo a horní za šroubujte až na doraz.

- Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli. Pokud by se na nich objevily skvrny způsobené oxidací, je to pravděpodobně způsobeno velkou koncentrací solí železa ve vodě
- Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme použít jemný brusný přípravek; Nikdy nepoužívejte materiály na bázi chlóru, škrabky, drátěnky atd.

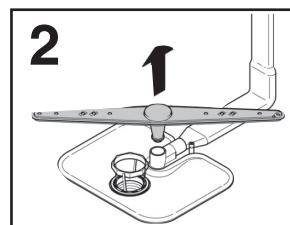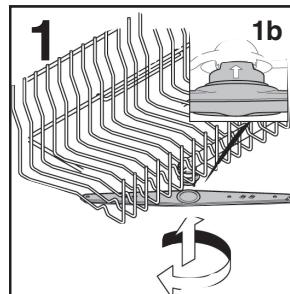

### PO SKONČENÍ MYCÍHO PROGRAMU


Po skončení mytí je nutné zastavit přívod vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.

Pokud myčka nebude nějakou dobu používána, doporučujeme provést následující opatření:

1. Vypusťte veškerou vodu s mycími prostředky, aby se odplavily všechny usazeniny;

- 2.** Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
- 3.** Uzavřete přívodní ventil vody;
- 4.** Naplňte zásobník s ležticím přípravkem;
- 5.** Nechejte dveře pootevřené;
- 6.** Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
- 7.** Jestliže je myčka uložena na místě, kde je teplota nižší než 0°C, všechna voda uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte, až se teplota zvýší nad bod mrazu a pak nezapínejte myčku dříve, než za 24 hodin.

## 13. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

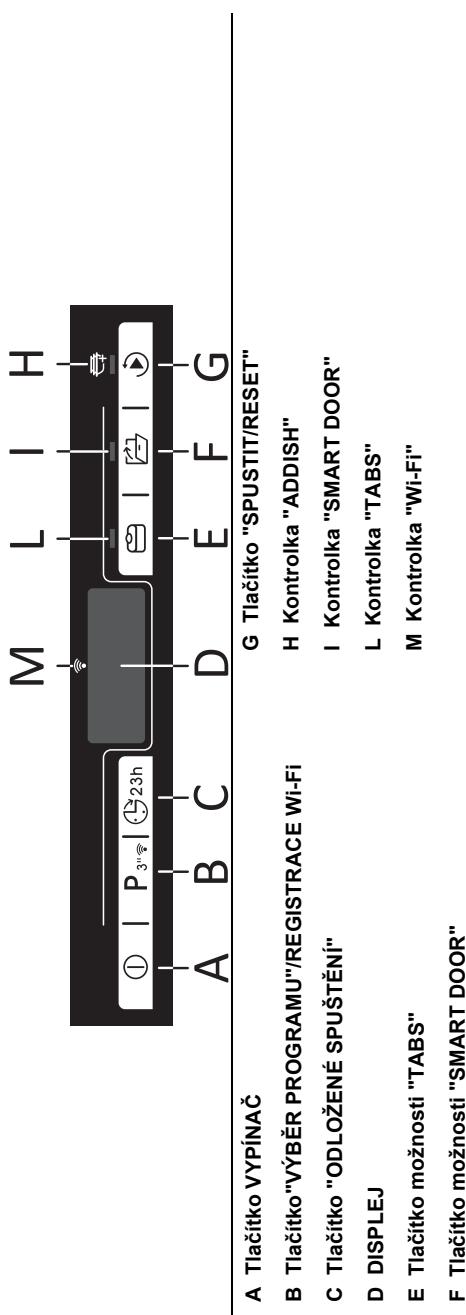

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY				
ÚDAJE	VOLNĚ STOJÍCÍ	POLOVESTAVNÁ	VESTAVNÁ	
Šířka x výška x hloubka (cm)	S PRACOVNÍ DESKOU 60x85x60,9	BEZ PRACOVNÍ DESKY 59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)	120	117	117	117
TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)				
Sady nádobi (EN 50242)	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Kapacita s hrncí a nádobím	8 osob	8 osob	9 osob	9 osob
Tlak přívodu vody (MPa)			Min. 0,08 – Max. 0,8	
Pojistka / příkon / napájecí napětí			Viz typový štítek	

## 15. VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE

### Tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" ①

- K zapnutí a vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** (nejméně 3 sekund).

**Na konci cyklu nezapomeňte vypnout spotřebič tlačítkem Vypínač a potom vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zavřít přívod vody.**

### První zapnutí spotřebiče a nastavení jazyka

- Připojte spotřebič k napájení.
- Otevřete dvířka, vložte dovnitř nádobí, které chcete umýt, a opět zavřete dvířka.
- Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
- V této fázi zůstanou aktivní pouze tlačítka **"SMART DOOR/EXPRESS"**, **"TABS"** a **"SPUSTIT/RESET"**. Na displeji se zobrazí hlášení **"BRAVA"** a na 3 sekundy se rozsvítí všechny kontrolky.
- Na displeji se zobrazí hlášení **"ENGLISH"**.
- Pomocí tlačítek **"SMART DOOR/EXPRESS"** a **"TABS"** můžete vybrat upřednostňovaný jazyk.
- Potvrďte výběr jazyka stisknutím tlačítka **"SPUSTIT/RESET"**.
- Ihned po zhasnutí všech kontrolek začne po displeji přecházet hlášení **"VÍTEJTE"**.
- Na displeji se zobrazí **"EKO"**.

• Stiskněte tlačítko **"SPUSTIT/RESET"** a ozve se signál, kontrolka odpovídající vybranému programu zůstane svítit a rozsvítí se kontrolka mytí.

- Uzavřete dvířka (po akustickém signálu, se program spustí automaticky).



### VAROVÁNÍ

V případě, že myčka zůstane zapnuta bez vybrání nějaké možnosti nebo spuštění nějakého programu, po 5 minutách se automaticky vypne.

### Další zapnutí spotřebiče

- Otevřete dvířka.
- Chcete-li zapnout spotřebič, podržte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** asi tři sekundy a na displeji se zobrazí program **"EKO"** nebo program, který jste se rozhodli použít a uložit, když byla myčka zapnuta. (Chcete-li uložit program, postupujte podle příslušného odstavce **"Uložení naposledy použitého programu do paměti"**).

### Nabídka nastavení

Myčka se dodává s určitým nastavením z výroby. Avšak v nabídce Nastavení můžete upravit různé parametry mytí tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům.

#### Vstup do nabídky Nastavení

Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy podržíte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
- Podržte tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** po dobu asi 5 sekund.

- Na displeji se zobrazí hlášení "**NASTAVENÍ**" a rozsvítí se kontrolky tlačítek "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**".

- Stisknutím tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" můžete postupně vybírat parametry, které chcete upravit (**ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE** → **ZVUKOVÁ SIGNALIZACE** → **FUNKCE PAMĚTI**).

- Úprava parametru se provádí pomocí tlačítek "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**".

- Chcete-li upravit parametr **ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE**, postupujte podle příslušné kapitoly v této příručce.

- Chcete-li upravit parametr **ZVUKOVÁ SIGNALIZACE**, postupujte podle příslušného odstavce.

- Chcete-li upravit parametr **FUNKCE PAMĚTI**, postupujte podle příslušného odstavce.

## "IMPULSE" programy (pouze u některých modelů)

"**IMPULSE**" Progr.y využívají technologii impulsního mytí, která snižuje spotřebu a hlučnost a zlepšuje účinnost.

"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla **NELZE** považovat za závadu; jedná se o charakteristickou vlastnost impulsního mytí, a proto by měla být považována za normální funkci programu.

## **ADDISH** (možnost přidávat nádobí po spuštění programu)

Když se Progr. **spustí**, měli byste otvírat dvířka a přidávat další nádobí pouze tehdy, když svítí kontrolka **ADDISH**. Spotřebič se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zbývající čas do konce cyklu. Zavřete dvířka **bez stisknutí jakéhokoli tlačítka**. Cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen.

Dvířka otvírejte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli postříkání mycí vodou.

Důrazně se nedoporučuje přidávat nádobí po zhasnutí kontrolky **ADDISH**, protože by to mohlo ovlivnit účinnost mytí.



## VAROVÁNÍ

Pokud odevřete dvířka během cyklu sušení, přerušovaný zvukový signál vás upozorní, že cyklus sušení dosud neskončil.

## Přerušení programu

Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu programu, zejména během střední mycí fáze a konečné fáze oplachování horkou vodou. Pokud se však v průběhu programu

otevřou dvířka (například za účelem přidání nádobí), spotřebič se automaticky zastaví. Zavřete dvířka **bez stisknutí jakéhokoli tlačítka**. Cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen.



## VAROVÁNÍ

Pokud odevřete dvířka během cyklu sušení, přerušovaný zvukový signál vás upozorní, že cyklus sušení dosud neskončil.

## Zrušení běžícího programu

Chcete-li změnit nebo zrušit běžící program, postupujte takto:

- Otevřete dvířka.
- Podržte stisknuté tlačítko "**SPUSTIT/RESET**" alespoň 3 sekundy. Na displeji se zobrazí "**RESET**" a ozvou se zvukové signály.
- Běžící program se zruší.
- V tomto okamžiku lze pomocí tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" nastavit nový program.



## VAROVÁNÍ

Před spuštěním nového programu byste měli zkontrolovat, zda je v dávkovači stále mycí prostředek. V případě potřeby ho doplňte.


## Konec programu

Ukončení Progr.u je signalizováno 5sekundovou zvukovou signalizací (pokud není vypnuta), která se bude ozývat třikrát ve 30sekundových intervalech.

**Pouze pro modely s možností "SMART DOOR":** během fáze sušení se automaticky otevřou dvířka a budete muset počkat na signál konce cyklu, než budete moci vyjmout nádobí.

## PERFECT RAPID ZONE (pouze u některých modelů)

"**PERFECT RAPID ZONE**" je na levé straně bubnu, kde se dvě extra mycí ramena aktivují během Rychlých programů (**RYCHLÝ 24'** a **Zoom 39'**) a programů (**UNIVERZÁLNÍ, DEZINFEKCE, UNIVERZÁLNÍ PLUS, EKO PLUS**) k poskytnutí extra mycí síly a většího množství vody v této zóně.

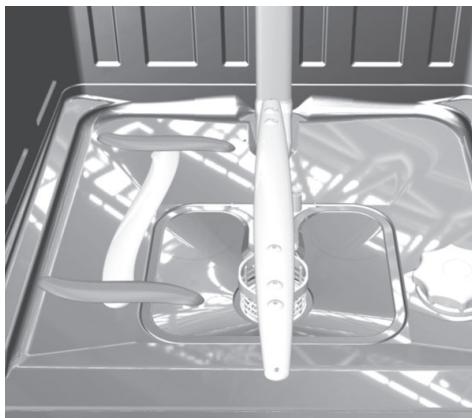

## Tlačítka možnosti

Tlačítka možností nabízejí další možnosti mytí, které vám umožňují přizpůsobovat mytí Progr.y (seznam Progr.ů, ve kterých lze aktivovat jednotlivé možnosti, najdete v tabulce v kapitole 17).

Možnosti se aktivují (nebo deaktivují) příslušnými tlačítky před spuštěním Progr.u. Na displeji se zobrazí (nebo zmizí) příslušné kontrolky.

Tlačítko možnosti by se mělo aktivovat po zvolení mycího Progr.u.

**Zvolíte-li možnost, která není kompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude nejdříve blikat a pak zhasne.**

**Tlačítko "EXPRESS" ☺****(Pouze u některých modelů).**

Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru 25% energie a času (podle vybraného cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí a délka sušení během konečného oplachování. Tato možnost se doporučuje pro večerní mytí, kdy není nutné mít okamžitě dokonale suché nádobí.

V zájmu lepšího sušení nechte dvířka pootevřená, aby se podpořila přirozená cirkulace vzduchu v myčce.

**Tlačítko "SMART DOOR" ↪****(AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK)****(Pouze u některých modelů).**

Tato možnost aktivuje speciální zařízení, které během cyklu sušení nebo na jeho konci (v závislosti na Progr.u) otevře dvířka na několik centimetrů. Tím je zajištěno přirozené a účinné sušení nádobí.

Délka vybraného cyklu se automaticky změní, aby se dosáhlo optimální teploty pro oplachovací cyklus; tím se podstatně sníží spotřeba energie.

Automatické otevření dvířek během poslední fáze sušení umožní cirkulaci vzduchu a vyloučí riziko vzniku zápacu.

Když se otevřou dvířka, na displeji se zobrazí "SMART DOOR".

**V programu "EKO" je tato možnost aktivována automaticky. V každém případě ji lze deaktivovat. Funkce "SMART DOOR" není k dispozici v programech "ZOOM 39", "RYCHLÝ 24" a "PŘEDMYTÍ".**

**VAROVÁNÍ**

Když je vybrána tato možnost, nesmíte nijak bránit otevření dvířek, ani je silou zavírat, jinak by se poškodil mechanismus. Ujistěte se, že před dvířky je dost volného místa, a před zavřením počkejte, než otvírací zařízení dokončí svou činnost.

**Tlačítko "TABS" ☐**

Tato možnost optimalizuje používání kombinovaných mycích prostředků "TABS" (.3 in 1" / .4 in 1" / .5 in 1" atd.). Stisknutím tohoto tlačítka se vybraný mycí program upraví tak, aby se dosáhlo nejlepší účinnosti při použití kombinovaných mycích prostředků. Navíc jsou deaktivovány varovné kontrolky „Žádná sůl“ a „Žádný oplachovací prostředek“.

**VAROVÁNÍ**

Jakmile je tato možnost vybrána, zůstane aktivována (kontrolka svítí) pro všechny další mycí cykly. Lze ji deaktivovat (kontrolka zhasne) pouze dalším stisknutím tohoto tlačítka.

**Doporučuje se používat tuto možnostem s programem RYCHLÝ 24', jehož délka se prodlouží asi o 15 minut, takže tablety mycího prostředku budou moci dosáhnout lepší účinnosti.**

**Výstražná kontrolka "Žádná sůl"**

Pokud myčka vyžaduje sůl, při vybírání programu se bude zobrazovat "SŮL".

Přítomnost bělavých skvrn na nádobí bývá obvykle varovným znamením, že je třeba doplnit zásobník soli.

**Aby bylo zaručeno správné fungování kontrolky soli, VŽDY MUSÍTE DOPLNIT CELÝ ZÁSOBNÍK SOLI.**

**Tlačítko "ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ"**

23h

Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění myčky; spuštění lze odložit o 1 až 23 hodin. Chcete-li nastavit odložené spuštění, postupujte takto:

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy stisknete tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ".

- Vyberte program mytí.
- Stiskněte tlačítko "**ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ**" (na displeji se zobrazí "**0:30**").
- Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvyšujete prodlevu (každým stisknutím tlačítka se zvýší prodleva o 30 minut až do mBRAVAmální doby 23:30).
- Když je nastavena prodleva programu:
  - Po stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**" se na displeji zobrazí čas odpočtu "**00:00**" s blikajícím znakem ":".
  - Pokud stisknete jakékoli tlačítko (kromě tlačítek "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**", "**VÝBĚR PROGRAMU**"), na displeji se jednou zobrazí přecházející název programu a potom se opět zobrazí doba prodlevy.
  - Až uplyne nastavený čas, na displeji se jednou zobrazí přecházející název programu a potom se zobrazí zbývající čas jako "**0:00h**".
- Chcete-li spustit odpočet, stiskněte tlačítko Spustit/reset.. Displej bude zobrazovat zbývající čas do konce. Na konci odpočtu se automaticky spustí program.

**Pokud se odložené spuštění nepotvrdí stisknutím tlačítka "SPUSTIT/ RESET", přibližně po 10 sekundách bude zrušeno.**

(Pouze pro volně stojící modely)

Na displeji se bude zobrazovat délka vybraného cyklu. Na konci odpočtu se automaticky spustí program a na displeji se zobrazí délka vybraného cyklu.

Chcete-li zrušit odložené spuštění, postupujte takto:

- Podržte tlačítko "**SPUSTIT/RESET**". alespoň 3 sekundy. Na displeji se zobrazí "**RESETOVAT**" a ozvou se zvukové signály.

- Odložené spuštění a vybraný Progr. se zruší. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.
- V tomto okamžiku se musí vybrat nový Progr. a jakákoli možnost, aby se zrušilo nastavení myčky, jak je popsáno v odstavci "**NASTAVENÍ PROGR.U**".

### Aktivace nebo deaktivace v nastavení z výroby aktivovanou zvukovou signalizaci.

Zapínání a vypínání zvukové signalizace můžete deaktivovat následujícím způsobem (ve výchozím nastavení je aktivováno):

**Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.**

- Otevřete dvírka.
- Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy podržíte tlačítko "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**".
- Podržte tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" a "**ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ**" po dobu asi 5 sekund.
- Na displeji se zobrazí hlášení "**NASTAVENÍ**" a rozsvítí se kontrolky tlačítek "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**".
- Několikrát stiskněte tlačítko "**VÝBĚR PROGRAMU**", dokud nebude vybrán parametr "**ZVUKOVÁ SIGNALIZACE**".
- Úprava parametru se provádí pomocí tlačítek "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**", kterými se mění hodnota z ANO na NE a naopak.
- Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítko "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**", abyste potvrdili nové nastavení.

Chcete-li alarm opět zapnout, znova provedte stejný postup.

## FUNKCE PAMĚTI (uložení naposledy použitého programu do paměti)

Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy podržíte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ".
- Podržte tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" a "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" po dobu asi 5 sekund.
- Na displeji se zobrazí hlášení "NASTAVENÍ" a rozsvítí se kontrolky tlačítek "SMART DOOR/EXPRESS" a "TABS".
- Několikrát stiskněte tlačítko "VÝBĚR PROGRAMU", dokud nebude vybrán parametr "FUNKCE PAMĚTI".
- Úprava parametru se provádí pomocí tlačítek "SMART DOOR/EXPRESS" a "TABS", kterými se mění hodnota z "REŽIM PAMĚTI ZAPNUTÝ" na "REŽIM PAMĚTI VYPNUTÝ" a naopak.
- Vyplňte myčku tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ", aby ste potvrdili nové nastavení.

Chcete-li alarm opět zapnout, znova provedte stejný postup.

## Aktivace nebo deaktivace ZKUŠEBNÍHO REŽIMU (výhradně k použití v obchodech)

### Aktivace

Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte spotřebič tlačítkem "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ".

3. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" a "ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ".

4. Na displeji se zobrazí "ZAPNOUT ZKUŠEBNÍ REŽIM".

5. Pokud se po dobu 30 sekund nestiskne žádné tlačítko, spustí se Program simulující spuštění myčího Progr.u.

Jsou aktivovány možnosti VÝBĚR PROGRAMU / MOŽNOSTI / ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ a stisknutím těchto tlačítek můžete simulovat fungování výrobku, aniž se spustí mytí.

### Deaktivace



### VAROVÁNÍ

Pokud je spotřebič nainstalován a funguje správně, ale po stisknutí tlačítka Start se nespustí mycí režim, možná nebyl deaktivován "Zkušební režim".

Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte spotřebič tlačítkem "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ".
3. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" a "ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ".
4. Na displeji se zobrazí "VYPNOUT ZKUŠEBNÍ REŽIM".
5. Vypněte spotřebič.

## 16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WI-FI)

Tento spotřebič je vybaven technologií **Wi-Fi**, která jej umožňuje dálkově ovládat prostřednictvím aplikace.

### PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ (V APLIKACI)

- Stáhněte si aplikaci **hOn** do svého zařízení zaměřením následujícího kódu QR:



nebo z tohoto odkazu:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikace **hOn** je k dispozici pro tablety a chytré telefony se systémem jak Android, tak iOS.

Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do všech podrobností, projděte si nabídky aplikace ve ZKUŠEBNÍM režimu.

- Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a váš chytrý telefon/tablet je připojen k síti Wi-Fi.

**Frekvence domácí sítě Wi-Fi musí být nastavena na pásmo 2,4 GHz. Pokud je síť nastavena na pásmo 5 GHz, není možné nakonfigurovat spotřebič.**

- Zapněte **BLUETOOTH** na chytrém telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
- Spusťte aplikaci, vytvořte si profil uživatele (nebo se přihlaste, pokud již máte profil) a spárujte spotřebič podle pokynů zobrazovaných na displeji zařízení nebo podle postupu popsaného ve **"Stručné příručce"** dodané se spotřebičem.

• Až vás k tomu aplikace vyzve, zapněte myčku tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**.

• Na 3 sekundy stiskněte tlačítko "**VÝBĚR PROGRAMU / DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**" → na displeji bude přecházet hlášení "**REGISTRACE**" a kontrolka "**Wi-Fi**" zhasne.

• Během 60 sekund stiskněte tlačítko "**ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ**" a držte ho stisknuté 3 sekundy. Na displeji se bude 5 minut zobrazovat hlášení "**SNADNÁ**", kontrolka **Wi-Fi** nejprve pomalu třikrát blikne a potom na 2 sekundy zhasne.

• V aplikaci zadejte heslo k vaší domácí síti Wi-Fi a dokončete postup.

### Úspěšné párování

• Na displeji se jednou zobrazí hlášení "**PŘIPOJENO**", potom se zobrazí hlášení "**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**" a kontrolka "**Wi-Fi**" zůstane svítit.

• Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.

### Neúspěšné párování

Pokud se párování nezdaří (nebo neproběhne úspěšně do 5 minut):

- Na displeji se zobrazí "**ZKUSIT ZNOVU**".
- Myčka se nepřipojí.
- Zopakujte postup párování z aplikace.

### Resetování Wi-Fi

V případě problémů nebo změny nastavení domácího směrovače (např. změny názvu sítě/hesla k síti, poskytovatele internetu atd.) zopakujte postup párování buď tak, že odeberete spotřebič z aplikace, nebo změňte přihlašovací údaje k síti Wi-Fi z nastavení spotřebiče v aplikaci.

## AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Kdykoli chcete používat spotřebič s dálkovým ovládáním:

- Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a připojený k internetu.
- Naplňte myčku, přidejte mycí prostředek.
- Zapněte myčku.
- Stiskněte tlačítko "VÝBĚR PROGRAMU/DALKOVE OVLADANI" na 3 sekundy. → Na displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ".
- Zavřete dvířka.
- Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.

## DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

● Chcete-li ukončit dálkové ovládání, znova stiskněte tlačítko "VÝBĚR PROGRAMU/DALKOVE OVLADANI" na 3 sekundy.

### ● Když neprobíhá žádný cyklus:

- Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYPNUTO".

### ● Když probíhá nějaký cyklus:

- Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYPNUTO".

- Na displeji se jednou zobrazí hlášení "OTEVRENÉ DVĚŘE".

- Cyklus bude dokončen bez ovládání z aplikace.

**Alternativní způsob ukončení dálkového ovládání**

### ● Stiskněte tlačítko "SPUSTIT/RESET" na 3 sekundy.

Pokud probíhá nějaký cyklus, bude zrušen a spotřebič ukončí režim DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Kontrolka "Wi-Fi" bude pomalu blikat. Nyní lze nastavit nový mycí cyklus na ovládacím panelu.

- Stiskněte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" na 3 sekundy (nebo vypněte spotřebič). Pokud probíhá nějaký cyklus, bude pozastaven a spotřebič ukončí režim DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Až se spotřebič znova zapne, kontrolka "Wi-Fi" bude pomalu blikat a cyklus bude pokračovat od bodu přerušení.

Pokud se spotřebič vypne a potom znova zapne bud' pomocí tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUT, nebo v důsledku výpadku napájení, zatímco probíhá mycí cyklus a je aktivováno DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, cyklus bude pokračovat od bodu přerušení. V takovém případě se "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ" deaktivuje.

Otevřením dvírek se deaktivuje DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Chcete-li pokračovat v ovládání z aplikace, zavřete dvířka.

## Kontrolka připojení Wi-Fi

Tato kontrolka signalizuje stav připojení:

- **SVÍTÍ:** dálkové ovládání je aktivováno.
- **POMALU BLIKÁ:** dálkové ovládání je deaktivováno.
- **3 SEKUNDY RYCHLE BLIKÁ, POTOM NESVÍTÍ:** spotřebič se nemůže připojit k domácí síti Wi-Fi, nebo dosud nebyl spárován s aplikací..
- **3 POMALÁ BLIKNUTÍ, POTOM 2 SEKUNDY NESVÍTÍ:** reset sítě Wi-Fi (během párování s aplikací)
- **1 SEKUNDU SVÍTÍ, POTOM 3 SEKUNDY NESVÍTÍ:** jsou otevřená dvířka, nelze aktivovat dálkové ovládání.

## 17. POPIS PROGRAMU

Programu			Popis programu	
P1		EKO	Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinější z hlediska spotřeby vody a energie). <b>Program dle normy EN 50242.</b>	
P2		INTENZIVNÍ	Vhodné při mytí hrnců a veškerého dalšího nádobí, silně znečištěného.	
P3		SILENCE	Pomocí tohoto nového tichého programu snížíte hlučnost myčky na nejnižší hladinu. Byl speciálně navržen tak, aby minimalizoval výkon inovativního invertoru.	
P4		AUTO	Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně znečištěných.	
P5		AUTO	AUTO WASH	Tento program je optimalizovaný díky chytrému senzoru, který přizpůsobuje parametry mytí aktuální náplni.
P6		JEMNÉ MYTÍ	Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekorativního a skla. Tento program je vhodný také pro denní mytí nádobí málo znečištěného, s výjimkou hrnců.	
P7			Rychlý mycí cyklus <b>třídy A</b> s mytím a sušením. * Vhodný pro mytí až 8 sad nádobí.	
P8		RYCHLÝ 24'	Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.	
P9		PŘEDMYTÍ	Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné náplně až na večer.	

### Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

Programu						Možnosti			
			Prostředek pro předmýtí	"IMPULSE" programy	Teplota mytí (°C)	Průměrná délka mytí* (min)	Tlačítko "EXPRESS" *	Tlačítko "SMART DOOR" *	Tlačítko "TABS"
P1		EKO	●	■	45	225	ANO	ANO	ANO
P2		INTENZIVNÍ	●	■	75	156	ANO	ANO	ANO
P3		SILENCE	■	■	55	255	ANO	ANO	ANO
P4		AUTO	UNIVERZÁLNÍ	●	50 - 60	145 - 160	ANO	ANO	ANO
P5		AUTO	AUTO WASH	■	45 - 55	115 - 125	ANO	ANO	ANO
P6		JEMNÉ MYTÍ	■	■	45	105	ANO	ANO	ANO
P7		ZOOM <sup>39'</sup>	●	■	60	39	ANO	N/A	ANO
P8		RYCHLÝ 24'	■	■	45	24	N/A	N/A	ANO
P9		PŘEDMYTÍ	■	■	■	5	N/A	N/A	

● = Prostředek pro předmýtí

■ = "IMPULSE" programy

\* = pouze u některých modelů

N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI

1) Se studenou vodou (15 °C) – tolerance ±10 %

Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do konce programu.

Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití).

## 18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různá množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají bělavé skvrny a stopy. Čím větší je množství těchto minerálů ve vodě, tím je voda tvrdší. Myčka je vybavena zařízením na změkčování vody, které působením speciální regenerační soli vytváří změkčenou vodu pro mytí nádobí. Informace o stupni tvrdosti vaši vody můžete získat od místní vodárenské společnosti.

### Regulace zařízení na změkčování vody

Zařízení na změkčování vody je schopno upravovat vodu se stupněm tvrdosti až 90 °fH (francouzské stupně) nebo 50 °dH (německé stupně) prostřednictvím osmi nastavení. Tato nastavení jsou uvedena v následující tabulce společně s relativními hodnotami tvrdosti vody z vodovodu, kterou je třeba upravit.

Úroveň	Tvrdoš vody		Použití regenerační soli	Nastavení zařízení na změkčování vody
	°fH (francouzské stupně)	°dH (německé stupně)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	ANO	S1
2	11-20	7-11	ANO	S2
3	21-30	12-16	ANO	S3
4*	31-40	17-22	ANO	S4
5	41-50	23-27	ANO	S5
6	51-60	28-33	ANO	S6
7	61-90	34-50	ANO	S7

\* Zařízení na změkčování vody je z výroby nastaveno na úroveň 4 (S4), protože tato hodnota vyhovuje požadavkům většiny uživatelů.

Upravte nastavení zařízení na změkčování vody podle stupně tvrdosti vaši vody, jak je popsáno níže:

**Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.**

1. Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy stisknete tlačítko "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**".
2. Podržte tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" a "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" po dobu asi 5 sekund.
3. Na displeji se zobrazí hlášení "**NASTAVENÍ**" a rozsvítí se kontrolky tlačítek "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**".
4. Několikrát stiskněte tlačítko "**VÝBĚR PROGRAMU**", dokud nebude vybrána možnost "**ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE S4**" (S4 je úroveň nastavená z výroby).
5. Úprava parametru se provádí pomocí tlačítek "**SMART DOOR/EXPRESS**" (**S7 → S0**) a "**TABS**" (**S0 → S7**), kterými se zvyšuje nebo snižuje dříve nastavená úroveň.
6. Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy stisknete tlačítko "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**", abyste potvrdili nové nastavení.

Chcete-li opět nastavit zařízení na změkčování vody, znova provedte stejný postup.



### VAROVÁNÍ

Pokud nemůžete dokončit postup, vypněte myčku stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" a zahajte postup znova od začátku (KROKU 1).

# 19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, říďte se níže uvedenou stručnou příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. Pokud závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.

## CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Modely s displejem:** chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“ (např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
- Modely bez displeje:** chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – apod...).

### Pouze modely s displejem

Zobrazená chyba	Význam a řešení
"ZKONTROLUJTE VODU" a krátký zvukový signál (pouze u některých modelů)	<b>Myčka se neplní vodou</b> Ujistěte se, že je otevřený přívod vody. Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnuta nebo přimáčknuta. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část popisující instalaci). Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
<b>E3 (s displejem)</b> a krátký zvukový signál	<b>Myčka nevypouští vodu</b> Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnuta, zachycena nebo zablokována a není ucpaný filtr. Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
<b>E4 (s displejem)</b> a krátký zvukový signál	<b>Únik vody</b> Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnuta, zachycena nebo zablokována a není ucpaný filtr. Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
<b>E8-Ei (s displejem)</b> a krátký zvukový signál	<b>Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná filtrační deska</b> Zkontrolujte filtrační desku.
<b>Jakýkoliv jiný kód (s displejem)</b>	Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte. Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## Pouze modely bez displeje

Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.

**Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnuta vypouštěcí hadice a nejsou ucpané filtry nebo sifon, a potom znova nastavte vybraný program.**

Pokud závada přetravává, kontaktujte středisko technické pomoci.

Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.



## VAROVÁNÍ

**Vzájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku, ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče nezůstala žádná voda.**

## Další závady

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
1. Nefunguje žádný program	Zástrčka není zapojena do síťové zásuvky	Zapojte elektrickou zástrčku
	Nebylo stisknuto tlačítka O/I	Stiskněte tlačítko
	Dvířka jsou otevřená	Zavřete dvířka
	Výpadek napájení	Zkontrolujte
2. Myčka se neplní vodou	Viz bod 1	Zkontrolujte
	Vodovodní kohoutek je zavřený	Otevřete vodovodní kohoutek
	Hadice na přívod vody je ohnuta	Odstraňte ohyby hadice
	Filtr hadice na přívod vody je ucpaný	Vyčistěte filtr na konci hadice
3. Myčka nevypouští vodu	Filtr je znečištěný	Vyčistěte filtr
	Vypouštěcí hadice je ohnuta	Odstraňte ohyby hadice
	Nástavec vypouštěcí hadice není správně připojený	Pečlivě dodržujte pokyny pro připojení vypouštěcí hadice
	Odpadní přípojka na stěně je obrácena dolů, nikoli nahoru	Zavolejte kvalifikovaného technika
4. Myčka nepřetržitě vypouští vodu	Vypouštěcí hadice je umístěna příliš nízko	Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň 40 cm nad podlahu
5. Není slyšet otáčení stříkacích ramen	Příliš mnoho mycího prostředku	Snižte množství mycího prostředku Použijte vhodný mycí prostředek
	Nějaký kus brání otáčení ramen	Zkontrolujte
	Filtrační deska a filtr jsou velmi znečištěné	Vyčistěte filtrační desku a filtr

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
<b>6. Pro elektronické spotřebiče bez displeje: rychle bliká jedna nebo více kontrolek</b>	Zavřený kohoutek přívodu vody	Vypněte spotřebič Otevřete kohoutek Znovu nastavte cyklus
<b>7. Nádobí je umyté jen částečně</b>	Víz bod 5	Zkontrolujte
	Dna hrnců nejsou příliš době umytá	Připálené zbytky jídla se musí odmočit, než se hrnce vloží do myčky
	Okraje hrnců nejsou příliš době umyté	Změňte polohu hrnců
	Stříkací ramena jsou částečně ucpaná	Odstraňte stříkací ramena tak, že odšroubujete kruhové matice doprava, a umyjte ramena pod tekoucí vodou
	Nádobí nebylo správně vloženo	Neumísťujte nádobí příliš blízko sebe
	Konec vypouštěcí hadice je ponorený ve vodě	Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít do styku s odtékající vodou
	Bylo odměřeno nesprávné množství mycího prostředku, nebo je prostředek starý a ztvrdlý	Zvyšte dávku podle míry znečištění nádobí, nebo změňte mycí prostředek
	Víko zásobníku soli není správně zavřené	Správně ho utáhněte
	Mycí program není dostatečně důkladný	Zvolte silnější program
<b>8. Mycí prostředek se nedávkuje, nebo je dávkován částečně</b>	Příbory, kusy nádobí, hrnce atd. brání otvírání dávkovače mycího prostředku	Umístěte kusy nádobí tak, aby neprekážely dávkovači
<b>9. Přítomnost bílých skvrn na nádobí</b>	Voda z vodovodu je příliš tvrdá	Zkontrolujte a upravte úroveň soli a oplachovacího prostředku Pokud by závada přetrvala, kontaktujte středisko technické pomoci
<b>10. Hluk během mytí</b>	Kusy nádobí na sebe narázejí	Překontrolujte uložení nádobí v koši
	Otáčející se ramena narázejí do nádobí	Překontrolujte uložení nádobí v koši
<b>11. Nádobí není úplně suché</b>	Nedostatečný průtok vzduchu	Na konci mycího programu nechte dvířka myčky pootevřená, aby mohlo nádobí přirozeně uschnout
	Chybějící oplachovací prostředek	Naplňte zásobník oplachovacího prostředku

**Poznámka:** Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně odstraňují.

Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky. Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu. Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.

Důrazně doporučujeme používat originální náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho servisního střediska.

### **Pomoc a záruka**

Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových stránkách.

Jestliže potřebujete pomoc, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.

## 20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

CS



Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci Starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je nezbytné WEEE vystavit specifickému zacházení, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově všech recyklovatelných materiálů.

Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se z WEEE nestane problém pro životní prostředí;

- WEEE se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem;

- WEEE se musí předat příslušným sběrným místům spravovaným místní správou nebo registrovanými společnostmi. V mnoha zemích existuje sběr velkých WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který jej převeze bezplatně na základě výměny nového za starý, pokud je zařízení ekvivalentního typu a má stejně funkce jako dodané zařízení.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν αυτό. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε το ιδανικό προϊόν για εσάς, καθώς και την πληρέστερη γκάμα οικιακών συσκευών για καθημερινή χρήση.


Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και χρήσιμες συμβουλές για την αποτελεσματική συντήρηση.



Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο μετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών των οδηγιών. Σας συνιστούμε να έχετε αυτό το εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε μελλοντικό ίδιοκτήτη.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραδίδεται συνοδευόμενη από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης, τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης και την ετικέτα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που ονομάζεται επίσης «σειριακός αριθμός», και ο οποίος είναι τυπωμένος στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται μέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά. Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να καταχωρίσετε το προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.

## Εικ. A

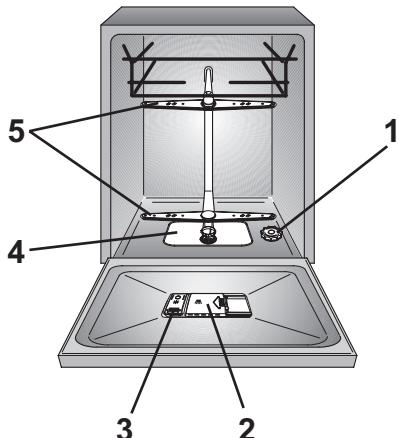

## Περιεχομένα

- 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- 2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ**
- 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ**
- 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ  
(ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)**
- 5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ**
- 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ**
- 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**
- 8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**
- 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ**
- 10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ**
- 11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ**
- 12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ**
- 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**
- 14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**
- 15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- 16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Wi-Fi)**
- 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND**
- 18. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ**
- 19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**
- 20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**

## 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι συσκευές αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
  - Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
  - Από πελάτες σε ζενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας;
  - Περιβάλλοντα τύπου μοτέλ (διανυκτέρευση με πρωινό).

Μια διαφορετική χρήση αυτής της συσκευής από το περιβάλλον του νοικοκυριού ή από τυπικές λειτουργίες καθαριότητας, όπως η εμπορική χρήση από έμπειρο εξειδικευμένο άτομο ή από εκπαιδευμένους χρήστες, αποκλείεται ακόμα και στις παραπάνω εφαρμογές. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τα παραπάνω, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής και να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη ή ζημιά που προκύπτει από χρήση που δεν είναι σύμφωνη ή συμβατή με σπιτική ή οικιακή χρήση (ακόμη και εάν βρίσκεται σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον) δεν θα γίνει αποδεκτή από τον κατασκευαστή στο μέγιστο βαθμό που του επιτρέπεται από το νόμο.

### • για την αγορά της ΕΕ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, χωρίς εμπειρία ή γνώση του προϊόντος, αλλά μόνο εφόσον είναι υπό άμεση επίβλεψη ή εάν τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, με ασφαλή τρόπο και με επίγνωση των πιθανών κινδύνων.

### • για αγορές εκτός της ΕΕ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό άμεση επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Παιδιά ηλικίας 3 ετών και μικρότερα θα πρέπει να απομακρύνονται εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τους σωλήνες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης (μην επαναχρησιμοποιείτε παλιές σειρές σωλήνων).

• Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.

• Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν εμποδίζουν τη βάση ή κάποιο από τα ανοίγματα εξαερισμού.

• Μετά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η πρίζα.

• Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για να αποφύγετε τους πιθανούς κινδύνους (π.χ. πτώση).

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή για να συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

• Για τον μέγιστο αριθμό ρυθμίσεων της θέσης, ανατρέξτε στη σχετική πινακίδα δεδομένων που είναι προσαρτημένη στο προϊόν.

## Ηλεκτρικές συνδέσεις και οδηγίες ασφαλείας

• Οι τεχνικές λεπτομέρειες (τάση τροφοδοσίας και ισχύς) εμφανίζονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος.

• Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι γειωμένο και ότι συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και ότι η πρίζα είναι συμβατή με το φις της συσκευής.

**Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά σε άτομα ή ιδιοκτησία λόγω μη γείωσης του μηχανήματος.**

• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια τροφοδοσίας.

• Γενικά, δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών βυσμάτων ή / και καλωδίων επέκτασης.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται με ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα βοηθητικό πρόγραμμα.**

- Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε την παροχή νερού.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Κατά την διάρκεια της πλύσης το νερό μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.**

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στα φυσικά στοιχεία (βροχή, ήλιο, κλπ.).
- Η πίεση ή το κάθισμα πάνω στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει ανατροπή.
- Κατά τη μετακίνηση, μην σηκώνετε το πλυντήριο πιάτων πιάνοντάς το από την πόρτα. Κατά τη μεταφορά, προσέξτε να μην το ακουμπάτε με την πόρτα πάνω στην επιφάνεια του τρόλεϊ μεταφοράς. Συνιστούμε το μηχάνημα να σηκώνεται και να μεταφέρεται από δύο άτομα.
- Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για κανονικά σκεύη κουζίνας. Αντικείμενα που έχουν

μολυνθεί από βενζίνη, χρώματα, ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά χημικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

- Εάν υπάρχει εγκατεστημένη συσκευή μαλάκυνσης νερού στο σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
- Εάν η συσκευή σπάσει ή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την, κλείστε την παροχή νερού και μην παραβιάζετε τη συσκευή. Οι εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και πρέπει να τοποθετούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συσκευών.

- Εάν χρειάζεται να μετακινήσετε το μηχάνημα μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, μην προσπαθήσετε να το σηκώσετε από το κάτω μέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και ανασηκώστε το μηχάνημα κρατώντας το πάνω μέρος.

**Με τη σήμανση αυτού του προϊόντος, επιβεβαιώνουμε, υπό την πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας, την απόλυτη**

**συμμόρφωση του προϊόντος αυτού με όλες τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.**

### **Εγκατάσταση**

- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της συσκευασίας.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.**

- Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων εάνειναι κατεστραμμένο.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά σημεία πρέπει να μπαίνουν στο καλάθι με τα αιχμηρά αυτά σημεία προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.**

## 2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ



**Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο της ύδρευσης με νέους εύκαμπτους σωλήνες. Τυχόν παλιοί σωλήνες δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν.**

- Οι σωλήνες παροχής και αποχέτευσης μπορούν να προσανατολιστούν ανεξάρτητα προς τα δεξιά ή αριστερά..

**Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο κρύου ή ζεστού νερού αρκεί αυτό το τελευταίο να μην ξεπερνά τους 60°C.**

- Η πίεση του δικτύου νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,08 Mpa & 0,08 Mpa.
- Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού πρέπει να συνδεθεί με μία βρύση προκειμένου να απομονώνεται η συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση (εικ.1B).
- Ο σωλήνας παροχής καταλήγει σε ένα στόμιο 3/4" με σπείρωμα (εικ.2).
- Συνδέστε το σωλήνα παροχής της συσκευής "A" στη βρύση "B" η οποία πρέπει να φέρει σπείρωμα 3/4" και σφίζτε τον προσεκτικά.
- Αν είναι αναγκαίο, ο σωλήνας παροχής της συσκευής μπορεί να προεκταθεί έως και 2,5 μέτρα. Μπορείτε να προμηθευτείτε την προέκταση από τα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

- Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο σε νέες σωληνώσεις ή σε σωληνώσεις που έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε να τρέξει το νερό για μερικά λεπτά πριν το συνδέσετε με τον σωλήνα παροχής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η φραγή του φίλτρου με σωματίδια ή σκουριά.

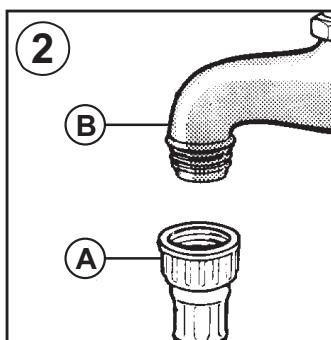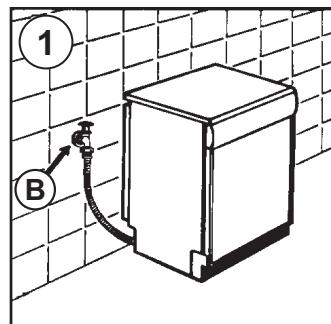

**και αποστραγγίζει τις υπερβολικές ποσότητες. Υδραυλικές διατάξεις ασφαλείας**

Όλα τα πλυντήρια πιάτων είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η οποία, εάν το νερό υπερβεί τα κανονικά επίπεδα λόγω δυσλειτουργιών, αποκλείει αυτόματα τη ροή νερού ή / και αποστραγγίζει τις υπερβολικές ποσότητες. Υδραυλικές διατάξεις ασφαλείας

Ορισμένα μοντέλα μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δυνατότητες:


#### ● ΣΥΣΤΗΜΑ WATERBLOCK (Εικ. 3)

Το σύστημα waterblock έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την ασφάλεια της συσκευής σας. Το σύστημα εμποδίζει τις διαρροές που θα μπορούσαν να προκληθούν από μια δυσλειτουργία του μηχανήματος ή ως αποτέλεσμα ενός σπασίματος στους από σωλήνες καυτσούκ και ιδίως στον σωλήνα παροχής νερού.

#### Πως λειτουργεί


Μια λεκάνη (τύπου φρεάτιο) που βρίσκεται στη βάση της συσκευής συλλέγει κάθε πιθανή διαρροή νερού και ενεργοποιεί έναν αισθητήρα ο οποίος ενεργοποιεί με τη σειρά του μια βαλβίδα, η οποία βρίσκεται κάτω από τη βρύση νερού και αποκλείει κάθε παροχή νερού, ακόμα και όταν η βρύση ανοίξει πλήρως.

Εάν το κιβώτιο "A" που περιέχει τα ηλεκτρικά μέρη είναι κατεστραμμένο, αφαιρέστε αρέσως το φίς από την πρίζα. Για να διασφαλιστεί η τέλεια λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, ο εύκαμπτος σωλήνας με το κιβώτιο "A" θα πρέπει να συνδεθεί στη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα. Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει να κόβεται, καθώς περιέχει ενεργά εξαρτήματα. Εάν ο σωλήνας δεν είναι αρκετά μακρύς για μια σωστή σύνδεση, πρέπει να αντικαταστάθει με έναν μακρύτερο. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να ληφθεί από το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.

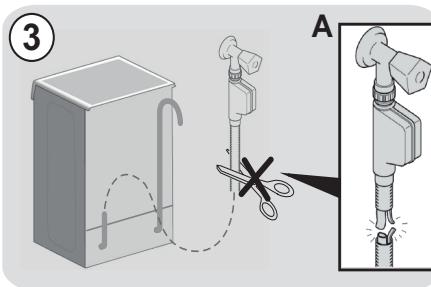


#### ● AQUASTOP (Εικ. 4):

είναι μια συσκευή που βρίσκεται στον σωλήνα τροφοδοσίας που σταματά τη ροή του νερού, εάν ο σωλήνας υποστεί ζημιά. Στην περίπτωση αυτή, στο παράθυρο "A" εμφανίζεται ένα κόκκινο σημάδι και ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Για να ξεβιδώσετε το παξιμάδι, πατήστε τη συσκευή κλειδώματος μονής κατεύθυνσης "B".

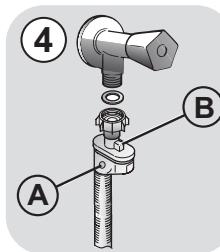

#### ● AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Εικ. 5):


Σε περίπτωση διαρροής νερού από τον κύριο εσωτερικό σωλήνα "A", το διαφανές περιβλήμα "B" θα περιέχει το νερό για να ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης. Στο τέλος του κύκλου, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας για να αντικαταστήσετε το σωλήνα τροφοδοσίας.

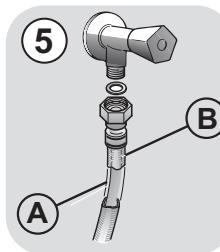

## Σύνδεση με την παροχή νερού

ΕΛ

- Τοποθετείστε το σωλήνα στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς να υπάρχουν τσακίσματα. (**εικ.6**).
- Το στόμιο που θα υποδεχτεί το σωλήνα πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 4 εκ, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 40 εκ. **(εικ.6Y)**.
- Σκόπιμο είναι να υπάρχει και ένα σιφόνι. **(εικ.6X)**.
- Αν είναι αναγκαίο, ο σωλήνας αποχέτευσης της συσκευής μπορεί να προεκταθεί έως και 2,5 μέτρα αρκεί να βρίσκεται πάντα χαμηλότερα από 85 εκ. από το πάτωμα. Μπορείτε να προμηθευτείτε την πρόσκταση από τα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
- Η καμπύλη άκρη του σωλήνα μπορεί να την ακουμπήσετε στο στόμιο του νιπτήρα ή της μπανιέρας προτέ όμως δεν πρέπει να είναι μέσα σε νερό γιατί κατά την λειτουργία του πλυντηρίου μπορεί να τραβήξει νερό από την αποχέτευση **(εικ.6Y)**.
- Σε περίπτωση που το πλυντήριο τοποθετηθεί κάτω από πάγκο η άκρη του σωλήνα πρέπει να συνδεθεί στο πιο ψηλό σημείο κάτω από τον πάγκο **(εικ.6Z)**.
- Όταν τοποθετείτε την συσκευή πρέπει να ελέγχετε ότι οι σωλήνες νερού και αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένοι.

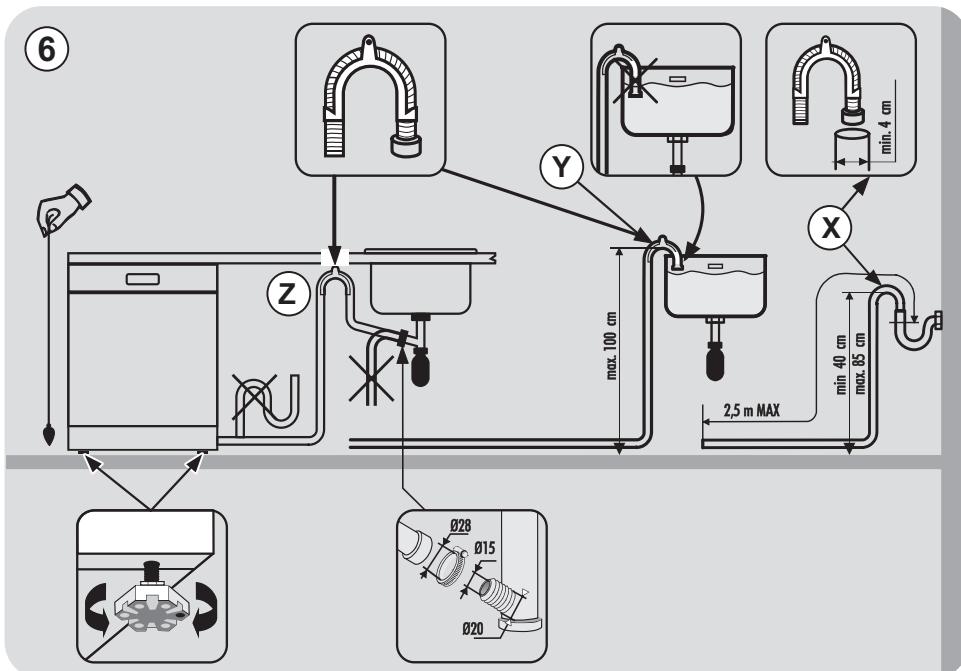

### 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ


#### (Εικ. Α "1")

- Η εμφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα, γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συμπλήρωση.
- Στον πυθμένα της συσκευής υπάρχει ένα δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης του νερού πλυσίματος των σκευών.
- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων. Άλλοι τύποι αλατιού περιέχουν μικρές ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του νερού.
- Για το γέμισμα με αλάτι, ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου του αλατιού στον πυθμένα της συσκευής και γεμίστε το δοχείο με αλάτι.
- Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε μικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο' συνεχίστε όμως κανονικά να προσθέτετε αλάτι μέχρι να γεμίσει το δοχείο. Οταν το δοχείο γερίσει, καθαρίστε το σπείρωμα του δοχείου από τυχόν υπολείμματα αλατιού και βιδώστε το καπάκι του δοχείου.

**Μετά την τοποθέτηση του αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο πλύσης, ή το πρόγραμμα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.**

- Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα μεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και αρκετά προγράμματα. Το δοχείο πρέπει να γεμίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα με το επίπεδο αποσκλήρυνσης του νερού που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο σκληρότητας του νερού.

**(μόνο για την πρώτη χρήση της συσκευής)** Οταν η συσκευή τίθεται σε χρήση για πρώτη φορά, αφού γεμίσετε με αλάτι το δοχείο του αλατιού, προσθέστε νερό μέχρι να παρατηρήσετε μικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.

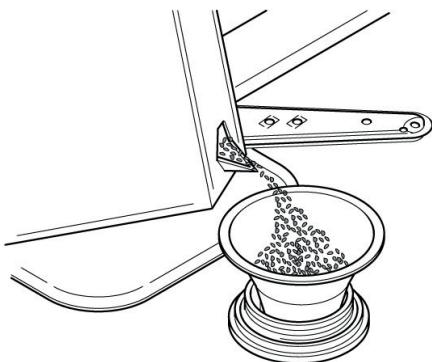

## 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)


- Εάν χρησιμοποιούνται κανονικά πιάτα μεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών, τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι μετά από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω (σύμφωνα με το μοντέλο):

### Τύπος "Α":

1. Στρέψτε τα μπροστινά μπλοκ "A" προς τα ξέω;
2. Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε το στην επάνω θέση.
3. Αντικαταστήστε τα μπλοκ "A" στην αρχική θέση.

Τα πιάτα με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 εκατοστά δεν μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά στηρίγματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.

### Τύπος "Α"

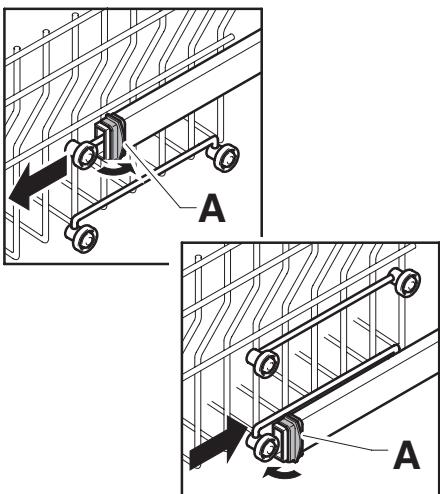

### Τύπος "Β": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):

1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
2. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές και ανασηκώστε το προς τα επάνω (Εικ. 1).

Τα πιάτα με διάμετρο μεγαλύτερη από **20 εκατοστά\*** δεν μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά στηρίγματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.

\* Σε μοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο καλάθι, τα πιάτα με διάμετρο μεγαλύτερη από **14 εκατοστά** δεν μπορούν πλέον να φορτωθούν στο επάνω καλάθι.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:


1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές και ανασηκώστε το προς τα επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγά-σιγά στη σωστή θέση (Εικ. 2).

**ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ** (Εικ. 3).

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Συνιστούμε να ρυθμίστε το καλάθι πριν τη φόρτωση των πιάτων.

### Τύπος "Β"

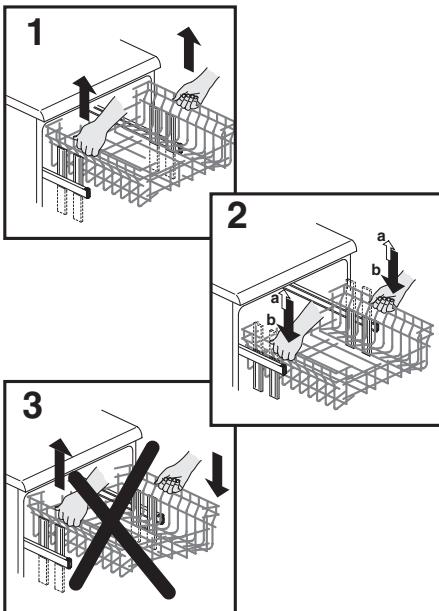


## 5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

### Χρήση του επάνω καλαθιού

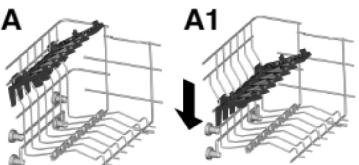- Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια που βοηθούν στην ρύθμιση του ύψους του σε 4 θέσεις.
- Στην χαμηλή θέση (**A-A1**) τα ράφια χρησιμεύουν για να τοποθετήσετε φλιτζάνια του τσαγιού, φλιτζάνικια του καφέ, τραπεζομάχαιρα και κουτάλες. Στις άκρες αυτών των στηριγμάτων μπορείτε να κρεμάσετε ποτήρια σε σχήμα κάλυκα.
- Συνιστάται η τοποθέτηση των μεγάλων πιάτων (με διάμετρο 26 εκ και πάνω) με ελαφρά κλίση προς τα πίσω ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του καλαθιού στη συσκευή.
- Μπωλ σαλατών ή πλαστικά μπωλ (που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων) μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι. Συνιστάται η τοποθέτηση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να φρακάρουν μεταξύ τους ελαφρά για μην αναποδογυρίζουν από την πίεση των πιδάκων του νερού κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.
- Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί να προσφέρει μεγάλη ευκολία στη χρήση και μπορεί να φορτωθεί με έως 24 πιάτα σε 2 σειρές ή έως 30 ποτήρια σε 3 σειρές ή με μικτό φορτίο.

Ένα συνήθες καθημερινό φόρτωμα απεικονίζεται στις εικόνες 1.

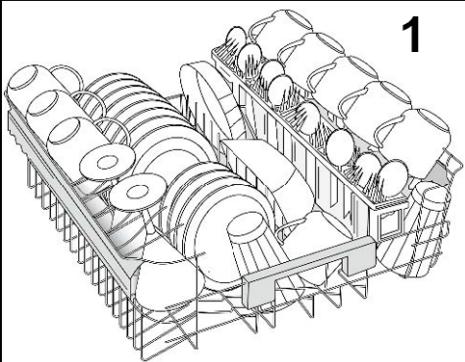

Επάνω καλάθι (εικ.1)


### Χρήση του επάνω καλαθιού

- Τηγάνια, ταψιά φούρνου, μπωλ σαλατών, δίσκοι σερβιρίσματος, πιάτα φαγητού και βαθιά πιάτα σούπας τοποθετούνται στο κάτω καλάθι.
- Τα μαχαιροπήρουνα τοποθετούνται στο καλάθι των μαχαιροπήρουνων με τα αιχμηρά μέρη τους προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε το καλάθι των μαχαιροπήρουνων στο κάτω καλάθι (εικ. 2 και 3) προσέχοντας τα μαχαιροπήρουνα να μην εμποδίζουν την ομαλή περιστροφή των καταιωνιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης του νερού).


Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφαλείας (stop) ώστε να μην πέφτει όταν τραβιέται προς τα έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη φόρτωση του. Ομως, για το γέμισμα με αλάτι, τον καθαρισμό των φίλτρων και για συνήθη συντήρηση, είναι απαραίτητη η πλήρης απομάκρυνση του κάτω καλαθιού.

Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσματα της πλύσης.


Ένα συνήθες καθημερινό φόρτωμα απεικονίζεται στις εικόνες 2 και 3.

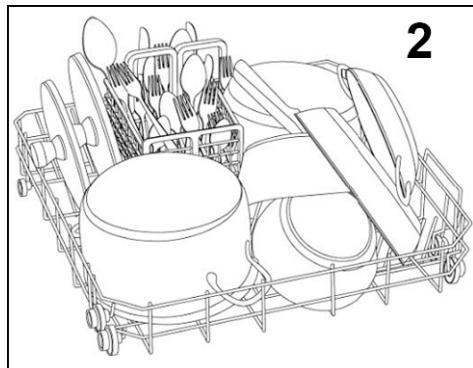

Κάτω καλάθι (εικ. 2)

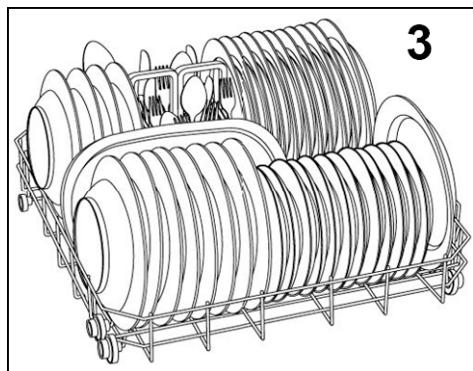

Κάτω καλάθι (εικ. 3)

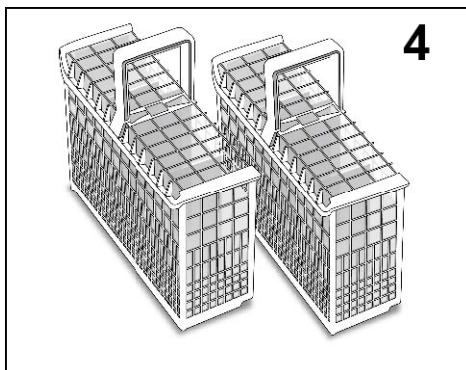

Καλάθι μαχαιροπήρουνων (εικ. 4)

4

ΕΛ

## 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Πληροφορίες με συγκριτικά στοιχεία δοκιμών και την μέτρηση της στάθμης θορύβου κατά τις ρυθμίσεις EN μπορείτε να αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση: [testinfo-dishwasher@candy.it](mailto:testinfo-dishwasher@candy.it)

Στο αίτημα μην ξεχάσετε να προσθέσετε το μοντέλο και τον αριθμό μητρώου του πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταμπελάκι με τα σχετικά στοιχεία).

### ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ

Το καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το κινήσετε οριζόντια τα δύο μέρη μεταξύ τους, την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το ενώσετε. Το επάνω μέρος του καλαθιού των μαχαιροπήρουνων μπορεί να αφαιρεθεί για να διευκολύνει διάφορες ανάγκες φόρτωσής του.

## 7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (Εικ.Α "2")

### Το απορρυπαντικό


#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

#### Γεμίζοντας το δοχείο του απορρυπαντικού

Η θήκη του απορρυπαντικού είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό της πόρτας (Εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραμμα το καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιμο για την επόμενη χρήση.

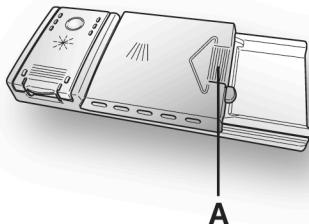


#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κατά την διαδικασία της φόρτωσης του κάτω καλαθιού φροντίστε τα σκεύη που θα τοποθετήσετε να μην εμποδίζουν την λειτουργία της θήκης του απορρυπαντικού.

Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποικίλει ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα σκεύη τα

οποία θα πλυνθούν καθώς επίσης και από τον τύπο των σκευών.  
Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε μέσα στην θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικό (Β).

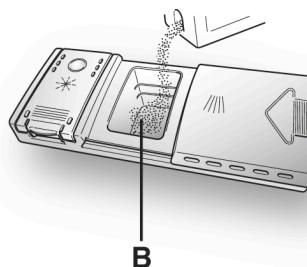

Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας το (1) και μετά πιέζοντας το (2) μέχρι να ακούσετε ένα "κλίκ".

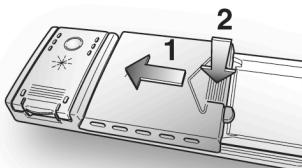

Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια σκόπιμο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία. Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν είναι αρκετή ο καθαρισμός θα είναι ανεπαρκής, ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσματα.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εάν προκύψουν προβλήματα στο πλύσιμο και/ή στο στέγνωμα, προτείνουμε να επιστρέψετε στη χρήση ξεχωριστών προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο πιάτων λειτουργεί σωστά.

Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε να:

- ξαναγεμίσετε τα δοχεία αλατιού και γυαλιστικού;
- τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης χωρίς φορτίο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστρέφοντας στη χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας αριθμός κύκλων πλύσης πριν το σύστημα γίνει πλήρως αποτελεσματικό και πάλι.

## 9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (εικ. Α "3")

### Το γυαλιστικό

Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν γρηγορότερα και προλαμβάνει το σχηματισμό σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαμπάδων.

### Γεμίζοντας το δοχείο του γυαλιστικού

Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού, ενσωματωμένο σε αυτήν (εικ. Α "3").

Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως δείχνουν τα βέλη.

Είναι πάντα συνιστώμενη η χρήση γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού διαμέσου του γυάλινου δείκτη (C) που βρίσκεται ενσωματωμένος στη θήκη του απορρυπαντικού.

ΓΕΜΑΤΟ



ΑΔΕΙΟ



ΣΚΟΥΡΟ

ΑΝΟΙΧΤΟ


### Ρύθμιση του γυαλιστικού από 1-6

Ο ρυθμιστής (D) βρίσκεται κάτω από το καπάκι της θήκης και μπορεί να περιστραφεί με ένα κέρμα. Η συνιστώμενη θέση είναι η "4".


Η σκληρότητα του νερού επιδρά σημαντικά τόσο στην διαμόρφωση κρούστας αλάτων όσο και στον βαθμό στεγνώματος.

Είναι σκόπιμο να ρυθμίζετε το δοσομετρητή για να έχετε καλά αποτελέσματα.


Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραμμώσεις μειώστε κατά μια θέση τον δοσομετρητή.

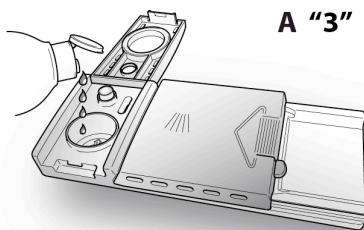

A "3"

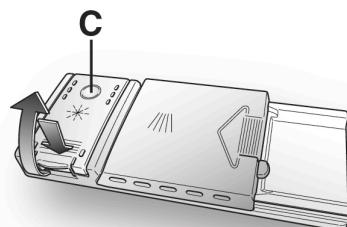

C

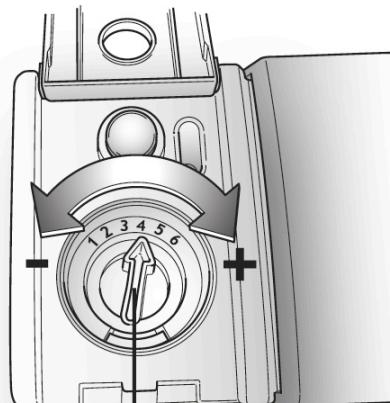

D

## 10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ




### (εικ. Α "4")

Το σύστημα καθαρισμού αποτελείται από ένα:

- A. Κεντρικό ποτήρι,** που κατακρατεί τα χοντρά σκουπίδια;
- B. Από ένα μικροφίλτρο** που είναι τοποθετημένο κάτω από την βάση που κατακρατεί τα πιο λεπτά τμήματα βρωμιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλμα;
- C. Από μια βάση που φιλτράρει συνεχώς το νερό πλυσίματος.**

- Για να έχετε άριστα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιμο τα φίλτρα.
- Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα πιάσετε από την λαβή και να τα περιστρέψετε προς τα αριστερά (εικ.1).
- Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα προκειμένου να καθαρίζετε (εικ.2).
- Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και πλύνετε την κάτω από την βρύση υποβοηθούμενοι με ένα βουρτσάκι (εικ.3).
- Όπου υπάρχει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο η συντήρηση μπορεί να γίνει κάθε 15 ημέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιμο να γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από κάθε χρήση.

Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο χωρίς φίλτρο.

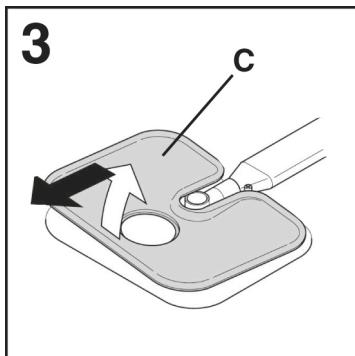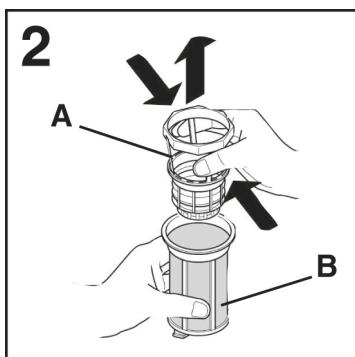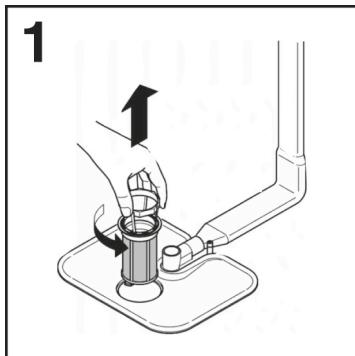

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα βεβαιωθείτε πως τα έχετε τοποθετήσει σωστά στην θέση τους και ότι η βάση έχει σφηνωθεί σωστά στην βάση του πλυντηρίου. Βιδώστε σωστά το φίλτρο στην βάση γιατί αν δεν το βιδώσετε σωστά μπορεί να κάνετε ζημιά στην συσκευή.





Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιείσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα:


1. Κάντε ένα πρόγραμμα καθαρισμού χωρίς σκεύη;
2. Βγάλτε την πρίζα;
3. Κλείστε την παροχή νερού;
4. Γεμίστε την θήκη του γυαλιστικού;

5. Αφήστε μισάνοικτη την πόρτα;

6. Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι καθαρή;

7. Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερμοκρασία κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό μπορεί να παγώσει. Χρησιμοποιείστε την συσκευή μετά από 24 ώρες αφού βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από το 0.

## 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

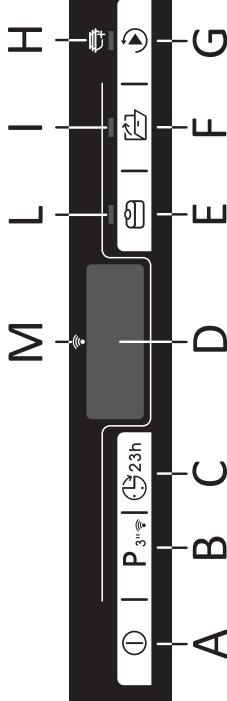

Α Πλήκτρο "ON/OFF"

Β Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/εγγραφή Wi-Fi

C Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ"

D ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

E Πλήκτρο επιλογής "TABS"

F Πλήκτρο επιλογής "SMART DOOR"

G Πλήκτρο επιλογής "SMART DOOR"

## ΜΕΓΕΘΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΣΗ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΧΩΡ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΕΣΟ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
Πλάτος x ύψος x βάθος (εκαποστά)	60x85x60.9	59,8x82x58
Πλάτος με την πόρτα ανοικτή (εκαποστά)	120	117
		117
		117

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)

Ρυθμιστής θέσης (ΕΝ 50242)	12	13	14	15	16
Χωρητικότητα με πηγάνια και πιέζα	8 δάπουα	8 δάπουα	9 δάπουα	9 δάπουα	9 δάπουα
Πίεση παροχής νερού (MPa)			Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8		
Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τραφοδοσίας			Βλέπε τη σχετική πινακίδα		



## Είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις

**Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι απενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.**

- Ανοιξτε την πορτα.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το κουμπί «ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
- Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και «ON/OFF» για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
- Το μήνυμα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εμφανιστεί στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των κουμπιών «SMART DOOR/EXPRESS» και «TABS» θα ενεργοποιηθούν.
- Πιέζοντας το κουμπί "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" μπορείτε να επιλέξετε διαδοχικά τις παραμέτρους προς προσαρμογή (ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ → ΧΗΧΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ → ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ).
- Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται πιέζοντας τα κουμπιά «SMART DOOR/EXPRESS» και «TABS».
- Για τη ρύθμιση του ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ ανατρέξτε στο ειδικό Κεφάλαιο του εγχειριδίου).
- Για τη ρύθμιση της ΧΗΧΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
- Για τη ρύθμιση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΜΟ ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).

## "ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράμματα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

**Μοντέλα με έξυπνο αισθητήρα φορτίου**  
Το πρόγραμμα «AUTO WASH», χάρη σε έναν αλγόριθμο που αναλύει το επίπεδο βρωμιάς των πιάτων σε πραγματικό χρόνο, ρυθμίζει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και τον χρόνο πλύσης, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση νερού και ρεύματος.

**Μοντέλα με αισθητήρα βρωμιάς (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα).**

Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με **αισθητήρα ακαθαρσιών**, ικανό να αναλύει τη θολερότητα του νερού κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων **του προγράμματος «ΑΥΤΟΜΑΤΟ»** (βλ. Λεζάντα προγράμματος). Χάρη σε αυτή τη συσκευή, οι παράμετροι του κύκλου πλύσης προσαρμόζονται αυτόματα στην πραγματική ποσότητα βρωμιάς στα πιάτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ακαθαρσία του νερού συνδέεται με την ποσότητα βρωμιάς στα πιάτα. Έτσι εξασφαλίζονται εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης, ενώ βελτιστοποιείται η κατανάλωση νερού και ενέργειας.

## "IMPULSE" Προγράμματα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Τα "IMPULSE" προγράμματα χρησιμοποιούν μια τεχνολογία πλύσης με ώθηση, η οποία μειώνει την **κατανάλωση και τον θόρυβο** και βελτιώνει την απόδοση.

Η "διακοπτόμενη" λειτουργία της αντλίας έκπλυσης ΔΕΝ πρέπει να θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του δυναμικού τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνθετος χαρακτηριστικό του προγράμματος.

## ADDISH (η πιθανότητα να προσυεθούν πιάτα μετά την εκκίνηση του προγράμματος)

Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, θα πρέπει να ανοίξετε μόνο την πόρτα και να προσθέσετε περισσότερα πιάτα όταν η ADDISH ενδεικτική λυχνία είναι αναμένη. Η συσκευή θα σταμάτησε αυτομάτως και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του κύκλου πλύσης. Κλείστε την πόρτα, **χωρίς να πιέσετε κανένα από τα πλήκτρα**. Ο κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταμάτησε.

Ανοίξτε την πόρτα αργά και προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να βραχείτε από τις πιτσιλιές του νερού πλυσίματος.

Η προσθήκη πιάτων μετά την απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας ADDISH απαγορεύεται, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του πλυσίματος.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, ένα διακοπτόμενο ηχητικό σήμα σας ενημερώνει ότι ο κύκλος στεγνώματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

## Διακοπή προγράμματος

Το άνοιγμα της πόρτας όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δεν συνιστάται, ειδικά κατά τη διάρκεια της κεντρικής πλύσης και των τελικών φάσεων ξεπλύματος. Ωστόσο, εάν ανοίξει η πόρτα ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα (για παράδειγμα, για να προσθέσετε πιάτα), το μηχάνημα σταματάει αυτόματα. Κλείστε την πόρτα, **χωρίς να πέσετε κανένα πλήκτρο**. Ο κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταμάτησε.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, ένα διακοπτόμενο ηχητικό σήμα σας ενημερώνει ότι ο κύκλος στεγνώματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

## Ακύρωση προγράμματος σε εκτέλεση

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται:

- Ανοίξτε την πόρτα.

● Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΈΝΑΡΞΗ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη «**ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**» θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα ακουστούν ηχητικά σήματα.

- Το εκτελούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί.
- Σε αυτό το σημείο μπορεί να οριστεί ένα νέο πρόγραμμα μέσω του κουμπιού «**ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**».



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος, θα πρέπει να ελέγχετε ότι υπάρχει ακόμα απορρυπαντικό στο διανεμητή. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε το απορρυπαντικό.


## Τέλος προγράμματος

Ένας βομβητής 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει (αν δεν είναι σβήσμενος) 3 φορές σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων για να σηματοδοτήσει ότι το πρόγραμμα έχει λήξει.

**Μόνο για τα μοντέλα με την επιλογή «SMART DOOR»:** κατά τη φάση του στεγνώματος, η πόρτα ανοίγει αυτόματα και πρέπει να περιμένετε το σήμα τέλους του κύκλου για να αφαιρέστε τα πιάτα.

## Perfect Rapid zone (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Η Perfect Rapid Zone γίνεται αντιληπτή εντός της καμπίνας, από την ύπαρξη δυο έξτρα βραχιόνων ψεκασμού στο αριστερό μέρος του θαλάμου πλύσης, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά την διάρκεια των Γρήγορων (**ΓΡΗΓΟΡΟ 24'** και **ZOOM 39'**) και προγραμμάτων (**ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**, **ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ**, **ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ PLUS**, **ECO Plus**) ενισχύοντας την ένταση της πλύσης, εκτοξεύοντας περισσότερο νερό σε αυτή την περιοχή.

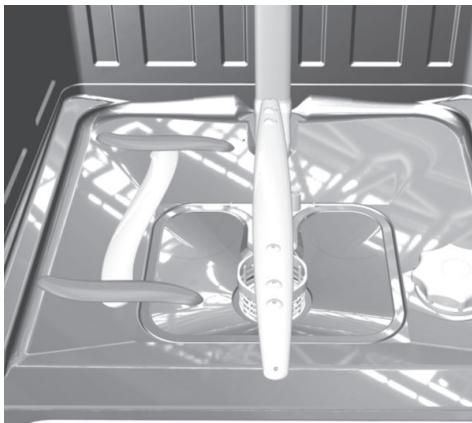

## Πλήκτρα επιλογής

Tlačítká možnosti nabízejí další možnosti. Ta pléktria epilogových paréchou s ešas etippléon epilogés plusímatois, etiptréponásas sas na prosoaromósate ta prográmmata plús̄es (dēte tov pínaka sto kefálai 17 tη σχετική lísta prográmmátow st̄a otoíia mporéi na evengotopoiethi káthe epiloghi). Oi epilogéz eína evengotopoieménes (ή apenengotopoieménes) protouó zekinísete to prógrámma, xrosmiotoiwnas ta katállela pléktria. Oi σχetikés evdeiktikey luixnies th̄a emfanistouén (ή th̄a exafanistouén) st̄en othónē.

To pléktrio epiloghs th̄a p̄répevi na evengotopoiethi afoú epiléxete to prógrámma plús̄es.

Εáν epiléxete mia leitourgyia η otoíia dēn eína sumbatí μe to prógrámma plús̄es pou échete epiléxi, η luixnia énđeiñs t̄eis leitourgyias prwta th̄a anápsi kai épetita th̄a sb̄hssei.

## Πλéktrio "EXPRESS" ☺

(Móno se orisména montéla).

Autó to pléktrio etiptrépevi t̄e m̄est̄ exoikonom̄s̄ enérgieis kai xronou katá 25% (análoga me tov epilégeméno kúklo), meiwnontas t̄e theromokrasia tou v̄erou plús̄es kai ton xrono z̄hranost̄s katá t̄e

diárkiai tou telikou z̄ebgálmatois. Autή epiłogj suvistáti ḡa plús̄im to brádu ótan dēn chreiazontai améswas téleia st̄egná piáta.

Giakalútero st̄egnawma, afhst̄e t̄e p̄orta tou pluntríou piátw elafrophs anoiχt̄ ḡa na p̄rowathēi η phisikή kuklophoría tou aéra sto pluntríou piátw.

## Pléktrio "SMART DOOR" ↗ (AUTOMATO ANOIGMA PORTAS) (Móno se orisména montéla).

Autή epiłogj etiptrépevi mia eidikή suskeuή tou anoiȝei t̄e p̄orta m̄eriká ekatosat̄ kātā t̄e diárkiai ή sto tēlos tou kúklo st̄egnawmatos (análoga me to prógrámma). Autó exasphaliz̄i to phisik̄ kai apotelesmatik̄ st̄egnawma tw̄ piátw. H diárkiai tou etiplémenou kúklo th̄a alláz̄i autómata ḡa na etipitexh̄i η b̄elotist̄ theromokrasia ḡa tov kúklo z̄ebgálmatois. Autó meiwnai σ̄ηmantik̄ t̄e katanálwast̄ enérgieis. To autómato anoiȝima t̄eis p̄ortas kātā t̄e diárkiai t̄eis telautaías phás̄is st̄egnawmatos etiptrépevi st̄on aéra na kuklophoréi, apomakrúnontas t̄e kínđuno kakw̄ osmōn. Ótan anoiȝei t̄e p̄orta, to m̄hnyma "SMART DOOR" th̄a emfanis̄i st̄en othónē.

Autή epiłogj evengotopoiéitai autómata sto prógrámma "ECO". Se káthe peripptwasi, eína dunatō na t̄en apenengotopoīsete. H leitourgyia "SMART DOOR" dēn eína diathesim̄ st̄a prógrámmata "ZOOM 39", "GRIGORO 24" kai "PROPLYSI".



## PROEIΔOPOIHSI

Mē autή t̄en epiłogj pou etipléxate, dēn p̄répevi na empotodíz̄ete me kanéna trópto t̄eis p̄ortas na anoiȝei ή na t̄en kleis̄ei, kathw̄s autó th̄a bláψei tov m̄hchanis̄m̄.

Bebaiawh̄i t̄e utárxhi eleutheros xw̄ros m̄prost̄ aipó t̄eis p̄ortas kai, t̄riñ kleis̄ete, perīm̄nete na olloklerowh̄i t̄eis leitourgyia t̄eis η suskeuή anoiȝimatos.





- Η ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται πιέζοντας τα κουμπιά «SMART DOOR/EXPRESS» και «TABS» για αλλαγή της τιμής από «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ ΕΝΕΡΓΗ» σε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ ΑΝΕΝΕΡΓΗ» και αντίστροφα.
- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το κουμπί «ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση.

Για να επανενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

### **Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ (χρήση αποκλειστικά στα καταστήματα)**

#### **Ενεργοποίηση**

**Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι απενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.**

1. Ανοιξτε την πορτα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ON/OFF πλήκτρο.
3. Πατήστε τα "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ" πλήκτρα μαζί για 5 δευτερόλεπτα.
4. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗ" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, προσομοιάζοντας την έναρξη ενός προγράμματος πλύσης.

**Οι επιλογές "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ είναι ενεργοποιημένες και πατώντας αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να προσομοιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος χωρίς να ξεκινήσετε πλύση.**

#### **Απενεργοποίηση**



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μόλις εγκατασταθεί, εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά, αλλά ο κύκλος πλύσης δεν ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού "Έναρξη", ενδέχεται να μην έχει απενεργοποιηθεί η "Δοκιμαστική λειτουργία".

**Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι απενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.**

1. Ανοιξτε την πορτα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ON/OFF πλήκτρο.
3. Πατήστε τα "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ" πλήκτρα μαζί για 5 δευτερόλεπτα.
4. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΗ" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

## 16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI)

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με Wi-Fi τεχνολογία που επιπρέπει στο τηλεχειριστήριο να ελέγχεται τηλεχειριζόμενο μέσω μιας εφαρμογής.

### ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

- Κατεβάστε την hOn εφαρμογή στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω QR κωδικό:



ή μέσω του συνδέσμου:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Η hOn εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για Android όσο και για iOS τάμπλετ και smartphones.

Για να ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέρειες των δυνατοτήτων Wi-Fi, εξερευνήστε τα μενού εφαρμογών σε λειτουργία DEMO.

- Διασφαλίστε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και το smartphone/tablet σας είναι συνδεδεμένο στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi.

Η συχνότητα του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi πρέπει να είναι στη ζώνη των 2.4 GHz. Το μηχάνημα δεν μπορεί να διαμορφωθεί εάν το οικιακό δίκτυο είναι ρυθμισμένο στη ζώνη των 5 GHz.

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στο smartphone/tablet (εάν είναι διαθέσιμη).
- Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε το προφίλ χρήστη σας (ή συνδεθείτε εάν έχει ήδη δημιουργηθεί) και αντιστοιχίστε τη

συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής ή τη διαδικασία που περιγράφεται στον "Γρήγορο Οδηγό" που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το κουμπί **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** για 3 δευτερόλεπτα μόλις σας ζητηθεί από την εφαρμογή.
  - Πατήστε το κουμπί **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ"** για 3 δευτερόλεπτα → το μήνυμα **"ΕΓΓΡΑΦΗ"** θα εμφανιστεί στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία **"Wi-Fi"** θα απενεργοποιηθεί.
  - Έντος 60 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί **"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"** και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, και το μήνυμα **"ΕΥΚΟΛΟ"** θα εμφανιστεί στην οθόνη για 5 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία **Wi-Fi** θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά 3 φορές και στη συνέχεια θα σβήσει για 2 δευτερόλεπτα.
  - Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης του οικιακού σας δικτύου **Wi-Fi** στην εφαρμογή ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
- Επιτυχής σύζευξη**
- Το μήνυμα **"ΣΥΝΔΕΣΗ"** θα εμφανιστεί στην οθόνη μία φορά, μετά από την οποία το μήνυμα **"ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ"** θα εμφανιστεί και η ενδεικτική λυχνία **"Wi-Fi"** θα παραμείνει αναμμένη.
  - Μπορείτε τώρα να ελέγχετε το πλυντήριο πιάτων από την εφαρμογή.
- Μη επιτυχής σύζευξη**
- Εάν η σύζευξη αποτύχει (ή εάν δεν επιτευχθεί εντός 5 λεπτών):
- Η ένδειξη **"ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ"** θα εμφανιστεί στην οθόνη.
  - Το πλυντήριο πιάτων δεν θα έχει συνδεθεί.
  - Επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης από την εφαρμογή.

## Επαναφορά WiFi

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αλλαγής των ρυθμίσεων του οικιακού δρομολογητή (π.χ. αλλαγή ονόματος δικτύου / αλλαγή κωδικού πρόσβασης, αλλαγή προμηθευτή διαδικτύου, κλπ.) επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, είτε αφαιρώντας το προϊόν από την εφαρμογή είτε αλλάζοντας τα διαπιστευτήρια του δικτύου Wi-Fi από τις ρυθμίσεις της συσκευής, εντός της εφαρμογής.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με τηλεχειρισμό:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής (ρούτερ) είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Ίντερνετ.
- Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε απορρυπαντικό.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
- Πατήστε "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ" για 3 δευτερόλεπτα. → Το μήνυμα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Κλείστε την πόρτα.
- Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το μηχάνημα από την Εφαρμογή.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Για να εξέλθετε από τη λειτουργία τηλεχειρισμού, πατήστε "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ" ξανά για 3 δευτερόλεπτα.
- **Όταν δεν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:**
  - Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά και το μήνυμα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

### ● Όταν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:

- Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά και το μήνυμα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Το μήνυμα "ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Κύκλος λειτουργίας θα συνεχιστεί χωρίς έλεγχο από την Εφαρμογή.

**Εναλλακτική μέθοδος εξόδου από τη λειτουργία τηλεχειρισμού.**

### ● Πιέστε το κουμπί "ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ" για 3 δευτερόλεπτα.

Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα ακυρωθεί και το μηχάνημα θα εξέλθει από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Η ενδεικτική λυχνία "Wi-Fi" θα αναβοσβήσει αργά. Μπορείτε τώρα να ορίσετε νέο κύκλο πλύσης από τον πίνακα ελέγχου.

### ● Πιέστε το κουμπί "ON/OFF" για 3 δευτερόλεπτα (ή απενεργοποιήστε)

Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα τεθεί σε πταύση και το μηχάνημα θα εξέλθει από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Όταν το μηχάνημα επανενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία "Wi-Fi" θα αναβοσβήνει αργά και αν υπάρχει κύκλος λειτουργίας σε εξέλιξη, θα συνεχιστεί από το σημείο διακοπής.

**Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί και πάλι - είτε με το πλήκτρο ON/OFF είτε ως αποτέλεσμα διακοπής ρεύματος - όταν ο ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ είναι ενεργοποιημένος και ένας κύκλος πλύσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κύκλος πλύσης θα συνεχιστεί από το σημείο διακοπής. Σε αυτή την περίπτωση, ο "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ" απενεργοποιείται.**

**Με το άνοιγμα της πόρτας, κάθε λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ απενεργοποιείται. Για να συνεχιστεί ο έλεγχος από την εφαρμογή, κλείστε την πόρτα.**

## Ενδεικτικό φωτάκι σύνδεσης Wi-Fi

Αυτή η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης:

- **ON:** τηλεχειρισμός ενεργοποιημένος.
- **ΑΡΓΟ ΑΝΑΒΟΣΜΗΜΑ:** τηλεχειρισμός απενεοποιημένος.
- **ΑΡΓΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΟ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** το μηχάνημα δεν μπορεί να συνδεθεί

στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi ή δεν έχει συσχετιστεί ακόμη με την εφαρμογή.

- **3 ΑΡΓΑ ΑΝΑΒΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:** επαναφορά του Wi-Fi δικτύου (κατά τη διάρκεια της σύζευξης με την εφαρμογή).
- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:** η πόρτα είναι ανοιχτή, το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

## 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND

EL

Πρόγραμμα			Περιγραφή
P1		ECO	Πρόγραμμα για τα κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσματικό στο συνδυασμό της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο). <b>Τυποποιημένο πρόγραμμα βάση EN 50242.</b>
P2		ENTONO	Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωμένων.
P3		SILENCE	Μειώστε τον θόρυβο του πλυντηρίου πιάτων στο χαμηλότερο επίπεδο με το νέο αθόρυβο πρόγραμμα. Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοση του καινοτόμου κινητήρα του αντιστροφέα (inverter).
P4		AUTO	Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών μέτρια λερωμένων.
P5		AUTO	Aυτό το πρόγραμμα επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις, χάρη σε ένα έξυπνο αισθητήρα που προσαρμόζει τις παραμέτρους στο ακριβές φορτίο πλύσης.
P6		ΛΕΠΤΟΣ	Πρόγραμμα κατάλληλο για ευαίσθητα σκεύη καθώς και για λιγότερο λερωμένα σκεύη εξαιρουμένων καταστρολικών.
P7			Πλύσιμο & Στέγνωμα <b>Κλάση Α</b> ένας γρήγορος κύκλος πλύσης. * Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων έως και 8 θέσεων.
P8		ΓΡΗΓΟΡΟ 24'	Γρήγορο πρόγραμμα πλυσίματος σκευών αμέσως μετά το γεύμα. Μπορεί να γίνει φόρτωση σκευών 6 ατόμων.
P9		ΠΡΟΠΛΥΣΗ	Είναι μια σύντομη κρύα πρόπλυση των σκευών που είναι τοποθετημένα στη συσκευή και τα οποία θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεμίσει τελείως η συσκευή.

### Πλύση με Πρόπλυση

Για προγράμματα με πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται μια δεύτερη δόση απορρυπαντικού (ταχ. 10 g) απευθείας μέσα στη συσκευή.

Πρόγραμμα					Επιλογές						
P1	ECO	ECO			Απορρυπαντικό πρόπλυσης	Προγράμματα "IMPULSE"	Θερμοκρασία νερού πλύσης (°C)	Μέσος χρόνος πλύσης' (λεπτά)	Πλήκτρο "EXPRESS" *	Πλήκτρο "SMART DOOR" *	Πλήκτρο "TABS"
P2		ENTONO		●	■	45	156	NAI	NAI	NAI	
P3		SILENCE		—	—	55	255	NAI	NAI	NAI	
P4		AUTO	AUTO	ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	●	■	50-60	145-160	NAI	NAI	NAI
P5		AUTO	AUTO	AUTO WASH	—	—	45-55	115-125	NAI	NAI	NAI
P6		ΛΕΠΤΟΣ		—	■	45	105	NAI	NAI	NAI	
P7	ZOO <sup>39'</sup>			●	—	60	39	NAI	Δ/Θ	NAI	
P8		ΓΡΗΓΟΡΟ 24'		—	—	45	24	Δ/Θ	Δ/Θ	NAI	
P9		ΠΡΟΠΛΥΣΗ		—	—	—	5	Δ/Θ	Δ/Θ		

● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης

■ = "IMPULSE" προγράμματα

\* = μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Δ/Θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

1) Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%

Εάν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του προγράμματος ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος.

Οι τιμές μετριούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιμές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης).

# 18. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ανάλογα με την πηγή της παροχής, το νερό περιέχει ποικίλες ποσότητες ασβεστόλιθου και ανόργανων στοιχείων που εναποτίθενται στα πιάτα αφήνοντας λευκούς λεκέδες και σημάδια. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα αυτών των ορυκτών που υπάρχουν στο νερό, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με μια μονάδα αποσκλήρυνσης νερού, η οποία, με τη χρήση ειδικού αναγεννητικού αλατιού, παρέχει μαλακωμένο νερό για το πλύσιμο των πιάτων. Ο βαθμός σκληρότητας του νερού σας μπορεί να ληφθεί από την εταιρεία παροχής νερού.

## Ρύθμιση της αποσκλήρυνσης του νερού

Το μαλακτικό νερού μπορεί να επεξεργαστεί νερό με επίπεδο σκληρότητας μέχρι 90 °FH (γαλλική ταξινόμηση) ή 50 °dH (γερμανική ταξινόμηση) μέσω 8 ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, με το σχετικό νερό δικτύου που πρόκειται να αντιμετωπιστεί.

Επίπεδο	Σκληρότητα νερού		Χρήση αναγεννητικού άλατος	Ρύθμιση αποσκληρυντικού νερού
	°FH (γαλλική ταξινόμηση)	°dH (γερμανική ταξινόμηση)		
0	0-5	0-3	OXI	S0
1	6-10	4-6	NAI	S1
2	11-20	7-11	NAI	S2
3	21-30	12-16	NAI	S3
4*	31-40	17-22	NAI	S4
5	41-50	23-27	NAI	S5
6	51-60	28-33	NAI	S6
7	61-90	34-50	NAI	S7

\* Η μονάδα μαλακτικού τίθεται στο εργοστάσιο στο επίπεδο 4 (S4), καθώς αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πλειοψηφίας των χρηστών.

Ρυθμίστε τη ρύθμιση της μονάδας αποσκληρυντικού νερού σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νερού σας, ως εξής:

**Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι απενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.**

1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το κουμπί "ON/OFF" για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
2. Κρατήστε τα κουμπιά "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και "ON/OFF" πατημένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
3. Το μήνυμα "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" θα εμφανιστεί στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των κουμπιών "SMART DOOR/EXPRESS" και "TABS" θα ενεργοποιηθούν.
4. Πιέστε το κουμπί "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" μέχρι να επιλέξετε το "ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ S4" (S4 εργοστασιακό επίπεδο).
5. Η ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται πιέζοντας τα κουμπιά "SMART DOOR/EXPRESS" ( $S7 \rightarrow S0$ ) και "TABS" ( $S0 \rightarrow S7$ ) για αύξηση ή μείωση του προκαθορισμένου επιπέδου.
6. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το κουμπί "ON/OFF" για 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση.

Για να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση του αφαλατωτή νερού, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" και ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή (ΒΗΜΑ 1).

## 19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται παρακάτω με κάποιες πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο επίλυσης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων. Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.

### ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- Μοντέλα με οθόνη:** τα σφάλματα υποδεικνύονται από έναν αριθμό που αναγράφεται μετά από το γράμμα "E" (π.χ. Σφάλμα 2 = E2) και από ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- Μοντέλα χωρίς οθόνη:** το σφάλμα εμφανίζεται μέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν κάθε φορά, κάνοντας μια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγμα: Error 2 = δύο φλας – παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ....).

### Μόνο μοντέλα με οθόνη

Εμφανίζεται σφάλμα	Σημασία και λύσεις
<b>E1 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα). <b>E2 (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα	<b>Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό</b> Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωμένος ή σπασμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό ύψος (βλ. ενότητα εγκατάστασης). Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων και ελέγξτε ότι το φίλτρο "άμμου" δεν είναι φραγμένο.
<b>E3 (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα	<b>Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό</b> Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος, πταγδευμένος ή αποκλεισμένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει. Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγμένο.
<b>E4 (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα	<b>Διαρροή νερού</b> Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος, πταγδευμένος ή αποκλεισμένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει. Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγμένο.
<b>E8-Ei (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα	<b>Το στοιχείο θέρμανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα φίλτρου είναι φραγμένη</b> Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.
<b>Οποιοδήποτε άλλο κωδικό (με οθόνη)</b>	Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων, περιμένετε ένα λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλμα, επικοινωνήστε απευθείας με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

## Μόνο μοντέλα χωρίς οθόνη

Εάν εμφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα ακουστεί ένα διακεκομένο ηχητικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων το πλήκτρο "ON/OFF". Αφού έλέξετε για να βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος και ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγμένα, ρυθμίστε ξανά το επιλεγμένο πρόγραμμα. Αν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.

EL

Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η οποία, σε περίπτωση προβλήματος, εκκενώνει αυτόματα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής ασφαλείας υπερχείλισης, συνιστούμε να μην κινείται ή να μην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε ή να μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό μέσα στη συσκευή.

## Άλλα σφάλματα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
<b>1. Κανένα πρόγραμμα δεν δουλεύει</b>	Το φίς δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου Το πλήκτρο O/I δεν πατήθηκε Η πόρτα είναι ανοιχτή Δεν έχει ρεύμα	Συνδέστε το ηλεκτρικό φίς Πατήστε το πλήκτρο Κλείστε την πόρτα. Έλεγχος
<b>2. Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό</b>	Βλέπε σημείο 1 Η βρύση νερού είναι κλειστή Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι λυγισμένος Το φίλτρο του σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο	Έλεγχος Ανοίξτε τη βρύση νερού Εξαλείψτε τα λυγίσματα και διπλώματα του σωλήνα Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του σωλήνα
<b>3. Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό</b>	Το φίλτρο είναι βρώμικο Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι λυγισμένος Η προέκταση του σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι σωστά συνδεδεμένη Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο είναι στραμμένη προς τα κάτω όχι προς τα πάνω	Καθαρίστε το φίλτρο Εξαλείψτε τα λυγίσματα και διπλώματα του σωλήνα αποστράγγισης Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό

ΣΦΑΛΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
<b>4. Το πλυντήριο πιάτων αποστραγγίζει το νερό συνεχώς</b>	Η θέση τοποθέτησης του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ χαμηλά.	Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά από το επίπεδο του δαπέδου
<b>5. Οι βραχίονες ψεκασμού δεν ακούγονται να περιστρέφονται</b>	Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού Το στοιχείο αποτρέπει την περιστροφή των βραχίονων Η πλάκα φίλτραρίσματος και το φίλτρο είναι πολύ βρώμικα	Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό 'Ελεγχος Καθαρίστε την πλάκα φίλτραρίσματος και το φίλτρο
<b>6. Σε ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς οθόνη: μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα</b>	Η βρύση παροχής νερού είναι απενεργοποιημένη	Απενεργοποιήστε τη συσκευή Ενεργοποιήστε τη βρύση Επανατοποιηθείστε τον κύκλο
<b>7. Πιάτα πλυμένα μόνο εν μέρει</b>	Βλέπε σημείο 5  Το κάτω μέρος από τις κατσαρόλες δεν έχει πλυθεί καλά  Οι άκρες από τις κατσαρόλες δεν έχουν πλυθεί καλά  Οι βραχίονες ψεκασμού παρεμποδίζονται μερικώς  Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά  Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης βυθίζεται στο νερό  Μια εσφαλμένη ποσότητα απορρυπαντικού έχει μετρηθεί ή το απορρυπαντικό είναι παλιό και σκληρό  Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν κλείνει σωστά  Το πρόγραμμα πλύσης δεν είναι αρκετά λεπτομερές	'Ελεγχος  Τα καμένα υπολείμματα τροφίμων πρέπει να καθαρισθούν με νερό πριν τοποθετηθούν οι κατσαρόλες στο πλυντήριο πιάτων  Επανατοποιηθείστε τις κατσαρόλες  Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού ξεβιδώνοντας τα παδιμάδια του δακτυλίου δεξιόστροφα και πλύντε τους κάτω από τρεχούμενο νερό  Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ κοντά  Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό εκκένωσης  Αυξήστε το μέτρο ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα πιάτα ή αλλάξτε απορρυπαντικό  Σφίξτε το σωστά  Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα
<b>8. Απορρυπαντικό μη διανεμημένο ή μερικώς διανεμημένο</b>	Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, σκεύη, κλπ., εμποδίζουν το σωστό άνοιγμα του διανομέα απορρυπαντικού	Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν το διανομέα
<b>9. Παρουσία λευκών λεκέδων στα πιάτα</b>	Το νερό του δικτύου είναι πολύ σκληρό	Ελέγχετε το επίπεδο αλατιού και λαμπρυντικού και ρυθμίστε. Σε περίπτωση που το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας

ΣΦΑΛΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
10. Θόρυβος κατά τη διάρκεια της πλύσης	Τα πιάτα χτυπούν το ένα το άλλο Τα περιστρεφόμενα χέρια χτυπούν στα πιάτα	Ελέγχετε ξανά την τοποθέτηση των πιάτων στο καλάθι Ελέγχετε ξανά την τοποθέτηση των πιάτων στο καλάθι
11. Τα πιάτα δεν είναι εντελώς στεγνά	Ανεπαρκής ροή αέρα	Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων να παραμείνει ανοιχτή στο τέλος του προγράμματος πλύσης για να επιτρέψετε στα πιάτα να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο
	Λείπει βιοηθητικό ξεβγάλματος (λαμπρυντικό)	Γεμίστε τη διανομέα του λαμπρυντικού

**ΣΗΜ.:** Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσμα κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ζέπλυμα, αφαιρέστε τα υπολειμματα βρωμιάς από τα πιάτα με το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώματος σκληραίνει τη βρωμιά, καθιστώντας δύσκολη την αφαίρεση με επακόλουθη πλύση.

Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βιοήθειας, δηλώνοντας το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω τμήμα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.

Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών που είναι διαθέσιμα στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

### Βοήθεια και εγγύηση

Το προϊόν είναι εγγυημένο από το νόμο και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που περιλαμβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής βιοήθειας σε περίπτωση ανάγκης, μαζί με την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τους όρους και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα μας.

Για βιοήθεια, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας με τον αριθμό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας μας.

Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν αλλαγές που κρίνονται χρήσιμες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του.

## 20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΕ, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Τα ΑΗΗΕ περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες:

- Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.

- Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.

Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά με το παλαιά.

Dziękujemy za wybór tego produktu. Z dumą oferujemy produkt idealnie dopasowany do Państwa potrzeb i najlepszy kompletny zestaw domowych urządzeń do codziennego użytku.


Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne w jego wydajnym utrzymaniu.



Do używania zmywarki przystąpić dopiero po dokładnym przeczytaniu instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć niniejszą instrukcję pod ręką i zachować ją w dobrym stanie dla ewentualnych przyszłych właścicieli.

Należy upewnić się, czy urządzenie dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą sprawności energetycznej. Każdy produkt jest oznaczony niepowtarzalnym, 16-cyfrowym kodem, zwany również „numerem seryjnym”, nadrukowanym na karcie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten jest rodzajem dowodu tożsamości właściwym dla danego produktu, którego należy użyć do rejestracji produktu lub w razie potrzeby skontaktowania się z Centrum Wsparcia Technicznego.

## Rys. A

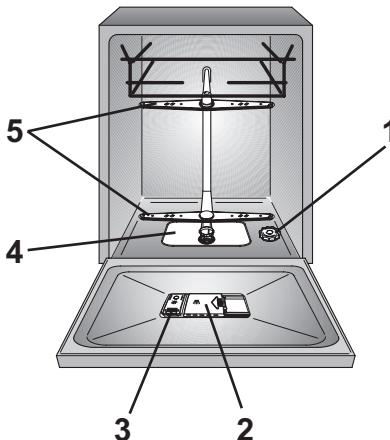

## Spis treści

- 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**
- 2. DOPŁYW WODY**
- 3. DODAWANIE SOLI**
- 4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO  
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)**
- 5. USTAWIANIE NACZYŃ**
- 6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW  
BADAWCZYCH**
- 7. DODAWANIE DETERGENTU**
- 8. RODZAJE DETERGENTU**
- 9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA**
- 10. CZYSZCZENIE FILTRÓW**
- 11. PRAKTYCZNE PORADY**
- 12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA  
KONSERWACJA**
- 13. OPIS PANELU STEROWANIA**
- 14. DANE TECHNICZNE**
- 15. WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE  
SPECJALNE**
- 16. ZDALNE STEROWANIE (Wi-Fi)**
- 17. OPIS PROGRAMÓW**
- 18. MODUŁ ODKAMIENIACZA**
- 19. ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW I  
GWARANCJA**
- 20. WARUNKI OTOCZENIA**

## **1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA**

- Urządzenia te są przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Kuchnio-jadalnie;
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych otoczeniach typu mieszkalnego;
- hotelach typu „bed and breakfast”.

Inne użytkowanie urządzenia niż w środowisku domowym lub w typowych funkcjach gospodarstwa domowego, takie jak komercyjne użytkowanie przez specjalistów lub przeszkolonych użytkowników, jest wykluczone nawet w przypadku wyżej wymienionych zastosowań. Jeżeli urządzenie będzie użytkowane w sposób niezgodny z powyższym, może to skrócić jego trwałość i unieważnić gwarancję producenta. Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub inne szkody lub straty wynikające z użytkowania niezgodnego z użytkowaniem w gospodarstwie domowym (nawet jeśli urządzenie znajduje się w środowisku domowym lub mieszkalnym) nie będą akceptowane przez producenta w najszerzym zakresie dozwolonym przez prawo

### **● na rynek UE**

Urządzenie może być używane przez osoby w wieku 8 lat lub starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia lub znajomości produktu, tylko pod nadzorem lub po uprzednim przeszkołeniu w zakresie obsługi urządzenia, w bezpieczny sposób ze świadomością możliwych zagrożeń.

### **● dla rynków poza UE**

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku 3 lat i poniżej powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

- Do podłączenia dopływu wody należy używać wyłącznie dostarczonych węży (nie używać starych węży).
- Ciśnienie wody musi wynosić od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
- Upewnij się, że dywany ani chodniki nie blokują podstawy ani żadnego z otworów wentylacyjnych.
- Po montażu urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia w pozycji poziomej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń (np. potknięcia się).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, sprawdzić katę danych technicznych, należy przejść na stronę internetową producenta.
- Maksymalną liczbę kompletów naczyń podano na odpowiedniej tabliczce znamionowej dołączonej do produktu.

### Połączenia elektryczne i instrukcje bezpieczeństwa

- Dane techniczne (napięcie zasilania i pobór mocy) podane są na tabliczce znamionowej produktu.

- Upewnić się, że instalacja elektryczna jest uziemiona i zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz że gniazdo jest zgodne z wtyczką urządzenia.

**Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach lub rzeczach powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia**

- Upewnić się, że zmywarka nie przygniała przewodów zasilających.
- Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się stosowania elementów przejściowych, rozgałęziaczy połączeń ani przedłużaczy.



### OSTRZEŻENIE:

**Urządzenie nie może być zasilane z zewnętrznego urządzenia wyłączającego, takiego jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest często włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.**

- Przed czyszczeniem lub konserwacją zmywarki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i wyłączyć dopływ wody.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć je od źródła zasilania.



## **OSTRZEŻENIE:**

**Podczas prania woda może osiągać bardzo wysokie temperatury.**

- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
  - Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiach zmywarki może spowodować jej przewrócenie się.
  - Podczas przesuwania nie należy podnosić zmywarki za drzwi; podczas transportu nigdy nie należy opierać drzwi na wózku. Zalecamy podnoszenie maszyny przez dwie osoby.
  - Zmywarka jest przeznaczona do normalnych naczyń kuchennych. Zabrania się mycia w zmywarce przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbami, śladowymi ilościami stali lub żelaza, żrącymi chemikaliami, kwasami lub zasadami.
  - Jeśli w domu zainstalowane jest urządzenie do zmiękczania wody, nie ma potrzeby dodawania soli do zmiękczacza w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii lub przestanie działać prawidłowo, należy je wyłączyć, wyłączyć dopływ wody i nie ingerować w urządzenie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Centrum Wsparcia Technicznego i mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu urządzenia.
- Jeśli po zdjęciu opakowania trzeba przesunąć urządzenie, nie należy go podnosić za dolną krawędź drzwi. Otworzyć lekko drzwi i podnieść urządzenie, chwytając za górną część urządzenia.
- Nakładając oznaczenie C na ten produkt, potwierdzamy, na własną odpowiedzialność, pełną zgodność produktu ze wszystkimi właściwymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, wynikającymi z prawodawstwa europejskiego.**
- ### **Montaż**
- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- 
- ## **OSTRZEŻENIE:**
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci.**

- Nie montować, ani nie używać zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
- Postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z produktem.



### **OSTRZEŻENIE:**

Noże i inne naczynia z ostrymi zakończeniami muszą być załadowane do koszyczka ostrą stroną skierowaną w dół lub umieszczone w pozycji poziomej.

PL

## 2. DOPŁYW WODY



Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży gumowych. Nie należy używać starego zestawu.

- Elastyczne przewody odpływowe i zasilające mogą być skierowane w lewo lub w prawo.

Zmywarkę można dołączyć do instalacji wody zimnej lub ciepłej pod warunkiem, że temperatura wody nie przekracza 60°C.

- Ciśnienie wody musi być w przedziale między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
- Przed przewodem dopływowym do zmywarki należy zainstalować zawór odcinający, co pozwoli odizolować urządzenie od instalacji wodnej w okresach niekorzystania ze zmywarki (**Rys. 1B**).
- Zmywarka wyposażona jest w króciec gwintowany 3/4" służący do dołączania do zasilania wodnego (**Rys. 2**).
- Przewód zasilania w wodę "A" należy nakręcić na kurek doprowadzający wodę "B" za pomocą złączki 3/4" przy czym należy sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.
- Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.

- Jeśli urządzenie podłączone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji nie będącej w użyciu od dłuższego czasu, zanim założymy przewód zasilania w wodę należy umożliwić swobodny spływ wody przez kilka minut. Unikniemy wtedy osadzania się piasku lub rdzy, mogących zatkać filtr wejściowy wody.

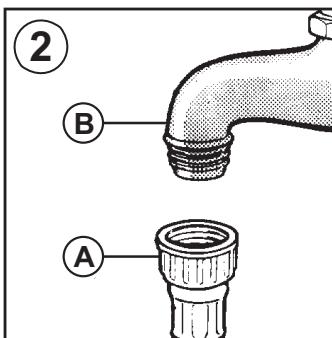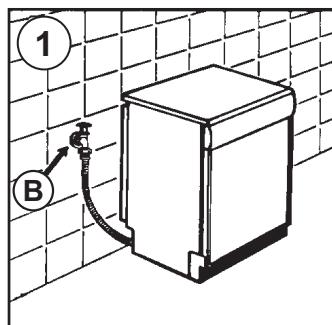

## Zabezpieczenia hydrauliczne

Wszystkie zmywarki wyposażone są w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w przypadku przekroczenia normalnego poziomu wody na skutek usterki automatycznie blokuje przepływ wody i/lub odprowadza nadmiar wody.


NIEKTÓRE MODELE mogą być wyposażone w jedną lub kilka poniższych funkcji:

### ● BLOKADA WODY (rys. 3)

System blokady wody został zaprojektowany w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia. System zapobiega zalewaniu, które może być spowodowane awarią urządzenia lub pęknięciem gumowych rur, a w szczególności rury doprowadzającej wodę.


### Sposób działania

Wanienka umieszczona na podstawie urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik, który uruchamia zawór umieszczony pod kranem i blokuje wodę, nawet przy całkowicie otwartym kranie. Jeżeli **puszka „A”**, zawierająca elementy elektryczne jest uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A” należy podłączyć do zaworu w sposób pokazany na **rys.** Wąż doprowadzającego wodę **nie** należy przecinać, ponieważ zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż nie jest wystarczająco długi do prawidłowego podłączenia, należy go wymienić na dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum Pomocy Technicznej.

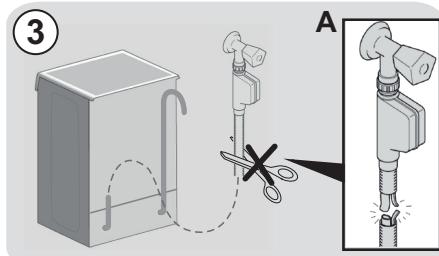


### ● AQUASTOP (rys. 4):

urządzenie znajdujące się na rurze doprowadzającej wodę, które odłącza wodę w przypadku przerwania rury. W tym przypadku czerwony symbol pojawi się w okienku „A” i konieczna będzie wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę, należy nacisnąć blokadę jednokierunkową „B”.

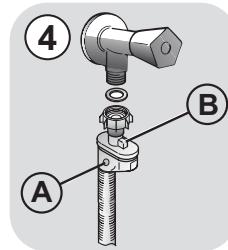


### ● AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):

W przypadku wycieku wody z głównej rury wewnętrznej „A”, przezroczysta osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu cyklu należy się skontaktować z Centrum wsparcia technicznego, aby zamówić nową rurę doprowadzającą wodę.

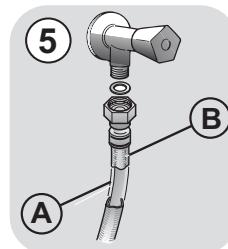

## Dołączenie do odpływu

- Należy dołączyć przewód odpływowy do kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć, ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ (**Rys. 6**).
- Przewód odpływowy zamocowany na stałe powinien mieć co najmniej 4 cm średnicy wewnętrznej i kończyć się na wysokości co najmniej 40 cm.
- Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów zaleca się zainstalowanie syfonu (**Rys. 6X**).
- Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale należy trzymać go na wysokości maksymalnej 85 cm od podłogi. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.
- Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego można zawiesić na krawędzi zlewu (końcówka nie powinna być zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu syfonowego podczas zmywania (**Rys. 6Y**).
- W przypadku instalowania zmywarki pod blatem kuchennym kolanko przewodu powinno zostać zamocowane bezpośrednio pod płytą w miejscu położonym możliwie jak najbliżej (**Rys. 6Z**).
- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że przewody - zasilający i odpływowy - nie są załamane.

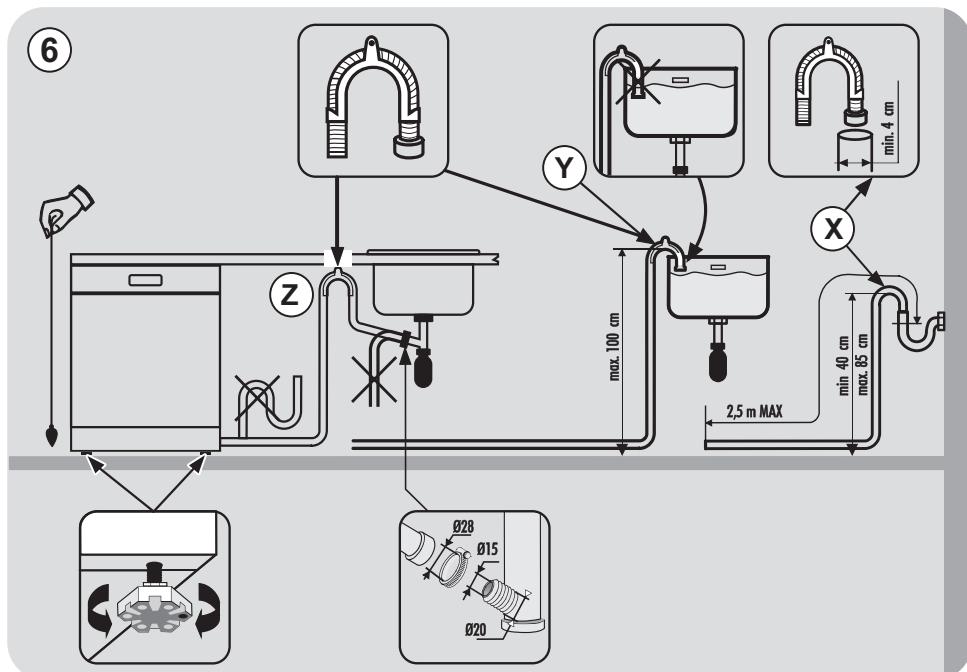

### 3. DODAWANIE SOLI


#### (Rys. A "1")

- Pojawienie się białych plam na naczyniach jest generalnie rzeczą biorąc sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga uzupełnienia.
- Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
- Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające istotne ilości substancji nierozpuszczalnych, wraz z upływem czasu mogłyby uczynić nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
- Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić korek pojemnika znajdujący się na dnie pojemnika.
- Podczas operacji napełniania może wydostać się na zewnątrz niewielka ilość wody, mimo to należy kontynuować nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż do całkowitego wypełnienia pojemnika. Po zakończeniu tej operacji oczyścić siatkę zbierając resztki soli i zakręcić korek.

Po wsypaniu soli, zmywarka **MUSI** przejść pełen cykl mycia lub cykl **MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE**.

- Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać urządzenie należy okresowo wypełniać pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmiękczacza zmywarki.

Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki należy napełnić zbiornik solą, a następnie koniecznie dolać do pełna wody do zbiornika na sól.

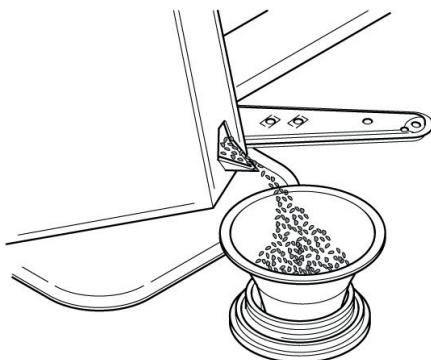

## 4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)


- Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie używane, należy je załadować do dolnego kosza, gdy górny kosz został umieszczony w położeniu górnym, szczegóły (odpowiednio do modelu) podano powyżej:

### Typ "A":

- Obrócić przednie bloki "A" do położenia zewnętrznego;
- Wymontować kosz i zamontować go w położeniu górnym;
- Ustawić bloki "A" w pierwotnym położeniu.

Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm nie można już ładować do górnego kosza i nie można używać ruchomych wsporników, gdy kosz jest w położeniu górnym.

### Typ "A"

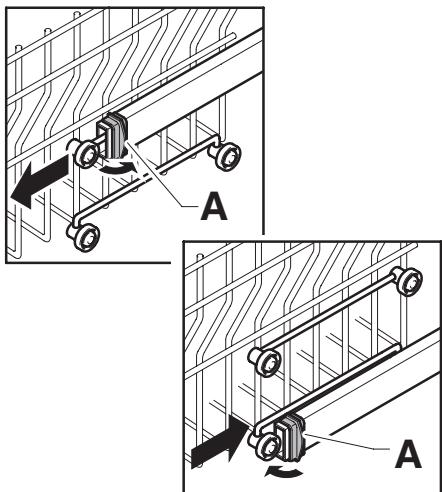

### Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):

- Wymontować górny kosz;
- Chwycić kosz z obu stron i podnieść go w górę (rys. 1).

Talerzy o średnicy przekraczającej **20 cm** nie można już ładować do górnego kosza i nie można używać ruchomych wsporników, gdy kosz jest w położeniu górnym.

\* W modelach wyposażonych w trzeci kosz, talerzy mających ponad **14 cm** średnicy nie można już ładować do górnego kosza.

### USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM POŁOŻENIU:


- Chwycić kosz z obu stron i delikatnie podnieść go w górę (rys. 1);
- Następnie powoli zwolnić kosz w prawidłowym położeniu (rys. 2).

**UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ STRONY (rys. 3).**

### OSTRZEŻENIE:

Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem naczyń.

### Typ "B"

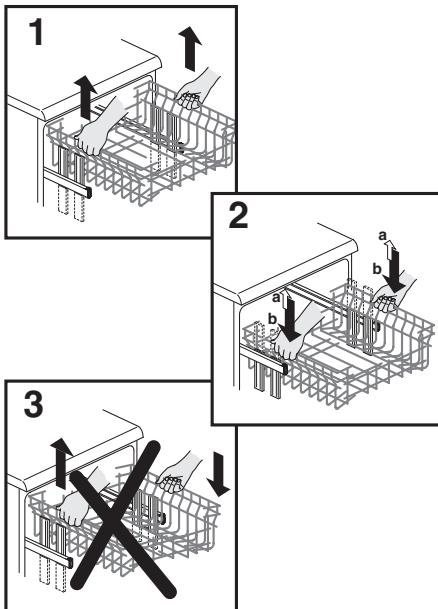


## 5. USTAWIANIE NACZYŃ

### Wykorzystanie koszyka górnego

- Kosz górny wyposażony jest w ruchome nakładki zamocowane na bokach kosza. Nakładki można podnieść lub opuścić.

- W pozycji opuszczonej (**A-A1**) nakładki służą do ustawienia filiżanek, długich sztućców i łyżek wazowych. Na końcach nakadek można zawiesić kubki w kształcie kielicha.

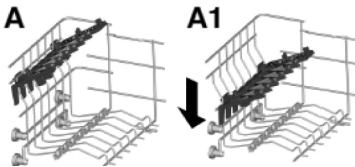


- Radzimy umieszczać talerze o dużych rozmiarach i średnicy równej około 26 cm nieznacznie pochylone do przodu tak, aby łatwiej można było wstawić koszyk do wnętrza zmywarki.

- W koszyku górnym można umieścić różne naczynia, takie jak salaterki i wazy z tworzywa, które najlepiej jest zablokować aby strumień wody nie przewrócił ich.

- Koszyk górny został pomyślany tak, aby zapewniona była maksymalna elastyczność wykorzystania. Może on być wypełniony samymi talerzami umieszczonymi w dwóch rzędach, w ilości 24 sztuk maksimum, szklankami w pięciu rzędach, w ilości 30 sztuk maksimum lub różnymi naczyniami.

Standardowy załadunek dzienny jest pokazany na **Rys.1**

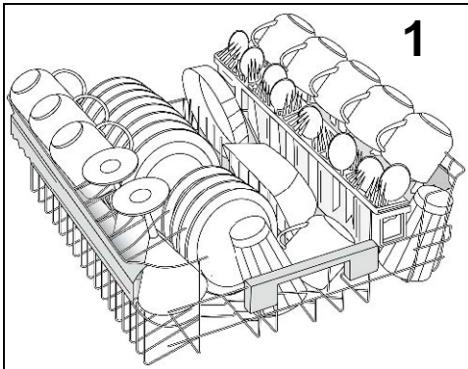

Koszyk górny (Rys. 1)

PL

### Wykorzystanie koszyka dolnego


- W dolnym koszyku umieszcza się garnki, patelnie, wazy na zupę, salaterki, pokrywki, półmiski, talerze płytke i głębokie oraz chochle.

- Nakrycia powinno się wkładać rączką skierowaną ku dołowi w przeznaczonym do tego celu pojemniku plastikowym, który należy umieścić z kolei w koszyku dolnym (**Rys. 2 i 3**) upewniając się, że nie przeszkadza on w swobodnym obrocie ramienia spryskującego.


Dolny kosz wyposażony jest w ogranicznik który zapewnia bezpieczne wysuwanie kosza nawet z pełnym załadunkiem. W celu załadowania soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia zmywarki konieczne jest całkowite wyjęcie kosza.

Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń jest podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych wyników zmywania.


Standardowy załadunek dzienny jest pokazany na Rys. 2 i 3.

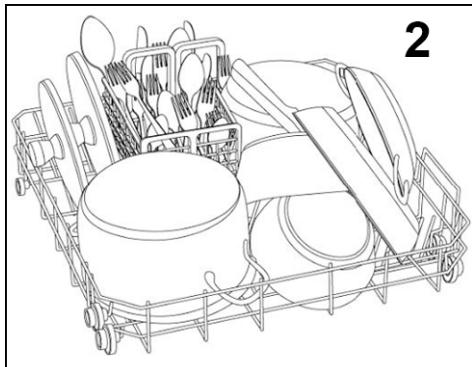

Koszyk dolny (Rys. 2)

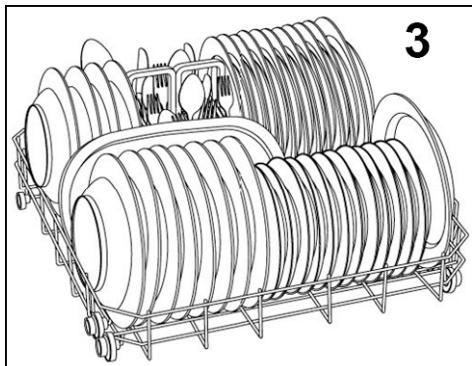

Koszyk dolny (Rys. 3)

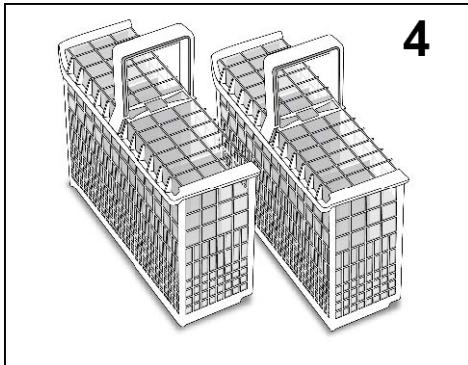

Koszyk na nakrycia (Rys. 4)

## 6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH

Informacje niezbędne dla przeprowadzenia badań porównawczych oraz pomiarów hałasu (według Norm EN) dostępne są pod adresem:

**[testinfo-dishwasher@candy.it](mailto:testinfo-dishwasher@candy.it)**

W zapytaniu proszę podać model oraz numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).

### KOSZYK NA NAKRYCIA

Koszyk na nakrycia składa się z dwóch rozdzielnych części dających różne możliwości załadunku. Rozdział koszyka na dwie połówki odbywa się przez przesuwanie w kierunku poziomym dwóch elementów, jednego względem drugiego i w celu ponownego zaczepienia - w kierunku przeciwnym. Górną część koszyka na sztućce (nakrycia) jest zdejmowalna dzięki czemu jest możliwość różnych załadunków.

## 7. DODAWANIE DETERGENTU

(Rys.A "2")


### Detergent.

Niezbędne jest stosowanie środka myjącego w proszku, płynnego lub w pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyń.

Środki nie dostosowane do zmywarek (na przykład przeznaczone do zmywania ręcznego) nie zawierają odpowiednich składników do mycia maszynowego i nie pozwalają na poprawne funkcjonowanie zmywarki.

### Ładowanie detergentu.


Pojemnik na środek myjący znajduje się po wewnętrznej stronie drzwiczek (Rys. A "2"). Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta, wystarczy nacisnąć przycisk (A) po zakończeniu każdego programu zmywania pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do następnego wykorzystania.

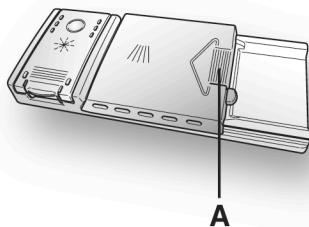


### OSTRZEŻENIE

W dolnym pojemniku nie należy umieszczać naczyń w pozycji, która może przeszkadzać w otwarciu pokrywki pojemnika na detergent i swobodnemu wydostawaniu się detergentu.

Dawki środka myjącego są różne w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju naczyń. Zaleca się umieścić w pojemniku (B) od 20 do 30 g środka myjącego.

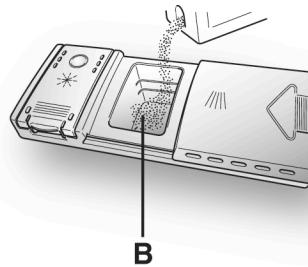

Po włożeniu detergentu do pojemnika zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia dźwięku zamknięcia.

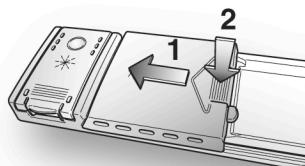

Ponieważ nie wszystkie środki myjące są jednakowe, należy również zapoznać się z instrukcją podaną na opakowaniu. Przypominamy, że niewystarczające ilości środka myjącego mogą niedostatecznie usunąć brud, podczas gdy nadmierna dawka środka myjącego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz ponadto jest zbędnym marnotrawstwem.

**Odpowiednie dawkowanie środka do zmywania stanowi wkład w ochronę Środowiska.**

## 8. RODZAJE DETERGENTU

### Detergenty w pastylkach

Detergenty w pastylkach, pochodzące od różnych producentów rozpuszczają się z różną prędkością, zatem użyte w programach szybkiego zmywania mogą nie być skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie rozpuścić. Jeżeli używa się detergentów w pastylkach, zalecane jest używanie długich programów zmywania, aby taki detergent mógł zadziałać prawidłowo.

#### WAŻNE

**W celu uzyskania dobrych efektów zmywania należy umieszczać pastylki detergentowe w pojemniku na detergent do zmywania a NIE bezpośrednio w komorze zmywania.**

### Detergenty- koncentraty

Detergenty- koncentraty o zredukowanej alkaliczności i z naturalnymi enzymami stosowane do programu zmywania w temp. 50°C pozwalają zredukować szkodliwość tych środków dla środowiska naturalnego, a także chronią naczynia i samą zmywarkę. Programy zmywania w temp. 50°C zostały wymyślone po to, aby wykorzystać właściwości enzymów do rozpuszczania brudu i aby uzyskać przy temperaturze 50°C takie same rezultaty zmywania, jak przy temperaturze 65°C.

### Detergenty Łączone

Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający należy wkładać do pojemnika na detergenty do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz musi być opróżniony (jeżeli tak nie jest należy przed zastosowaniem detergentu łączonego wyregulować do minimum dozownik nabłyszczacza).

### Detergenty łączone "TABS"

Przy stosowaniu detergentów łączonych "TABS" (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.) dla których stosowanie soli lub nabłyszczacza może

być zbędne, należy rygorystycznie przestrzegać następujących zaleceń:

- przeczytać uważnie i stosować się dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na opakowaniu detergentu, którego mamy użyć;
- skuteczność detergentów, które nie wymagają użycia soli, zależy od stopnia twardości wody u użytkownika. Należy sprawdzić czy stopień twardości wody mieści się w przedziale wskazanym w instrukcji stosowania detergentu.

**Jeżeli użycie tego typu detergentu nie da zadawałających rezultatów zmywania należy zwrócić się do producenta detergentu.**

Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów może prowadzić do:

- tworzenia się osadu wapnia na naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
- zmniejszenia skuteczności zmywania i suszenia.

#### WAŻNE

**W wypadku reklamacji związanych z niewłaściwym stosowaniem tych produktów nie będzie miała zastosowania bezpłatna gwarancja.**

**Przypominamy, że przy stosowaniu detergentów "TABS" niepotrzebny jest sygnalizator braku soli i nabłyszczacza (dostępny w niektórych modelach).**

Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem i suszeniem naczyni należy zacząć ponownie używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz, detergent w proszku).

W takim wypadku należy:

- napełnić ponownie pojemniki na sól i nabłyszczacz;
- wykonać normalny cykl zmywania z pustą zmywarką.

Należy pamiętać że po powrocie do stosowania tradycyjnej soli do zmywarki, dopiero po kilku cyklach zmywania system odwapniania powróci do działania w sposób optymalny.

## 9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA

(Rys. A "3")

### Nabłyszczacz

Środek nabłyszczający, który dodawany jest automatycznie podczas ostatniego płukania przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega tworzeniu się plam i matowych osadów.

### Ładowanie środka nabłyszczającego

Po lewej stronie pojemnika na detergent znajduje się zbiornik na środek nabłyszczający (Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt otwierania. Należy używać tylko środków przeznaczonych do zmywarek automatycznych. Można kontrolować poziom wybłyszczacza przez "okienko" (C) na pojemniku.

PEŁNY



Odblask ciemny


PUSTY





Odblask jasny

### Regulacja dozowania środka do płukania w zakresie od 1 do

Regulator nabłyszczacza (D) zajduje się pod pokrywą i można obracać go za pomocą monety. Zalecana pozycja to 4. Obecność wapnia w wodzie objawia się przez obecność kamienia kotłowego lub przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego powodu ważna jest regulacja zużycia produktu płukania mająca na celu uzyskanie optymalnych parametrów. W przypadku, gdy po zakończeniu zmywania na naczyniach widoczne są smugi, należy zmniejszyć nastawę regulacji o jedną pozycję. W przypadku gdy na naczyniach widoczne są białe plamy lub aureole, należy o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.

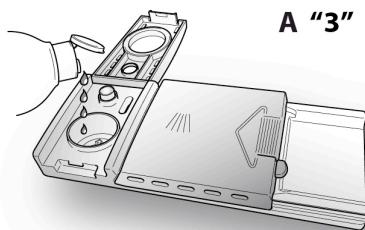

PL

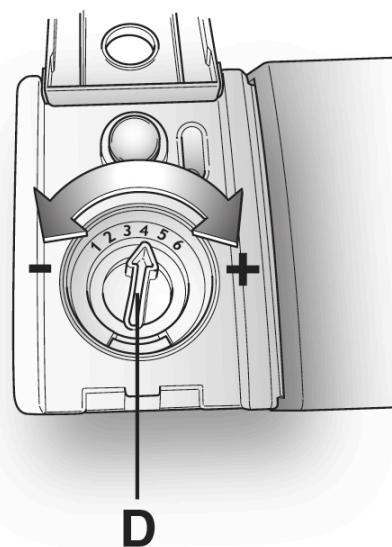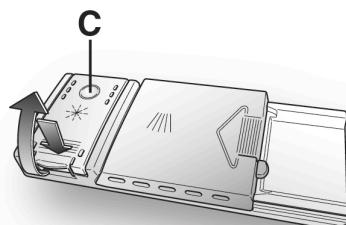




## 10. CZYSZCZENIE FILTRÓW

### (Rys. A "4")

Na układ filtrujący składają się:

- A. **Mały pojemnik centralny** zatrzymujący większe cząstki;
  - B. **Mikrofiltr** umieszczony pod płytka, przechwytyjący nawet najdrobniejsze cząstki brudu, zapewniając w ten sposób doskonale wypłukanie;
  - C. **Płytkę filtrującą** wodę do zmywania w sposób ciągły.
- Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne wyniki zmywania przed każdym zmywaniem należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.

Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.

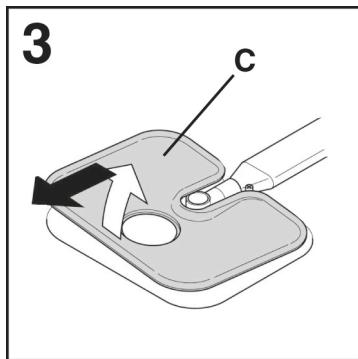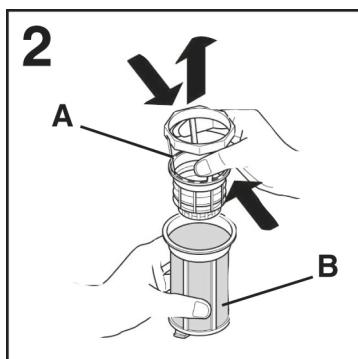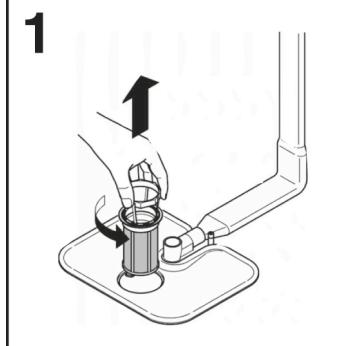

### OSTRZEŻENIE

Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić, czy są one poprawnie połączone ze sobą i czy płytka jest idealnie umieszczona na dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr w płytka, obracając nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ponieważ niedokładne połączenie zespołu filtrującego może ujemnie wpływać na pracę zmywarki.

# 11. PRAKTYCZNE PORADY

## Jak postępować, by uzyskać możliwie najlepsze rezultaty zmywania

- Przed ułożeniem naczyń w maszynie należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości, resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców, wykałaczki, niedopałki papierosów, itd...). by nie dopuścić do zatkania filtrów, przewodu odpływowego i dysz ramienia spryskującego, co powoduje zmniejszenie sprawności zmywania.
- Nie jest konieczne płukanie naczyń przed umieszczeniem ich w zmywarce.
- Jeśli garnki i patelnie są szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych potraw, radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
- Układać naczynia otworami ku dołowi.
- W miarę możliwości nie dopuszczać do wzajemnego dotykania się różnych sztuk naczyń; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania.
- Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię spryskujące obraca się bez przeszkodej.
- Garnki i inne urządzenia kuchenne na których pozostają przypalone lub przylegające mocno resztki jedzenia należy zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka myjącego do zmywarek.
- Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
  - a) opłukać ją natychmiast po posiłku, szczególnie jeśli używano jej z majonezem, jajkami, rybą, itd...;
  - b) nie rozpryskiwać na niej środków myjących;
  - c) nie pozostawiać jej w styczności z innymi metalami.

## Jak oszczędzać

Oto kilka wskazówek dotyczących ekonomicznego i przyjaznego środowisku użytkowania własnego urządzenia.

- Zoptymalizuj zużycie energii, wody i detergentu, a także czas pracy poprzez napełnianie zmywarki do zalecanej maksymalnej wielkości wsadu. Oszczędzaj nawet 50% energii, napełniając zmywkę całkowicie zamiast uruchamiać ją dwukrotnie z połową wsadu
- Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego załadunku należy umieścić naczynia zaraz po skończonym posiłku wkładając je etapami i ewentualnie włączając program ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć zabrudzenia i usunąć większe resztki miedzy jednym a drugim załadunkiem w oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
- W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyń lub małego stopnia wypełnienia koszyków należy wybrać program OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liście programów.
- Najbardziej wydajne programy pod względem połączonego zużycia wody i energii to zazwyczaj te, które trwają dłużej i wykorzystują niższe temperatury.

## Czego nie wolno zmywać

- Należy pamiętać, że nie wszystkie naczynia przystosowane są do zmywania w zmywarce, odradzamy wstawianie części wykonanych z materiałów termoplastycznych, pokrywek z rączką drewnianą lub z tworzywa, garnków z d rewnianymi rączkami, naczyń aluminiowych, z kryształu lub ze szkła ołowioowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane.
- Niektóre motywów dekoracyjnych mają tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że nie następuje odbarwienie zmywać cały komplet.

- Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja chemiczna.

**Gdy kupujemy nowe naczynia należy zawsze upewnić się, czy można je zmywać w zmywarkach.**

### **Zalecenia na zakończenie programu**

- Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli spadających z koszyka górnego, należy tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej kolejności koszyk dolny.
- Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić warunki wysychania.

## 12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA

Prawidłowa pielęgnacja urządzenia wydłuża jego okres eksploatacji.

### Czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Do mycia zewnętrznej strony zmywarki należy używać tylko szmatki zmoczonej ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i szorstkich.

### Czyszczenie wnętrza urządzenia

- Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej konservacji, gdyż zbiornik myjący jest samooczyszczający się.
- Należy okresowo, za pomocą wilgotnej gąbki, czyścić uszczelkę gumową w drzwiczках aby wyeliminować ewentualne ślady odpadków lub środka do płukania.
- Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w celu usunięcia osadu z kamienia i brudu. Zalecamy przeprowadzanie w regularnych odstępach czasu cyku mycia z dodatkiem specjalnego środka do czyszczenia zmywarek. Podczas operacji czyszczenia, zmywarka musi być pusta.
- Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki i filtra zauważamy, że naczynia lub garnki nie są wystarczająco dobrze zmyte lub wypłukane, należy sprawdzić czy otwory w obrotowych ramionach spryskujących (Rys. A "5") nie są zatkane.



Jeśli wymagają one czyszczenia należy dokonać tego w sposób następujący:

- 1) Aby zdjąć ramię górne należy obrócić ramieniem myjącym aż wpust ustawić się w pozycji ukazanej przez strzałkę (Rys. 1b). Należy popchnąć je ku górze

i utrzymując nacisk odwrócić obracając nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je **założyć** należy powtórzyć te operację lecz obrócić w kierunku przeciwnym), podczas gdy ramię dolne można zdjąć pociągając je po prostu ku górze (Rys. 2);

- 2) Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem wody usuwając odpadki zatykające dysze;
- 3) Na zakończenie operacji umieścić ramiona obrotowe ponownie w tej samej pozycji, pamiętając aby w przypadku ramienia górnego wpust znalazł się we właściwej pozycji, dokręcając go do oporu.
- Wanna zmywarki jak też wewnętrzna strona drzwiczek wykonane są ze stali nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z nadmiernego występowania w wodzie soli żelaza.
- W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować środek ciemny o bardzo drobnej ziarnistości. Nie należy stosować substancji zawierających chlor ani druciaków.

PL

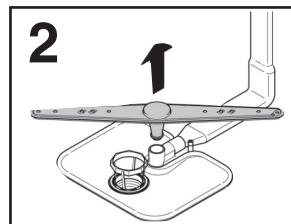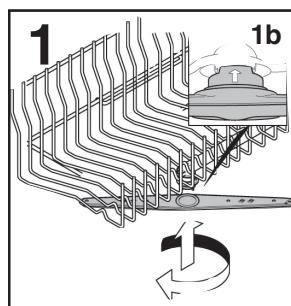

## **PO UŻYCIU**


Po każdym zmywaniu należy zamknąć kurek doprowadzający wodę aby odciąć zmywkę od instalacji wodnej i przycisnąć przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej od zasilania elektrycznego.

Jeśli zmywarka ma pozostawać przez dłuższy czas bezczynna, konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1. Wykonać program zmywania bez ładowania naczyń, lecz ze środkiem myjącym, co pozwoli odłuścić maszynę;

2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem do płukania;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa doprowadzić temperaturę otoczenia do wartości wyższej od 0°C i poczekać około 24 godzin na ponowne uruchomienie maszyny.

## 13. OPIS PANELU STEROWANIA

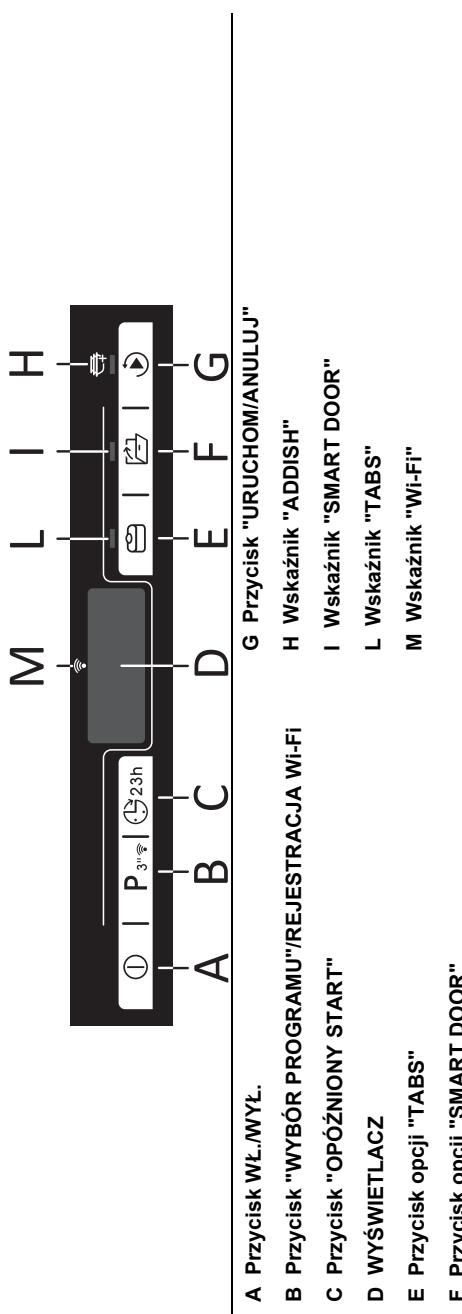

## 14. DANE TECHNICZNE

WYMIARY			
DANE	WOLNO STOJĄCA	BEZ BLATU	WBUDOWANA
Szer. x Wys. x Gt. (cm)	Z BLATEM 60x85x60,9	BEZ BLATU 59,8x82x58	WBUDOWANA 59,8x81,8 + 89,8x57
Głębokość z otwartymi drzwiami (cm)	120	117	117
			117

**DANE TECHNICZNE** (Zob. tabliczka znamionowa)

Nakrycia (EN 50242)	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Pojemność z bateliami i naczyniami	8 osób	8 osób	9 osób	9 osób	9 osób
Ciśnienie dopływu wody (MPa)			Min. 0,08 – Maks. 0,8		
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania			Zob. tabliczka znamionowa		

## 15. WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE SPECJALNE

### Przycisk WŁ./WYŁ. ①

- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk **WŁ./WYŁ.** (przez co najmniej 3 sekundy).

**Po zakończeniu cyklu należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia przyciskiem **WŁ./WYŁ.**, a następnie wyciągnięciu wtyczki i zamknięciu dopływu wody.**

### Pierwsze włączenie urządzenia i wybór języka

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Otworzyć drzwiczki, włożyć do środka brudne naczynia i zamknąć drzwiczki.
- Naciągnąć przycisk "**WŁ./WYŁ.**" i przytrzymać przez około 3 sekundy.
- W tej fazie będą aktywne tylko przyciski "**SMART DOOR/EXPRESS**", "**TABS**" oraz "**URUCHOM/ANULUJ**". Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**BRAVA**", a wszystkie kontrolki zaświecą się na 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ENGLISH**".
- Preferowany język można wybrać, naciskając przyciski "**SMART DOOR/EXPRESS**" i "**TABS**".
- Aby zaakceptować wybór języka, należy naciągnąć przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**".
- Zaraz potem na wyświetlaczu przewinie się jeden raz komunikat "**WITAJ**", a wszystkie kontrolki zgasną.
- Na wyświetlaczu pojawi się "**ECO**".

● Naciągnąć "**URUCHOM/ANULUJ**"- rozlegnie się sygnał dźwiękowy, kontrolka wybranego programu pozostanie włączona, włączy się także kontrolka zmywania.

● Zamknąć drzwiczki. Po sygnale dźwiękowym program automatycznie zaczyna pracę.



### OSTRZEŻENIE

Jeżeli urządzenie pozostaje włączone, a żaden program nie został wybrany ani uruchomiony, po 5 minutach nastąpi automatyczne wyłączenie zmywarki.

### Kolejne włączenie urządzenia

- Otworzyć drzwiczki.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk "**WŁ./WYŁ.**" przez ok. 3 sekundy, aby włączyć zmywarkę; na wyświetlaczu pojawi się program "**ECO**" lub program, który był wybrany i zapamiętany przy włączeniu zmywarki. (Informacje dotyczące zapisywania programu znajdują się w części "**Zapamiętywanie ostatnio używanego programu**").

### Menu ustawień

Zmywarka ma pewne ustawienia fabryczne. Jednak w menu Ustawienia można zmodyfikować różne parametry, tak by spełniały indywidualne wymogi dotyczące zmywania.

### Wchodzenie do menu Ustawienia

**Zmywarka musi ZAWSZE być włączona przed rozpoczęciem tej procedury.**

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty przycisk "**WŁ./WYŁ.**" przez ok. 3 sekundy.
- Przytrzymać wciśnięte przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" i "**WŁ./WYŁ.**" przez ok. 5 sekund.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**", a kontrolki "**SMART DOOR/EXPRESS**" oraz "**TABS**" będą się świecić.
- Naciśnięcie przycisku "**WYBÓR PROGRAMU**" umożliwia wybór parametrów, które mogą być kolejno regulowane (**ODKAMIENIANIE** → **SYGNAŁ DŹWIĘKOWY** → **FUNKCJA MEMO**).
- Dostosowanie parametrów następuje przez naciśnięcie przycisków "**SMART DOOR/EXPRESS**" oraz "**TABS**".
- Opis regulacji ustawienia **ODKAMIENIANIE** znajduje się w odpowiednim rozdziale instrukcji.
- Opis regulacji ustawienia **SYGNAŁ DŹWIĘKOWY** znajduje się w odpowiedniej części instrukcji.
- Opis regulacji ustawienia **FUNKCJA MEMO** znajduje się w odpowiedniej części instrukcji.

## Programy "AUTOMATYCZNE" (tylko niektóre modele)

### Modele z czujnikiem Smart Loading

Program "**AUTO WASH**", dzięki algorytmowi, który analizuje w czasie rzeczywistym stopień zabrudzenia naczyń, automatycznie ustawia idealną temperaturę i czas mycia, optymalizując zużycie wody i energii elektrycznej.

### Modele z czujnikiem zanieczyszczeń (tylko w niektórych modelach).

Zmywarka jest wyposażona w **czujnik zabrudzeń**, zdolny do analizowania mącości wody podczas wszystkich faz Progrów "**AUTOMATYCZNYCH**" (zob. opis Progrów). Dzięki tej funkcji parametry cyklu mycia są automatycznie dostosowywane do rzeczywistego poziomu zabrudzenia naczyń. Jest tak ponieważ mącość wody wiąże się z ilością zabrudzeń na naczyniach. W ten sposób zapewnione są doskonale wyniki mycia z jednoczesną optymalizacją zużycia wody i energii.

## Programy "IMPULSE" (tylko niektóre modele)

Progr.y "**IMPULSE**" wykorzystują impulsową technologię mycia, która ogranicza **zużycie i hałas**, i poprawia efektywność.

"Przerywanej" pracy pompy myjącej **NIE** należy uznawać za wadliwe działanie; jest cechą charakterystyczną mycia impulsowego i dlatego powinna być uważana za normalną cechę programu.

## ADDISH (możliwość dodawania naczyń po uruchomieniu programu)

Po **uruchomieniu** Progr.u można otworzyć drzwi i dodać więcej naczyń, gdy włączony jest wskaźnik **ADDISH**. Urządzenie zatrzyma się automatycznie, a czas pozostały do końca cyklu będzie migać na wyświetlaczu. Zamknąć drzwi **bez naciśkania żadnych przycisków**. Cykl rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.

Otworzyć drzwi powoli i ostrożnie, aby uniknąć pochłapania wodą.

**Zdecydowanie odradzamy dodawanie kolejnych naczyń po wyłączeniu się wskaźnika dodatkowego mycia, ponieważ może to mieć wpływ na efektywność mycia.**



## OSTRZEŻENIE

W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu suszenia przerywany sygnał dźwiękowy informuje użytkownika, że cykl suszenia nie został jeszcze zakończony.

## Przerwa w programie

Otwieranie drzwi podczas pracy programu nie jest zalecane, szczególnie na etapie głównego mycia i końcowego płukania na gorąco. Jeśli jednak drzwi są otwarte podczas pracy programu (na przykład, aby

dodać talerze), urządzenie zatrzyma się automatycznie. Drzwi należy zamknąć **bez naciskania żadnych przycisków**. Cykl rozpoczęcie się od momentu, w którym został przerwany.



## OSTRZEŻENIE

W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu suszenia przerwany sygnał dźwiękowy informuje użytkownika, że cykl suszenia nie został jeszcze zakończony.

## ANUŁOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU

Aby zmienić lub anulować trwający program, należy wykonać następujące czynności:

- Otworzyć drzwiczki.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**" przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ANULUJ**" i będą słyszalne sygnały dźwiękowe.
- Trwający program zostanie anulowany.
- W tym momencie można ustawić nowy program, używając przycisku "**WYBÓR PROGRAMU**".



## OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem nowego programu należy sprawdzić, czy w dozowniku nadal jest detergent. Uzupełnić detergent w razie potrzeby.


## Koniec programu

Co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony), wskazując, że Progr. został zakończony.

**Tylko w przypadku modeli z opcją "SMART DOOR", podczas fazy suszenia drzwiczki zostaną otwarte automatycznie i konieczne będzie odczekanie na sygnał końca cyklu, zanim można będzie wyjąć naczynia.**

## PERFECT RAPID ZONE (tylko w niektórych modelach)

Strefa "Perfect Rapid Zone" znajduje się po lewej stronie komory zmywarki, gdzie 2 dodatkowe ramiona myjące są aktywowane podczas programu Rapid (**SZYBKI 24'** i **ZOOM 39'**) oraz program (**UNIWERSALNY, DEZYNFEKCJA, UNIWERSALNY PLUS, ECO PLUS**) w celu zapewnienia dodatkowej mocy mycia oraz ilości wody w tej strefie.

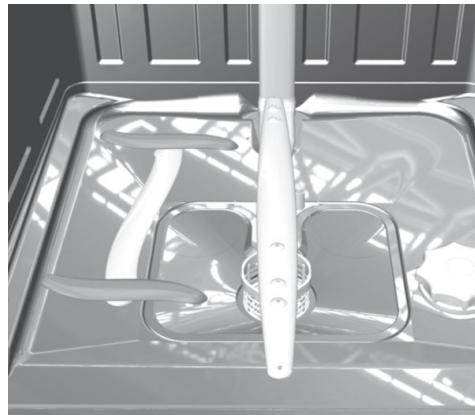

## Przyciski opcji

Przyciski opcji zapewniają dodatkowe opcje mycia, umożliwiając dostosowanie Progr.ów mycia (lista Progr.ów, w których można włączyć każdą z opcji, znajduje się w rozdziale 17).

Opcje są włączane (lub wyłączone) przed uruchomieniem Progr.u za pomocą odpowiednich przycisków.

Na wyświetlaczu włączają się (lub wyłącza) odpowiednie wskaźniki.

Przyciski opcji należy włączać po wybraniu Progr.u mycia.

**Jeśli wybrano opcję, która nie jest zgodna z wybranym programem, kontrolka opcji migła, a następnie gaśnie.**

## **Przycisk "EXPRESS"** (tylko w niektórych modelach).

Przycisk ten umożliwia średnio 25% oszczędność energii i czasu (w zależności od wybranego cyklu), obniżenie temperatury wody myjącej i skrócenie czasu suszenia podczas płukania końcowego. Ta opcja jest zalecana do mycia wieczorem, gdy idealnie suche naczynia nie są natychmiast potrzebne. Aby dokończyć suszenie, należy lekko uchylić drzwi zmywarki, co zapewni naturalną cyrkulację powietrza w urządzeniu.

## **Przycisk "SMART DOOR"** (AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI) (tylko w niektórych modelach).

Ta opcja uruchamia specjalne urządzenia, które uchyla drzwi o kilka centymetrów podczas lub na zakończenie cyklu suszenia (w zależności od Progr.u). Zapewnia to naturalne i wydajne suszenie naczyń. Czas trwania wybranego cyklu automatycznie się zmieni, aby uzyskać optymalną temperaturę dla cyklu płukania, co znacznie ogranicza pobór energii. Automatyczne otwieranie drzwi pod koniec fazy suszenia umożliwia cyrkulację powietrza, eliminując ryzyko brzydkich zapachów. Gdy otworzą się drzwi, komunikat "**SMART DOOR**" pojawi się na wyświetlaczu.

**Opcja ta jest automatycznie włączana w programie "ECO". W każdym przypadku możliwe jest jej wyłączenie. Funkcja "SMART DOOR" nie jest dostępna w programach "ZOOM 39", "SZYBKI 24" i "MYCIE WSTĘPNE".**

## **OSTRZEŻENIE**

Jeżeli włączono tę opcję, nie wolno w żaden sposób zapobiegać otwarciu się drzwi, ani zamknięć ich na siłę, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia mechanizmu. Należy zapewnić wolne miejsce przed drzwiami, a przed zamknięciem zaczekać, aż urządzenie otwierające zakończy pracę.

## **Przycisk "TABS"**

Ta opcja optymalizuje wykorzystanie detergentów typu "**TABS**" („3 w 1” / „4 w 1” / „5 w 1” itp.). Przez naciśnięcie tego przycisku wybrany program mycia zostaje zmodyfikowany, w celu uzyskania najlepszej efektywności z połączonych detergentów. Ponadto ostrzeżenia „brak soli” i „brak nabłyszczacza”.



## **OSTRZEŻENIE**

Po wybraniu ta opcja pozostaje włączona (świeci się wskaźnik), na kolejne cykle mycia. Można ją wyłączyć (wyłączony wskaźnik), przez ponowne naciśnięcie przycisku.

**Ta opcja jest zalecana przy używaniu programu SZYBKI 24', którego czas pracy można wydłużyć o około 15 minut, umożliwiając tabletkom detergentu uzyskanie lepszego efektu.**

## **KONTROLKA OSTRZEGAWCZA "BRAK SOLI"**

Jeśli konieczne jest uzupełnienie soli w zmywarce, podczas wybierania programu będzie wyświetlany komunikat "**SPRZEDAŻ**". Pojawianie się białawych plam na naczyniach jest zasadniczo sygnałem ostrzegającym o konieczności uzupełnienia pojemnika na sól.

**Aby zapewnić poprawne działanie wskaźnika soli, NALEŻY ZAWSZE CAŁKOWICIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIK SOLI.**

## **Przycisk "OPÓZNIONY START"**

Za pomocą tego przycisku można ustawić czas uruchomienia zmywarki, z opóźnieniem od 1 do 23 godzin. Aby ustawić opóźnione uruchomienie, należy wykonać następujące czynności:

- Otworzyć drzwiczki.

- Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk "**WŁ./WYŁ.**" przez ok. 3 sekundy.
- Wybrać program zmywania.
- Nacisnąć przycisk "**OPÓZNIONY START**" (na wyświetlaczu pojawi się "**0:30**").
- Aby zwiększyć opóźnienie, należy nacisnąć przycisk ponownie (każde naciśnięcie zwiększa opóźnienie o 30 minut, maksymalnie do 23:30).
- Kiedy dla programu ustawione jest opóźnienie:
  - Po naciśnięciu przycisku "**URUCHOM/ANULUJ**" na wyświetlaczu pojawi się czas odliczania "**00:00**" z migającym znakiem ":".
  - Po naciśnięciu dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisków "**WŁ./WYŁ.**" i "**Progr.**" przez 3 sekundy), nazwa programu zostanie wyświetlona w pojedynczym przewinięciu na wyświetlaczu, a następnie ponownie wyświetli się czas opóźnienia.
  - Po upływie ustawionego czasu nazwa programu zostanie wyświetlona w pojedynczym przewinięciu na wyświetlaczu, a pozostały czas będzie wyświetlony jako "**0:00h**".
- Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**". Na wyświetlaczu będzie pokazany czas, jaki pozostał do końca programu. Po zakończeniu odliczania program uruchomi się automatycznie.

**Jeżeli opóźnione uruchomienie nie zostanie potwierdzone przez naciśnięcie przycisku "Uruchom/Anuluj", opóźnione uruchomienie zostanie anulowane po około 10 sekundach.**

**(Tylko modele wolnostojące)**  
**Długość wybranego cyklu pojawi się na wyświetlaczu. Po zakończeniu odliczania program uruchomi się automatycznie, a długość wybranego cyklu zostanie przedstawiona na wyświetlaczu.**

Aby anulować opóźniony start, należy:

- Przytrzymać przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**", przez 3 sekundy lub dłużej. Na wyświetlaczu pojawi się "**RESETOWANIU**" i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Opóźniony start i wybrany Progr. zostanie anulowany. Na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski.
- W tym momencie, aby ustawić zmywarkę, należy wybrać nowy Progr. i dowolne przyciski opcji, jak wskazano w punkcie "**USTAWIENIA PROGR.U**".

### **Włączanie lub wyłączanie sygnał sygnal dźwiękowy**

Można dezaktywować włączanie się i wyłączanie sygnałów dźwiękowych w następujący sposób (domyślnie są ustawione jako aktywne):

**Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona przed rozpoczęciem tej procedury.**

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę przytrzymując wcisnięty przycisk "**WŁ./WYŁ.**" przez ok. 3 sekundy.
- Przytrzymać wcisnięte przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" i "**WŁ./WYŁ.**" przez ok. 5 sekund.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**", a kontrolki "**SMART DOOR/EXPRESS**" oraz "**TABS**" będą się świecić.
- Nacisnąć przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" do momentu wybrania parametru "**SYGNAŁ DZWIĘKOWY**".
- Dostosowanie parametrów następuje przez naciśnięcie przycisków "**SMART DOOR/EXPRESS**" oraz "**TABS**", które umożliwiają zmianę wartości z TAK na NIE i odwrotnie.
- Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3 sekundy przycisk "**WŁ./WYŁ.**", aby potwierdzić nowe ustawienie.

Aby ponownie włączyć alarm, należy wykonać tę samą procedurę.

## FUNKCJA MEMO (zapamiętywanie ostatnio używanego programu)

Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona przed rozpoczęciem tej procedury.

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywkę przytrzymując wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
- Przytrzymać wciśnięte przyciski "WYBÓR PROGRAMU" i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**", a kontrolki "**SMART DOOR/EXPRESS**" oraz "**TABS**" będą się świecić.
- Nacisnąć przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" do momentu wybrania parametru "**FUNKCJA MEMO**".
- Dostosowanie parametrów następuje przez naciśnięcie przycisków "**SMART DOOR/EXPRESS**" oraz "**TABS**", które umożliwiają zmianę wartości z "**TRYB MEMO WŁĄCZONY**" na "**TRYB MEMO WYŁĄCZONY**" i odwrotnie.
- Wyłączyć zmywkę, naciskając przez 3 sekundy przycisk "**WŁ./WYŁ.**", aby potwierdzić nowe ustawienie.

Aby ponownie włączyć alarm, należy wykonać tę samą procedurę.

## Włączanie lub wyłączanie TRYBU DEMO (do użytku wyłącznie w sklepach)

### Aktywacja

Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona przed rozpoczęciem tej procedury.

1. Otworzyć drzwiczki.
2. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku **WŁ./WYŁ.**

3. Nacisnąć przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" i "**OPÓZNIONY START**" jednocześnie przez 5 sekund.

4. na wyświetlaczu pojawi się "**TRYB DEMO WŁĄCZONY**".

5. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30 sekund, zostanie uruchomiony Progr. symulujący rozpoczęcie Progr.u mycia.

**Opcje WYBÓR PROGRAMU / OPCJE/ OPÓZNIONY START są włączone, a przez naciśnięcie tych przycisków można symulować działanie produktu bez uruchamiania mycia.**

### Wyłączanie



### OSTRZEŻENIE

Jeżeli po zainstalowaniu urządzenia działa prawidłowo, ale cykl mycia nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start, możliwe że nie wyłączono "Trybu Demo".

Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona przed rozpoczęciem tej procedury.

1. Otworzyć drzwiczki.
2. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku "**WŁ./WYŁ.**".
3. Nacisnąć przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" i "**OPÓZNIONY START**" jednocześnie przez 5 sekund.
4. Na wyświetlaczu pojawi się "**TRYB DEMO WYŁĄCZONY**".
5. Wyłączyć urządzenie.

## 16. ZDALNE STEROWANIE (WI-FI)

Urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

### Parowanie urządzenia z aplikacją

- Pobierz aplikację **hOn** na swoje urządzenie poprzez zeskanowanie kodu QR:



lub za pomocą linka:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacja hOn jest dostępna na tablety i smartfony z systemem Android i iOS.

Aby poznać wszystkie szczegóły funkcji Wi-Fi, można zbadać menu aplikacji w trybie DEMO.

- Upewnić się, że ruter jest włączony i smartfon/tablet jest podłączony do domowej sieci **Wi-Fi**.

Częstotliwość domowej sieci Wi-Fi musi się mieścić w paśmie 2,4 GHz. Nie możesz skonfigurować urządzenia, jeśli Twoja domowa sieć jest ustawiona w paśmie 5 GHz.

- Włączyć **BLUETOOTH** w swoim smartfonie/tablecie (jeśli jest dostępny).
- Otwórz aplikację, utwórz profil użytkownika (lub zaloguj się, jeśli jest już utworzony) i sparuj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na panelu urządzenia lub procedurą opisaną w "Skróconych instrukcjach" dostarczonych wraz z urządzeniem.

• Włącz zmywarkę, naciskając przycisk **WŁ./WYŁ.** przez 3 sekundy, jeśli pojawi się takie polecenie w aplikacji.

• Naciśnij przycisk "**WYBÓR PROGRAMU/ZDALNE STEROWANIE**" przez 3 sek. → na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**REJESTRACJA**", a kontrolka "**Wi-Fi**" wyłączy się.

• W ciągu 60 sekund naciśnij przycisk "**OPÓŹNIONY START**" i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Wówczas na wyświetlaczu przez 5 minut wyświetlany będzie komunikat "**ŁATWY**", kontrolka Wi-Fi zaświeci się powoli 3 razy, a następnie wyłączy się na 2 sekundy.

• Wprowadź hasło do swojej domowej sieci **Wi-Fi** w aplikacji i zakończ procedurę.

### Pomyślne parowanie

- Na wyświetlaczu jeden raz pojawi się komunikat "**POŁĄCZONA**", po czym pojawi się komunikat "**ZDALNE STEROWANIE**", a kontrolka "**Wi-Fi**" będzie nadal się świecić.
- Teraz możesz sterować urządzeniem z aplikacji.

### Niepomyślne parowanie

Jeśli parowanie nie powiedzie się (lub nie uda się w ciągu 5 minut):

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**SPRÓBUJ PONOWNIE**".
- Zmywarka nie będzie podłączona.
- Powtórz procedurę parowania z poziomu aplikacji.

### Resetowanie WiFi

W przypadku wystąpienia problemów lub zmiany ustawień domowego routera (np. zmiany nazwy/hasła sieci, dostawcy Internetu itp.) powtórz procedurę parowania, usuwając produkt z aplikacji lub zmieniając w aplikacji poświadczenia sieci Wi-Fi z ustawień urządzenia.

## AKTYWACJA ZDALNEGO STEROWANIA

Aby zdalnie sterować maszyną, należy:

- Upewnić się, że router jest włączony i połączony z Internetem.
- Napełnić zmywarkę, dodać detergent.
- Włączyć zmywarkę.
- Nacisnąć "**WYBÓR PROGRAMU/ ZDALNE STEROWANIE**" i przytrzymać przez 3 sekundy. → Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ZDALNE STEROWANIE**".
- Zamknąć drzwiczki.
- Można teraz sprawdzać stan urządzenia z aplikacji.

## DEZAKTYWACJA ZDALNEGO STEROWANIA

- Aby wyjść z trybu zdalnego sterowania, należy nacisnąć "**WYBÓR PROGRAMU/ ZDALNE STEROWANIE**" ponownie i przytrzymać przez 3 sekundy.

- **Jeśli żaden cykl zmywania nie jest w toku:**

- Kontrolka "**Wi-Fi**" zacznie powoli migać, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE**".

- **Jeśli cykl zmywania jest w toku:**

- Kontrolka "**Wi-Fi**" zacznie powoli migać, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE**".
- Na wyświetlaczu jeden pojawi się komunikat "**OTWARTE DRZWI**".
- Cykl zostanie zakończony bez sterowania z aplikacji.

**Alternatywny sposób wyjścia z trybu zdalnego sterowania.**

- Nacisnąć przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**" przez 3 sekundy

Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie anulowany, a urządzenie opuści tryb

**ZDALNEGO STEROWANIA.** Kontrolka "**Wi-Fi**" będzie powoli migać. Teraz można ustawić nowy cykl zmywania za pomocą panelu sterowania.

### ● Nacisnąć przycisk "**WŁ./WYŁ.**" przez 3 sekundy (lub wyłączyć zasilanie)

Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie zatrzymany, a urządzenie opuści tryb **ZDALNEGO STEROWANIA**. Przy ponownym włączeniu kontrolka "**Wi-Fi**" będzie powoli migać, a cykl, który był w toku, zostanie wznowiony od momentu przerwania.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone za pomocą przycisku **WŁ./WYŁ.** lub z powodu awarii zasilania, gdy włączone jest **ZDALNE STEROWANIE** i w toku jest cykl mycia, cykl będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany. W tym przypadku "**ZDALNE STEROWANIE**" będzie wyłączone.

Otwarcie drzwiczek spowoduje zablokowanie **ZDALNEGO STEROWANIA**. Aby wznowić sterowanie z aplikacji należy zamknąć drzwiczki.

### Wskaźnik połączenia Wi-Fi

Ta kontrolka wskazuje stan połączenia:

- **WŁ:** zdalne sterowanie jest włączone.

- **MIGA POWOLI:** zdalne sterowanie jest wyłączone.

- **MIGA SZYBKO PRZEZ 3 SEKUNDY, NASTĘPNIE WYŁĄCZONA:** urządzenie nie może połączyć się z domową siecią Wi-Fi lub nie zostało jeszcze połączone z aplikacją.

- **3 WOLNE MIGNIĘCIA, NASTĘPIE WYŁĄCZONY NA 2 SEKUNDY:** reset sieci Wi-Fi (w trakcie łączenia z aplikacją).

- **WŁĄCZONY NA 1 SEKUNDE, NASTĘPNIE WYŁ. PRZEZ 3 SEKUNDY:** drzwi są otwarte, nie można włączyć zdalnego sterowania.

## 17. OPIS PROGRAMÓW

Programu			Opis
P1		ECO	Program do naczyń normalnie zabrudzonych (najbardziej efektywny pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń). <b>Program znormalizowany EN 50242.</b>
P2		INTENSYWNY	Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyń i garnków.
P3		SILENCE	Zredukuj hałas zmywarki do najniższego poziomu dzięki nowemu cichejmu programowi. Specjalnie zaprojektowany, aby osiągnąć maksymalną wydajność innowacyjnego silnika inwertowego.
P4		AUTO	Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków codziennego użytku, normalnie zabrudzonych..
P5		AUTO	Szybki program do naczyń normalnie zabrudzonych, do częstego stosowania przy normalnym załadunku. "Program ten jest zoptymalizowany dzięki inteligentnemu czujnikowi, który dostosowuje parametry zmywania do rzeczywistego załadunku naczyń.
P6		DELIKATNY	Program przystosowany do zmywania naczyń delikatnych, zdobionych i z kryształu. Wskazany do zmywania naczyń w niewielkim stopniu zabrudzonych, za wyjątkiem garnków.
P7	 ZOOM <sup>39'</sup>		Szybki cykl <b>klasy A</b> do mycia i suszenia. * Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów naczyń.
P8		SZYBKI 24'	Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tuż po zakończeniu połytku po podgrzaniu wody wskazane do zmywania naczyń dla 6 osób najwyżej.
P9		MYCIE WSTĘPNE	Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w południe, kiedy chcemy przenieść główne zmywanie na okres po kolacji.

### Zmywanie z myciem wstępny

Dla programów z myciem wstępny zalecane jest dodanie dodatkowej ilości detergentu (max. 10 gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.

**Opcje****Programu**

			Detergent do wstępnego zmywania	Programy "IMPULSE"	Temperatura mycia (°C)	Średni czas mycia <sup>1</sup> (min.)	Przyci "EXPRESS" *	Przyci "SMART DOOR" *	Przyci "TABS"
P1		ECO	●	—	45	225	TAK	TAK	TAK
P2		INTENSYWNY	●	■	75	156	TAK	TAK	TAK
P3		SILENCE	—	—	55	255	TAK	TAK	TAK
P4		AUTO UNIVERSALNY	●	■	50 - 60	145 - 160	TAK	TAK	TAK
P5		AUTO WASH	—	—	45 - 55	115 - 125	TAK	TAK	TAK
P6		DELIKATNY	—	■	45	105	TAK	TAK	TAK
P7		ZOOM <sup>39'</sup>	●	—	60	39	TAK	N.D.	TAK
P8		SZYBKI 24'	—	—	45	24	N.D.	N.D.	TAK
P9		MYCIE WSTĘPNE	—	—	—	5	N.D.	N.D.	

● = Detergent mycia wstępne

■ = Programy "IMPULSE"

\* = tylko w niektórych modelach

N.D.= OPCJA NIEDOSTĘPNA

1) Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%

W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest automatycznie aktualizowany podczas jego działania. Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z normą europejską EN 50242 (wartości mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania).

## 18. MODUŁ ODKAMIENIACZA

W zależności od źródła, woda zawiera różne ilości kamienia i minerałów, które osadzają się na naczyniach pozostawiając białe plamy i ślady. Im wyższy poziom tych minerałów w wodzie, tym twardsza jest woda. Zmywarka wyposażona jest w odkamieniacz, który dzięki zastosowaniu specjalnej soli regenerującej dostarcza zmiękczoną wodę do mycia naczyń.

Informacje o twardości wody można uzyskać od firmy wodociągowej.

### Regulacja odkamieniacza

Odkamieniacz może uzuatniać wodę o twardości do 90 °fH (skala francuska) lub 50 °dH (skala niemiecka) poprzez 8 ustawień. W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia dla wody z sieci wodociągowej, która ma być uzuatniana.

Poziom	Twardość wody		Użycie soli regenerującej	Ostanie odkamieniacza
	°fH (skala francuska)	°dH (skala niemiecka)		
0	0-5	0-3	NIE	S0
1	6-10	4-6	TAK	S1
2	11-20	7-11	TAK	S2
3	21-30	12-16	TAK	S3
4*	31-40	17-22	TAK	S4
5	41-50	23-27	TAK	S5
6	51-60	28-33	TAK	S6
7	61-90	34-50	TAK	S7

\* Moduł odkamieniacza jest ustawiony fabryczne na poziom 4 (S4), ponieważ jest to ustawienie odpowiednie dla większości użytkowników.

Ustawić odkamieniacz w zależności od stopnia twardości wody w następujący sposób:

**Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączone przed rozpoczęciem tej procedury.**

1. Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
2. Przytrzymać wciśnięte przyciski "WYBÓR PROGRAMU" i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "USTAWIENIA", a kontrolki "SMART DOOR/EXPRESS" oraz "TABS" będą się świecić.
4. Nacisnąć przycisk "WYBÓR PROGRAMU" do momentu wybrania "ODKAMIENIANIE S4" (poziom fabryczny S4).
5. Dostosowanie parametrów następuje przez naciśnięcie przycisków "SMART DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) oraz "TABS" (S0 → S7), w celu zwiększenia lub zmniejszenia poprzednio ustawionego poziomu.
6. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3 sekundy przycisk „WŁ./WYŁ.”, aby potwierdzić nowe ustawienie.

Aby ponownie zmienić ustawienie zmiękczacza, należy wykonać tę samą procedurę.



### OSTRZEŻENIE

W przypadku przerwania procedury wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk "WŁ./WYŁ." i zacząć procedurę od początku (KROKU 1).

# 19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA

Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów.  
**Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego.**

## RAPORTY O BŁĘDACH

- Modele z wyświetlaczem:** Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą "E" (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
- Modele bez wyświetlacza:** błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.: Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.).

PL

### Tylko modele z wyświetlaczem

Wyświetlany błąd	Znaczenie i rozwiązanie
 <b>"SPRAWDŹ WODĘ"</b> z krótkim sygnałem dźwiękowym (tylko niektóre modele).	<b>Zmywarka nie napełnia się wodą</b> Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty. Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani zmiażdżony. Upewnić się, że rura odpływową znajduje się na odpowiedniej wysokości (patrz rozdział na temat montażu). Zamknąć dopływ wody, odkrącić wąż doprowadzenia wody z tyłu zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
<b>E2 (z wyświetlaczem)</b> z krótkim sygnałem dźwiękowym	<b>Zmywarka nie usuwa wody</b> Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub zablokowana, a filtr nie jest zatkany. Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
<b>E4 (z wyświetlaczem)</b> z krótkim sygnałem dźwiękowym	<b>Woda wycieka</b> Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub zablokowana, a filtr nie jest zatkany. Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
<b>E8-Ei (z wyświetlaczem)</b> z krótkim sygnałem dźwiękowym	<b>Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.</b> Czyszczenie płyty filtra.
<b>Wszystkie inne kody</b> (z wyświetlaczem)	Wyłącz zmywarki i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz zmywarkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.

## Tylko modele bez wyświetlacza

Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy wyłączyć zmywkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.

**Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.**

Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego.

Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.



### OSTRZEŻENIE

**Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się, że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie pozostaje woda.**

## Inne usterki

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
1. Żaden program nie działa	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdkła	Podłączyć wtyczkę
	Nie naciśnięto przycisku O/I	Naciśnąć przycisk
	Drzwi są otwarte	Zamknąć drzwi
	Brak prądu	Sprawdzić
2. Zmywarka nie napełnia się wodą	Zobacz punkt 1	Sprawdzić
	Zawór wody jest zamknięty	Otworzyć zawór z wodą
	Wąż doprowadzający wodę jest załamany	Wyeliminować załamania węża
	Filtr węża doprowadzającego wodę jest zatkany	Oczyścić filtr na końcu węża
3. Zmywarka nie odprowadza wody	Filtr jest zabrudzony	Oczyścić filtr
	Rura spustowa jest załamana	Wyeliminować załamania rury
	Przedłużenie rury spustowej nie jest prawidłowo podłączone	Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączenia rury spustowej
	Przyłącze wylotowe na ścianie jest skierowane ku doowi, a nie ku górze	Wezwać wykwalifikowanego technika
4. Zmywarka ciągle odprowadza wodę	Zbyt niskie położenie rury spustowej	Rurę spustową podnieść na wysokość co najmniej 40 cm nad podłogą

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
<b>5. Nie słyszać, aby ramiona natryskowe obracały się</b>	Nadmierna ilość detergentu	Zmniejszyć ilość detergentu. Użyć odpowiedniego detergentu
	Jakieś naczynie blokuje obrót ramienia	Sprawdzić
	Płyta filtracyjna i filtr bardzo zabrudzony	Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
<b>6. W urządzeniach elektronicznych bez wyświetlacza: jeden lub więcej wskaźników szybko migają</b>	Zakręcony zawór wody	Wyłączyć urządzenie Otworzyć zawór Ponownie ustawić cykl
	Zobacz punkt 5	Sprawdzić
	Dno patelni nie zostało dobrze umyte	Przypalone resztki należy namoczyć przed włożeniem patelni do zmywarki
	Brzeg patelni nie został dobrze umyty	Zmienić położenie patelni
	Ramiona natryskowe są częściowo zatkane	Zdjąć ramiona natryskowe, odkręcając nakrętki pierścieniowe zgodnie z ruchem wskaźówek zegara i przemyć pod bieżącą wodą
	Naczynia nie zostały prawidłowo załadowane	Nie umieszczać naczyń zbyt blisko siebie
	Koniec rury spustowej zanurzony jest w wodzie	Koniec rury spustowej nie może stykać się z wypływającą wodą
	Odmierzono niewłaściwą ilość detergentu lub jest on stary i zbrzyły	Zwiększyć ilość w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń lub zmienić detergent
	Zakrętka pojemnika z solą nie jest prawidłowo zamknięta	Dokręcić prawidłowo
	Program mycia nie jest dość intensywny	Wybrać intensywniejszy program
<b>8. Detergent nie jest podany lub jest podany częściowo</b>	Sztućce, naczynia, patelnie itp. uniemożliwiają otwarcie dozownika detergentu	Ustawić naczynia w taki sposób, aby nie blokowały dozownika
<b>9. Obecność białych plam na naczyniach</b>	Woda z sieci jest zbyt twarda	Sprawdzić poziom soli i nabłyszczacza i dostosować. Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego
<b>10. Hałas podczas mycia</b>	Naczynia uderzają o siebie	Sprawdzić ustawienie naczyń w koszu
	Ramiona obrotowe uderzają o naczynia	Sprawdzić ustawienie naczyń w koszu
<b>11. Naczynia nie są całkowicie suche</b>	Niedostateczny przepływ powietrza	Pozostawić drzwi zmywarki do naczyń uchylone na końcu programu zmywania, aby umożliwić naturalne wyschnięcie naczyń
	Brak nabłyszczacza	Napełnić dozownik nabłyszczacza

**UWAGA:** Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas kolejnego mycia.

Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego, podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwiają podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.

Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, które są dostępne w naszych Autoryzowanych Centrach Obsługi Klienta.

#### **Pomoc i gwarancja**

**Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej stronie internetowej.**

**Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie internetowej.**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości produktów.

## 20. WARUNKI OTOCZENIA



Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego (WEEE).

Zużyty sprzęt elektryczny i elekoniczny (WEEE) zawiera zarówno substancje zanieczyszczające, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla środowiska, jak i podstawowe komponenty, które mogą być użyte ponownie. Ważne jest, aby WEEE poddano szczególnym zabiegom mającym na celu usunięcie i pozbycie się wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i recykling wszystkich materiałów.

Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem środowiskowym; to jest:

- WEEE nie może być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego;
- WEEE należy przekazać do punktów zbiórki zarządzanych przez gminę lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach zużyty sprzęt elektryczny i elekoniczny o dużych gabarytach może być odbierany z domu.

PL

W wielu krajach przy zakupie nowego urządzenia, stary sprzęt można zwrócić sprzedawcy detalicznemu, który musi go odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego samego typu i pełni taką samą funkcję co dostarczony sprzęt.

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Sme hrdí na to, že vám ponúkame ideálny produkt a najlepší kompletnejší sortiment domáčich spotrebičov pre každodenné činnosti.


Starostlivo si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné používanie spotrebiča a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.



Umývačku riadu používajte iba po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov. Odporúčame vám, aby ste mali túto príručku vždy po ruke a v dobrom stave v prípade použitia aj budúcim vlastníkom.

Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu s týmto návodom na obsluhu, záručným listom, adresou servisného strediska a štítkom energetickej účinnosti. Každý výrobok je identifikovaný jedinečným 16-miestnym kódom, nazývaným tiež "sériové číslo", vytlačeným na záručnom liste alebo na technickom štítku nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v pravom hornom rohu. Tento kód je druh identifikačného preukazu špecifického pre daný produkt, ktorý budete musieť použiť na registráciu produktu alebo ak budete potrebovať kontaktovať Centrum technickej pomoci.

## Obr. A

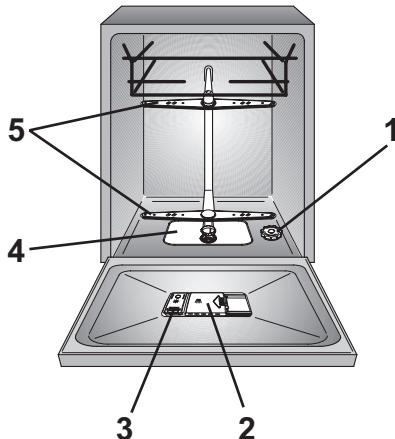

## Obsah

- 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**
- 2. DODÁVKA VODY**
- 3. PLNENIE SOĽOU**
- 4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH MODELOV)**
- 5. ROZLOŽENIE RIADU**
- 6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA**
- 7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU**
- 8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV**
- 9. PLNENIE LEŠTIDLA**
- 10. ČISTENIE FILTROV**
- 11. PRAKTICKÉ RADY**
- 12. ÚDRŽBA A ČISTENIE**
- 13. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**
- 14. TECHNICKÉ ÚDAJE**
- 15. VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI**
- 16. DIALKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)**
- 17. PROGRAMOVÁ LEGENDA**
- 18. ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA**
- 19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA**
- 20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

# 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

• Tieto spotrebiče sú určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach ako napríklad:

- kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmách;
- klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach rezidenčných typov;
- prostrediach typu nocľah s raňajkami.

Rôzne používanie tohto spotrebiča v inom než v prostredí domácnosti alebo pri bežných upratovacích činnostiach, ako sú napríklad komerčné využitie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi, je vylúčené aj vo väčšie uvedených prostrediach. Ak je spotrebič používaný spôsobom, ktorý nie je v súlade s vyššie uvedeným, môže to skrátiť životnosť spotrebiča a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek poškodenie zariadenia alebo iné škody alebo straty vyplývajúce z používania, ktoré nie sú v súlade s domácim používaním (aj keď sa nachádzajú v domácom alebo rodinnom prostredí), nebudú výrobcom akceptované v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

## • pre trh v EÚ

Spotrebič môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez skúseností alebo znalostí produktu, iba ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si možné riziká.

## • pre trhy mimo EÚ

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať
- Deti vo veku do 3 rokov by nemali zostať sami bez nepretržitého dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Na pripojenie vody používajte iba hadicové súpravy dodávané so spotrebičom (nepoDeti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať užívajte staré hadicové súpravy).

- Tlak vody musí byť medzi 0,08 MPa až 0,8 MPa.
- Uistite sa, že koberce alebo rohožky neblokujú základňu alebo ventilačné otvory.
- Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bola prístupná zástrčka.
- Nenechávajte otvorené dvere vo vodorovnej polohe, aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu (napr. zakopnutiu).
- Ďalšie informácie o výrobku alebo ohľadom technického listu, nájdete na webovej stránke výrobcu.
- Maximálny počet prestieraní nájdete na príslušnom typovom štítku priloženom k produktu.

### **Elektrické pripojenia a bezpečnostné pokyny**

- Technické údaje (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na typovom štítku výrobku.
- Skontrolujte, či je elektrický systém uzemnený a či splňa všetky platné zákony a či je zásuvka kompatibilná s konektorom spotrebiča.

**Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek poškodenie osôb alebo majetku v dôsledku neuzemnenia zariadenia**

- Uistite sa, že umývačka riadu nestláča napájaci kábel.
- Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry, viacnásobné zástrčky a / alebo predlžovacie káble.



### **VÝSTRAHA:**

**Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne vypínany obsluhou.**

- Pred čistením alebo údržbou umývačky riadu, odpojte ju od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Nevyťahujte sieťovú šnúru ani zariadenie, aby ste zariadenie odpojili.



### **VÝSTRAHA:**

**Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu.**

- Nenechávajte spotrebič vystavený prostrediu (dážď, slnku atď.).
- Sklon alebo sedenie na otvorených dvierkach umývačky môže spôsobiť prevrhnutie.
- Pri presúvaní nezdvíhajte umývačku riadu za dvierka. Počas prepravy nikdy neukladajte dvierka na vozík. Odporúčame, aby spotrebič zdvihali dva ľudia.

- Umývačka riadu je určená pre bežné kuchynské potreby. Predmety, ktoré boli kontaminované benzínom, farbou, stopami z ocele alebo železa, korozívnymi chemikáliami kyselinami alebo zásadami, sa nesmú umývať v umývačke riadu.

- Ak je v domácnosti inštalované zariadenie na zmäkčovanie vody, nie je potrebné pridávať soľ na zmäkčovač vody.

- Ak sa spotrebič pokazí alebo prestane správne fungovať, vypnite ho, vypnite prívod vody a nemanipulujte so spotrebičom. Opravy by malo vykonávať len strediskom technickej pomoci a mali by byť namontované iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.

- Ak po odstránení obalu potrebujete premiestniť zariadenie, nepokúšajte sa ho zdvihnúť za spodnú časť dvierok. Mierne dvierka otvorte a zdvihnite zariadenie držaním za hornú časť.

Označením tohto produktu **CE**, potvrdzujeme na vlastnú zodpovednosť, úplný súlad tohto produktu so všetkými príslušnými požiadavkami na

**bezpečnosť, zdravie a životné prostredie podľa európskych právnych predpisov.**

### Inštalácia

- Odstráňte všetky súčasti obalu.



#### VÝSTRAHA:

Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.

- Neinštalujte a nepoužívajte umývačku riadu, ak je poškodená.
- Dodržujte pokyny dodané s výrobkom.



#### VÝSTRAHA:

Nože a iné nástroje s ostrými časťami musia byť vložené do košíka s ich ostrými časťami smerom snadlo alebo umiestnené v horizontálnej polohe.

SK

## 2. DODÁVKA VODY



**Spotrebič musí byť pripojený k prívodu vody len novými hadicami, ktoré sú dodávané ako výbava spotrebiča. Staré hadice prívodu vody nesmú byť opäť používané.**

- Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť vedené doľava alebo doprava.

**Umývačka môže byť pripojená buď k studenej vode alebo teplej vode, ak jej teplota neprekročí 60°C.**

- Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu 0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
- Napúšťacie hadice musia byť pripojené k prívodnému ventilu, aby bolo možné zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka nie je v prevádzke (obr. 1B).
- Umývačka je vybavená prívodnou hadicou vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr. 2).
- Prívodná hadica vody „A“ musí byť naskrutkovaná na kohútik prívodu vody „B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či je koncovka riadne dotiahnutá.
- Ak je to potrebné, môže byť prívodná hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ máte takúto požiadavku, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

- Ak je umývačka pripájaná k novému rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať vodu, kým pripojíte napúšťaci hadicu. Zabráňte tým zaneseniu filtračného sitka pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými usadeninami.

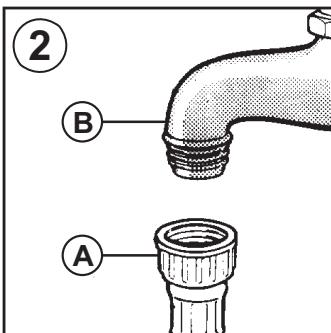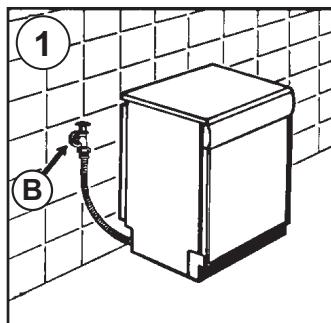

## Hydraulické bezpečnostné zariadenia

Všetky umývačky riadu sú vybavené ochranou proti pretečeniu, ktorá pri prekročení normálnej hladiny vody spôsobenej poruchou, automaticky blokuje tok vody a / alebo odvádzá nadbytočné množstvo vody.

**NIEKTORÉ MODELY** môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:

### ● BLOKOVANIE VODY (obr. 3)

Systém vodného blokovania bol navrhnutý tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho spotrebiča. Systém zabraňuje záplave, ktorá môže byť spôsobená poruchou spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia gumových hadíc a najmä na hadiciach určených na prívod vody.


### Ako to funguje

Záhytná vaňa umiestnená na spodnej časti spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje ventil umiestnený pod vodovodným kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu, dokonca aj s úplne otvoreným kohútrom.

Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A" je poškodená, ihned vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Aby sa zabezpečil dokonalý chod bezpečnostného systému, viď hadicu s výrezom obrázku "A", hadica by mala byť pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to znázornené na obrázku.

Hadica na prívod vody by sa nemala rezať, pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak nie je hadica dostatočne dlhá na správne pripojenie, musí byť nahradená dlhsou. Hadicu môžete získať zo servisného strediska.

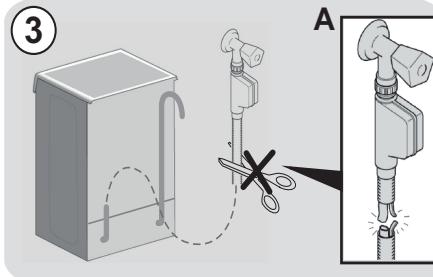


### ● AQUASTOP (obr. 4):

je zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa hadica poškodí; v tomto prípade sa v okne "A" objaví červená značka a hadica sa musí vymeniť. Ak chcete odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie jednosmerného zámku "B".

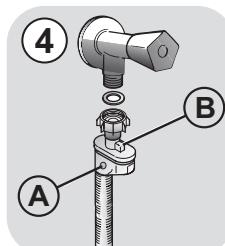


### ● AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S OCHRANOU (obr. 5):

Pri úniku vody z primárnej vnútorej hadice "A", priečladný ochranný obal "B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní ukončenie umývacieho cyklu. Na konci cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby ste vymenili starú za novú prívodnú hadičku.

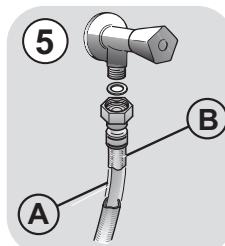

## Pripojenie vypúšťacej hadice

- Vypúšťaciu hadicu je najvhodnejšie pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu (obr. 6). Dbajte na to, aby hadica nebola nikde „prelomená“.
- Odpadové potrubie by malo byť vyústené najmenej 40 cm nad podlahou a musí mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
- Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu (obr. 6X).
- Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia hadica predĺžená až na 2,5 m, jej maximálna výška od podlahy môže však byť najviac 85 cm.
- Ak máte takú požiadavku, kontaktujte servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu pomocou priloženého plastového oblúku. Koniec hadice nesmie byť ponorený do vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu do umývačky pri jej prevádzke (obr. 6Y).
- Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť zavesený na stene v čo najvyššej polohe (obr. 6Z).
- Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.

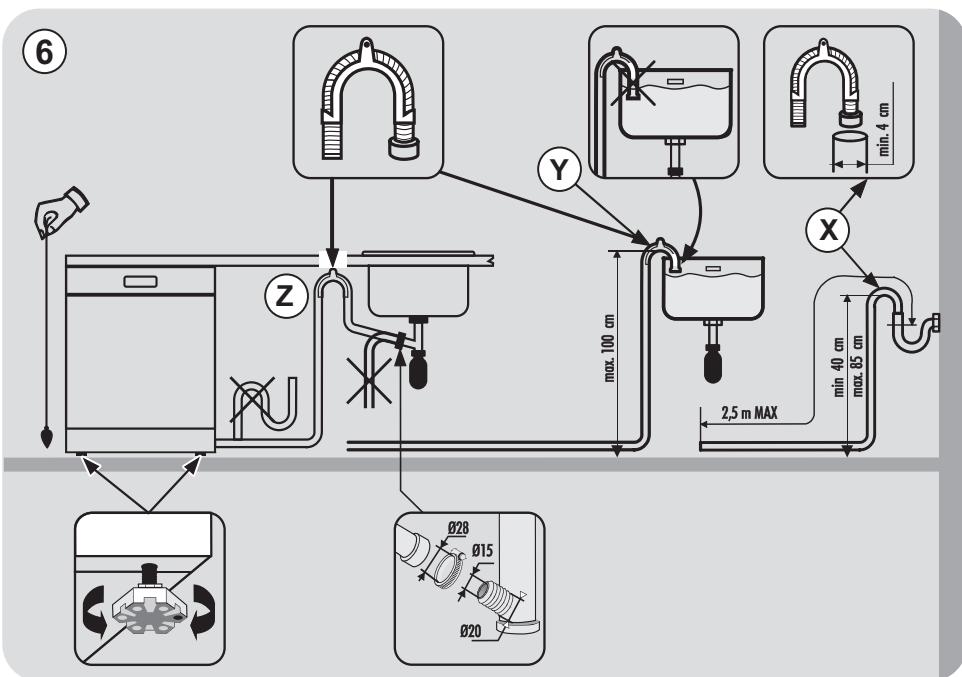

### 3. PLNENIE SOL'OU

#### (Obr. A "1")

- Výskyt bielych škvŕn na riade je všeobecne varovným signálom, že je potrebné doplniť zásobník soli.
- Na dne umývačky je zásobník na soľ, ktorá regeneruje zmäkčovač.
- Používajte len špeciálne soli určené pre umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú malé množstvo nerozpustných častíc, ktoré by mohli dlhodobým pôsobením zhoršiť účinnosť zmäkčovča vody.
- Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr odskrutkovať jeho veko na dne vane umývačky.
- Ak napĺňate zásobník prvýkrát, je potrebné najskôr do zásobníka naliat' vodu. Pri plnení pretečie menšie množstvo vody, pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ nebude zásobník úplne plný. Po jeho naplnení vyčistite vnútorný priestor od zvyškov soli a opäť dotiahnite veko zásobníka.

Po naplnení soli **MUSÍTE** spustiť kompletný čistiaci cyklus alebo program **PREDUMYTIE**.

- Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg soli. Pre dobré výsledky umývania je potrebné zásobník občas opäť naplniť soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.

Po inštalácii umývačky úplne naplňte zásobník pre sľ a až potom pridajte vodu až po okraj otvoru na plnenie zásobníka.



SK

## 4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH MODELOV)


- Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi 29 cm až 32,5 cm, vložte ich do spodného koša po umiestnení horného koša do hornej polohy, ako je uvedené nižšie (podľa modelu):

### Typ "A":

1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znova ho nastavte do hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.

Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm, nemôže byť vložený do horného koša, a mobilné podpery nemôžu byť použité, keď je kôš v hornej polohe.

Typ "A"

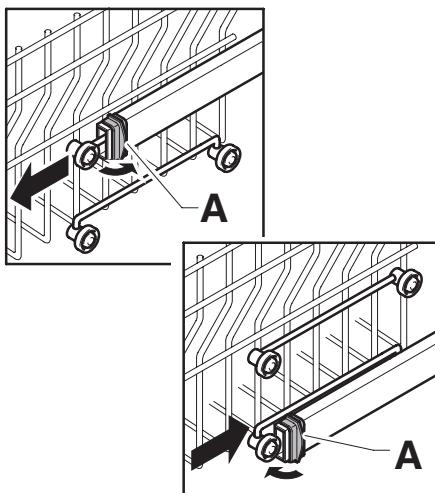

**Typ "B":** (LEN MODELY S ĽAHKÝM ZAKLIKUTÍM):

1. Odstráňte horný kôš;
2. Držte kôš na oboch stranach a zdvihnite ho nahor (obr. 1).

Riad, ktorý má väčší priemer ako **20 cm**, nemôže byť vložený do horného koša, a mobilné podpery nemôžu byť použité, keď je kôš v hornej polohe.

\* Pri modeloch vybavených tretím košom už nie je možné vložiť do horného koša riad s priemerom viac ako **14 cm**.

### NASTAVENIE KOŠA DO SPODNEJ POLOHY:


1. Držte kôš na oboch stranach a jemne ho zdvihnite nahor (obr. 1);
2. Potom ho pomaly uvoľnite pustením do správnej polohy (obr. 2).

**Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ STRANY (obr. 3).**

### VÝSTRAHA:

Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.


Typ "B"

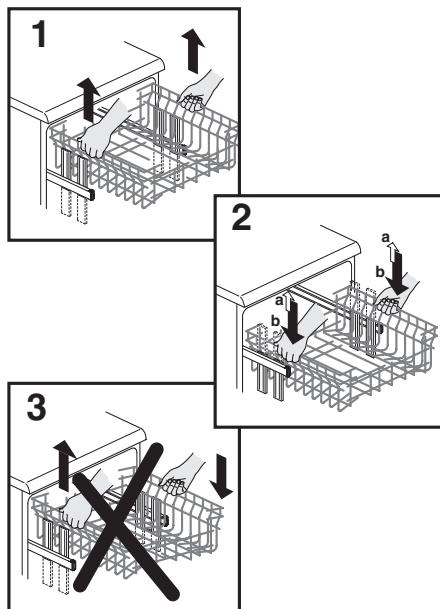

## 5. ROZLOŽENIE RIADU


### Používanie horného koša

- Horný kôš je vybavený pohyblivými podstavcami pripojenými k bočnej stene, ktoré môžete umiestniť do 4 pozícii.
- V zníženej pozícii (**A-A1**) slúžia podstavce pre šálky z kávy, dlhé nože a varechy.

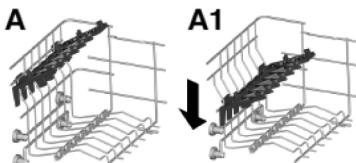

- Odporúčame ukladať veľké taniere (okolo 26 cm) mierne naklonené dozadu, aby sa uľahčilo zasunutie koša do umývačky riadu.
- Do horného koša môžete taktiež ukladať kompótové misky a iné misky z umelej hmoty. Odporúčame ich po uložení zaistiť tak, aby ich tlak striekajúcej vody neprevrátil.
- Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil uloženie maximálneho množstva rôznych druhov nádob, napr. 24 tanierov v dvoch radách, asi 30 pohárov v piatich radách alebo zmes rôzneho riadu.

Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 1.

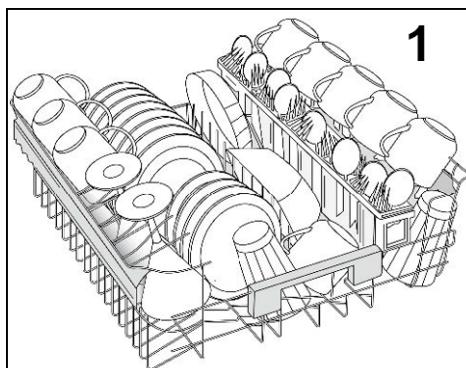

Horný kôš (obr. 1)


### Používanie spodného koša

- Do spodného koša sa ukladajú hrnce, panvice, polievkové misy, kompótové misky, pokrievky, servírovacie nádoby, plytké taniere, polievkové taniere a naberačky.
- Príbory ukladajte do košika z umelej hmoty. Vložte košík na príbory do spodného koša (**obr. 7 a 8**) a uistite sa, že uložené príbory nezasahujú do priestoru otáčajúcich sa ramien.

**Spodný kôš je vybavený zarážkou, ktorá zaistuje bezpečné vytiahnutie koša aj keď je celkom naplnený. Pokiaľ budete dopĺňať soľ, alebo keď budete vykonávať pravidelnú údržbu, je potrebné kôš celkom vybrať.**


Správne a racionálne ukladanie riadu je základom dobrých výsledkov umývania.

Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 2 a 3.

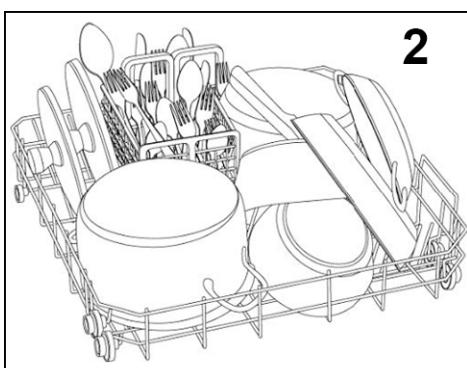

Spodný kôš (obr. 2)

SK

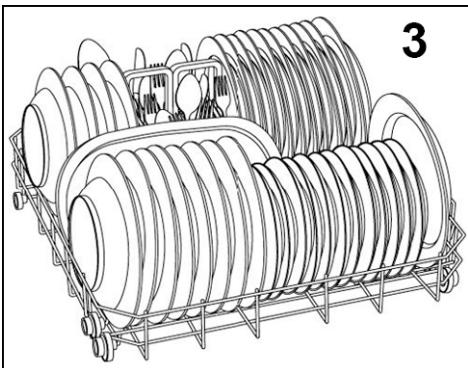

3

Spodný kôš (obr. 3)

## 6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA

Potrebné informácie na vykonanie porovnávacích testov a testov hlučnosti (podľa normy EN) si vyžiadajte na nasledujúcej adrese:

[testinfo-dishwasher@candy.it](mailto:testinfo-dishwasher@candy.it)


V žiadosti uveďte prosím model a sériové číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).

### KOŠÍK NA PRÍBORY

Košík na príbory sa skladá z dvoch oddeliteľných časti, ktoré umožňujú rôznu voľbu ukladania príborov.

Tieto dve časti môžete od seba oddeliť tak, že posuniete ľavú sekciu proti pravej sekcií. Horná časť koša na príbory môže byť vybratá, aby boli umožnené rôzne spôsoby naplnenia umývačky.

4

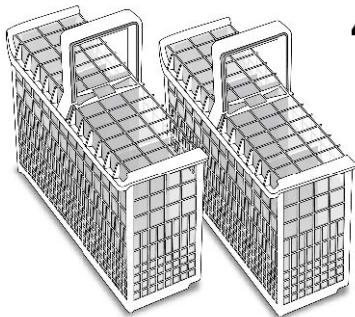

Košík na príbory (obr. 4)

## 7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

(Obr. A "2")


### Prášok

#### DÔLEŽITÉ

Je potrebné používať len špeciálne čistiace prípravky pre umývačky riadu, či už práškové, tekuté alebo vo forme tabletov.

Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné umývanie riadu) neobsahujú potrebné prísady pre použitie v umývačkách a neumožňujú preto správnu funkciu týchto spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť prípravkov na ručné umývanie.

Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje do zásobníka podľa miery znečistenia umývaného riadu a taktiež podľa druhu riadu. Odporučame dávkovať 20+30 g prípravku do priečiapky zásobníka na umývanie (B).


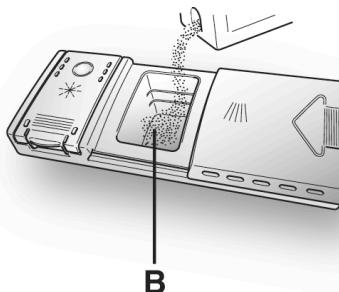


### Plnenie zásobníka na čistiaci prípravok

Zásobník na čistiace prípravky je na vnútornnej stane dvierok (obr. A „2“). Ak je veko zásobníka zatvorené, je potrebné stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci každého umývania zostáva veko vždy otvorené a pripravené na ďalšie použitie umývačky.

Po vložení čistiaceho prostriedku do zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte (2), kým nebude počuť jeho zaskočenie.

SK

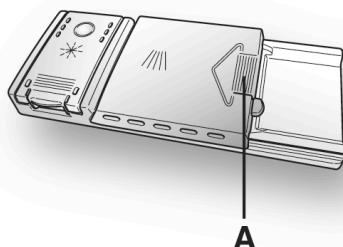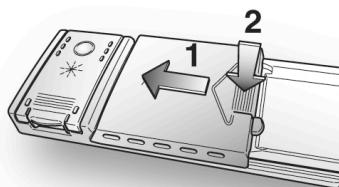

### VÝSTRAHA

Do spodného koša nekladte riad do takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu čistiaceho prostriedku do priestoru umývačky.

Pretože nie sú všetky čistiace prípravky rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že malé množstvo čistiaceho prípravku nezaistí dosťatočné umytie riadu, zatiaľ čo veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným plyntraním.

#### DÔLEŽITÉ

Nepoužívajte nadmerné množstvo čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne nezhoršovali stav životného prostredia.

## 8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV

### Tableta na umývanie

Tablety na umývanie od rôznych výrobcov majú rozdielny čas rozpúšťania, preto nemusia byť pri rýchlejších programoch úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa používajú tieto tablety, odporúča sa vždy nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety dokonale rozpustili.

#### DÔLEŽITÉ

Pre dosiahnutie dobrých výsledkov umývania, MUSIA byť tablety umiestnené v zásobníku na čistiaci prások a NIE priamo v umývačke (vani).

### Koncentrát na umývanie

Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a s prírodnými enzymami, kombinované s čistiacimi programami pri 50°C majú menší škodlivý vplyv na životné prostredie a sú šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby umožnili enzymom úplne rozpustiť nečistotu. Pri použíti koncentrovaných čistiacich prostriedkov pri programe 50°C teda dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použíti programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných čistiacich prostriedkov.

### Kombinované tablety

Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo, musia byť vložené do zásobníka pre umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť prázdny (ak nie je, skôr ako použijete kombinované tablety, nastavte dávkovač leštidla na minimálnu dávku).

### Kombinované čistiace prostriedky "TABS"

Pri každom použití kombinovaného čistiaceho prostriedku "TABS" („3 in 1“/„4 in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné, dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:

- pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu a upozornenia uvedené na balení kombinovaného čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť;

- účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá je do umývačky privádzaná. Skontrolujte, či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je uvedený na balení čistiaceho prostriedku.

**V prípade, ak by ste s týmto typom tablety nedosiahli uspokojivé výsledky, obráťte sa na výrobcu tablet.**

Nesprávne použitie týchto kombinovaných čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:

- ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako v umývačke, tak aj na riade;
- zhoršenie kvality sušenia alebo umývania riadu.

#### DÔLEŽITÉ

Na reklamácii, ktoré by sa mohli priamo týkať nesprávneho použitia týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z časti záruky.

**Pri používaní tablet "TABS" nevenujte pozornosť blikajúcim indikátorom soli a leštidla (len pri niektorých modeloch).**

Ak sa vyskytnú problémy pri používaní tablet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili k tradičným výrobkom (sol', leštidlo, prášok).

V tomto prípade odporúčame:

- naplňte zásobník na sol' a na leštidlo;
- spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.

V prípade, ak sa vrárite k tradičnému spôsobu umývania, bude potrebných niekoľko cyklov umývania, kym sa systém odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.

## 9. PLNENIE LEŠTIDLA

(Obr. A "3")

### Leštidlo

Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje tvorbe škvŕn a matných usadenín.

### Plnenie zásobníka pre leštiace prípravky

Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok, ktorý zvyšuje lesk riadu (obr. A „3“). Kryt otvorite tak, že zatlačíte na zásobník a súčasne vytiahnete zatváraciu západku smerom hore. Na oplachovanie používajte vždy len prísady vhodné pre automatické umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku je možné skontrolovať na optickom ukazovateľu (C), ktorý je umiestnený na dávkovačom zásobníku.

PLNÝ



tmavý


PRÁZDNY




svetlý

### Nastavenie dávkowania leštidla (od 1 do 6)


Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je s ním možné otočiť pomocou mince. Odporúčaná poloha je 4. Pootočenie na požadované nastavenie je možné vykonať pomocou mince. Odporúčame nastavenie do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v značnej mieri vytvára šmuhy pri sušení. Je preto potrebné nastaviť dávkowanie leštiaceho prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania. Ak sa po skončení umývania vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvŕny“, zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu polohu.

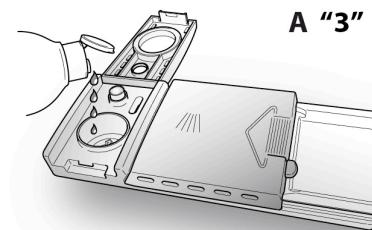

A "3"

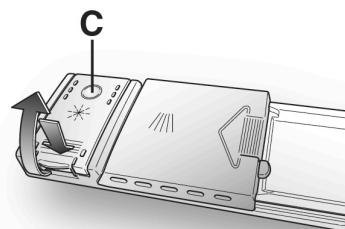

SK

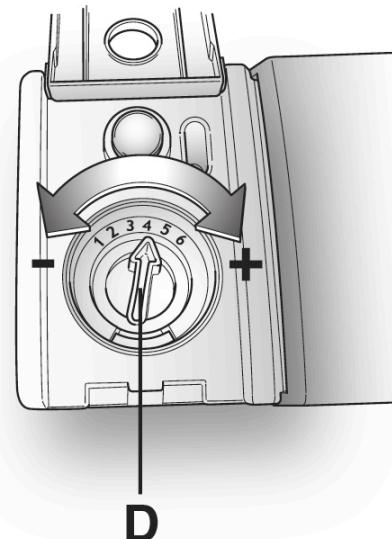

## 10. ČISTENIE FILTROV




### (obr. A "4")

Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:

- A. **filtračný košík** na zachytenie väčších častic;
- B. **mikrofilter**, ktorý je umiestnený pod filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie časticie na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
- C. **filtračný tanier** nepretržite filtrovajúci cirkulujúci čistiaci roztok.

- Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky umývania, je potrebné po každom umytí riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
- Vybranie filtračnej jednotky vykonáte tak, že pootočíte rukoväťou košíka proti smeru hodinových ručičiek (**obr. 1**).
- Pre jednoduchšie čistenie je centrálny košík odnímateľný (**obr. 2**).
- Vyberte filtračný tanier (**obr. 3**) a celý ho opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je to potrebné, použite malú kefkú.
- Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je obmedzená len na kontrolu každé dva týždne. V prípade potreby ho opláchnite pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej kefky. Po každom umytí odporúčame prekontrolovať filtračný košík a tanier, či nie sú zanesené.

Nikoli ne pomivajte brez filtrov!

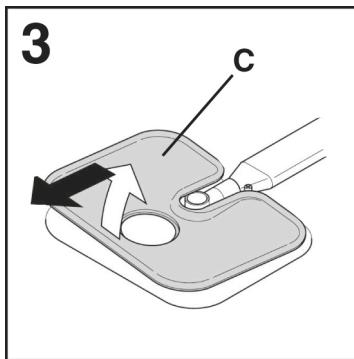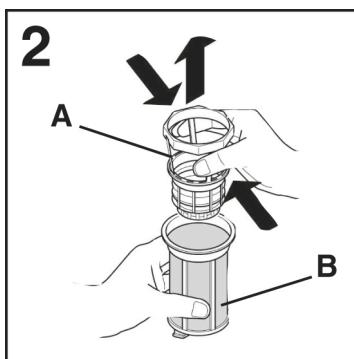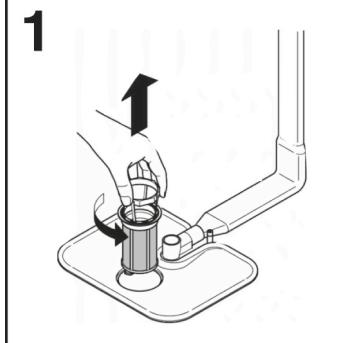

### VÝSTRAHA

Po každom čistení filtrov skontrolujte, či je všetko správne namontované späť a či je filtračný tanier dobre usadený na dne umývačky. Presvedčte sa, či je centrálny filtračný košík správne zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v smere hodinových ručičiek. Len správne usadená filtračná jednotka môže zabezpečiť požadované výsledky tohto spotrebiča.

# 11. PRAKTICKÉ RADY

## Ako dosiahnuť naozaj dobré výsledky umývania

- Pred vložením riadu do umývačky odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla (kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia, zubné špáradlá, nedopalky cigaret atď.), ktoré by mohli upchat' filtre, vypúšťanie vody a trysky ostrekovacích ramien a znížiť tak účinnosť umývania.
- Preto je vhodné riad so zvyškami jedál opláchnuť pred vložením do umývačky.
- Ak majú hrnce a pekáče na sebe pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je vhodné takýto riad najskôr nechať odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až potom umývať v umývačke.
- Ukladajte riad dnom hore.
- Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
- Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či sa môžu ramená voľne otáčať.
- Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť vopred odmočené vodou s prídomkom čistiaceho prípravku.
- Správne umývanie striebra:

- a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho použití, predovšetkým vtedy, ak je znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a pod;
- b) nekropte alebo nesypte čistiaci prostriedok priamo na strieborný riad;
- c) oddelujte strieborné veci od ostatných kovov.

## Ako dosiahnete úsporu

Tipy na ekonomicke využitie spotrebiča.

- Dosiahnite najlepšie využitie energie, vody, umývacieho prostriedku a času použitím odporúčaného množstva naplnenia. Ušetríte 50 % energie umývaním pri plnom naplnení namiesto 2 umývaní pri polovičnom naplnení.
- Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie riadu v tejto umývačke, opláchnite riad uložená po každom jedle programom „PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu väčších častíc jedla z novo vloženého riadu. Hned' ako je umývačka úplne naplnená, spusťte program pre hlavné umývanie.
- Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo koše nie sú úplne plné, zvoľte „EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v tabuľke programov v priloženom návode.
- Najúčinnejšie programy, pokiaľ ide o kombinované využívanie vody a energie, sú zvyčajne tie programy, ktoré trvajú dlhšie a majú nižšiu teplotu.

## Čo nie je vhodné na umývanie

- Je potrebné myslieť na to, že nie každý riad je vhodný na umývanie v umývačke. Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala na riad vyrobený z termoplastických umelých hmôt, na jedálenské príbory s drevenými rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie v umývačke priamo určené.
- Určitý druh dekorácie na riade sa môže zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť na skúšku najskôr jeden kus takého riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru, až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy dekorácie na riade môžu byť poškodené až častým umývaním v umývačke.

- Pri umývaní takého riadu odporúčame venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame taktiež vkladať súčasne strieborné príbory s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi nimi k chemickej reakcii.

**Ked' kupujete novú jedálenskú súpravu alebo príbory, vždy sa presvedčite, či sú vhodné na umývanie v umývačkách riadu.**

## Užitočné rady

- Aby ste zabránili kvapkaniu vody po ukončení cyklu umývania z horného koša na riad v spodnom koši, vyberte najskôr spodný kôš.
- Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v umývačke, nechajte dvierka pootvorené, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri umývačky a urýchliл sa proces sušenia.

## 12. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

### Čistenie vonkajšku spotrebiča

- Spotrebič odpojte od zdroja napájania.
- Na čistenie vonkajšej časti umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá (odmašťujúce) ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu navlhčenú vo vlažnej vode.

### Čistenie vnútra spotrebiča

- Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu, pretože vaňa je samočistiacia.
- Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky jedla a leštiaceho prípravku.
- Odporúčame občas odstrániť usadený vodný kameň tak, že vykonáte umývanie bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na čistenie a odstránenie vodného kameňa na umývačke. Umývačka musí byť pri tomto procese prázdna.

- Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte, že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú trysky na sprchovacích ramenach čisté (obr. A „5“).



Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim postupom:

- 1) Horné rameno otočte tak, aby bola šípka na jeho plastovej časti proti vybratiu v prívode vody na spodnej strane koša (obr. 1b). Rameno potlačte hore a potom otáčajte v smere hodinových ručičiek (obr. 1). Po odskrutkovani rameno vyberte. **Spätnú montáž vykonajte rovnakým postupom, ale otáčajte ramenom proti smere hodinových ručičiek.** Spodné rameno jednoducho vyberiete potiahnutím smerom hore (obr. 2);

2) Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou vodou, aby sa odstránili všetky nečistoty usadené v tryskách ramien;

3) Po vyčistení vložte ramená na pôvodné miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.

- Vaňa na umývanie aj dvierka sú z nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich objavili škvíry spôsobené oxidáciou, je to pravdepodobne spôsobené veľkou koncentráciou solí železa vo vode.
- Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame použiť jemný brúsky prípravok; Nikdy nepoužívajte materiály na báze chlóru, škrabky, drôtenky atď.

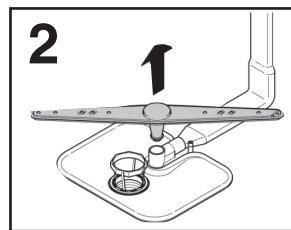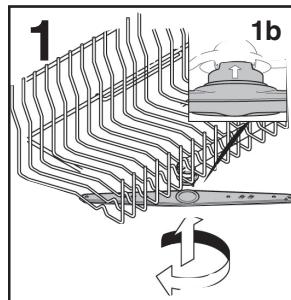

### PO SKONČENÍ PROGRAMU UMÝVANIA

Po skončení umývania je potrebné zastaviť prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej polohy.


Ak nebude vaša umývačka nejaký čas používaná, odporúčame vykonať nasledujúce opatrenia:

1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi prostriedkami, aby sa odplavili všetky usadeniny;

SK

- 2.** Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
- 3.** Uzavrite prívodný ventil vody;
- 4.** Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
- 5.** Nechajte dvierka pootvorené;
- 6.** Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v čistote;
- 7.** Ak je umývačka uložená na mieste, kde je teplota nižšia ako  $0^{\circ}\text{C}$ , všetka voda vo vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte, kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a potom nezapínajte umývačku skôr, ako za 24 hodín.

## 13. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

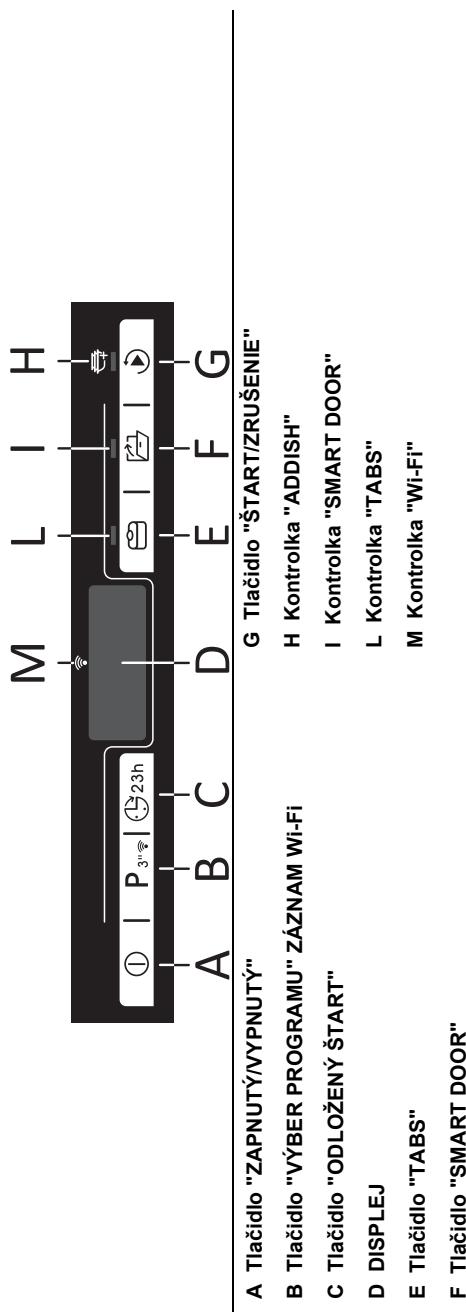

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

VEL'KOSŤ		VOLNE STOJACA			VSTAVANÁ	
DATI	S PRACOVNOU DOSKOУ	BEZ PRACOVNEJ DOSKY	VSTAVANÁ S PANELOM	PLNE VSTAVANÁ		
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)	60x85x60,9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55		
Hĺbka s otvorenými dverkami (cm)	120	117	117	117	117	117
TECHNICKÉ DÁTA (Vid' technický štítok)						
Nastavenia (EN 50242)	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
Kapacita s panviciami a riadmi	8 osôb	8 osôb	9 osôb	9 osôb	9 osôb	9 osôb
Tlak prívodu vody (MPa)			Min. 0,08 – Max. 0,8			
Poistka / Príkon / Napájacie napätie			Vid' technický štítok			

SK

## 15. VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

### Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ ⓘ

- Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť, stlačte tlačidlo **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** (aspoň po dobu 3 sekúnd).

Na konci cyklu nezabudnite vypnúť spotrebič pomocou tlačidla **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**, potom vytiahnite zástrčku a zavorte prívod vody.

### Prvé zapnutie spotrebiča a jazyk

- Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej energie.
- Otvorte dvierka, dovnútra vložte riad na umývanie a znova zavorte dvierka.
- Stlačte tlačidlo "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" a podržte ho približne 3 sekundy.
- V tejto fáze zostanú aktívne len tlačidlá "**SMART DOOR/EXPRESS**" "**TABS**" a "**ŠTART/ZRUŠENIE**". Na displeji sa zobrazí správa "**BRAVA**" a na 3 sekundy sa rozsvietia všetky kontrolky.
- Na displeji sa zobrazí správa "**ENGLISH**".
- Stláčaním tlačidiel "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**" môžete vybrať požadovaný jazyk.
- Jazyk odsúhlasíte stlačením tlačidla "**ŠTART/ZRUŠENIE**". Hneď potom sa na displeji zobrazí správa "**VITAJTE**" a všetky kontrolky sa vypnú.
- Na displeji sa zobrazí "**EKO**".
- Stlačte tlačidlo "**ŠTART/ZRUŠENIE**" a zaznie signál, kontrolka zodpovedajúca zvolenému programu zostane zapnútá a rozsvieti sa kontrolka umývania.
- Keď sú dvere zatvorené, po zvukovom signály sa program automaticky spustí.



### VÝSTRAHA

Ak necháte spotrebič zapnutý a nevyberiete ani nespustíte žiadny program, umývačka sa po 5 minútach automaticky vypne.

### Pri ďalšom zapnutí spotrebiča

- Otvorte dvierka.
- Zapnite spotrebič podržaním tlačidla **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** na približne 3 sekundy a na displeji sa zobrazí program "**EKO**" alebo program, ktorý ste sa rozhodli použiť a uložil sa pri zapnutí umývačky. (Ak chcete uložiť program, pozrite špecifický odsek "**Uloženie naposledy použitého programu**").

### Ponuka nastavení

Umývačka je riadená určitými nastaveniami z továrne. V ponuke Nastavenia však môžete nastaviť rôzne parametre, aby vyhovovali vašim požiadavkám na umývanie.

#### Vstup do ponuky Nastavenia

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnutá.**

- Otvorte dvierka.
- Zapnite umývačku podržaním tlačidla **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** na približne 3 sekundy.
- Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá "**VÝBER PROGRAMU**" a "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**".
- Na displeji sa zobrazí správa "**NASTAVENIA**" a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**".
- Stláčaním tlačidla "**VÝBER PROGRAMU**" môžete vybrať parametre, ktoré chcete upraviť, v poradí za sebou (**ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA** → **BZUČIAK** → **FUNKCIA MEMO**).

- Upravenie parametra sa vykonáva stláčaním tlačidiel "SMART DOOR/EXPRESS" a "TABS".
- Ak chcete upraviť **ODSTRAŇOVAC VODNÉHO KAMEŇA**, pozrite príslušnú kapitolu v príručke.
- Ak chcete upraviť **BZUČIAK**, pozrite príslušný odsek.
- Ak chcete upraviť možnosť **FUNKCIA MEMO**, pozrite príslušný odsek.

## "AUTOMATICKÉ" programy (len u niektorých modelov)

**Modely s inteligentným snímačom naloženia**  
Program "AUTO WASH" vďaka algoritmu na analýzu znečistenia riadu v skutočnom čase automaticky nastaví ideálnu teplotu a čas umývania, čím optimalizuje spotrebu vody a elektrickej energie.

### Modely so snímačom znečistenia (Len u niektorých modelov).

Umývačka riadu je vybavená **snímačom nečistôt**, ktorý dokáže analyzovať znečistenie vody počas všetkých "**AUTOMATICKÝCH Progr.ových fázach** (pozri Progr.ovú legendu). Vďaka tomuto zariadeniu sa parametre umývacieho cyklu automaticky prispôsobia skutočnému množstvu nečistôt na nádobách. Systém nastavenia spočíva vo vodnej hmote, ktorá je spojená s množstvom nečistôt na nádobách. Tým sa zaručia vynikajúce výsledky umývania pri optimálnej spotrebe vody a energie.

## Programy "IMPULSE" (len u niektorých modelov)

Progr.y "IMPULSE" používajú technológiu impulzného umývania, ktorá znižuje spotrebu a hluk a zároveň zlepšuje výkonnosť.

"Prerušovaná" činnosť umývacieho čerpadla NIE JE považovaná za poruchu; je to charakteristika impulzného umývania, a preto by sa mala považovať za bežnú vlastnosť programu.

## PRIDAŤ ADDISH (možnosť pridania riadu po spustení programu)

Ked' sa spustí Progr., mali by ste otvoriť dvere iba po zapnutí kontrolky **ADDISH**. Zariadenie sa automaticky zastaví a na displeji bliká zostávajúci čas do konca cyklu. Zavorte dvere **bez stlačenia ľubovoľných tlačidiel**. Cyklus sa spustí od miesta, kde bol prerušený.

Pomaly a opatrne otvárajte dvierka, aby ste sa vyhli postrieckaniu vodou.

Pridávanie riadu po vypnutí kontrolky Pridanie umývania sa dôrazne neodporúča, pretože by to mohlo mať vplyv na výslednú kvalitu umývania.

## VÝSTRAHA

Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia, prerušovaný zvukový signál vám oznámi, že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.

## Prerušenie programu

Neodporúča sa otvárať dvere pri prebiehajúcom programe, najmä počas centrálneho umývania a konečných fáz oplachovania. Ak sa však dvere otvárajú počas behu programu (napríklad pri pridávaní riadu), spotrebí sa automaticky zastaví. Zavorte dvere **bez stlačenia ľubovoľných tlačidiel**. Cyklus sa spustí od miesta, kde bol prerušený.

## VÝSTRAHA


Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia, prerušovaný zvukový signál vám oznámi, že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.

SK

## Zrušenie prebiehajúceho programu

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci program, postupujte nasledovne:

- Otvorte dverka.
- Tlačidlo **ŠTART/ZRUŠENIE** držte stlačené minimálne 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí **"RESETOVANIE"** a zaznie zvukový signál.
- Prebiehajúci program sa zruší.
- Teraz môžete pomocou tlačidla **"VÝBER PROGRAMU"** nastaviť nový program.

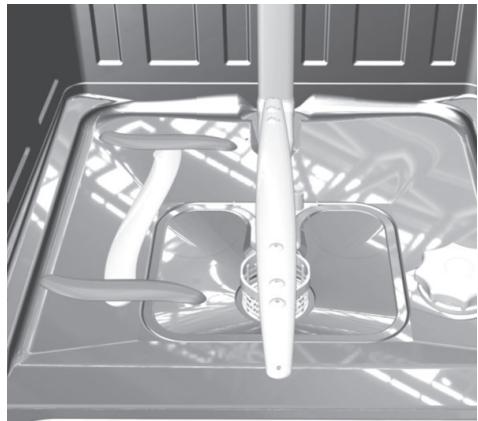

## VÝSTRAHA

Pred spustením nového programu by ste mali skontrolovať, či je v dávkovači ešte stále umývací prostriedok. V prípade potreby doplňte umývací prostriedok.

## Koniec programu

Zaznie bzučiak po dobu 5 sekúnd (ak nie je stíšený) a to 3 krát v 30-sekundových intervaloch, čím signalizuje ukončenie Progr.u.

Len pre modely s možnosťou SMART DOOR budete musieť pred vybraním riadu počkať na signál ukončenia cyklu.

## PERFECT RAPID ZONE (len u niektorých modelov).

„Perfect Rapid zone“ najdete na oavej strane vane, kde sa aktivuju dve extra ramena počas programov Rapid (**Rýchly 24**” a **ZOOM 39”**) a programov (**UNIVERZÁLNY, DEZINFEKCIA, UNIVERZÁL PLUS, EKO PLUS**) pre poskytnutie extra umývacej sily, viac vody v tejto zone.

## Tlačidlá voľby

Tlačidlá možností vám poskytujú ďalšie možnosti umývania, ktoré vám umožnia prispôsobiť Progr.u umývania (viď zoznam Progr.ov v tabuľke, v kapitole 17, v ktorej je možné povoliť každú voľbu).

Pred spustením Progr.u, pomocou príslušných tlačidiel, sú možnosti zapnuté (alebo vypnuté). Na displeji sa zobrazia (alebo nezobrazia) príslušné kontroly.

Po zvolení Progr.u umývania, povolte tlačidlo voľby.

**Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom, príslušný indicator bude najskôr blikat a potom zhasne.**

### Tlačidlo "EXPRESS"

**(Len u niektorých modelov).**

Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu energie a času o 25% (podľa zvoleného cyklu), čím sa znižuje teplota umývacej vody a čas sušenia počas posledného oplachovania. Táto možnosť sa odporúča na večerné umývanie, keď nie je ihneď potrebný suchý riad.

Pre lepšie sušenie, ponechajte dverka umývačky riadu mierne otvorené, aby sa podporila prirodzená cirkulácia vzduchu v umývačke riadu.

## Tlačidlo "SMART DOOR"

### (AUTOATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ)

(Len u niektorých modelov).

Túto možnosť umožňuje špeciálne zariadenie, ktoré otvára dvierka o niekoľko centimetrov počas alebo po ukončení sušiaceho cyklu (v závislosti od Progr.u). To zaručuje prirodzené a efektívne sušenie riadu. Doba trvania zvoleného cyklu sa automaticky zmení, aby sa dosiahla optimálna teplota pre cyklus oplachovania; to výrazne znížuje spotrebu energie. Automatické otváranie dverí počas poslednej fázy sušenia umožňuje cirkuláciu vzduchu, čím sa eliminuje riziko zápachu.

Ked' sa dvere otvoria, na displeji sa zobrazí správa "**SMART DOOR**".



## VÝSTRAHA

Po zvolení tejto možnosti zostane zapnutá (kontrolka svieti) pre ďalšie cykly umývania. Môže sa deaktivovať (kontrolka sa vypne) opäťovným stlačením tlačidla.

Táto možnosť sa odporúča pri použití programu **RÝCHLY 24'**, ktorého trvanie bude predĺžené o približne 15 minút, pokiaľ sa použijú umývacie tablety pre dosiahnutie lepšieho výkonu.

Táto možnosť je automaticky aktivovaná v programe "**EKO**". V každom prípade je možné ju deaktivovať. Funkcia "**SMART DOOR**" nie je k dispozícii v programoch "**ZOOM 39**", "**RÝCHLY 24**" a "**PREDPIERKA**".



## VÝSTRAHA

Pri výbere tejto voľby nesmiete zabraňovať tomu, aby sa dvere otvárali alebo zatvárali, pretože by to mohlo poškodiť mechanizmus. Uistite sa, že pred dverami je voľný priestor a pred zatvorením počkajte, kým otváriace zariadenie dokončí svoju činnosť.

## Tlačidlo "TABS"

Táto možnosť optimalizuje používanie kombinovaných umývacích prostriedkov "**TABS**" ("3 v 1" / "4 v 1" / "5 v 1" atď.). Stlačením tohto tlačidla sa zvolený program umývania zmení tak, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky z kombinovaných umývacích prostriedkov. Okrem toho sú deaktivované výstražné kontrolky "bez soli" a "bez leštidiela".

SK

## KONTROLKA "ŽIADNA SOL"

Ak je potrebné do umývačky doplniť sol', zobrazí sa pri vyberaní programu možnosť "**SOL'**". Objavenie bielych škvŕn na riade je vo všeobecnosti varovným znakom, že je potrebné naplniť zásobník na sol'.

Aby ste zaručili správne fungovanie indikátora soli, **MUSÍTE VŽDY NAPLNÍŤ NÁDOBÚ NA SOL'**.

## Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" 23h

Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť čas spustenia umývačky. Možnosť oneskorenia spustenia od 1 do 23 hodín. Ak chcete nastaviť oneskorené spustenie, postupujte nasledovne:

- Otvorte dverka.
- Zapnite umývačku stláčaním tlačidla "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" približne 3 sekundy.
- Vyberte umývací program.
- Stlačte tlačidlo "**ODLOŽENÝ ŠTART**" (na displeji sa zobrazí "**0:30**").
- Opäťovným stlačením tohto tlačidla zvýšite oneskorenie (každým stlačením sa oneskorenie zvýši o 30 minút, mBRAVAmálne o 23:30,

- Keď je program nastavený s oneskorením:
  - po stlačení "**START/ZRUŠENIE**" sa na displeji zobrazí čas odpočítavania "**00:00**" s blikajúcou ":"
  - ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo (okrem tlačidiel "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**", "**VÝBER PROGRAMU**"), zobrazí sa na displeji názov programu a následne sa znova zobrazí čas oneskorenia.
  - Po uplynutí času sa na displeji zobrazí názov programu a zostávajúci čas sa zobrazí ako "**0:00h**".

- Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte tlačidlo **ŠTART/ZRUŠENIE**. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas do ukončenia cyklu. Na konci odpočítavania sa program automaticky spustí.

**Ak oneskorené spustenie nepotvrdíte stlačením tlačidla "Štart/Zrušenie" do približne 10 sekúnd, oneskorené spustenie sa zruší.**

(Iba pre samostatne stojace modely)  
Na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného cyklu. Na konci odpočítavania sa program automaticky spustí a na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného cyklu.

Pre zrušenie oneskoreného štartu postupujte nasledovne:

- Podržte stlačené tlačidlo "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**". aspoň po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí "**RESET**" a ozvú sa zvukové signály.
- Odložený štart a zvolený Progr. budú zrušené. Na displeji sa objavia dve pomlčky.
- V tomto okamihu musí byť vypnutá umývačka riadu, musí sa zvolať nový Progr. a všetky tlačidlá volieb, ako je uvedené v odseku "**NASTAVENIA PROGR.OV**".

## Povolenie alebo zakázanie signál KONIEC PROGRAMU

Zapnutie a vypnutie zvukového signálu (predvolené nastavenie je aktívne) môžete deaktivovať nasledovne:

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnuta.**

- Otvorte dvierka.
- Zapnite umývačku podržaním tlačidla "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" na približne 3 sekundy.
- Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá "**VÝBER PROGRAMU**" a "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**".
- Na displeji sa zobrazí správa "**NASTAVENIA**" a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**".
- Tlačidlo "**VÝBER PROGRAMU**" stláčajte, kým sa nevyberie parameter "**BZUČIAK**".
- Nastavenie parametra vykonáte stláčaním tlačidiel "**SMART DOOR/EXPRESS**" a "**TABS**" zmenou hodnoty z ÁNO na NIE a naopak.
- Nové nastavenie potvrdíte vypnutím umývačky stlačením tlačidla "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" na 3 sekundy.

Ak chcete zvukový signál znova zapnúť, postupujte rovnako.

## FUNKCIA MEMO (Uloženie posledného použitého programu)

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnuta.**

- Otvorte dvierka.
- Zapnite umývačku podržaním tlačidla "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" na približne 3 sekundy.

- Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá "VÝBER PROGRAMU" a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
- Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA" a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "SMART DOOR/EXPRESS" a "TABS".
- Tlačidlo "VÝBER PROGRAMU" stláčajte, kým sa nevyberie parameter "FUNKCIA MEMO".
- Nastavenie parametra sa vykonáva stláčaním tlačidiel "SMART DOOR/EXPRESS" a "TABS" a zmenou hodnoty z "FUNKCIA MEMO ZAP." na "FUNKCIA MEMO VYP." a naopak.
- Nové nastavenie potvrdíte vypnutím umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na 3 sekundy.

Ak chcete zvukový signál znova zapnúť, postupujte rovnako.

**Možnosti VÝBER PROGRAMU/ MOŽNOSTI/ ODLOŽENÝ START** sú povolené a stlačením týchto tlačidiel môžete simulaovať fungovanie produktu bez spustenia umývania.

## Vypnutie



### VÝSTRAHA

Po inštalácii, ak spotrebič pracuje správne, ale umývací cyklus sa nespustí po stlačení tlačidla Štart, "Režim demo" nemusí byť zakázaný.

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnutá.**

SK

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
3. Stlačte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU", a SÚČASNE TLAČIDLO "ODLOŽENÝ START" po dobu 5 sekúnd.
4. Na displeji sa zobrazí "DEMO REŽIM VYPNUTÝ".
5. Vypnite spotrebič.

## Povolenie alebo zakázanie režimu DEMO (používa sa výlučne v obchodoch)

### Povolenie

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnutá.**

1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
3. Stlačte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU", a súčasne tlačidlo "ODLOŽENÝ START" po dobu 5 sekúnd.
4. Na displeji sa zobrazí "DEMO REŽIM ZAPNUTÝ".
5. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 30 sekúnd, Progr. sa spustí a simuluje spustenie Progr.u umývania.

## 16. DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE (WI-FI)

Tento spotrebič je vybavený technológiou **Wi-Fi**, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie.

### PÁROVANIE ZARIADENIA (NA APLIKÁCII)

- Stiahnite si aplikáciu **hOn** do svojho zariadenia pomocou nasledujúceho QR kódu:



alebo odkazu:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikácia **hOn** je k dispozícii pre tablety aj smartfóny so systémom Android a iOS.

Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o funkcií Wi-Fi, prečítajte si ponuky aplikácie v režime DEMO.

- Uistite sa, že router je zapnutý a váš smartphone / tablet je pripojený k vašej WiFi domácej sieti.

**Frekvencia vašej domácej siete Wi-Fi musí byť nastavená na 2,4 GHz pásmo. Ak je vaša domáca siet nastavená na 5 GHz pásmo, nebudeť vedieť zariadenie nakonfigurovať.**

- A Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu **BLUETOOTH** (ak je k dispozícii).
- Otvorte aplikáciu, vytvorte si používateľský profil (alebo sa prihláste, ak ste ho už vytvorili) a spárujte spotrebič podľa pokynov na displeji zariadenia alebo podľa postupu popísaného v "Stručnej príručke" dodanej so spotrebičom.

● Keď vás aplikácia vyzve na zapnutie umývačky riadu, stlačte tlačidlo **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** na 3 sekundy.

● Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "**VÝBER PROGRAMU/DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE**" →, na displeji sa zobrazí správa "**ZÁZNAM**" a kontrolka "**Wi-Fi**" bude vypnutá.

● Do 60 sekúnd. stlačte tlačidlo "**ONESKORENÉ SPUSTENIE**" a podržte ho stlačené 3 sekundy. Na displeji sa na 5 minút zobrazí správa "**JEDNODUCHÉ**", kontrolka Wi-Fi 3x pomaly zabliká a potom na 2 sekundy zhasne.

● Do aplikácie zadajte heslo svojej domácej siete **Wi-Fi** a dokončite postup.

### Úspešné spárovanie

● Na displeji sa jedenkrát zobrazí správa "**PRIPOJENÉ**", po ktorej sa zobrazí správa "**DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE**" a kontrolka "**Wi-Fi**" zostane svietiť.

● Teraz môžete ovládať spotrebič cez aplikáciu.

### Neúspešné spárovanie

Ak spárovanie zlyhá (alebo sa nepodarí do 5 minút):

- Na displeji sa zobrazí "**SKÚSTE TO ZNOVU**".
- Umývačka riadu nebude pripojená.
- Zopakujte postup párovania z aplikácie.

### Resetujte WiFi

V prípade problémov alebo zmeny nastavenia domáceho smerovača (napr. zmena názvu/hesla siete, internetového dodávateľa atď.) zopakujte postup párovania, buď odstránením produktu z aplikácie, alebo zmenou poverení prihlásovacích údajov Wi-Fi z nastavení spotrebiča v aplikácii.

## POVOLENIE POUŽÍVANIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Kedykoľvek keď budete chcieť používať spotrebič s diaľkovým ovládaním:

- Skontrolujte, či je router zapnutý a pripojený k internetu.
- Napľňte umývačku riadu, pridajte čistiaci prostriedok.
- Zapnite umývačku riadu.
- Stlačte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU/ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE" na 3 sekundy. → Na displeji sa zobrazí správa "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".
- Zavorte dvierka.
- Teraz môžete ovládať spotrebič cez aplikáciu.

## ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Ak chcete ukončiť používanie diaľkového ovládania, stlačte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU/ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE" znova na 3 sekundy.

### ● Ak neprebieha žiadny cyklus:

- Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikáť a na displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".

### ● Ak je cyklus v prevádzke:

- Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikáť a na displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".
- Na displeji sa jedenkrát zobrazí správa "OTVORENÉ DVERE".
- Cyklus bude dokončený bez možnosti ovládania z aplikácie.

### Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového ovládania.

- Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "ŠTART/ ZRUŠENIE"  
Ak prebieha cyklus, bude zrušený a spotrebič opustí režim "DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE". Kontrolka "Wi-Fi" bude pomaly blikáť. Teraz budete môcť nastaviť nový cyklus umývania z ovládacieho panela.

### ● Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/ VYPNUTÝ" (alebo spotrebič vypnite)

Ak prebieha cyklus, bude pozastavený a spotrebič opustí režim "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE". Pri opäťovnom zapnutí bude kontrolka "Wi-Fi" pomaly blikáť a prebiehajúci cyklus bude pokračovať od miesta prerušenia.

**Ak je spotrebič vypnutý a opäť zapnutý - bud' pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ alebo v dôsledku výpadku prúdu, - keď je funkcia DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE zapnutá a cyklus umývania prebieha, cyklus bude pokračovať od bodu prerušenia. V tomto prípade je funkcia "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE" vypnutá.**

Otvorenie dverí, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE bude deaktivované. Ak chcete obnoviť ovládanie z aplikácie, zavorte dvere.

### Indikátor pripojenia Wi-Fi

Táto kontrolka indikuje stav pripojenia:

- **ON:** diaľkové ovládanie povolené.
- **POMALY BLIKAJÚCA:** diaľkové ovládanie zakázané.
- **RÝCHLE BLIKAJÚCA PO DOBU 3 SEKUND, POTOM VYPNUTÁ:** zariadenie sa nedokáže pripojiť k domácej sieti Wi-Fi, alebo ešte neboli prepojený s aplikáciou.
- **3 POMALY ZABLIKÁ, POTOM SA VYPNE NA 2 SEKUNDY:** resetovanie siete Wi-Fi (počas prepájania s aplikáciou).
- **ZAPNUTÁ NA 1 SEUNDU, POTOM SA VYPNE NA 3 SEKUNDY:** dvere sú otvorené, diaľkové ovládanie nie je možné zapnúť.

## 17. PROGRAMOVÁ LEGENDA

Program			Popis programu	
P1		EKO	Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší z hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a vody pre daný typ riadu). <b>Program podľa normy EN 50242.</b>	
P2		INTENZÍVNY	Vhodný pri umývaní hrncov a ďalšieho riadu, veľmi znečisteného.	
P3		SILENCE	Znížte hlučnosť umývačky riadu na najnižšiu úroveň pomocou nového tichého programu. Špeciálne navrhnutý tak, aby maximalizoval výkon inovačného invertorového motora.	
P4		AUTO	Vhodný na umývanie riadu a hrncov normálne znečistených.	
P5		AUTO	AUTO WASH	Tento program je optimalizovaný vďaka inteligentnému senzoru, ktorý prispôsobuje parametre umývania aktuálnej náplni.
P6		JEMNÉ UMÝVANIE	Vhodný na umývanie krehkého riadu, dekoratívneho a skla. Je vhodný pre denné umývanie riadu málo znečisteného, s výnimkou hrncov.	
P7	 39'		Wash & Dry Class Rýchly cyklus umývania. * Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.	
P8		RÝCHLY 24'	Rýchle umývanie pre riad, ktorý bude umývaný ihned po jedle. Naplňte umývačku súpravou pre 6 osôb.	
P9		PREDPIERKA	Krátke studené predumytie riadu, ktoré necháte v umývačke až do naplnenia celého objemu.	

### Umývanie s predumytím

Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10g) priamo do spotrebiča.

Program					Možnosti				
			Pred umývací čistiaci prostriedok	Programy "IMPULSE"	Teplo umývania (°C)	Priemerná doba umývania' (min.)	Tlačidlo "EXPRESS" *	Tlačidlo "SMART DOOR" *	Tlačidlo "TABS"
P1		EKO	●	■	45	225	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P2		INTENZÍVNY	●	■	75	156	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P3		SILENCE	—	—	55	255	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P4		UNIVERZÁLNY	●	■	50 - 60	145 - 160	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P5		AUTO WASH	—	—	45 - 55	115 - 125	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P6		JEMNÉ UMÝVANIE	—	■	45	105	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P7			39'	●	—	60	39	ÁNO	N/A
P8		RÝCHLY 24'	—	—	45	24	N/A	N/A	ÁNO
P9		PREDPIERKA	—	—	—	5	N/A	N/A	

● = Pred umývací čistiaci prostriedok

■ = Programy "IMPULSE"

\* = len u niektorých modelov

N/A = VOL'BA NIE JE DOSTUPNÁ

1) So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%

Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu automaticky aktualizuje.

Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok použitia).

## 18. ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA

V závislosti od zdroja dodávky, voda obsahuje rôzne množstvo vodného kameňa a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a zanechávajú belavé škvurny. Čím vyššia je hladina týchto minerálov vo vode, tým je voda ľažšia. Umývačka riadu je vybavená zariadením na odstraňovanie vodného kameňa, ktoré pomocou špeciálnej regeneračnej soli dodáva zmäkčenú vodu na umývanie riadu. Stupeň tvrdosti vašej vody môžete získať od vašej vodárenskej spoločnosti.

### Regulácia odstraňovača vodného kameňa

Odstraňovač vodného kameňa môže spracovať vodu s tvrdosťou až do 90 °FH (francúzske stupne) alebo 50 °dH (nemecké stupne) prostredníctvom 8 nastavení.

Nastavenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s vodou, ktorá sa má upravovať.

Úroveň	Tvrdość vody		Použitie regeneračnej soli	Nastavenie odstraňovača vodného kameňa
	°FH (francúzske stupne)	°dH (nemecké stupne)		
0	0-5	0-3	NIE	S0
1	6-10	4-6	ÁNO	S1
2	11-20	7-11	ÁNO	S2
3	21-30	12-16	ÁNO	S3
4*	31-40	17-22	ÁNO	S4
5	41-50	23-27	ÁNO	S5
6	51-60	28-33	ÁNO	S6
7	61-90	34-50	ÁNO	S7

\* Zmäkčovacia jednotka je nastavená v závode na úroveň 4 (S4), pretože vyhovuje požiadavkám väčšiny používateľov.

Regulujte nastavenie jednotky na odstraňovanie vodného kameňa podľa stupňa tvrdosti vody, ako je uvedené nižšie:

**Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnutá.**

1. Zapnite umývačku stláčaním tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne 3 sekundy.
2. Podržte tlačidlá "VÝBER PROGRAMU" a "ZAPNUTÝ/ VYPNUTÝ" na približne 5 sekúnd.
3. Na displeji sa zobrází správa "NASTAVENIA" a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "SMART DOOR/EXPRESS" a "TABS".
4. Stláčajte tlačidlo "VÝBER PROGRAMU", až kým nevyberiete možnosť "ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA S4" (úroveň z továrne S4).
5. Nastavenie parametra sa vykonáva stláčaním tlačidiel "SMART DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) a "TABS" (S0 → S7) a zvyšovaním alebo znížovaním predtým nastavenej úrovne.
6. Nové nastavenie potvrdíte vypnutím umývačky stláčaním tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na 3 sekundy.

Ak chcete znova zmeniť nastavenie zmäkčovača vody, postupujte rovnako.



### VÝSTRAHA

Ak nemôžete dokončiť postup, vypnite umývačku riadu stláčaním tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a spusťte postup od začiatku (KROK 1).

# 19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. **Ak porucha pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.**

## CHYBOVÉ SPRÁVY

- **Modely s displejom:** chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr. chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
- **Modely bez displeja:** chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy, s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – a pod...).

### Len modely s displejom

Zobrazená chyba	Význam a riešenia
 <b>"KONTROLA VODY"</b> s krátkym zvukovým signálom <i>(len u niektorých modelov).</i>	<b>Umývačka sa neplní vodou</b> Uistite sa, že je prívod vody otvorený. Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená. Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť inštalácie). Zatvorite prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapcháty.
<b>E3 (s displejom)</b> s krátkym zvukovým signálom	<b>Umývačka neodčerpáva vodu</b> Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo zablokovaná a filter nie je upchatý. Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
<b>E4 (s displejom)</b> s krátkym zvukovým signálom	<b>Únik vody</b> Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo zablokovaná a filter nie je upchatý. Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
<b>E8-Ei (s displejom)</b> s krátkym zvukovým signálom	<b>Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná doska je upchatá.</b> Vyčistite filtračnú dosku.
<b>Akýkoľvek iný kód (s displejom)</b>	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte. Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## Len modely s displejom

Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca zvolenému cyklu bude rýchlo blikáť a zaznie prerusovaný zvukový signál. V takom prípade vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".

**Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či sifón alebo filtro nie sú zapcháté, nastavte znova zvolený program.**

Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.



### VÝSTRAHA

**Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.**

## Iné chyby

CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
1. Žiadny program nefunguje	Zástrčka nie je pripojená k sieťovej zásuvke	Pripojte elektrickú zástrčku
	Tlačidlo O / I nie je stlačené	Stlačte tlačidlo
	Dvere sú otvorené	Zavrite dvere
	Žiadna elektrika	Skontrolujte
2. Umývačka sa neplní vodou	Pozrite bod 1	Skontrolujte
	Kohútik na vodu je zatvorený	Otvorte vodovodný kohútik
	Prívodná hadica je ohnutá	Odstráňte ohyby v hadici
	Filter na prívodnej hadici je zanesený	Vyčistite filter na konci hadice
3. Umývačka riadu nevypúšťa vodu	Filter je znečistený	Vyčistite filter
	Odtoková hadica je ohnutá	Odstráňte ohyby v hadici
	Prípojka odtokovej hadice nie je správne pripojená	Postupujte podľa pokynov pre pripojenie odtokovej hadice
	Výstupné pripojenie na stenu smeruje smerom dole nie smerom hore	Zavolajte kvalifikovaného technika
4. Umývačka riadu nepretržite vypúšťa vodu	Poloha odtokovej hadice je príliš nízko	Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na 40 cm nad úrovňou podlahy

CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
<b>5. Sprchovacie ramená nie sú počutelné na otáčanie</b>	Nadmerné množstvo umývacieho prostriedku	Znížte množstvo umývacieho prostriedku. Používajte vhodný umývacieho prostriedku
	Položka zabraňuje otáčaniu ramien	Skontrolujte
	Filtračná doska a filter sú veľmi znečistené	Vyčistite filtračnú dosku a filter
<b>6. Na elektronických spotrebičoch bez displeja: jedno alebo viac indikátorov rýchlo bliká</b>	Kohútik na prívod vody je vypnutý	Vypnite spotrebič Otvorte kohútik Znova nastavte cyklus
<b>7. Riad je len čiastočne umyty</b>	Pozrite bod 5	Skontrolujte
	Spodok panvice neboli dobre umyty	Spálené zvyšky potravín musia byť pred umývaním panvice v umývačke riadu namočené
	Hrana panvíc nie je dobre umytá	Premiestnite panvice
	Sprchovacie ramená sú čiastočne zablokované	Odstráňte sprchujúce ramená odskrutkovaním kruhových matiek v smere hodinových ručičiek a umyte ich pod tečúcou vodou
	Riad neboli správne vložený	Neumiestňujte riad príliš blízko seba
	Koniec vypúšťacej hadice je ponorený do vody	Koniec odtokovej hadice nesmie pripať do kontaktu s výtokovou vodou
	Bolo odmerané nesprávne množstvo umývacieho prostriedku alebo umývací prostriedok je starý a tvrdý	Zvýšte množstvo podľa toho, aký miery je špinavý riad, alebo vymeňte umývací prostriedok za iný
	Uzáver nádoby na sol' nie je správne zatvorený	Dôkladne ho utiahnite
	Program umývania nie je dostatočne dôkladný	Vyberte silnejší program
<b>8. Umývací prostriedok, ktorý nie je vypustený alebo čiastočne vypustený</b>	Príbory, riad, panvice atď., vypnite dávkovač umývacích prostriedkov	Umiestnite riad tak, aby nebránili dávkovaču
<b>9. Prítomnosť bielych škvŕn na riade</b>	Voda je príliš tvrdá	Skontrolujte hladinu soli a leštiaceho prostriedku a nastavte ju Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko
<b>10. Hluk počas umývania</b>	Riad naráža na seba	Znova skontrolujte uloženie riadu v koši
	Otáčajúce sa ramená narážajú na riad	Znova skontrolujte uloženie riadu v koši

CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
11. Riad nie je úplne suchý	Neadekvátny prúd vzduchu	Nechajte pootvorené dvierka umývačky riadu na konci programu umývania, aby umyty riad prirodzene vyschol
	Chýba leštiaci prostriedok	Naplňte dávkovač leštiacim prostriedkom

**Pozn.:** Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.

Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky. Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a účinnejšie konanie.

Dôrazne odporúčame používať originálne náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom servisnom stredisku.

#### Odstraňovanie problémov a záruka

Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.

Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.

Výrobca odmieta akokoľvek zodpovednosť za akokoľvek chyby tlače v tejto brožúre. Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akokoľvek zmeny považované za užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.

## 20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o likvidácii Starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäťovne využiť). Je nevyhnutné WEEE vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.

Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, že sa z WEEE nestane problém pre životné prostredie;

- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácom odpadom;
- WEEE sa musí odovzdať príslušným zberným miestam spravovaným miestou správou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách existuje zber veľkých WEEE.

V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča, odovzdať starý predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne na základe výmeny nového za starý, ak je zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

SK





21.10 - 41052707 - IIDM s.r.l.