



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE

Model: 53948, 53949

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

USTAWIENIE

1. Jeśli UPS zostanie przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia, należy zapewnić czas aklimatyzacji wynoszący co najmniej dwie godziny.
2. Nie należy instalować UPS w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.
3. Nie należy instalować UPS w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
4. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w obudowie UPS.

INSTALACJA

1. Do gniazda wyjściowego UPS nie należy podłączać urządzeń lub sprzętu, który mógłby przeciążyć UPS (np. drukarki laserowe).
2. UPS należy podłączyć wyłącznie do gniazda z uziemieniem.

DZIAŁANIE

1. UPS posiada własne, wewnętrzne źródło prądu (baterie). Gniazda wyjściowe UPS mogą być pod napięciem, nawet jeśli UPS nie jest podłączony do gniazda elektrycznego budynku.
2. W celu całkowitego wyłączenia UPS należy najpierw nacisnąć przełącznik Standby, a następnie odłączyć przewód zasilający.


KONSERWACJA, SERWISOWANIE I USTERKI

1. UPS pracuje pod niebezpiecznym napięciem. Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy.
2. Uwaga - ryzyko porażenia prądem. Nawet jeśli urządzenie jest odłączone od sieci zasilającej (gniazdo elektryczne w budynku), komponenty wewnątrz UPS są nadal podłączone do akumulatora i nadal są pod napięciem elektrycznym i są niebezpieczne.
3. Tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane i zaznajomione z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa mogą wymieniać baterie. Baterie mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym i mają wysoki prąd zwarcia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. UPS
2. Instrukcja obsługi
3. Płyta CD
4. Kabel USB
5. Kabel RS-232

OPIS SYSTEMU

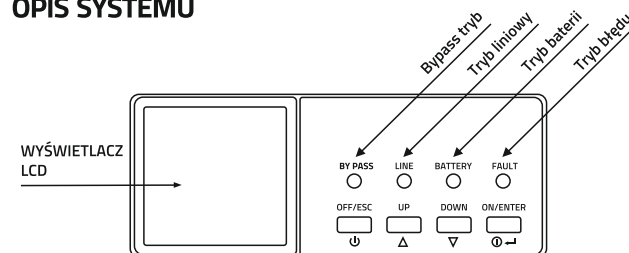

PANEL WYŚWIETLACZA

Wskaźniki kontroli i działania zasilania UPS znajdują się na przednim panelu wyświetlacza.

PRZYCIISK ON/ENTER

Włączanie UPS: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 0.5s aby włączyć UPS.

Wejście do menu ustawień: Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu ustawień.

Enter: Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór w menu ustawień.

PRZYCIISK OFF/ESC

Wyłączanie UPS: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 0,5 sekund, aby wyłączyć UPS.

Klawisz Esc: Naciśnij ten przycisk, aby wyjść z menu ustawień lub anulować ustawienia.

PRZYCIISK UP

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać górną pozycję w menu lub poprzednią stronę na ekranie lub zwiększyć wartość ustawienia.

PRZYCIISK DOWN

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać niższą pozycję w menu lub następną stronę na ekranie lub zmniejszyć wartość ustawienia.



Producent:
NTEC sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B,
44-100 Gliwice, Polska

b2b.ntec.eu
WEEE/BDO: 000137497
Wyprodukowano w Chinach
Zaprojektowano w Europie

