

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO



Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ z uwagi na zawarte w niej informacje dotyczące
obsługi i konserwacji deski SUP

NAZWA I ADRES IMPORTERA

VICTORIA-SPORT Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Marynarki Polskiej 59A
80-557 Gdańsk
Tel. (58) 5733833
www.galeriasportowa.pl

SERWIS:

Ul. Wybickiego 9
83-050 Bąkowo
Tel. 798 759 011
e-mail: serwis@saskagarden.pl

KRAJ POCHODZENIA: CHINY

ROK PRODUKCJI - 2020

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

W skład zestawu wchodzi:

- deska SUP 1 szt.
- wiosło 1 szt. (trzy częściowe, składane, regulowana długość 165-210 cm)
- środkowa pletwa
- ręczna pompka z manometrem 1 szt.
- zestaw naprawczy 1 szt.
- plecak do przenoszenia całego zestawu 1 szt.

Zdjęcie poglądowe



DANE TECHNICZNE:

MODEL	SP-275-10S	SP300-15S	SP320-15S
WYMIARY (CM)	275x76x10	300x76x15	320x76x15
MATERIAŁ	500D, 2500g/M2, 1000D PVC	500D, 2500g/M2, 1000D PVC	500D, 2500g/M2, 1000D PVC
MATERIAŁ-WIOSŁO	Aluminium+Nylon, 29 cm	Aluminium+Nylon, 29 cm	Aluminium+Nylon, 29 cm
WAGA PRODUKTU (KG)	6,5	8	12,3
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (KG)	85	115	130
CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE (PSI)	15	15	15
RODZAJ	1-OSOBOWY	1-OSOBOWY	1-OSOBOWY
GUMY DO MOCOWANIA BAGAŻU	TAK	TAK	TAK

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

OPIS PRODUKTU

Poniższą instrukcję należy uważnie przeczytać. Instrukcja jest integralną częścią produktu. Prosimy o staranne przechowywanie zarówno jej, jak i opakowania, na wypadek pojawienia się pytań w przyszłości. Zawsze dołączaj tę instrukcję w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej.


Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.

Deska SUP stworzona została dla miłośników aktywnego trybu życia i sportów wodnych. Idealna zarówno dla rozpoczynających swoją przygodę z deskami, jak i dla osób pływających rekreacyjnie.

OSTRZEŻENIA – ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Niewłaściwe użycie deski może spowodować jej uszkodzenie.
- Zawsze dostosowuj prędkość i kierunek pływania do warunków panujących na wodzie.
- Każdy użytkownik deski SUP musi mieć na sobie kamizelkę ratunkową podczas użytkowania jej.
- Przed użyciem deski, zawsze sprawdź jej stan.
- Jeśli deska jest uszkodzona, nie korzystaj z niej.
- Nie wchodź samemu do wody!
- Przygotuj sposób komunikowania się z inną osobą będąc w wodzie. Zapewni Ci to gwarancję, że jeśli coś się wydarzy i będziesz potrzebować pomocy, osoba będąca na łodzi, będzie wiedziała, że trzeba zareagować i Ci pomóc.
- Sprawdź warunki pogodowe i obecność fal przed wejściem do wody.
- Unikaj wiosłowania w przypadku, gdy wiatr wieje od strony brzegu.
- Uważaj na przyprływy i odpływy, ponieważ wpływają na prędkość poruszania się w wodzie.
- Zawsze noś kombinezon podczas pływania na desce.
- Zapinaj linkę zabezpieczającą.
- Weź udział w kursie pierwszej pomocy i zawsze miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy.
- Nie używaj deski, jeśli nie umiesz pływać.
- Nie wchodź do wody, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy o kontakt z serwisem.
- Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, rekreacyjnego, a nie do stosowania podczas wyczynowych zawodów.
- Jeśli w opakowaniu brakuje części lub jakaś część jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

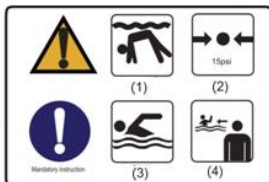

1. NIE ZABEZPIECZA PRZED UTONIĘCIEM!
2. CIŚNIENIE 15 PSI
3. TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ
4. ZAWSZE NADZORUJ DZIECI W WODZIE!



1. NIE UŻYWAJ W RWĄCEJ WODZIE!
2. NIE UŻYWAJ PODCZAS FAL!
3. NIE UŻYWAJ PODCZAS NURTÓW!
4. NIE UŻYWAJ PODCZAS WIATRU!
5. NIE DLA DZIECI PONIŻEJ 14 ROKU ŻYCIA!

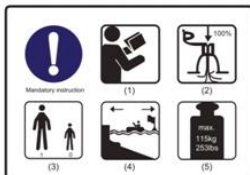


1. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.
2. W PEŁNI NAPOMPUJ CAŁĄ DESKĘ.
3. JEDNOCZEŚNIE Z DESKI MOŻE KORZYSTAĆ 1 OSOBA.
4. BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ DO BRZEGU-150

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

MONTAŻ / DEMONTAŻ

- Przed montażem i użytkowaniem produktu zapoznaj się z załączoną instrukcją. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- Należy wybrać bezpieczne miejsce do montażu deski SUP.
- Wyciągnij deskę z pokrowca i rozłóż ją na czystej, równej powierzchni. Rozwiń ją wierzchnią stroną do góry.
- **Zawór** znajduje się w przedniej części deski. Aby go zamknąć, w celu napompowania, upewnij się, że środkowa część zaworu znajduje się w pozycji „UP”. Jeśli znajduje się w pozycji „DOWN”, naciśnij go do pozycji „UP”.

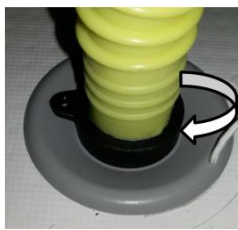

- Aby otworzyć zawór w celu wypuszczenia powietrza, naciśnij zawór (bez przekręcania) i upewnij się, że środkowa część zaworu znajduje się w pozycji „DOWN”.
- Podczas spuszczenia powietrza należy uważać na piasek i inne zanieczyszczenia wokół zaworu.
- Zawsze zamykaj pokrywę zaworu. Zapobiegnie to przypadkowemu uwolnieniu powietrza i przedostaniu się jakichkolwiek cząstek do komory deski.

POMPOWANIE DESKI:

- Odkręć nakrętkę zaworu i naciśnij jej trzpień, aby go otworzyć. Powietrze zacznie naturalnie przez niego przepływać do komory. Następnie naciśnij trzpień do pozycji „UP” aby zamknąć zawór.
- Upewnij się, że wąż pompy jest połączony z wylotem do pompowania.



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

- Podłącz dyszę pompy do gniazda zaworu, wykonując półobrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



- Rozpocznij pompowanie przesuwając tłok w górę i dół. Pompuj do osiągnięcia wymaganego ciśnienia (15 PSI).
- Po napompowaniu dokręć korek zaworu. Tylko dokręcony zawór zapewni odpowiednią szczelność produktu.

INSTALACJA PŁETW:

Dwie boczne płetwy są przymocowane do produktu. Po napompowaniu produktu, wsuń środkową płetwę do podstawy, a kołek w ukazane niżej miejsce:



WSKAZÓWKI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE POMPOWANIA DESKI:

- Do pompowania nie używaj sprężarki powietrza. Uszkodzenia produktu spowodowane nadmiernym napompowaniem sprężarką nie są objęte gwarancją.
- Po 2, 3 dniach od napompowania może nastąpić niewielki spadek ciśnienia, spowodowany zmianą temperatury. Należy wtedy dopompować produkt.
- Przed wiosłowaniem, należy napompować deskę i zostawić ją na 24 h w celu sprawdzenia jej szczelności. Jeśli ciśnienie będzie się zmniejszać postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wykrywania i napraw nieszczelności, zawartymi w poniższej instrukcji.
- Nie przepompowuj deski. Wystarczające ciśnienie to 15 PSI.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

- Nie pompuj deski do wysokiego ciśnienia i nie wystawiaj jej na słońce. Jeśli produkt będzie w ciepłym otoczeniu, spuść lekko powietrze i pozwól, aby słoneczne ciepło samoistnie zwiększyło ciśnienie wewnętrzne produktu. Podczas wiosłowania, niższa temperatura wody może spowodować niewielki spadek ciśnienia w komorze. Dobrym pomysłem jest zabranie ze sobą pompki, aby w razie potrzeby móc dopompować deskę.

TELESKOPOWE WIOSŁO:

Wiosło składa się z trzech części. Aby je złożyć, przytrzymaj przycisk, przesuwając elementy, aż wejdą w swoje miejsce (potwierdzone kliknięciem). Górna część wiosła jest regulowana. Wysokość wiosła dopasuj dodając ok. 15 cm do swojej wysokości. Dłuższe wiosło jest łatwiejsze do płynnego poruszania nim, zaś krótsze wiosło nadaje się do pływania wyczynowego i bardziej agresywnego stylu pływania.



Po zamknięciu przycisku i stwierdzeniu, że część regulowana jest za luźna, dokręć śrubę śrubokrętem (nie dołączony do zestawu).

WYKRYWANIE I NAPRAWA NIESZCZELNOŚCI:

Jeśli w desce ciśnienie powietrza spada i nie jest to spowodowane zmianą temperatury, sprawdź szczelność zaczynając od zaworu. Jeśli powietrze ulatuje przez zawór, trzeba go wymienić na nowy. Jeśli nie, należy do rozpylacza dodać wodę z mydłem i spryskiwać nią produkt. Jeśli w jakimś miejscu pojawią się pęcherzyki powietrza, oznacza to, że w tym miejscu jest przebicie. Jeśli pomimo rozpylenia płynu na całej desce, nie widać pęcherzyków, napompuj produkt do maksymalnego ciśnienia, spróbuj się wsłuchać i ustalić skąd ulatuje powietrze.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

ZESTAW NAPRAWCZY:

Przebiecia mniejsze niż 2 cm można w łatwy sposób naprawić bez nakładania łąt. Należy wyczyścić i osuszyć obszar, gdzie znajduje się przebiecie, nałożyć niewielką kroplę kleju i pozostawić ją do wyschnięcia na 12 godzin.

Jeśli deska wymaga naprawy łątką należy postępować według poniższej instrukcji:

- Spuścić powietrze z deski, wyczyścić ją i osuszyć.
- Wyciąć łątkę o 5 cm większą niż przebiecie.
- Obszar naprawy oczyścić używając niewielkiej ilości alkoholu.
- Nałożyć trzy warstwy kleju na łątkę i deskę, odczekując 5 min pomiędzy poszczególnymi warstwami.
- Nałożyć łątkę na przebiecie. Należy być dokładnym, bo klej bardzo szybko schnie. Użyć wałka by upewnić się, że łątka została nałożona płasko i równo.
- Odczekać 24 godziny przed napompowaniem deski.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Nadmuchiwana deska jest łatwa w przenoszeniu i przechowywaniu:

- Przed schowaniem deski osusz ją dokładnie, by zapobiec gromadzeniu się pleśni.
- Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia deski. Większość zabrudzeń usuniesz czyszcząc ją wodą z mydłem.
- Możesz przechowywać deskę zarówno napompowaną, jak i spuścić z niej powietrze. W tym drugim przypadku sugerujemy przechowywać deskę w torbie ochronnej, która jest częścią zestawu.
- Jeśli deska przechowywana jest na zewnątrz, nie stawiaj jej bezpośrednio na ziemi i okryj przykryciem, aby zapobiec bezpośredniej ekspozycji na słońce.
- Nie zaleca się wieszania deski.
- Nie zaleca się wystawiania produktu podczas złych warunków pogodowych (powyżej 66°C i poniżej -23°C)
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Podczas spuszczenia powietrza nie należy rolować deski zbyt ciasno.
- W przypadku zgięcia płetw, włóż je do wrzącej wody i użyj ciepła (np. z suszarki do włosów), aby wgiąć je w odpowiednie miejsce.
- W razie pytań skontaktuj się z serwisem.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

Karta gwarancyjna nr:	Miejsce i data sprzedaży:
Podpis i pieczęć sprzedawcy:	Imię i nazwisko (firma) odbiorcy końcowego:

KARTA GWARANCYJNA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa.

VICTORIA-SPORT Sp. z o.o. SP.K. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 59A, 80-557 Gdańsk tel. 58/5733833, e-mail: serwis@saskagarden.pl, udziela gwarancji na zakupiony produkt na okres 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.

1. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Należy upewnić się, że numer seryjny produktu odpowiada seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
4. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzi okresowe konserwacje i przeglądy produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów produktu.
5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
 - a. Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, (nr. seryjny, model, data zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis Kupującego),
 - b. Ważnego dowodu zakupu Produktu,
 - c. Wadliwego Produktu,

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.

6. Kupujący dostarczając produkt do serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
7. Dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzi w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg. cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności.
8. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, będzie usunięta przez serwis importera w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu importera. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia produktu do serwisu importera. Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.
9. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.
10. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, jeżeli:
 - a. W okresie gwarancji, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 - b. Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
11. Jeżeli w szczególnych sytuacjach(np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa, wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30.05.2014. roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).
12. Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po wystąpieniu od zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów. Jeżeli kupujący


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – DESKA SUP ENERO

korzysta z uprawnień przewidzianych w gwarancji, wówczas zawieszeniu ulega bieg terminów do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Terminy te biegną dalej, dopiero z chwilą odmowy przez sprzedawcę wykonania uprawnień gwarancyjnych bez obawy na utratę uprawnień z tytułu rękojmi.

13. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, a w szczególności
 - a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku,
 - b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa.
 - c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi., uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, itp.
 - d. Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrożeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
 - e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
14. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.
15. Gwarant nie odpowiada wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.

**INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA –
DESKA SUP ENERO**

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Karta zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, nazwy firmy i Państwa adresu:

.....
.....
.....

Prosimy o wpisanie numeru rachunku lub paragonu zakupu sprzętu.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prosimy o możliwie najbardziej szczegółowy opis problemu ze sprzętem:

Data i podpis Klienta

.....