


KIPOZI
PROFESSIONAL SALON TOOLS

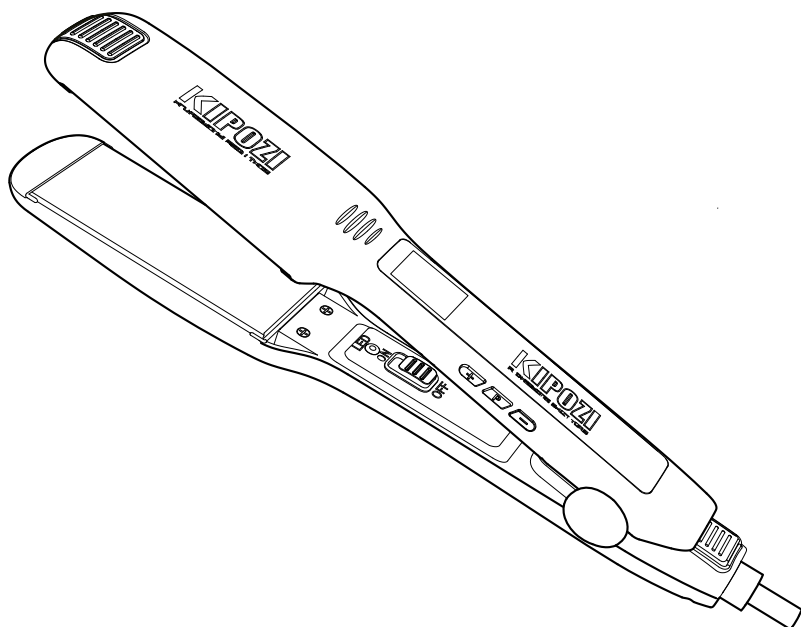

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

HS139

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych zaleceń:

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA



**CHRONIĆ
PRZED DZIEĆMI**



**TEN PRODUKT
MOŻE POPARZYĆ
OCZY**

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO: Podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektronicznych, części elektroniczne mogą być naelektryzowane nawet wtedy, gdy są wyłączone.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj wtyczkę od zasilania natychmiast po zakończeniu użytkowania.
2. NIE używaj produktu podczas kąpieli.
3. NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. NIE używaj urządzenia w pobliżu miejsc, w których może ono wpaść do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. NIE sięgaj do wody.
6. NIE używaj urządzenia ze skręconym, zagiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń u osób:

1. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć przełącznik i odłączyć przewód elektryczny.
2. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez, na, lub w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
3. Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. NIE używaj osprzętu niezalecanego przez producenta.
4. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
5. NIE używaj urządzenia na zewnątrz budynków ani nie pracuj nim w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu lub gdzie podaje się tlen.
6. NIE używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
7. Płyty prostownicy do włosów są gorące, gdy jest ona używana. NIE dopuść, aby nieosłonięta skóra i oczy dotykały rozgrzanych powierzchni, w tym uchwytu.
8. NIE umieszczaj nagrzanej prostownicy bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni, gdy jest gorąca lub podłączona do prądu.
9. Dodatki (jeśli są w wyposażeniu) mogą być gorące podczas użytkowania. Przed użyciem należy odczekać, aż ostygną.
10. NIE używaj urządzenia z przetwornikiem napięcia.
11. Jest to urządzenie zasilane napięciem podwójnym; przed podłączeniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi napięcia podwójnego zawartymi w rozdziale "Instrukcje obsługi" niniejszej instrukcji.


OSTROŻNIE

NIGDY nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia. Wszelkie ciągnięcie, skręcanie, silne zaginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie przewodu, zwłaszcza w miejscu jego wprowadzenia do urządzenia, co może doprowadzić do jego zerwania i spowodować zwarcie elektryczne lub inną awarię.

Należy regularnie sprawdzać stan przewodu. NIE używaj urządzenia ze skrzywonym, zagiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem lub jeśli urządzenie jest zasilane w sposób nieregularny. W przypadku uszkodzenia przewodu lub nieregularnego zasilania należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w części OSTRZEŻENIE powyżej.

ZACHOWAJ NINIEJSZE INSTRUKCJE

OPIS PRODUKTU

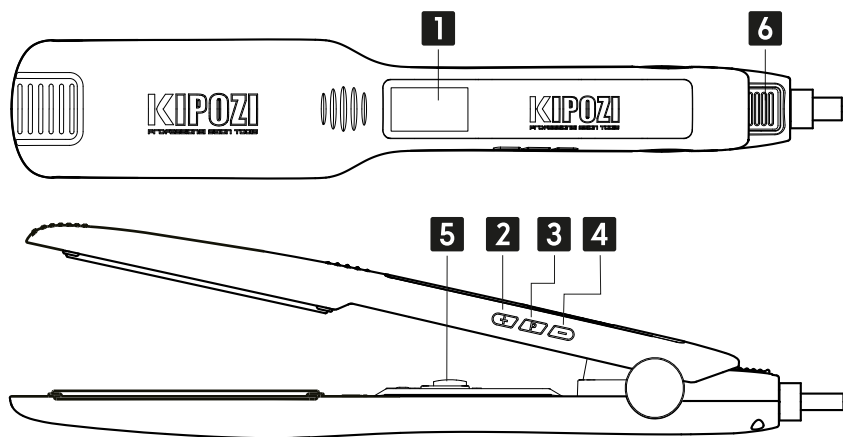

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Ekran cyfrowy LCD | 2 Zwiększanie temperatury |
| 3 Przycisk programowania "P" | 4 Zmniejszanie temperatury |
| 5 Przycisk WŁ/WYŁ | 6 Przełącznik zamknięcia blokady |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience) zaleca się korzystanie z gniazdka elektrycznego zabezpieczonego przerywaczem obwodów uziemiających.

INFORMACJE O CYFROWYM EKRANIE LCD W STANIE GOTOWOŚCI

Domyślna temperatura prostownicy to 180°C (350° F). Jeśli nie znasz skali Fahrenheita, możesz zmienić ją na skalę Celsjusza, naciskając jednocześnie przycisk "+/-".

KONTROLA TEMPERATURY

Tryb automatyczny:

Dostępne są 3 rodzaje temperatur dla ustawienia przycisku "P":

140°C (270°F) - zwykle dla włosów delikatnych

180°C (350°F) - zwykle dla włosów zniszczonych, farbowanych

210°C (410°F) - zwykle dla włosów zdrowych.

Tryb ręczny:

Ustaw temperaturę, naciskając przycisk "+/-".

Typ płytki: Nano-Tytan

Wyświetlacz ekranu: Cyfrowy LCD

Podwójne napięcie: 100-240V

Długość przewodu: 2.5 metra

Częstotliwość: 50/60Hz

Ustawienia temperatury: 80°C - 230°C (170°F - 450°F)

USTAWIANIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Prostownica do włosów automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia po naciśnięciu przycisku "P" przez 3 sekundy, domyślnie na 60 minut, następnie można ustawić czas automatycznego wyłączenia od 30 minut do 80 minut, naciskając przycisk "+/-".

BLOKADA I ODBLOKOWANIE

Prostownica posiada przycisk blokady. Przełączając przycisk w lewo, można ją zablokować, a w prawo - odblokować.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Podłącz prostownicę do standardowego gniazdka i naciśnij przycisk WŁ/WYŁ (ON/OFF) przez 1 sekundę, aby ją włączyć, możesz jej używać, gdy ekran cyfrowy jest w stanie gotowości.

Wyłącz prostownicę w ten sam sposób, ekran pozostanie w stanie WYŁ (OFF), po czym możesz go odłączyć.

KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i schłodzone.
2. **NIE NALEŻY** owijać przewodu wokół prostownicy. Nie należy dopuścić, aby przewód zasilający został mocno pociągnięty, zgięty, wypaczony lub skręcony wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
3. **NIE NALEŻY** wywierać nacisku na przewód w miejscu, gdzie wchodzi on w uchwyt, ponieważ może to spowodować jego wystrzępienie i przerwanie.
4. **NIE** wieszaj prostownicy za przewód.
5. **NIE NALEŻY** przechowywać prostownicy w łazience lub innym wilgotnym miejscu, ponieważ może to spowodować zaparowanie i ściemnienie wyświetlacza LED.
6. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu.

CZYSZCZENIE

Ważne jest, aby utrzymywać płyty w czystości.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i schłodzone.
2. Prostownicę do włosów można czyścić tylko wtedy, gdy jest zimna w dotyku.
3. Użyj czystej, miękkiej, lekko wilgotnej szmatki, aby wytrzeć płytki i zewnętrzną stronę uchwyty zasilającego. **NIE** używaj żadnych przedmiotów, które mogą porysować obudowę. **NIE** używaj wody, środków chemicznych ani płynów do czyszczenia urządzenia. **NIE** dopuść, aby woda lub płyny dostały się do uchwyty prostownicy. **NIE** używaj rozcieńczalników, benzyny, alkoholi itp.

JĘŚLI PRODUKT PRZESTANIE DZIAŁAĆ, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz urządzenie od gniazda wtykowego i sprawdź, czy gniazdo jest dostępne.
3. Odczekaj 15 minut, a następnie ponownie podłącz urządzenie do ściany lub do innego gniazdka.
4. Ponownie włącz urządzenie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI:

1. Rozczesz i wysusz włosy.
2. Nałóż produkt termoochronny i olejek arganowy (do nabycia osobno).
3. Podziel włosy na sekcje. Liczba sekcji będzie zależała od grubości Twoich włosów.
4. Wydziel pukiel włosów.
5. Upewnij się, że wybrałeś temperaturę odpowiednią dla Twojego typu włosów.
6. Zaciśnij prostownicę nad nasadą włosów.
7. Przesuwaj prostownicę w dół na całej długości włosów.
8. W razie potrzeby powtórz czynność.

FAQ:

1. Płytki mogą nie przylegać do siebie całkowicie, ale nie ma to wpływu na użytkowanie. Zjawisko to wynika z konstrukcji korpusu prostownicy do włosów, nawet większość płyt na rynku ma ten problem. Jeśli chcesz, aby płytki całkowicie się spotkały, możesz mocniej nacisnąć.
2. Ta prostownica do włosów jest kompatybilna z 220V-240V, a wtyczka jest kompatybilna z gniazdkami w UE. Jeśli używasz jej za granicą, będziesz potrzebować transformatora i adaptera, które będą odpowiednie dla danego napięcia i gniazdek.
3. To normalne, że na płytach tytanowych znajdują się linie, proszę się nie martwić, to nie są pęknięcia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>