

KIPOZI

R7

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych zaleceń:

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA



**CHRONIĆ
PRZED DZIEĆMI**



**TEN PRODUKT
MOŻE POPARZYĆ
OCZY**

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO: Podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektronicznych, części elektroniczne mogą być naelektryzowane nawet wtedy, gdy są wyłączone.

Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj wtyczkę od zasilania natychmiast po zakończeniu użytkowania.
2. NIE używaj produktu podczas kąpieli.
3. NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. NIE używaj urządzenia w pobliżu miejsc, w których może ono wpaść do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. NIE sięgaj do wody.
6. NIE używaj urządzenia ze skręconym, zagiętym lub w inny sposób uszkodzonym przewodem.



OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń u osób:

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
2. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
3. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć wyłącznik i odłączyć przewód zasilający.
4. Gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych, konieczny jest ścisły nadzór.
5. Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. **NIE** używaj osprzętu niezalecanego przez producenta.
6. Nigdy nie używaj urządzenia podczas snu.
7. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
8. **NIE** używaj na zewnątrz lub w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
9. **NIE** używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
10. Urządzenie jest gorące, gdy jest w użyciu. **NIE** dopuszczaj, aby nieośłonięta skóra i oczy dotykały rozgrzanych powierzchni, w tym uchwytów.
11. **NIE** kładź nagrzaną prostownicę do włosów bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni, gdy jest gorąca lub podłączona do prądu.
12. **NIE** używaj urządzenia z przetwornikiem napięcia.
13. Trzymaj przewód zasilający z dala od rozgrzanych powierzchni. **NIGDY** nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
14. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma ono uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub jeżeli

zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody, oddaj urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

15. Wszelkie ciągnięcie, skręcanie, silne zaginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie przewodu, zwłaszcza w miejscu jego wejścia do urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie przewodu i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub innych awarii. Należy regularnie sprawdzać stan przewodu.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska: niepotrzebne urządzenia elektryczne należy utylizować w odpowiednim centrum utylizacji odpadów. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Materiały opakowaniowe należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest wyposażone we wtyczkę typu Euro. Jeśli nie pasuje ona do Twojego gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie należy próbować pokonać tego zabezpieczenia.


SERWISOWANIE URZĄDZENIA Z PODWÓJNĄ IZOLACJĄ

W urządzeniu z podwójną izolacją zamiast uziemienia zastosowano dwa systemy izolacji. W urządzeniu o podwójnej izolacji nie ma uziemienia, nie należy też dodawać uziemienia do urządzenia. Serwisowanie urządzenia z podwójną izolacją wymaga szczególnej ostrożności i znajomości systemu, dlatego powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne do urządzeń z podwójną izolacją muszą być identyczne z częściami, które zastępują. Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone napisem "PODWÓJNA IZOLACJA". Symbol  (kwadrat w kwadracie) może być również oznaczony na urządzeniu.

JEŚLI PRODUKT PRZESTANIE DZIAŁAĆ, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ

1. Wyłączyć urządzenie
2. Odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
3. Odczekać 15 minut, a następnie podłączyć urządzenie z powrotem do oryginalnego gniazdka lub do innego gniazdka.
4. Włączyć ponownie urządzenie i sprawdzić, czy działa.

OPIS PRODUKTU

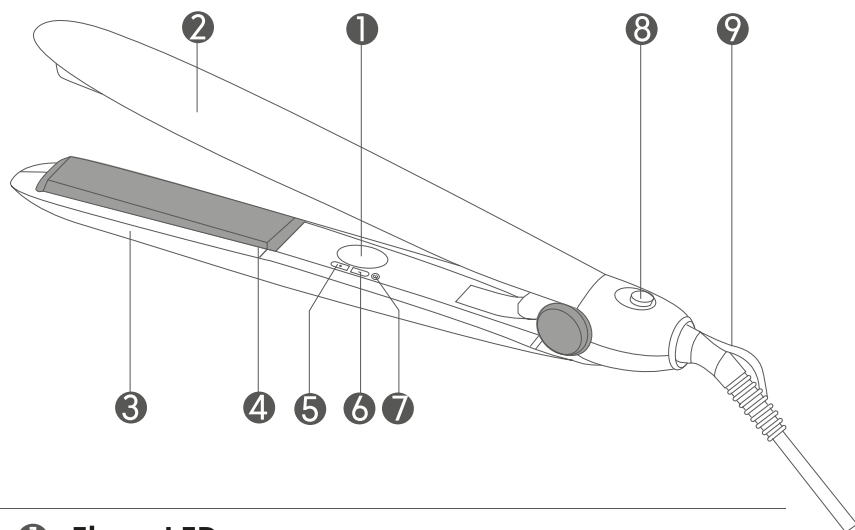

-
- ❶ Ekran LED
 - ❷ Część dociskowa-A
 - ❸ Część dociskowa-B
 - ❹ Nanotytanowa płytką grzejną
 - ❺ Przycisk ustawiania temperatury "+"
 - ❻ Przycisk ustawiania temperatury "-"
 - ❼ Przycisk ON/OFF
 - ❽ Blokada otwierania/zamykania
 - ❾ Przewód zasilający
-


SPECYFIKACJA	
Nazwa produktu	Prostownica do włosów
Model	R7
Podwójne napięcie	100V-240V
Częstotliwość	50-60Hz
Moc znamionowa	48W
Ustawienia temperatury	130°C to 230°C
Domyślna temperatura	180°C
Wyświetlacz	LED
Standard nagrzewania	PTC
Długość przewodu	2.5m
Funkcja regulacji temperatury	Naciśnij przycisk ustawiania temperatury "+/- "
Czas nagrzewania	Poniżej 60 sekund
Funkcja auto wyłączania	60 minut
Stężenie jonów ujemnych	Powyżej 500W/CM ³

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ przez 1 sekundę, aby włączyć produkt. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA przez 1 sekundę, aby wyłączyć produkt.

Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas (60 minut).

INSTRUKCJA OTWIERANIA/ZAMYKANIA

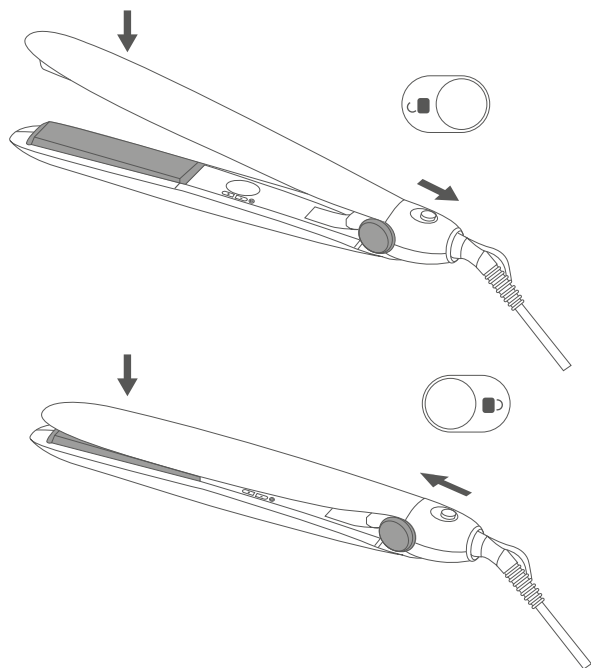

1. Przesuń przycisk blokady Otwórz/Zamknij w dół, a prostownica zostanie odblokowana.
2. Przesuń przycisk blokady Otwórz/Zamknij do góry, a prostownica zostanie zablokowana.

REGULACJA TEMPERATURY

1. Szeroki zakres ustawień temperatury dla wszystkich rodzajów włosów:

130°C/140°C/150°C/160°C/170°C/180°C/190°C/200°C/210°C/220°C/230°C.

Naciśnij przycisk "+/-", aby wybrać odpowiednią temperaturę w zależności od właściwości i stanu włosów.

Ogólnie:

Niższe ustawienia 130°C-150°C --- Włosy cienkie, rozjaśniane lub w złym stanie

Średnie ustawienia 160°C-190°C --- Włosy normalne i średniej grubości

Wysokie ustawienia 200°C-230°C --- Włosy bardzo grube, grube i kręcone


Uwaga: Stosuj niskie temperatury tylko wtedy, gdy nie używasz preparatu termoochronnego.

2. Na ekranie LED wyświetlane jest używane ustawienie temperatury. Temperatura robocza pozostaje ustawiona na ostatnio używanym ustawieniu temperatury. (Nie dotyczy pierwszego użycia).



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA JONOWA



Wbudowany generator wytwarza ujemne JONY, które pomagają zamknąć wilgoć i chronią włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą. Niebieska lampka kontrolna będzie świecić przez cały czas trwania procesu prostowania.

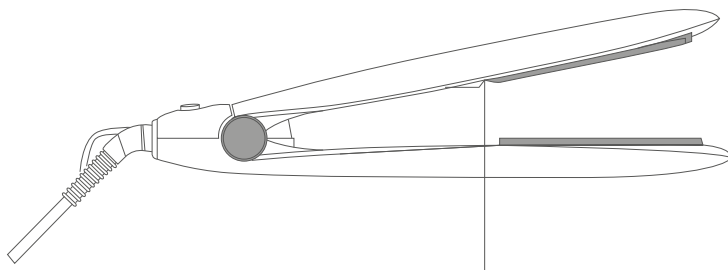

Ujście jonów ujemnych

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI

Włosy proste:

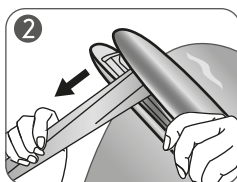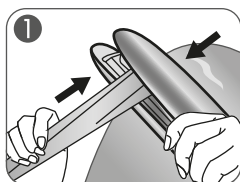

1. Rozczesz i wysusz włosy, a następnie zastosuj produkt termoochronny.
2. Podziel włosy na sekcje. Im grubsze włosy, tym więcej sekcji potrzebujesz.
3. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią temperaturę dla swojego rodzaju włosów.
4. Zaczynij od najniższej warstwy włosów. Zaciśnij sekcję włosów na wysokości 1-3 cali (2,5-7,5 cm) nad skórą głowy. Zamknij płytki dociskowe razem z włosami pomiędzy nimi.
5. Delikatnie przesuwaj prostownicę po długości włosów, utrzymując taki sam nacisk na włosy podczas całego przejazdu. Gdy jedna partia włosów zostanie poddana działaniu prostownicy, przejdź do innej, aż do ukończenia wszystkich partii włosów.
6. Aby efekt stylizacji był trwalszy, zaleca się użycie lakieru do włosów po zakończeniu stylizacji.
7. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do ostygnięcia przed przechowywaniem.
8. Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących stylizacji, zapoznaj się z powyższym zdjęciem i filmem na stronie produktu lub w Google.

UWAGA:

- UNIKAJ DOTYKANIA GORĄCYCH PŁYTEK PODCZAS STYLIZACJI LUB ZARAZ PO NIEJ, ABY NIE DOSZŁO DO POPARZENIA SKÓRY.
- Nie trzymaj włosów między płytkami przez ŻADEN czas dłuższy niż 2-3 sekundy podczas prostowania.

KONSERWACJA

PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i ostygło.
2. Nie ciągnij mocno, nie zginać, nie owijaj ani nie skręcaj przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
3. NIE NALEŻY wywierać nacisku na przewód, zwłaszcza w miejscu jego wejścia do urządzenia, ponieważ może to spowodować jego postrzępienie i przerwanie.
4. Nie należy wieszać urządzenia za przewód zasilający.
5. NIE przechowuj prostownicy do włosów w łazience lub w innym wilgotnym miejscu.
6. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu.
7. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

CZYSZCZENIE

Ważne jest, aby utrzymywać płytki w czystości.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i ostygło.
2. Użyj czystej, miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki, aby wytrzeć prostownicę do włosów i uchwyt.
3. NIE UŻYWAJ żadnych przedmiotów, które mogą porysować prostownicę do włosów.
4. Do czyszczenia urządzenia NIE używaj rozcieńczalników, benzyny, alkoholi, środków chemicznych itp.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ):

1. Płytki dociskowe mogą nie stykać się całkowicie, gdy są zamknięte, co jest nieodłączną cechą prostownic do włosów. Jest to cecha wspólna dla większości prostownic do włosów dostępnych na rynku. Na pewno nie będzie to miało negatywnego wpływu na prostowanie włosów.

2. Ta prostownica do włosów jest kompatybilna z napięciem 100V-240V, a wtyczka działa tylko w UE. Nie będziesz potrzebować konwertera elektrycznego, ale będziesz potrzebować adaptera wtyczki, który rozwiąże problemy z gniazdkami elektrycznymi, gdy będziesz używać jej za granicą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>