


Hisense

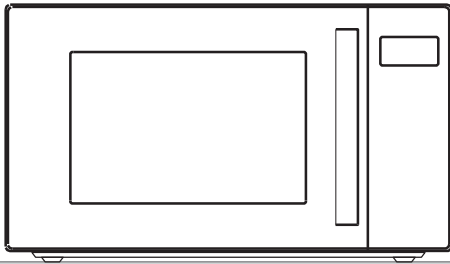

H20MOBS3H

Instrukcja obsługi / Kuchenka mikrofalowa

PL 102

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za Twój zakup. Wierzymy, że niedługo zrozumiesz, iż możesz polegać na naszych produktach. Aby ułatwić Ci używanie urządzenia, dołączamy do niego zrozumiałą instrukcję obsługi.

Instrukcja pomoże Ci zapoznać się z Twoim nowym urządzeniem. Przeczytaj ją uważnie przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Upewnij się, że dostarczone urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, skontaktuj się z miejscowym sprzedawcą. Numer telefonu znajdziesz na potwierdzeniu zakupu lub dostawy.

Mamy nadzieję, że urządzenie sprawi Ci wiele przyjemności.



Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego do podgrzewania żywności i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ta instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika. Zawiera opis kuchenki i sposób jej używania. Instrukcja dotyczy również innych typów urządzenia, w związku z czym możesz w niej znaleźć informacje, które nie mają zastosowania do Twojego urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Nie dotykać powierzchni urządzeń grzewczych lub kuchennych. Urządzenia to rozgrzewają się podczas pracy. Dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Ryzyko oparzenia!



Energia mikrofalowa & Wysokie napięcie!
Nie usuwać pokrywy.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie i akcesoria nagrzewają się podczas pracy. Zachować ostrożność, by uniknąć dotknięcia gorących elementów. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny używać urządzenia, chyba że pozostają pod stałym nadzorem. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by nie bawiły się urządzeniem.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci mogą wykonywać prace konserwacyjne dopiero, gdy ukończą 8 lat. W trakcie prac konserwacyjnych muszą pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej.

Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

- **OSTRZEŻENIE:** Z uwagi na generowane wysokie temperatury (dla modelu z funkcją grillowania), kiedy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać go wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

- **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelki są uszkodzone, nie należy używać kuchenki, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowaną osobę.
- **OSTRZEŻENIE:** Ryzykowne jest przeprowadzanie napraw, obejmujących usuwanie pokrywy chroniącej przed narażaniem na energię mikrofalową, przez osoby niedoświadczone.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać cieczy i innej żywności w zamkniętych pojemnikach - ryzyko eksplozji.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by nie bawiły się urządzeniem.
- Nie usuwać nóżek kuchenki mikrofalowej. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Używać wyłącznie akcesoriów odpowiednich dla kuchenek mikrofalowych.
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym pojemniku należy zwracać uwagę na piekarnik ze względu na możliwość zapłonu.
- W przypadku zauważenia dymu, wyłącz lub odłącz urządzenie i nie otwieraj drzwiczek kuchenki, by zdusić płomień.
- Podgrzewanie napojów w mikrofalach może spowodować opóźnione wrzenie. Zachować ostrożność podczas sięgania po pojemnik.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń.

- Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchenke mikrofalowej.
- Do czyszczenia powierzchni drzwiczek, uszczelek drzwiowych i wnętrza kuchenki używać wyłącznie delikatnych młeczek i detergentów, aplikowanych na gąbce lub miękkiej ściereczce.
- Należy regularnie czyścić kuchenkę i usuwać resztki jedzenia.
- Nieutrzymanie kuchenki w czystości prowadzi do pogorszenia stanu powierzchni, co ma negatywny wpływ na żywotność urządzenia i może powodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobne doświadczone osoby.
- Kabel zasilający nie może zwisać na krawędzi stołu czy blatu.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączać urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub systemów zdalnej kontroli.
- Nie wymieniać żarówki wewnątrz kuchenki. Żarówkę musi wymienić serwis Hisense.
- Do czyszczenia nie stosować odkurzaczy parowych, myjek wysokociśnieniowych, ostrych przedmiotów, ściernych środków czyszczących i gąbek oraz odplamiaczy.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej wymieniono pewne zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić najwyższą wydajność tej kuchenki:

1. W trakcie używania kuchenki szklana taca, ramiona rolkowe, złączki itp muszą być na swoich miejscach.
2. Nie używać kuchenki do celów innych niż przygotowanie jedzenia, np. suszenia ubrań, papieru czy sterylizacji.
3. Nie włączać mikrofal, gdy jest pusta. Może do uszkodzić kuchenkę.
4. Nie używać komory mikrofal do przechowywania czegokolwiek, np. dokumentów, książek kucharskich itp.
5. Nie gotować żywności otoczonej membraną, takich jak żółtka jaja, ziemniaki, kurze wątróbki, bez uprzedniego przekłucia tej membrany widelcem w kilku miejscach.
6. Nie wkładać niczego w otwory na obudowie.
7. Nigdy nie usuwać części kuchenki, takich jak nóżki, złączki, śrubki itp.
8. Nie stawiać żywności bezpośrednio na szklanej tacy. Przed umieszczeniem w kuchenke położyć żywność na/w odpowiednim naczyniu.

WAŻNE - W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ NIE UŻYWAĆ:

- Nie używać metalowych patelni i naczyń z metalowymi uchwytyami.
 - Nie używać przedmiotów z metalowym wykończeniem.
 - Nie używać pokrytych papierem toreb z drucianym elementem.
 - Nie używać naczyń melaminowych, ponieważ materiał ten wchłania energię mikrofalową. Może to spowodować pęknięcie i zwęglanie naczyń, co spowalnia tempo gotowania.
 - Nie używać naczyń Centura. Powłoka nie jest odpowiednia do mikrofal. Nie używać kubków Corelle Livingware.
 - Nie gotować w pojemnikach z ograniczoną możliwością otwierania, takich jak butelki po napojach czy trwale zamknięte butelki oleju. Po podgrzaniu te pojemniki mogą eksplodować.
 - Nie używać tradycyjnych termometrów do mięsa i pieczenia.
 - Istnieją termometry przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Można używać tych termometrów.
9. Akcesoria do mikrofal, stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.
 10. Nie używać kuchenki do smażenia w głębokim tłuszczu.
 11. Należy pamiętać, że kuchenka mikrofalowa podgrzewa płyn w pojemniku, a nie sam pojemnik. Nawet jeśli w momencie wyjmowania z kuchenki

pojemnik nie jest gorący w dotyku, należy pamiętać, że po wyjęciu żywność/płyn w pojemniku będzie wydzielać tyle samo pary, co podczas tradycyjnego gotowania.

12. Należy zawsze osobiście sprawdzić temperaturę przygotowanej potrawy, szczególnie w przypadku podgrzewania lub gotowania żywności dla dzieci. Zaleca się, by nigdy nie spożywać potrawy/napoju bezpośrednio po wyjęciu z kuchenki. Należy pozostawić naczynie na kilka minut i wymieszać potrawę/napój, by równomiernie rozprzewadzić ciepło.
13. Jedzenie zawierające mieszankę tłuszczu i wody, np. rosół, należy pozostawić w kuchence na 30-60 sekund po zakończeniu gotowania. Dzięki temu mieszanka osiądzie, co zapobiegnie bulgotaniu po włożeniu łyżki lub dodaniu kostki rosółowej.
14. Podczas przygotowywania/gotowania jedzenia/płynów należy pamiętać, że niektóre potrawy, np. puddingi, dżemy czy mięso mielone, ogrzewają się bardzo szybko. Żywności z wysoką zawartością tłuszczu lub cukrów nie podgrzewać/gotować w plastikowych pojemnikach.
15. Akcesoria kuchenne mogą być gorące - przenika nań ciepło z podgrzewanego jedzenia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy ręczki akcesoriów kuchennych pokryte są plastikiem. Może być konieczne użycie rękawic kuchennych.
16. Aby zmniejszyć ryzyko zapłonu wewnątrz komory kuchenki:
 - a) Nie gotować jedzenia zbyt długo. Nadzorować pracę mikrofal, gdy umieszczono w niej przedmioty z papieru, plastiku lub innej substancji palnej.
 - b) Usunąć druciane opaski z toreb przed włożeniem ich do kuchenki.
 - c) Jeżeli dojdzie do zapłonu, nie otwierać drzwiczek kuchenki, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć bezpieczniki.

PANEL STEROWANIA



WYŚWIETLACZ

Wyświetla godzinę, czas gotowania i ustawienia.

CZAS GOTOWANIA

Gotowanie wg czasu.

TIME DEFROST - ROZMRAŻANIE WG CZASU

Rozmrażanie żywności wg czasu.

WEIGHT DEFROST - ROZMRAŻANIE WG WAGI

Rozmrażanie żywności wg wagi.

POWER LEVEL - POZIOM MOCY

Wybór poziomu mocy.

CLOCK SETTING - USTAWIENIA ZEGARA

Ustawienie funkcji zegara.

KITCHEN TIMER - TIMER KUCHENNY

Ustawienie funkcji timera.

IKONY

Ustawienie czasu i wagi potrawy oraz wybór programów auto.

0 - 9


Wprowadzanie czasu gotowania i wagi.

STOP/CANCEL

Zatrzymanie lub anulowanie gotowania.

START/+30 SEC

Szybkie włączenie na 30 sekund, wydłużenie gotowania o 30 sekund (każde wciśnięcie) lub potwierdzenie parametrów gotowania.

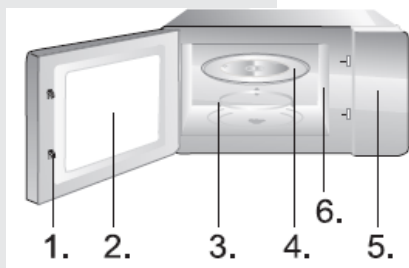

1. System blokady drzwiczek
2. Okno kuchenki
3. Wspornik rolkowy
4. Szklana taca
5. Panel sterowania
6. Falowód (nie usuwać płytki mikrowej pokrywającej falowód)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

ZEGAR

Kuchenka jest wyposażona w zegar cyfrowy. Gdy kuchenka jest w trybie czuwania, zegar można ustawić w trybie 12 lub 24-godzinny, naciskając przycisk Clock Setting.

1. Nacisnąć przycisk „Clock Setting” jeden raz, by wybrać 12-godzinny tryb. (Hr12). Nacisnąć przycisk „Clock Setting” ponownie, by wybrać tryb 24-godzinny (Hr24).
2. Wciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas. Na przykład, aby wprowadzić godzinę 12:30, należy kolejno nacisnąć „1”, „2”, „3”, „0”. Wprowadzona godzina musi mieścić się w przedziale 1-12/1-24, a minuty muszą mieścić się w przedziale 0-59.
3. Wcisnąć przycisk Clock Setting, aby potwierdzić ustawienie zegara. „:” zacznie migać. Zakończono ustawianie zegara.

UWAGA:

Przed użyciem należy upewnić się, że ustawiono zegar.

TIMER

W celu ustawienia alarmu należy użyć timera.

1. Nacisnąć przycisk Kitchen Timer. Na wyświetlaczu ukaże się “:”.
2. Naciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas alarmu. Najdłuższy możliwy do ustawienia czas to 99 minut i 99 sekund.
3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie.
4. Gdy minie ustawiony czas, kuchenka mikrofalowa wyda sygnał dźwiękowy i powróci do pierwotnego stanu.

UWAGA:

- Podczas odliczania nie ma możliwości użycia innych funkcji.
- Kiedy nie używasz mikrofalówki, ta funkcja umożliwia stosowanie mikrofalówki jako timer.
- Upewnić się, że zegar został ustawiony.

GOTOWANIE

1. Nacisnąć przycisk czasu gotowania. Na wyświetlaczu ukaże się “:”.
2. Naciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas gotowania. Na przykład, by ustawić czas gotowania na 5 minut, należy wcisnąć kolejno “5”, “0”, “0”.
3. Nacisnąć przycisk Power, a wyświetlacz pokaże „PL10”. Nacisnąć wielokrotnie, by ustawić żądany poziom mocy.
4. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i rozpocząć gotowanie.
5. Wcisnąć przycisk STOP/Cancel, by zatrzymać gotowanie. Wcisnąć przycisk STOP/Cancel ponownie, aby wymazać

UWAGA:

Wybór P-00 (0%) oznacza zerową moc mikrofal. Ten poziom jest przeznaczony wyłącznie do usuwania zapachów.

Wartość wprowadzona	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wyświetlacz	P100	P-90	P-80	P-70	P-60	P-50	P-40	P-30	P-20	P-10	P-00
Moc	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%

MENU AUTOMATYCZNE

W przypadku potraw w menu automatycznym należy ustawić tylko rodzaj żywności oraz wagę/ilość. Kuchenka pomoże w ustawieniu mocy i czasu.

Na przykład: Jeśli chcesz ugotować 2 kawałki ziemniaków, wykonaj poniższe czynności:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Potato, aby wybrać opcję wagi żywności. Więcej informacji można znaleźć w tabeli menu automatycznego gotowania.
2. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i rozpocząć gotowanie

Menu	Wyświetlacz	Waga	Czas
Popcorn	2:50	99 g	2'50"
Ziemniaki	1	230 g	6'00"
	2	460 g	9'00"
Pizza	150	150 g	1'00"
	300	300 g	1'30"
	450	450 g	2'00"
Warzywa (mrożone)	200	200 g	3'30"
	300	300 g	4'30"
	400	400 g	5'30"
	500	500 g	6'30"
	600	600 g	7'30"

Napoje	1	120ml	1'00"
	2	240ml	2'00"
	3	360ml	3'00"
Podgrzewanie	250	250 g	3'30"
	350	350 g	4'30"
	500	500 g	6'30"

UWAGA:

- W przypadku niektórych potraw może być konieczne odwrócenie ich podczas gotowania, co umożliwi dokładnie ugotowanie i równomierne przyrumienienie.
- Gęstość i grubość żywności może wpłynąć na czas gotowania.
- Wszystkie czasy gotowania są jedynie orientacyjne; należy dostosować czas gotowania się do własnego gustu i przepisów.
- W kuchence mikrofalowej używać tylko pojemników i folii odpowiednich do mikrofalówki. Przed gotowaniem nakłuć folię widelcem.

**(AUTO)
ROZMRAŻANIE
WG WAGI**

Kuchenka umożliwi rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców morza. Czas rozmrażania i moc zostaną automatycznie dostosowane do ustawionej wagi. Waga rozmrażanej żywności może wynosić od 100 g do 1800 g.

1. Nacisnąć przycisk rozmrażania wg wagi, a wyświetlacz pokaże „0”.
2. Wciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić wagę. Na przykład, naciskając kolejno „6”, „0”, „0” można ustawić wagę 600g.
3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i rozpocząć gotowanie..

UWAGA:

Po upływie połowy czasu rozmrażania kuchenka wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy. Przypomni to o odwróceniu rozmrażanego jedzenia. Po odwróceniu jedzenia należy zamknąć drzwiczki i wcisnąć przycisk START.

Większe kawałki mogą być zmrożone w środku. W celu zapewnienia równomiernego rozmrażania, w czasie rozmrażania od czasu do czasu obróć kawałki i połam je na mniejsze części.

Odlewać płyny w trakcie rozmrażania, ponieważ soki z żywności mogą się nagrzać i zagotować rozmrażaną żywność.

(SZYBKIE) ROZMRAŻANIE WG CZASU

Kuchenka posiada również funkcję szybkiego rozmrażania.

1. Nacisnąć przycisk rozmrażania wg temperatury, a wyświetlacz pokaże „:”.
2. Wciskając przyciski numeryczne (0-9) wprowadzić czas rozmrażania. Na przykład, naciskając kolejno „5”, „0”, „0” można ustawić czas rozmrażania na 5 minut i 30 sekund.
3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienie i rozpocząć gotowanie.

UWAGA:

Po upływie połowy czasu rozmrażania kuchenka wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy. Przypomni to o odwróceniu rozmrażanego jedzenia. Po odwróceniu jedzenia należy zamknąć drzwiczki i wcisnąć przycisk START.

Większe kawałki mogą być zmrożone w środku. W celu zapewnienia równomiernego rozmrażania, w czasie rozmrażania od czasu do czasu obróć kawałki i połam je na mniejsze części.

Odlewać płyny w trakcie rozmrażania, ponieważ soki z żywności mogą się nagrzać i zagotować rozmrażaną żywność.

SZYBKI START

Wskazówki dotyczące korzystania z kuchenki

Użyć tej funkcji, aby szybko podgrzać (100% mocy) lub ugotować jedzenie. W trybie czuwania nacisnąć przycisk START, a kuchenka będzie działać przez 30 sekund. Każde kolejne naciśnięcie przycisku START wydłuży czas działania o 30 sekund.

UWAGA:

Ponowne naciśnięcie przycisku START wydłuży czas gotowania o 30 sekund we wszystkich programach z wyjątkiem trybu automatycznego, gotowania wieloetapowego i automatycznego rozmrażania.

CHILD LOCK - BLOKADA RODZICIELSKA

Ta automatyczna funkcja bezpieczeństwa włącza się minutę po powrocie urządzenia do „trybu czuwania”. Gdy funkcja bezpieczeństwa jest aktywna, drzwi muszą zostać otwarte i zamknięte, aby rozpocząć gotowanie, w przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się komunikat „door”.

Ta funkcja służy do wyciszenia dźwięku klawiszy.

Wcisnąć przycisk numeryczny „8” i przytrzymać go do momentu usłyszenia dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych. Klawisze są teraz wyciszone (sygnał dźwiękowy zakończenia gotowania pozostaje aktywny).

Aby ponownie włączyć dźwięk klawiszy, nacisnąć przycisk „8” i przytrzymać go do momentu usłyszenia dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych

USTAWIENIA DŹWIĘKU KLAWISZY

PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. Wyłączyć kuchenkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Wnętrze kuchenki utrzymywać w czystości. Jeżeli odpryski jedzenia lub rozlane ciecze przywrą do ścianek kuchenki, należy je wytrzeć wilgotną ściereczką. Nie zaleca się używania mocnych detergentów i substancji ściernych.
3. Zewnętrzną powierzchnię kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu części operacyjnych kuchenki, nie dopuścić, by woda przeniknęła do jej wnętrza przez otwory wentylacyjne.
4. Nie pozwolić, by panel sterowania uległ zamoczeniu. Panel sterowania czyścić miękką wilgotną ściereczką. Do czyszczenia panelu sterowania nie używać detergentów, środków ściernych czy środków czyszczących w sprayu.
5. Jeżeli para zebrała się wewnątrz lub na zewnętrznych krawędziach drzwiczek kuchenki, wytrzyj ją miękką ściereczką. Może się to zdarzyć, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności i nic nie wskazuje na nieprawidłowe działanie urządzenia.
6. Od czasu do czasu należy wyjąć i wyczyścić szklaną tacę. Tacę umyć wodą z płynem do mycia naczyń lub w zmywarce.
7. Należy regularnie czyścić wspornik rolowy i komorę kuchenki, by zapobiec nadmiernemu hałasowi. Przetrzeć dno kuchenki łagodnym detergentem, wodą lub płynem do okien i wysuszyć. Wspornik rolowy można umyć w wodzie z płynem do mycia naczyń lub w zmywarce. Częste stosowanie generuje powstawanie oparów, jednak w żaden sposób nie wpływa to na dno komory czy wspornik rolowy. Po umyciu wspornika rolowego upewnić się, że zostało włożone z powrotem w odpowiedniej pozycji.
8. Usuwanie zapachów: w misce odpowiedniej do mikrofali wymieszać szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny. Gotować w mikrofali przez 5 minut, a następnie przetrzeć wnętrze kuchenki suchą i miękką ściereczką.

ŚRODOWISKO

Nie wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenie należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. W ten sposób pomożesz chronić środowisko.

INSTALACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

INSTALACJA

1. Upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte z wnętrza drzwi.
2. Sprawdzić piekarnik pod kątem uszkodzeń, takich jak:
 - nierówne drzwi
 - wygięte drzwi
 - uszkodzenia drzwi i wyświetlacza
 - uszkodzenia w komorze kuchenki

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń NIE UŻYWAJ kuchenki.
3. Kuchenka mikrofalowa waży 10 kg. Musi być umieszczona na poziomej powierzchni, zdolnej utrzymać jej ciężar.
4. Nie umieszczać kuchenki w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i pary.
5. NIE stawiać nic na kuchence mikrofalowej.
6. Pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni po obu stronach piekarnika oraz 30 cm z tyłu, by zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
7. NIE usuwać wspornika rolkowego.
8. Tak jak w przypadku innych urządzeń, należy nadzorować dzieci korzystające z kuchenki.
9. Upewnić się, że gniazdko AC jest łatwo dostępne, tak by w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. W przeciwnym razie musi być możliwe odcięcie zasilania przez wyłączenie bezpiecznika. W takim wypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.
Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka jednofazowego AC (230 V/50 Hz). **OSTRZEŻENIE!**
URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE!
10. Ta kuchenka wymaga 1.1 kVA. Podczas instalacji kuchenki zalecana jest konsultacja z inżynierem serwisu.

UWAGA: Kuchenka jest wewnętrznie zabezpieczona bezpiecznikiem 250 V, 8 A.

SPECYFIKACJE


Pobór mocy.....	230V-240 V ~50Hz, 1100W
Moc wyjściowa.....	700 W
Częstotliwość robocza.....	2450MHz
Wymiary zewnętrzne.....	446 x 243 x 355 mm
Pojemność kuchenki.....	20 litrów
Waga bez opakowania.....	ok. 10 kg
Poziom hałasu.....	Lc < 58 dB (A)



To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Niniejsze wytyczne stanowią ramy obowiązujących w całej Europie zasad zwrotów i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WYMIARY MONTAŻOWE

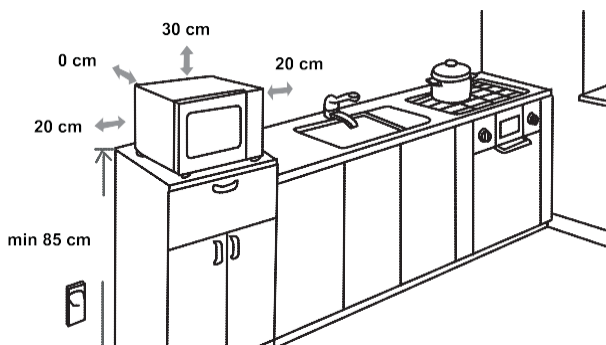

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Kuchenka mikrofalowa może zakłócać pracę radia, TV i innych podobnych urządzeń. Zakłócenia można wyeliminować stosując się do następujących zaleceń.

- Wyczyścić drzwiczki i powierzchnię uszczelek.
- Umieścić radio, TV itp. urządzenia jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
- By uzyskać mocny sygnał, używać anteny radiowej, TV itp.

**ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN
NIE WPŁYWAJACYCH NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.**

ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

1. Jeżeli kuchenka w ogóle nie działa, na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne informacje lub wyświetlacz zniknął:
 - a) Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, poczekaj 10 sekund i włóż wtyczkę z powrotem do gniazdka.
 - b) Sprawdź, czy nie przepaliły się bezpieczniki. Jeżeli powyższe nie rozwiązało problemu, podłącz do tego gniazdka inne urządzenie.
2. Jeżeli mikrofałe nie działają:
 - a) Sprawdź, czy ustawiono czas.
 - b) Sprawdź, czy drzwi są bezpiecznie zamknięte. W przeciwnym razie energia mikrofalowa nie może przepływać przez urządzenie.

Jeżeli powyższe nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego do podgrzewania żywności i napojów za pomocą energii elektromagnetycznej. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

GWARANCJA I USŁUGI SERWISOWE

Jeżeli potrzebujesz informacji lub masz jakiś problem, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta Hisense w swoim kraju (nr telefonu znajdziesz w karcie gwarancyjnej). Jeżeli w Twoim kraju nie ma Centrum obsługi klienta, skontaktuj się z miejscowym sprzedawcą Hisense lub z działem serwisowym Hisense.

Tylko do użytku osobistego!

**ŻYCZYMY CI PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA
URZĄDZRNIA**

Hisense
life reimagined

