

BeautyMe



MASAŻER DO STÓP FM501

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy uruchamiać pustego urządzenia, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
5. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
6. Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia z sieci mając zanurzone stopy w wodzie. Grozi porażeniem prądem.
7. Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
8. Nie zanurzać urządzenia oraz przewodu zasilającego w wodzie.
9. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na suchej, równej i stabilnej powierzchni.
10. Nie należy używać urządzenia, jeżeli jest nieszczelne, nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone.
11. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie.
12. Należy się upewnić, że podczas podłączania i odłączania urządzenia do gniazda sieciowego, pokrętło jest ustawione w pozycji „WYŁĄCZ”.
13. Podczas pracy urządzenia w programach z kąpielą bąbelkową część wody,

wskutek chłapania, może wydostać się poza urządzenie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia. Powierzchnia wokół urządzenia może być mokra i śliska.

14. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że jest odłączone z sieci.
15. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać alkoholu, acetonu, benzyny oraz innych tego typu środków. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków należy od czasu do czasu używać łagodnych środków dezynfekujących.
16. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.
17. Należy używać wyłącznie czystej wody. Nie należy dodawać żadnych dodatków, mydła, szamponu, olejku itp.
18. Należy przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
19. W przypadku pojawienia się bólu, wysypki, podrażnienia skóry lub innych niepokojących objawów, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem odnośnie dalszego użytkowania.
20. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
21. Po zakończeniu użytkowania odłączyć od źródła zasilania.
22. Jeżeli z urządzenia wycieka woda, nie należy go używać.
23. Urządzenia nie można używać w wannie.
24. Urządzenie powinno być zasilane przez urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA.
25. Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
26. Nigdy nie zasypiaj podczas używania urządzenia.
27. Nie wrzucaj do urządzenia żadnych przedmiotów.
28. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu.
29. Nie należy używać w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu (spray) lub gdzie podawany jest tlen.
30. Nie należy używać urządzenia przykrytego kocem lub poduszką. Może wystąpić nadmierne nagrzanie, które może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.

31. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
32. Osoby posiadające rozrusznik serca powinny przed użyciem masażera skonsultować się z lekarzem.
33. W przypadku ciąży, cukrzycy lub innych chorób przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem.
34. Jeśli odczuwasz ból mięśni lub stawów przez dłuższy czas, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem. Uporczywy ból może być objawem poważniejszej choroby.
35. Nigdy nie używaj masażera na otwartych ranach, przebarwionych obszarach lub jakichkolwiek obszarach ciała, które są spuchnięte, poparzone, ze stanem zapalnym lub gdzie występują wykwity lub rany skórne.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	FM501
Zasilanie	230 V~; 50 Hz
Moc	350 W
Ilość programów	3
Maksymalna długość stopy	30 cm

OPIS URZĄDZENIA

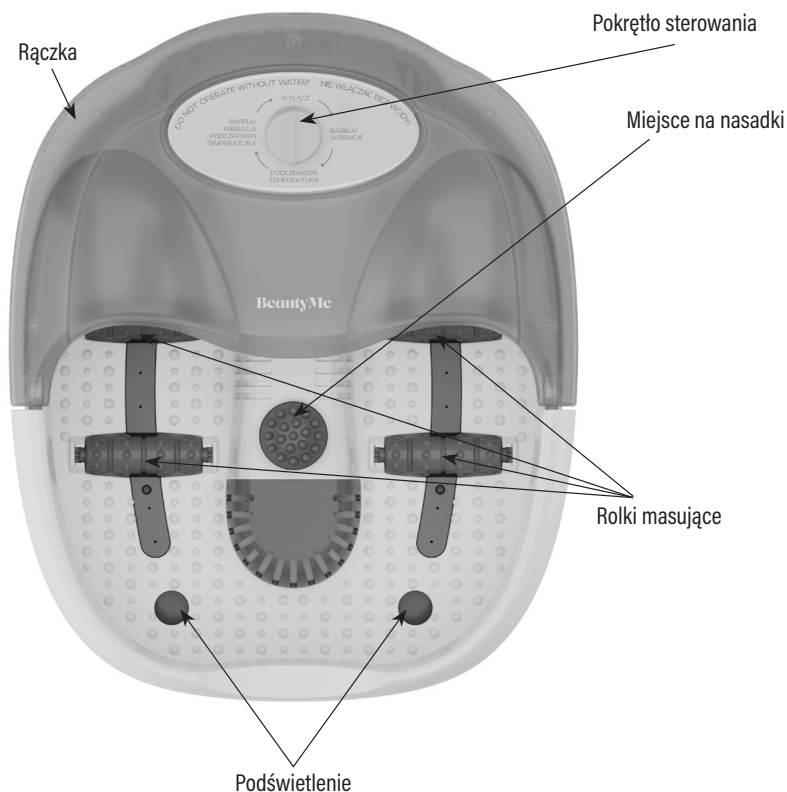


INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Ustaw urządzenie na suchej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że pokrętło jest ustawione w pozycji „WYŁĄCZ”, a urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Napełnij wanienkę urządzenia wodą (w żądanej temperaturze) tak, aby poziom wody nie przekraczał poziomu MAX oznaczonego wewnątrz urządzenia.
3. Używaj czystej wody, bez dodatków takich jak szampony, mydła, olejki itp.
4. Podłącz urządzenie do sieci.

UWAGA! NIE STAWAJ W URZĄDZENIU CAŁYM CIĘŻAREM CIAŁA. MOGŁOBY DOJŚĆ DO USZKODZENIA WANIENKI.

5. Używając pokrętła wybierz 1 z 3 możliwych trybów pracy:

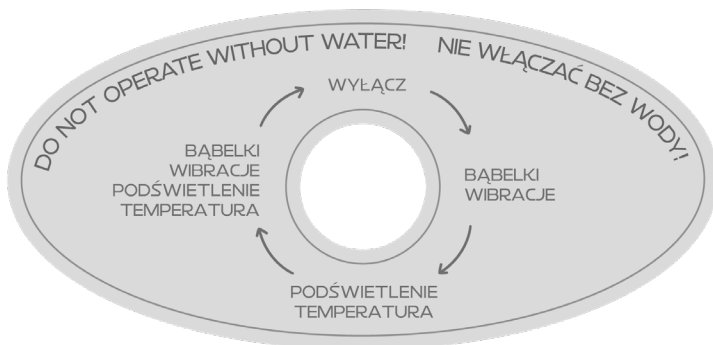

1) BĄBELKI/WIBRACJE

Masaż wibracyjny w połączeniu z kąpielą bąbelkową.

2) PODŚWIETLENIE/TEMPERATURA

Kąpiel z podtrzymaniem temperatury wody i podświetleniem.

3) BĄBELKI/WIBRACJE/PODŚWIETLENIE/TEMPERATURA

Masaż wibracyjny stóp z bąbelkami, funkcją podtrzymywania temperatury wody oraz podświetleniem.

6. Usiądź wygodnie i zanurz stopy w wodzie.

UWAGA! URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE TAK, ŻE UTRZYMUJE TEMPERATURĘ WODY NA KOMFORTOWYM POZIOMIE, ALE NIE PODWYŻSZA TEMPERATURY WODY. ZALECANY CZAS MASAŻU WYNOŚI 15 MINUT. MOŻNA INDYWIDUALNIE REGULOWAĆ CZAS WEDŁUG WŁASNYCH POTRZEB, JEDNAK MASAŻ NIE POWINIEN PRZEKROCZYĆ 30 MINUT.

Jeżeli użytkownik zamierza korzystać z programu z funkcją podtrzymywania temperatury, to należy urządzenie napełnić ciepłą wodą.

Urządzenie posiada wewnątrz dodatkowe rolki masujące, po których można przesuwając stopy w przód i tył ciesząc się głębokim masażem stóp.



Dodatkowe nasadki do masażera.

1. Nasadka z wypustkami - służy do relaksującego masażu całej stopy.
2. Nasadka do peelingu - służy do oczyszczania i złuszczenia naskórka.
3. Szczoteczka - służy do wygładzenia i zmiękczenia suchej skóry na piętach i podeszwach stóp.

W celu zamontowania nasadki należy po prostu umieścić ją w środku urządzenia w miejscu na to przeznaczonym.

Po zakończeniu masażu ustaw pokrętko w pozycji „WYŁĄCZ”. Wyjmij stopy z wanienki i wysusz je ręcznikiem. Odłącz urządzenie z sieci. Po każdym użyciu urządzenia usuń wodę z urządzenia i wytrzyj suchą ścierką.

UWAGA! PODCZAS PRACY URZĄDZENIA W PROGRAMACH Z KĄPIELĄ BABELKOWĄ CZĘŚĆ WODY WSKUTEK CHLAPANIA MOŻE WYDOSTAĆ SIĘ OBOK URZĄDZENIA, DLATEGO ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS WYCHODZENIA. POWIERZCHNIA WOKÓŁ URZĄDZENIA MOŻE BYĆ MOKRA I ŚLISKA.

Wylewając wodę z urządzenia zwróć szczególną uwagę na to, aby nie zalać przełącznika sterującego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone z sieci, a pokrętko jest ustawione w pozycji „WYŁĄCZ”. Wylewaj wodę z urządzenia po każdym użyciu, a wanienkę optucz czystą wodą, pozostaw do wyschnięcia lub wytrzyj suchą miękką ściereczką. Jeżeli powierzchnia urządzenia jest zanieczyszczona, użyj lekko zwilżonej czystą wodą ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń można użyć letniej wody i neutralnego detergentu. Na koniec dokładnie wypłucz wanienkę i wytrzyj do sucha.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE!

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU, BENZYNY ORAZ SZORSTKICH AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do zasilania.	Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazda elektrycznego.
	Nieprawidłowe parametry zasilania w gnieździe elektrycznym.	Podłącz urządzenie zgodnie z parametrami zasilania podanymi na tabliczce znamionowej.
Urządzenie nie grzeje wody.	Urządzenie nie posiada funkcji podgrzewania wody.	Urządzenie posiada wyłącznie funkcję podtrzymywania temperatury wody (temp. wody obniża się, ale wolniej).
Podczas użytkowania woda wylewa się z urządzenia.	Za dużo wody w urządzeniu.	Masażer należy napełniać wodą maksymalnie do zaznaczonego poziomu MAX wewnątrz urządzenia.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MASAŻERA DO STÓP

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

