


# DOMO



## INSTRUKCJA DO8311TP

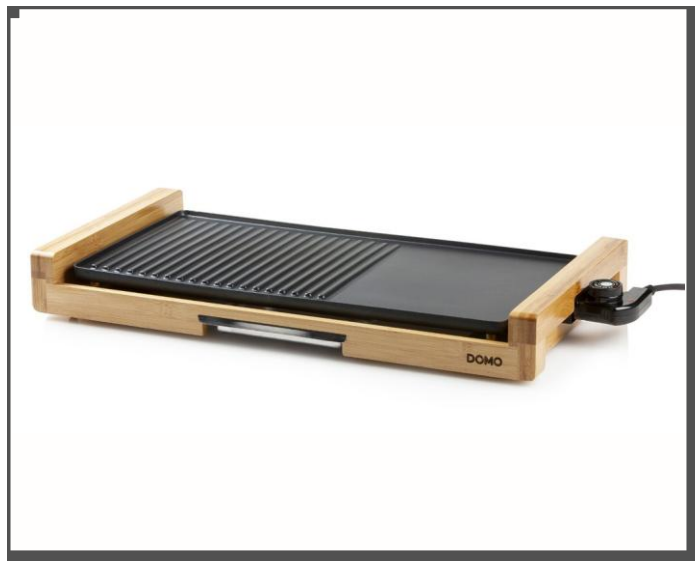

Importer:  
Terabajt Mateusz Reszka  
ul. gen. Władysława Andersa 38  
15-113 Białystok  
serwis: [serwis@emidas.com.pl](mailto:serwis@emidas.com.pl)

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed pierwszym użyciem urządzenia. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one podane szkoleniu i są pod opieką opiekuna.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są pod nadzorem.

- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia, to urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem oznak uszkodzenia, a jeśli przewód jest uszkodzony, nie wolno używać urządzenia.
- Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka ze stykiem uziemiającym.
- Powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Zaleca się, aby nie dotykać powierzchni urządzenia innych niż uchwyty, aby uniknąć poparzeń.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest używane lub gdy jest jeszcze gorące. Pozostaw do ostygnięcia przed przeniesieniem urządzenia.
- Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
- Używaj wyłącznie przyborów dostarczonych z urządzeniem.
- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do Działu Serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem lub oparzeniami, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Zapewniony jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. **NIE UŻYWAĆ Z PRZEDŁUŻACZEM.**
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec przegrzaniu przewodu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał z krawędzi blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod urządzeniem lub wokół niego.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub zlewu ani w rozgrzanym piekarniku.
- Nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie umieszczaj w pobliżu przedmiotów, które mogą się zapalić, takich jak zasłony, ręczniki... .
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw elementy sterujące w pozycji "OFF" lub "0", a następnie wyjmij wtyczkę ze ściany. Nigdy nie ciągnij za przewód ani urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest w nim woda lub części są nadal mokre po czyszczeniu.

- Nieutrzymywanie tego urządzenia w czystości może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
- Nie używaj produktu na powierzchni, która może zostać uszkodzona przez ciepło lub parę.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad są ponoszone na własne ryzyko.
- Ani producent, ani importer, ani dostawca nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

## CZĘŚCI

1. Powierzchnia z nieprzywierającą powłoką teflonową
2. Odłączany termostat z lampką sygnalizacyjną
3. Zbiornik na tłuszcz i wilgoć
4. Drewniana podstawa



## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i dokładnie wyczyść urządzenie przed pierwszym użyciem (patrz czyszczenie).
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania, dlatego umieść je na żaroodpornej powierzchni i nigdy nie kładź go na plastikowym stole lub plastikowym obrusie.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest odpowiednia wentylacja. Włącz talerz teppanyaki na 10 minut, nie kładąc na nim jedzenia. Pojawi się niewielka ilość dymu i lekki zapach, który szybko zniknie. To normalne. Wyczyść talerz teppanyaki chłonnym papierem lub czystą, suchą szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Zaleca się nasmarowanie płyty niewielką ilością oleju przy pierwszym użyciu.

Upewnij się, że ostre przedmioty, takie jak widelce, nie uszkodzają specjalnej powłoki na teppanyaki. Małe fragmenty mogą się poluzować, a urządzenie może zostać nieodwracalnie uszkodzone. Zawsze używaj drewnianych szpatułek lub żaroodpornego modelu z tworzywa sztucznego.

## UŻYWAĆ

Ustaw termostat na MIN i podłącz termostat do urządzenia. Włóż wtyczkę do gniazdka.


## USTAWIANIE TEMPERATURY

- Możesz ustawić temperaturę urządzenia zgodnie z potrzebami. Temperatura waha się od minimum (1) do maksimum (5). Zalecana jest średnia temperatura.
- Ten przełącznik jest również włącznikiem/wyłącznikiem, a MIN jest pozycją wyłączoną.
- Przekręć regulator temperatury do żądanej pozycji. Zaświeci się czerwona lampka kontrolna, aby pokazać, że urządzenie jest używane.




## PORADY

- Należy rozmrozić zamrożoną żywność przed ułożeniem jej na teppanyaki.
- Aby grillować mięso, ustaw termostat na maksimum i upewnij się, że urządzenie jest dokładnie nagrzane przed ułożeniem mięsa na płytce.
- Jeśli potrzebujesz użyć tylko części teppanyaki, umieść jedzenie na środku, aby uzyskać idealny efekt gotowania.
- Teppanyaki jest wyposażone w płytę grillową i płytę teppanyaki, dzięki czemu możesz wybrać, której części użyć do jakich przygotowań. Płyta grillowa (A) nadaje się na przykład do grillowania warzyw, a płyta teppanyaki (B) nadaje się na przykład do przygotowania jajka. Mięso i ryby można przygotowywać na obu częściach. Jest to całkowicie według własnego gustu i preferencji.

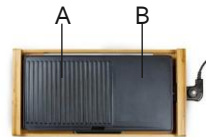

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ustaw termostat na minimum (MIN), wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż teppanyaki całkowicie ostygnie.
- Zaleca się usunięcie wszystkich resztek jedzenia drewnianą szpatułką lub żaroodpornym plastikowym naczyniem, gdy urządzenie jest jeszcze gorące. Jeśli pozostałości wyschną, będą trudniejsze do usunięcia.
- Nie zanurzaj żadnej części talerza teppanyaki w wodzie ani innym płynie. Jeśli woda dostanie się na styki elektryczne, należy je dokładnie wysuszyć.

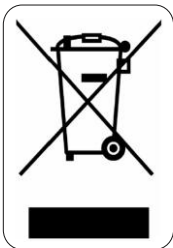

· Wytrzyj blachę do pieczenia miękką szmatką lub ręcznikiem kuchennym. Do usunięcia zaschniętych resztek jedzenia użyj miękkiej gąbki z gorącą wodą i niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

· Możesz zdjąć blachę do pieczenia z podstawy, aby dokładnie ją wyczyścić. Wymień go prawidłowo przed ponownym użyciem urządzenia. Drewnianą podstawę można wytrzeć do czysta wilgotną, miękką szmatką.

· Zbiornik na tłuszcz i wilgoć można wyjąć w celu łatwego czyszczenia. Wyczyść go w gorącej wodzie z użyciem łagodnego detergentu.

· Nie używaj żadnych lub ściernych produktów ani szczotek.



## WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz

zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne obchodzenie się z opakowaniem.

---