

DOMO



INSTRUKCJA **DO9186G**

LINEA 2000



Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
ul. gen. Władysława Andersa 38
15-113 Białystok
serwis: serwis@emidas.com.pl

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:


- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałem opakowaniowym
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia, to urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
- UWAGA: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby uniknąć możliwości porażenia prądem.
- Powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Zaleca się, aby nie dotykać powierzchni urządzenia innych niż uchwyty, aby uniknąć poparzeń.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest używane lub gdy jest jeszcze gorące. Pozostaw do ostygnięcia przed przeniesieniem urządzenia.
- Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdź dokładnie częstotliwość sieci zasilającej są zgodne ze wskazówkami na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
- Używaj wyłącznie przyborów dostarczonych z urządzeniem.

- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do Działu Serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem lub oparzeniami, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Zapewniony jest krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. **NIE UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZEM.**
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec przegrzaniu przewodu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod urządzeniem lub wokół niego.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub zlewu ani w rozgrzanym piekarniku.
- Nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie umieszczaj w pobliżu przedmiotów, które mogą się zapalić, takich jak zasłony, ręczniki itp.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, przekręć elementy sterujące do pozycji "MIN", a następnie wyjmij wtyczkę ze ściany. Nigdy nie ciągnij za przewód ani urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest w nim woda lub części są nadal mokre po czyszczeniu.
- Nieutrzymywanie tego urządzenia w czystości może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
- Nie używaj tego produktu na powierzchni, która może zostać uszkodzona przez parę lub ciepło.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad są ponoszone na własne ryzyko. Ani producent, ani importer, ani dostawca nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.



Powierzchnie oznaczone tym symbolem mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Zaleca się, aby nie dotykać powierzchni urządzenia innych niż uchwyty, aby uniknąć poparzeń.

1. Kamień
2. Mini patelnie
3. Półka na patelnie
4. Pokrętło wyboru temperatury

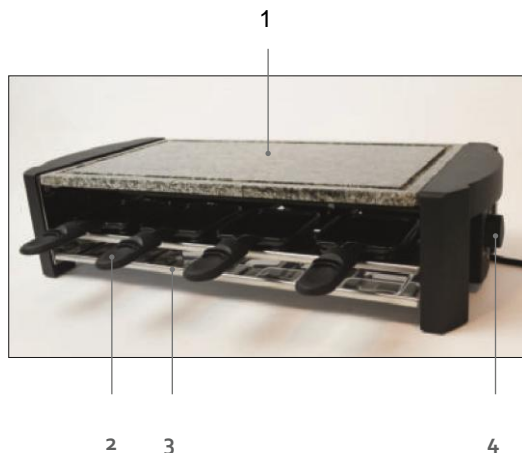

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed użyciem urządzenia dokładnie wyczyść kamień i mini patelnie. (Patrz "Czyszczenie").
- Przy pierwszym użyciu urządzenia z elementu grzejnego może wydzielać się niewielka ilość dymu. Jest to całkowicie normalne i nieszkodliwe. Z tego powodu przed pierwszym użyciem urządzenie może się nagrzać przez 10 minut, aby spalić ewentualne pozostałości.
- Umieść urządzenie najlepiej na powierzchni, która jest łatwa do czyszczenia.
- Upewnij się, że pokrętło wyboru temperatury jest ustawione na najniższą możliwą temperaturę, a następnie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- Aby podgrzać i grillować, ustaw pokrętło wyboru temperatury w najwyższej możliwej pozycji.
- Ustawiając pokrętło wyboru temperatury na niższą temperaturę, możesz wydłużyć czas grillowania i gotowania.

Obsługa

GRILLOWANIE NA KAMIENIU

- Ułóż kamień błyszczącą stroną do góry.
- Nigdy nie kładź zimnego kamienia na nagrzanym urządzeniu.
- Poczekaj, aż upewnisz się, że kamień jest wystarczająco gorący, zanim na nim ugotujesz; Pozwól urządzeniu na co najmniej 10 i maksymalnie 30 minut na podgrzanie.
- Nałóż bardzo ciekłą warstwę oleju roślinnego na kamień, aby zapobiec przywieraniu.

- Nigdy nie kładź zamrożonych produktów spożywczych na kamieniu, zawsze rozmroź je wcześniej.
- Nie kładź na kamieniu kwaśnych produktów spożywczych (korniszony, cebuli perłowej).
- Nigdy nie dotykaj gorącego kamienia gołymi rękami.
- Pokrój mięso na małe kwadraty, aby skrócić czas gotowania.

RACLETTES

- Użyj cienkiej warstwy oleju roślinnego na kamieniu i mini patelniach. Zapobiegnie to przywieraniu, a czyszczenie po użyciu będzie łatwiejsze.
- Do raclettes użyj około 200-250 g specjalnego sera raclette na osobę. Ser należy pokroić w cienkie plasterki o grubości 2 mm.
- Połóż ser w mini patelniach do raclette i umieść mini patelnie na urządzeniu w specjalnie zaprojektowanych szczelinach. Ser będzie gotowy za około 3-4 minuty. Nie przepelniaj patelni.
- Powyższe można przygotować z połączenia cebuli, korniszonów, sałaty, bagietek lub ziemniaków.
- Mini patelnie raclette nadają się również do smażenia jajek lub młodych ziemniaków (małych), a nawet mięsa.
- Nie dotykaj patelni gołymi rękami; Użyj uchwytów.
- Nigdy nie podgrzewaj pustych patelni.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ustaw regulator temperatury na MIN i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem. Uwaga: kamień długo utrzymuje ciepło. Poczekaj, aż ostygnie.
 - Wszystkie powierzchnie zewnętrzne można czyścić wilgotną szmatką lub gąbką i ewentualnie wodą z płynem do mycia naczyń. Nie używaj ostrych przedmiotów; Używaj tylko drewnianego skrobaka. Upewnij się, że woda nie dostaje się do urządzenia. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
 - Nigdy nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących. Może to spowodować uszkodzenie specjalnej nieprzywierającej warstwy powierzchniowej na patelniach.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nigdy nie myj go w zmywarce do naczyń.
 - Mini patelnie można zanurzyć w wodzie.
-



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne obchodzenie się z opakowaniem.