

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.com/register




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

PIERWSZE UŻYCIE

Po instalacji urządzenia odczekać przynajmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu urządzenie zacznie pracować automatycznie. Idealne ustawienia temperatury zostały wstępnie ustawione fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia odczekać 4-6 godz., aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania żywności.

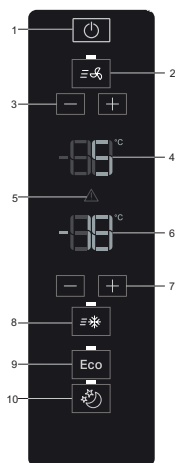PANEL STEROWANIA

1. Wł./wył.
2. Przycisk Fast cool (Szybkiego chłodzenia)
3. Ustawianie temperatury chłodziarki
4. Wyświetlacz temperatury chłodziarki
5. Alarm
6. Wyświetlacz temperatury zamrażarki
7. Ustawianie temperatury zamrażarki
8. Fast Freeze (Szybkie mrożenie)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Tryb nocny)

WŁ./WYŁ.

Aby włączyć/wyłączyć produkt, należy wcisnąć przycisk on/off na wyświetlaczu.

FUNKCJA FAST COOL (SZYBKIEGO CHŁODZENIA)

Możliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie trybu Szybkiego chłodzenia (szybkie schładzanie świeżych i gotowanych potraw) poprzez naciśnięcie przycisku Szybkiego chłodzenia na wyświetlaczu. Po włączeniu funkcji Szybkiego chłodzenia włącza się kontrolka LED. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 12 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.

USTAWIANIE TEMPERATURY CHŁODZIARKI

Służy do zmiany ustawienia temperatury docelowej w chłodziarce. Potwierdzenie dotyczące wybranej wartości temperatury pojawi się na wyświetlaczu. Zalecane ustawienie dla chłodziarki to +4°C.

ALARM

W urządzeniu wykryto sytuację alarmową (patrz tabela alarmów).

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI

Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura docelowa w komorze chłodziarki.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI

Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura docelowa w komorze zamrażarki.

USTAWIANIE TEMPERATURY ZAMRAŻARKI

Służy do zmiany ustawienia temperatury docelowej w zamrażarce. Potwierdzenie dotyczące wybranej wartości temperatury pojawi się na wyświetlaczu. Zalecane ustawienie dla komory zamrażarki to -18°C.

FUNKCJA FAST FREEZE (SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA)

Ta funkcja jest zalecana do zamrażania świeżej żywności. Świeża żywność powinna być jak najszybciej zamrożona w celu jak najlepszego zakonserwowania i zachowania wartości odżywczych. Nacisnąć przycisk funkcji Szybkiego zamrażania, gdy trzeba zamrozić świeżą żywność; włączy się kontrolka Szybkiego zamrażania. Zalecamy naciśnięcie przycisku Szybkiego Zamrażania na 24 godziny przed włożeniem żywności, tak aby przygotować komorę zamrażarki do zapewnienia najlepszych warunków zamrażania. Zalecamy użycie dolnej szuflady, aby zmaksymalizować wydajność zamrażania. Funkcja Szybkiego zamrażania zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego zamrażania.

ECO

Można użyć tej funkcji w celu zoptymalizowania zużycia energii przez urządzenie. Włączyć lub wyłączyć funkcję, naciskając przycisk ECO na wyświetlaczu. Kontrolka funkcji ECO na wyświetlaczu jest włączona, gdy ta funkcja jest włączona. Na wyświetlaczu chłodziarki i zamrażarki pojawiają się odpowiednio wartości temperatury +5°C i -18°C.

Uwaga: Przycisk ECO może włączyć funkcję ECOPLUS.

ECOPLUS

Funkcję tę można wykorzystać do zmniejszenia zużycia energii przez produkt poprzez wygaszenie panelu sterowania, gdy nie są potrzebne żadne działania. Aby włączyć funkcję ECOPlus, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ECO przez 8 sekund. Po 5 sekundach od włączenia wszystkie cyfry i lampka LED wyłączają się, za wyjątkiem kontrolki ECO, która nadal miga. Aby włączyć wyświetlacz i dokonać ustawień, można nacisnąć dowolny przycisk. Po upływie 5 sekund braku działania, wyświetlacz wraca do trybu ECOPlus. Wyłącz funkcję ECOPlus za pomocą klawisza ON/OFF lub naciśnij przycisk jakiegokolwiek innej funkcji.

GOOD NIGHT (TRYB NOCNY)

Tryb nocny umożliwia ograniczanie hałasu przy zachowaniu odpowiednich parametrów przechowywania żywności. Kompresor pracuje z najniższą możliwą do ustawienia prędkością. Uruchomienie funkcji powoduje przejście wyświetlacza do trybu czuwania i wyświetlenie ikony trybu nocnego. Tryb nocny może zostać automatycznie wyłączony albo po upływie maksymalnie 6 godzin lub gdy ze względu na różne czynniki działanie funkcji utrudniłoby utrzymanie parametrów roboczych urządzenia. Aby ręcznie wyłączyć funkcję, wcisnąć przycisk ponownie lub wyłączyć urządzenie. Zalecamy uruchamianie funkcji w godzinach nocnych, tak by ograniczyć interakcje z chłodziarką i zapobiec automatycznemu wyłączeniu funkcji.

OŚWIETLENIE LED

Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie klasy efektywności energetycznej F. Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

* Dostępne tylko w wybranych modelach


6th SENSE

Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do przechowywania żywności. Funkcja 6th Sense uruchamia się samoczynnie, gdy:

- w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
- drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
- nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w wyniku czego

temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego przechowywania żywności.

JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOSĆ I NAPOJE

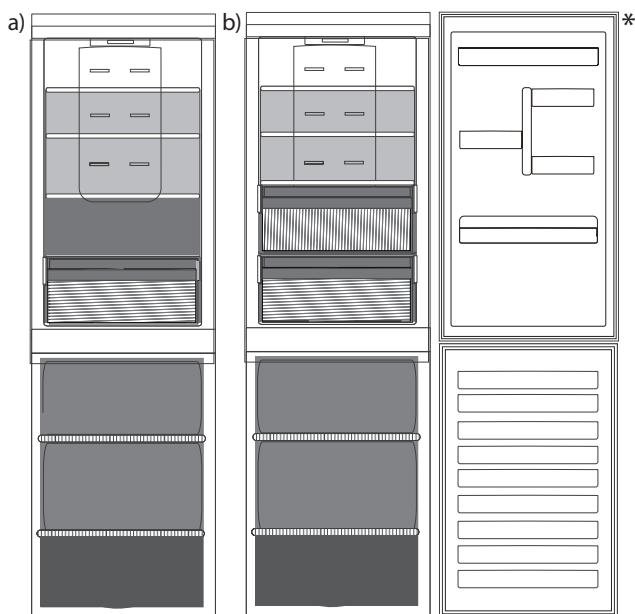

* Numer i typ balkoników na drzwi zależy od modelu

KOMORA CHŁODZĄCA


System samooszczędzania komory chłodziarki działa w pełni automatycznie. Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja samooszczędzania. Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w pojemniku, z którego zostaje odparowana.

Multi-Fresh Zone (szuflada)*

Można dostosować temperaturę w strefie Multi-fresh Zone (b), aby jak najlepiej przechowywać rodzaj żywności, który jest w niej umieszczony. Przekręć pokrętkę na szufladzie, aby ustawić rodzaj żywności:

- Ryby i mięso*
- Sery i nabiał
- Owoce i warzywa

Uwaga: zalecamy nie wkładać jednocześnie ryb i mięsa do szuflady, chyba że są one odpowiednio zapakowane, aby nie dopuścić do ich wzajemnego zanieczyszczenia.

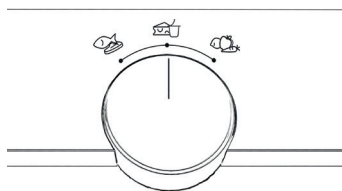


Humidity Control (Kontrola wilgotności)*

Obróć pokrętkę w lewo, jeśli przechowywane są warzywa (dla których zalecane jest bardziej wilgotne środowisko), obróć pokrętkę w prawo, jeśli przechowywane są owoce (dla których zalecane jest mniej wilgotne środowisko), ustawień pokrętkę na pozycji środkowej, jeśli przechowywana jest mieszanka owoców i warzyw.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Legenda


- STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY**
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
- STREFA NISKIEJ TEMPERATURY**
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
- STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY**
a) Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb
- b) Zalecana do przechowywania ryb, mięsa, serów, nabiału, owoców, warzyw.
Szuflada jest dostępna tylko w niektórych modelach
- SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE**
- SZUFLADY ZAMRAŻARKI**
(Jedna szuflada w modelach poniżej 1,7m)
- SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA**
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ ugotowanych potraw

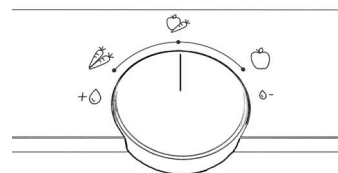

Półka składana*

Z tej półki można korzystać na trzy różne sposoby:

1. W pełnej głębokości, aby wykorzystać całą powierzchnię.

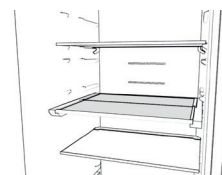


2. Do połowy głębokości, aby wykorzystać tylną część i jednocześnie stworzyć miejsce na wyższe przedmioty (takie jak butelki i dzbanki) na półce poniżej. Aby półkę można było wykorzystać do połowy głębokości, należy lekko podnieść przednią część, a następnie ją wsunąć.



3. Podnieść ją, jeśli potrzebne jest miejsce na wysokie lub nieporęczne przedmioty na półce poniżej. Aby podnieść półkę, najpierw należy ją wsunąć.

do połowy głębokości. Opuść półkę, aby wrócić do korzystania z niej w połowie lub pełnej głębokości.

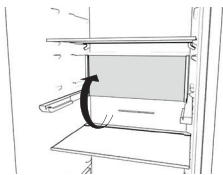

KOMORA ZAMRAŻARKI

W zamrażarkach z funkcją Total No Frost obieg zimnego powietrza wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę odszraniania.

Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i uporządkowana.

Komora zamrażarki pozwala na przechowywanie zamrożonej żywności i mrożenie świeżej żywności. Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w wyznaczonym czasie podana jest na tabliczce znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz komory zamrażarki, pozostawiając wokół niej wystarczającą ilość miejsca, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. Nie dopuszczać do kontaktu świeżej żywności z żywnością zamrożoną. Limity załadunku są zdeterminowane przez kosze, klapki, szuflady i półki itp.

Upewnij się, że wszystkie te elementy można łatwo zamknąć po załadunku. Szuflada/komora strefy zamrażania została pokazana na rysunku poniżej. Aby zoptymalizować prędkość zamrażania i uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania, z komory zamrażarki można wyjąć szuflady i umieścić żywność bezpośrednio na dnie komory. Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia zamrażarki i czas przechowywania produktów. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie internetowej.

Kostki lodu


Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i umieścić ją z powrotem w komorze zamrażarki. W żadnym wypadku nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.

AKCESORIA*


POJEMNIK NA JAJKA




TACKA DO LODU

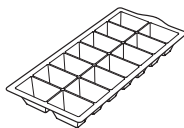

PÓŁKA NA BUTELKI

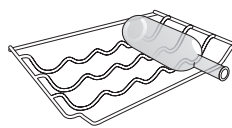

PÓŁKA SKŁADANA

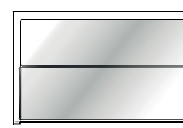

INFORMACJE OGÓLNE

Szuflady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.

System oświetlenia w komorze chłodziarki wykorzystuje diody LED, które zapewniają lepsze oświetlenie i zużywają mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Drzwi i pokrywy chłodziarki należy usunąć przed wyrzuceniem, aby uniknąć sytuacji, w której dzieci lub zwierzęta zostałyby uwięzione w środku.

USUWANIE USTEREK

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa.	Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu. Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin znajduje się woda.	Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności. Pojemnik może być nawet wypełniony do połowy.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy urządzenia mającej styczność z uszczelką drzwiczek są gorące w dotyku.	Nie jest to usterka. Jest to zjawisko normalne podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.	
Oświetlenie nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być modelem z opcją Wł./Tryb czuwania.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej. Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie w posprzedażowych punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Wydaje się, że silnik włącza się zbyt często.	Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwiczek, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione. • Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności. • Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. • Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony. • Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają. • W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje dłużej. • Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Drzwiczki zamykają się lub otwierają nieprawidłowo.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi. • Sprawdzić, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach. • Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie. • Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

TABELA ALARMÓW

Typ alarmu	Sygnał	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek.	Alarm jest włączony. Ikona alarmu na wyświetlaczu miga szybko, a wewnętrzna lampka miga powoli.	Drzwi są otwarte przez ponad dwie minuty.	Brzęczyk zostanie wyłączony po zamknięciu drzwi.
Alarm temperaturowy.	Alarm jest włączony. Ikona alarmu na wyświetlaczu miga szybko. Zamiast temperatury zamrażarki wyświetlany jest symbol "A1".	Drzwi nie domykają się lub uszczelki są uszkodzone. Drzwi są za często otwierane. Lodówka lub zamrażarka są przepełnione. Temperatura wewnątrz zamrażarki jest zbyt wysoka. Zamrażarka będzie utrzymywać temperaturę w okolicach 0°C, uniemożliwiając ponowne zamrożenie, co pozwoli na spożycie żywności w ciągu 24 godzin lub ponowne zamrożenie po ugotowaniu.	Aby wyłączyć brzęczyk, otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia, lub wcisnąć jednokrotnie przyciski regulacji temperatury zamrażarki + i -. Nacisnąć te przyciski po raz drugi, aby wyłączyć ikonę alarmu na wyświetlaczu i ustawić wartość na wyświetlaczu zamrażarki..
Alarm temperaturowy.	Alarm jest włączony. Ikona alarmu na wyświetlaczu miga szybko. Zamiast temperatury zamrażarki wyświetlany jest symbol "A2".	Drzwi nie domykają się lub uszczelki są uszkodzone. Drzwi są za często otwierane. Lodówka lub zamrażarka są przepełnione. Temperatura wewnątrz zamrażarki jest niebezpiecznie wysoka: nie wolno spożywać żywności przechowywanej w urządzeniu.	Aby wyłączyć brzęczyk, otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia, lub wcisnąć jednokrotnie przyciski regulacji temperatury zamrażarki + i -. Nacisnąć te przyciski po raz drugi, aby wyłączyć ikonę alarmu na wyświetlaczu i ustawić wartość na wyświetlaczu zamrażarki.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- odwiedzając naszą stronę docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- Używając kodu QR
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573905