




Elektryczny spieniacz do mleka HiBREW M1A

Instrukcja obsługi

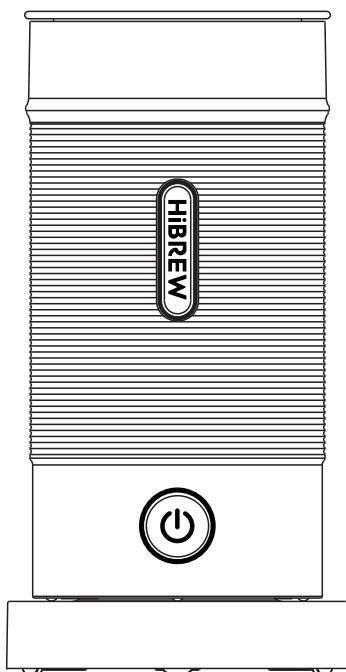

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ BROSZURĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZY-
STANIA W PRZYSZŁOŚCI.**

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń u osób, w tym następujące:

1. Przed użyciem przeczytać wszystkie instrukcje.
2. W nagłych wypadkach należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
3. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem w Twojej instalacji elektrycznej.
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, elektrycznego lub mechanicznego dostosowania lub do naprawy.
6. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem. Przed dodaniem, usunięciem lub czyszczeniem urządzenia lub jego części należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
7. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nigdy nie czyść urządzenia ani przewodu zasilającego, jeśli są wilgotne. Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami.
8. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanami. Nie przykrywaj przewodu zasilającego dywanikami, wykładzinami lub podobnymi materiałami podłogowymi. Ułożyć przewód z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.
9. Unikać stosowania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, powinien on mieć moc znamionową nie mniejszą niż 1000W. Do podłączenia urządzenia należy używać wyłącznie gniazda z uziemieniem.
10. Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych, ani w rozgrzanym piekarniku.
11. Normalnym zjawiskiem jest to, że wtyczka jest ciepła w dotyku; jednak luźne połączenie gniazda prądu zmiennego z wtyczką może spowodować przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. W celu wymiany luźnych lub zużytych gniazdek należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
12. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie lub dołączenie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.


13. Nigdy nie myć w zmywarce ani nie zanurzać urządzenia w wodzie.

14. Spieniacza do mleka należy używać wyłącznie z dołączoną podstawą zasilającą. Nie należy używać podstawy zasilającej z niczym innym.

15. Nie używać urządzenia bez mleka w dzbanku. Nie wkładać żadnych przedmiotów ani palców do dzbanka podczas pracy. Nie należy przepętniać dzbanka. Napełnienie dzbanka powyżej maksymalnego poziomu wskazanego wewnątrz dzbanka może spowodować jego przepełnienie podczas pracy. Nigdy nie dotykać obracających się części. Ryzyko obrażeń!

16. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz również w miejscach takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, takich jak gospodarstwa rolne; przez klientów w hotelach, motelach. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia urządzenia do innych celów, wadliwego działania lub amatorskich napraw.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

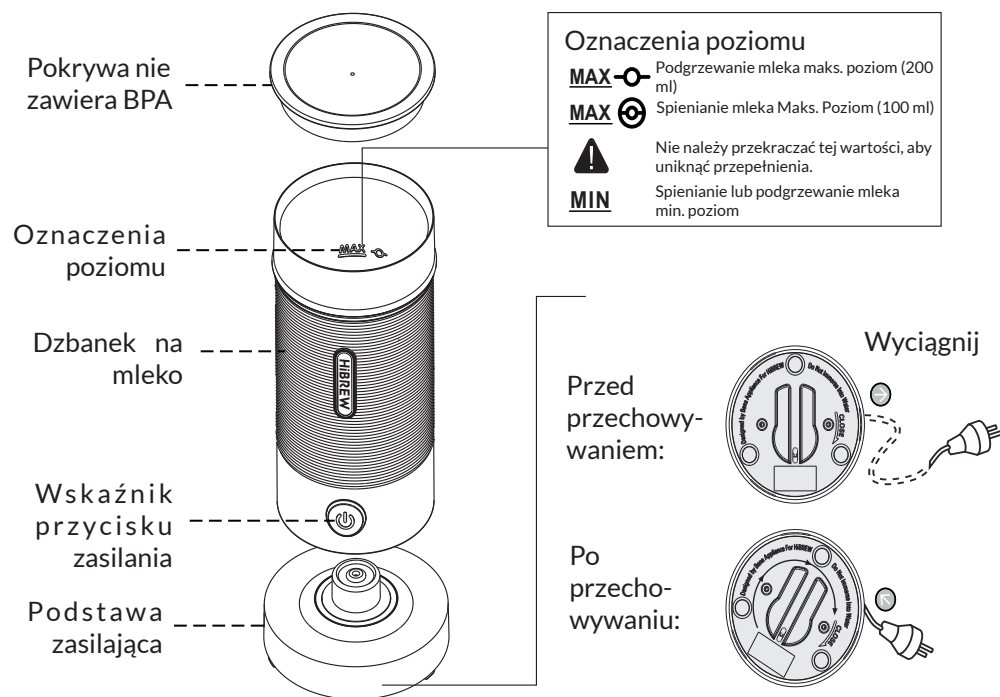




1. Przed pierwszym użyciem

- a. Rozpakuj ostrożnie pudełko, usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia i zachowaj je do późniejszego użycia;
- b. Dla bezpieczeństwa przechowuj materiały opakowaniowe (torby itp.) z dala od dzieci;
- c. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić dzbanek i akcesoria zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja", aby usunąć kurz lub pozostałości po produkcji;

2. Szybkie kroki

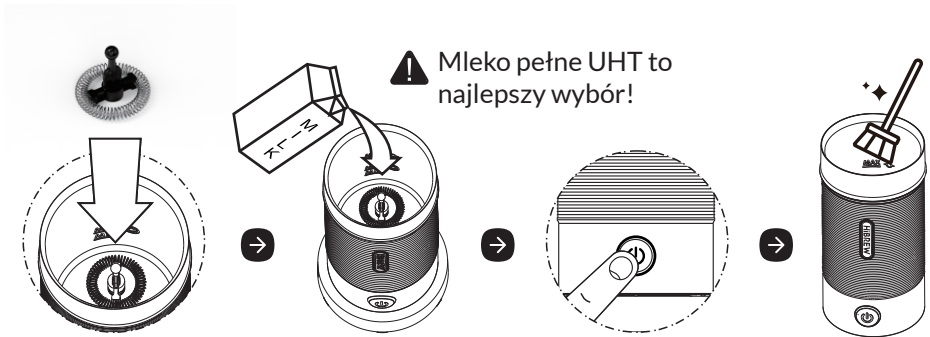

3. Definicja funkcji

FUNKCJA	Działanie	Wskaźnik	Trzepaczka	Poziom mleka
Gorąca i gęsta pianka	Jedno szybkie kliknięcie	Jednostajny czerwony	 Trzepaczka ze sprężyną	
Gorąca i gęsta pianka	Podwójne szybkie kliknięcie	Migający czerwony		
Zimna i gęsta pianka	Naciśnij przez 3 sekundy	Jednostajny niebieski		

Uwaga: Dane zawarte w tej tabeli zostały dostarczone przez laboratorium HiBREW dla mleka/czekolady określonej marki. Mleko/czekolada z różnych krajów może mieć różną temperaturę i objętość. Dane te należy traktować wyłącznie jako punkt odniesienia, a nie kryterium.

4. Etapy obsługi

Włóż trzepaczkę do dzbanka; wlej do dzbanka żadaną ilość mleka, ale nie więcej niż maksymalną, aby uniknąć przelania;

a. Kiedy produkt jest podłączony do zasilania, wskaźnik zasilania mignie 2 razy na czerwono i 2 razy na niebiesko.

b. Po pojedynczym szybkim naciśnięciu przycisku zasilania, spieniacz jest ustawiony na przygotowywanie gorącego cappuccino z gęstą pianką, wskaźnik będzie świecił stałym czerwonym światłem.

c. Po naciśnięciu przycisku zasilania (dwukrotne kliknięcie w ciągu 2 sekund), spieniacz jest ustawiony na przygotowywanie gorącego cappuccino z cienką pianką, wskaźnik będzie świecił migającym czerwonym światłem.

d. Po naciśnięciu przycisku zasilania przez 3 sekundy, spieniacz jest ustawiony na przygotowywanie zimnego cappuccino z gęstą pianką, wskaźnik będzie świecił jednostajnie niebieskim światłem.

e. Spieniacz mleka wyłączy się automatycznie.

f. Działanie urządzenia można wyłączyć naciskając przycisk zasilania podczas pracy.

5. Wskazówki i porady:

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działanie tego urządzenia:

a. Mleko należy przechowywać w lodówce w temperaturze 4~8°C stopni.

b. Użyj pełnego mleka (zawartość tłuszczu $\geq 3,0\%$), aby uzyskać najlepszy wynik.

c. Przechowywać trzepaczki w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich zgubieniu.

d. Podgrzane mleko z gęstą pianką jest dobre do espresso lub czekolady.

e. Podgrzane mleko z delikatną pianką nadaje się do cappuccino.

f. Zimne mleko z gęstą pianką nadaje się do zimnych napojów.

g. Po użyciu należy zawsze umyć dzbanek.

h. Nie należy używać urządzenia bez mleka lub wody w środku, aby uniknąć poparzenia.

i. Urządzenie może się nie uruchomić, gdy dzbanek na mleko jest gorący, jest to działanie ochronne, a nie nieprawidłowe, urządzenie będzie działać normalnie po ostygnięciu.

j. Zaleca się 10-minutową przerwę między kolejnymi operacjami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAPOJÓW GORĄCYCH

 Trzepaczka	 Jedno szybkie kliknięcie	 Podwójne szybkie kliknięcie
	 Cappuccino 1/3 espresso 2/3 spienionego mleka Trochę kakao w proszku	 Caffe Latte 1/3 porcji espresso 2/3 podgrzanego mleka i cienka pianka
	 Latte Macchiato Wlej do wysokiej szklanki wybrane spienione mleko Ostrożnie dodaj espresso wzdłuż krawędzi szklanki	 Dodaj najpierw wodę, a następnie dodaj białko w proszku
	 Gorąca czekolada Najpierw dodaj mleko, a następnie czekoladę w proszku.	 Napoje z kawy rozpuszczalnej Zaparz kawę rozpuszczalną. Dodaj do środka spienione mleko.

*Dla celów referencyjnych, testowane w laboratorium HiBREW.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie i zdjąć pokrywę z dzbanka.

Nigdy nie zanurzaj dzbanka ani podstawy w wodzie. To urządzenie nie jest przeznaczone do mycia w zmywarce.

1. Dzbanek i podstawa: Wyczyść dzbanek natychmiast po każdym użyciu, wyczyść ścianki i dno ciepłą wodą z mydłem. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak metalowa szczotka i nigdy nie używaj środków ściernych do czyszczenia powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Następnie osusz urządzenie miękką szmatką.
2. Pokrywa: opłukać bezpośrednio pod wodą.
3. Trzepaczki: napełnić wodą z kranu do poziomu środkowego Max, uruchomić zimne spienianie, aby wyczyścić samą trzepaczkę bez demontażu.

Specyfikacje

Napięcie znamionowe: AC 220V-240V AC 110V-120V	N.W./G.W.: 0,75k/0,9kg
Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz	Klasa ochrony: I
Moc znamionowa: 450W	Rozmiar produktu: 10cm*10cm*20cm
Pojemność spieniania: Max.100ml dla gęstej piany / Max. 200ml dla delikatnej piany	

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Brak światła wskazującego po podłączeniu do gniazdka elektrycznego	Wtyczka nie jest prawidłowo włożona.	Ponownie włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
	Dzbanek i podstawa zasilająca nie są prawidłowo podłączone.	Wymij dzbanek i ponownie umieść na podstawie.
	Brak zasilania w gniazdku	Sprawdź obwód elektryczny
	Problemy z elementami elektrycznymi	Napraw
Urządzenie zatrzymało się.	Temperatura dzbanka jest zbyt wysoka.	Splucz zimną wodą wewnątrz dzbanka, aby ostudzić do temperatury pokojowej.
	Dzbanek uszkodzony przez zanurzenie w wodzie podczas mycia	Napraw
Silnik nie pracuje.	Dzbanek nie jest czyszczony na czas po użyciu, zaschnięte mleko może spowodować zatrzymanie silnika.	Oczyszczyć i przesunąć ręcznie tuleję wału silnika, aby ją poluzować.
	Uszkodzenie silnika	Napraw
Brak grzania	Uszkodzenie urządzenia	Napraw
Przelanie	Zbyt duża dawka dodawanego mleka	Napełnij mleko zgodnie z oznaczeniem poziomu.
	Dzbanek używany ponownie bez czyszczenia	Czyszczenie na czas po użyciu
	Zbyt wysoki procent tłuszczu	a. Preferowana zawartość tłuszczu w składzie mleka 3%~5%. b. Dodaj odrobinę wody pitnej, aby rozcieńczyć.

Niewystarczająca ilość pianki	Nieodpowiednie mleko	Upewnij się, że używasz pełnego lub częściowo odtłuszczonego mleka w temperaturze (około 4-8 °C).
	Zły tryb	Użyj trybu gęstego Cappuccino za pomocą jednego szybkiego kliknięcia.
	Mleko pasteryzowane nie może wytworzyć obfitej piany.	Nie należy używać mleka pasteryzowanego.
	Wewnętrzny korpus dzbanka jest gorący.	Upewnij się, że wewnętrzny dzbanek jest wyczyszczony i schłodzony przed uruchomieniem.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.