

# Inteligentnego urządzenia eSTAR URBAN [1020L]



**e-star**

[www.estar.eu](http://www.estar.eu)

Dziękujemy za zakup urządzenia inteligentnego eSTAR. Przed początkiem korzystania z urządzenia zalecane jest zapoznanie się z niniejszą krótką instrukcją obsługi. Dokładną instrukcję obsługi znajdziesz na stronie internetowej [www.estar.eu](http://www.estar.eu).

PL

Konfiguracja programów oraz techniczna nabytego urządzenia eSTAR może się różnić od niniejszej krótkiej instrukcji obsługi.

- Informacja, zawarta w niniejszej krótkiej instrukcji obsługi może być zmieniana bez wcześniejszego uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji znajdziesz na stronie internetowej [www.estar.eu](http://www.estar.eu).
- Komplet i/albo sprzedawane akcesoria do urządzeń eSTAR mogą się różnić w zależności od regionu/kraju;
- Komplet urządzeń i akcesoriów eSTAR jest przeznaczony wyłącznie do konkretnego modelu eSTAR i może nie być kompatybilny z innymi urządzeniami eSTAR;
- eSTAR nie ponosi odpowiedzialności za usterki urządzenia, powstałe z powodu używania niekompatybilnych akcesoriów (ładowarek, słuchawek, i in.);
- Dodatkowe akcesoria do urządzenia eSTAR można nabyć u przedstawiciela w swoim regionie;
- eSTAR nie ponosi odpowiedzialności za brakujące informacje oraz usterki, powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub na skutek innych nieszczęśliwych wypadków.

### **Środki zapewniające bezpieczeństwo**

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszczerbku na zdrowiu oraz usterek, należy przeczytać poniższą informację:

- Korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Należy ustawić odpowiedni poziom głośności, który pozwoli na uniknięcie uszkodzenia słuchu.
- Ostrzeżenie: Należy unikać wyładowania elektrycznego, pożaru i wybuchów;
- Nie należy dotykać urządzenia eSTAR i jego części mokrymi rękoma, nie korzystaj ze sprzętu podczas jego ładowania;
- Nie ciągnij ładowarkę za przewód;
- Zabrania się zginania, uszkodzenia przewodu zasilającego w jakikolwiek inny sposób;
- Zabrania się ładowania urządzenia uszkodzoną ładowarką;
- Zabrania się rzucania i uderzania ładowarki i urządzenia;
- Zabrania się korzystania z urządzenia podczas burzy – może to mieć znaczący wpływ na działanie urządzenia, jak też zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
- Kategorycznie zabrania się samodzielnego demontażu urządzenia;
- Podczas usuwania zanieczyszczeń z ekranu komputera lub smartfonu zabrania się używania alkoholu, rozcieńczacza i benzenu, gdyż mogą one spowodować trwałe uszkodzenie ekranu urządzenia;
- Większość produktów eSTAR nie są odporne na działanie wilgoci i wody, dlatego też używanie urządzenia eSTAR w takich warunkach może doprowadzić do trwałych uszkodzeń;
- Nie należy naciskać ekranu komputera lub smartfona zbyt mocno – może to spowodować uszkodzenia urządzenia
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy. Może to spowodować wypadek drogowy.

### **Chroń środowisko. Zadbaj o właściwą utylizację urządzenia eSTAR**

- Podczas utylizacji urządzeń przestrzegaj obowiązujących zasad i przepisów.
- Używaj baterii i ładowarek eSTAR specjalnie przystosowanych do Twojego urządzenia. Używanie niekompatybilnych ładowarek może spowodować poważne uszkodzenia lub całkowite zniszczenie urządzenia.
- Nieużywane urządzenia nie należy spalać.
- Nie należy umieszczać urządzeń na urządzeniach grzewczych, na przykład, na kuchence mikrofalowej, piecach i grzejnikach. Zbyt mocno przegrzana bateria może wybuchnąć.
- Nie należy ugniatać ani przebijać urządzenia. Upewnij się, że urządzenie nie jest zbyt mocno uciskane z zewnątrz – może to spowodować wewnętrzne zwarcie lub przegrzanie urządzenia.



Niniejszy symbol, widniejący na urządzeniu, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że urządzenie i jego akcesoria elektroniczne (na przykład, ładowarka, słuchawki, kabel USB i in.) nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. UŻYTKOWNIKU – zadбай o siebie i otaczające Cię środowisko i skorzystaj z okazji do ochrony przyrody dla przyszłych pokoleń. Segreguj śmieci oraz oddaj je do recyklingu.

- Informację osobom prywatnym o dostarczeniu odpadów elektronicznych do miejsca bezpiecznego recyklingu udzieli sprzedawca urządzenia (sklep, sklep elektroniczny, i in.) lub władze lokalne;
- Osoby prawne w sprawie dostarczenia odpadów elektronicznych do bezpiecznego recyklingu powinny się skontaktować z dostawcą danego urządzenia, lub, w wypadku posiadanej podpisanej umowy o recyklingu – przekazać przedmioty bezpośrednio do utylizacji.



Znak CE (ang. „CE Marking”), widoczny na urządzeniu (lub opakowaniu) oznacza, że ten produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska naturalnego.



Znak RoHS oznacza, że części urządzenia zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

### Ważne informacje

- Bateria zostanie w pełni naładowana dopiero po 2-3 cyklach rozładowania i ponownego załadowania.
- Temperatuty ekstremalne (ciepło/zimno) mogą zdeformować urządzenie i wpłynąć na poziom naładowania baterii, co z kolei może spowodować krótszy czas korzystania z urządzenia.

### Korzystanie z urządzenia w miejscach lub pomieszczeniach, gdzie jest to ograniczone

Uwaga: w wypadku korzystania z urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami, należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

- W miejscach, gdzie korzystanie z urządzenia jest zabronione, należy je wyłączyć;
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych;
- Większość urządzeń elektronicznych używa sygnałów radiowych. Twoje urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń;
- Zabrania się zbliżać urządzenie do rozrusznika serca. Jeżeli jest to możliwe, należy korzystać z urządzenia na odległość nie mniejszą niż 15 cm od rozrusznika serca, gdyż urządzenie może zakłócić pracę rozrusznika serca. Aby temu zapobiec, należy używać urządzenia po innej stronie ciała, z dala od rozrusznika;
- Nie należy używać urządzenia w szpitalach lub w pobliżu urządzeń medycznych, których częstotliwość sygnałów radiowych może zostać zakłócona;
- W wypadku używania jakiegokolwiek sprzętu medycznego, należy skontaktować się z jej producentem oraz dowiedzieć się, czy dane urządzenie elektronicznie nie zakłóci pracy urządzenia medycznego;
- W pobliżu miejsc zagrożonych wybuchem urządzenie należy wyłączyć;
- W miejscu zagrożonym wybuchem należy zawsze przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń;
- Zabrania się używania urządzenia podczas tankowania paliwa (na stacjach benzynowych), w pobliżu paliw lub chemikaliów;
- Urządzenie, jego części i akcesoria należy trzymać z dala od płynów i gazów łatwopalnych oraz materiałów wybuchowych;
- Bezpieczna jazda jest Twoją główną odpowiedzialnością. Zabrania się korzystania z urządzenia podczas jazdy, jeżeli zostało to podane w przepisach;
- Należy wyłączyć urządzenie podczas startu oraz lądowania samolotu. Urządzenie może zakłócić pracę systemu nawigacyjnego samolotu.

#### **Chronić urządzenie przed wilgocią**

- Wilgoć oraz wszelkiego rodzaju płyny mogą nieodwracalnie uszkodzić części lub całe urządzenie;
- Nie należy włączać urządzenia, jeżeli jest wilgotne. Jeżeli urządzenie już jest włączone, należy je natychmiast wyłączyć i wyjąć baterię. Jeżeli urządzenie się nie wyłącza lub wyjęcie baterii nie jest możliwe, należy nic nie robić, wysuszyć urządzenie ręcznikiem oraz zawieźć do centrum serwisowego;
- Usterki, powstałe na skutek wilgoci, nie są objęte gwarancją.

#### **Nie należy używać i przechowywać urządzenia w miejscach zapyłonych i brudnych**

- Pył może powodować usterki w pracy urządzenia.

#### **Nie należy przechowywać urządzenia na powierzchniach pochyłych**

- Urządzenie może spaść oraz zostać uszkodzone.

#### **Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach gorących lub zimnych**

- Korzystanie z urządzenia jest możliwe w temperaturze od -20 do +45°C;
- Urządzenie, pozostawione w czasie upałów w zamkniętym samochodzie może wybuchnąć, gdyż temperatura w samochodzie może osiągnąć +80 °C;
- Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych (na przykład, na desce rozdzielczej samochodu);

#### **Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego**

- Działanie pól magnetycznych może zakłócić działania urządzenia albo spowodować rozładowanie akumulatora;

#### **Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników oraz na nich, na przykład, na kuchence mikrofalowej, sprzęcie do gotowania lub pojemnikach wysokiego ciśnienia**

- Urządzenie może się przegrzać, spowodować pożar albo wybuch.

#### **Nie należy upuszczać bądź uderzać urządzenia**

- Może to spowodować uszkodzenia ekranu;
- Wyginane i deformowane urządzenie może zostać uszkodzone lub jego części mogą przestać działać prawidłowo.

#### **Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z innymi metalowymi rzeczami: monetami, kluczami, łańcuszkami**

- Mogą one porysować ekran urządzenia.

#### **Należy chronić oczy przed szkodliwym blaskiem światła**

- Pomieszczenie, w którym używa się urządzenie, powinno być przynajmniej minimalnie oświetlone. Nie należy ustawiać ekranu w pobliżu oczu;
- Długie oglądanie filmów lub gra w gry komputerowe, z powodu ekspozycji na światło, może spowodować chwilowe osłabienie wzroku. Po wystąpieniu nieprzyjemnych objawów należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie

#### **Należy zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych powtarzalnymi ruchami**

- Podczas ciągłego wykonywania tych samych czynności: naciskanie tych samych klawiszy, pisanie tekstu, gra w gry komputerowe, może spowodować wystąpienie dolegliwości w rękach, szyi, plecach i innych częściach ciała. Podczas długotrwałego korzystania z urządzenia należy trzymać je odprężoną ręką. Zalecamy robienie regularnych przerw. Jeżeli pomimo to podczas korzystania z urządzenia odczuwane są dolegliwości, należy przerwać korzystanie z urządzenia oraz zwrócić się do lekarza.

#### **Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki**

- Nie należy zostawiać ładującej się baterii na dłużej niż tydzień, gdyż przeładowanie skraca jej żywotność;
- Z czasem długo nieużywana bateria rozładowuje się samoistnie. Przed korzystaniem z urządzenia należy ją ponownie załadować;
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć.

#### **Podczas korzystania ze słuchawek należy chronić swój słuch**

- Głośny dźwięk może spowodować uszkodzenia słuchu;
- Duża głośność podczas prowadzenia samochodu może odwrócić uwagę i spowodować wypadek;
- Przed włączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zmniejszyć poziom głośności. Należy ustawić minimalne parametry głośności do rozmów i słuchania muzyki;
- Podczas przebywania w suchym pomieszczeniu w słuchawkach może się gromadzić ładunek elektryczny. Należy starać się nie używać urządzenia w suchych pomieszczeniach, albo, przed podłączeniem słuchawek do urządzenia, należy nimi dotknąć metalową powierzchnię, co spowoduje rozładowanie energii.

#### **Należy zadbać o bezpieczne korzystanie z urządzenia podczas poruszania się**

- Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzeń, należy zawsze zwracać uwagę na otaczające środowisko.

#### **Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować i naprawiać urządzenia**

- Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji (w tym samowolne zmiany oprogramowania) skutkuje utratą gwarancji. Uszkodzony produkt eSTAR należy oddać do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego eSTAR.
- Nie należy malować urządzenia oraz naklejać na nie naklejki.

#### **Instrukcja czyszczenia urządzenia:**

- Urządzenie i ładowarkę należy czyścić suchym ręcznikiem/gąbką albo przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych środków.
- Nie należy używać środków chemicznych i detergentów.

#### **Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest roztrzaskany lub uszkodzony**

- Rozbite szkło może poranić ręce lub twarz. Należy zanieść urządzenie do centrum obsługi klienta eSTAR.

#### **Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem.**

#### **Podczas korzystania z urządzenia w miejscu publicznym nie należy przeszkadzać innym.**


#### **Bądź ostrożny z kartą SIM i kartami pamięci**

- Nie należy wybierać karty w momencie, gdy urządzenie wysyła lub pobiera informację, gdyż informacja może zostać stracona, a karta lub urządzenie – uszkodzone.
- Należy chronić karty przed wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi i zakłóceniami elektrycznymi, powodowanymi przez inne urządzenia.
- Nie należy dotykać połączonych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. Jeżeli karty są zabrudzone, należy je oczyścić przy pomocy miękkiego materiału.

#### **Chroń swoje prywatne dane oraz inne ważne informacje**

- Podczas korzystania z urządzenia nie należy zapominać o stworzeniu zapasowej kopii danych. eSTAR nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych;
- Jeżeli jest to możliwe, przed przekazaniem urządzenia do Autoryzowanego Centrum Serwisowego eSTAR, należy wykonać kopię danych oraz usunąć ważne informacje z pamięci urządzenia. eSTAR nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych;
- Przed przywróceniem oprogramowania urządzenia do oryginalnej wersji fabrycznej („Factory Reset”) należy wykonać zapasową kopię ważnych danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy się upewnić, że nie pozostała na nim żadna ważna i prywatna informacja;
- W przypadku kradzieży albo zgubienia urządzenia, należy zmienić hasła do kont, co uchroni prywatne informacje.

## Podstawowe części składowe urządzenia

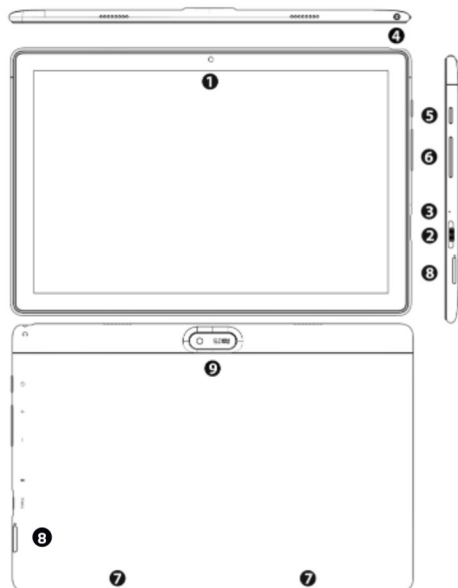

|    | Funkcja/ objaśnienie                            |
|----|-------------------------------------------------|
| 1. | Przedni aparat/kamera wideo                     |
| 2. | Port USB (USB Socket)                           |
| 3. | Mikrofon                                        |
| 4. | Złącze słuchawek                                |
| 5. | Przycisk On / Off (Power button)                |
| 6. | Przycisk regulacji głośności (VOL+/VOL- button) |
| 7. | Głośniki                                        |
| 8. | Gniazdo karty Micro SD (HC)/SIM                 |
| 9. | Tylna kamera                                    |

## Ładowanie baterii

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia po raz pierwszy należy w pełni naładować baterię.
- Należy używać jedynie ładowarek eSTAR, przeznaczonych do danego urządzenia. Inne ładowarki mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie będzie kontynuować pracę z odłączoną ładowarką.

## Włączanie / wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (Power). Jeżeli urządzenie się nie włącza, należy sprawdzić, czy bateria jest naładowana;
- Podczas pierwszego włączenia urządzenia, należy ustawić parametry zgodnie z instrukcjami kreatora, wyświetlanymi na ekranie. W celu korzystania z aplikacji współpracujących z systemem „Google™”, należy stworzyć konto na „Google Account” lub zarejestrować już istniejące;
- Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (Power).

Uwaga: Aby przywrócić oryginalne ustawienia oprogramowania, na przykład, w wypadku zawieszenia się programu, należy nacisnąć przycisk On/Off (Power) do czasu, aż urządzenie się zrestartuje.

### **Połączenie z internetem**

- Aby połączyć urządzenie z internetem, należy użyć funkcji WiFi (WLAN):  
 →  Settings →  WLAN-ON. Połączenie się z konkretną siecią WiFi (WLAN) może wymagać wprowadzenia hasła;
  - Jeżeli urządzenie ma opcję korzystania z danych mobilnych (2G/3G/4G), daną funkcję można włączyć przy pomocy: Settings-Mobile data-ON. Dalszą instrukcję konfiguracji udzieli operator telefonii komórkowej. Uwaga! Transmisja i pobieranie danych mogą być przedmiotem dodatkowych opłat. Więcej informacji na temat stawek udzieli operator telefonii komórkowej.
- \* Google, Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

