


Instrukcja modernizacji


Zdejmowanie pokrywy wnętrza

- A. Zdejmij gumową osłonę(y), aby odsłonić znajdującą się pod nią śrubę(y).
- B. Wykręć śruby znajdujące się w pokrywce wnętrza notebooka.
- C. Poluzować Śrubę typu „pop-open”, nie wyjmując jej z pokrywki.
- D. Wysuń pokrywę wnętrza, a następnie zdejmij ją całkowicie z notebooka.

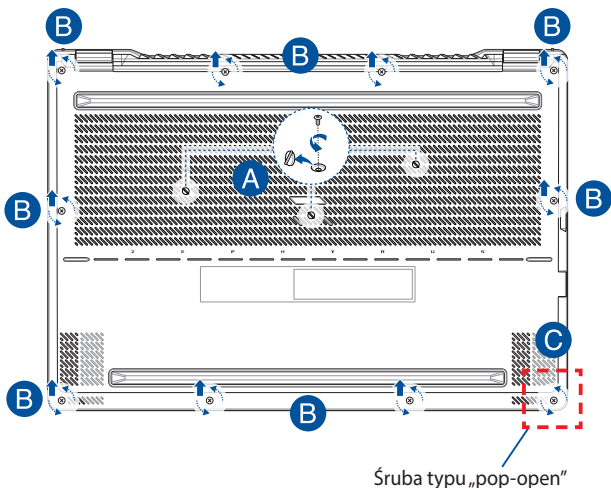


Aby ponownie założyć pokrywę wnęki:

- A. Wyrównaj i załóż ponownie pokrywę wnęki.
- B. Przymocuj pokrywę za pomocą wykręconych wcześniej śrub.
- C. Dokręcić Śrubę typu „pop-open”.
- D. Umieść gumową osłonę(y) na swoim miejscu.

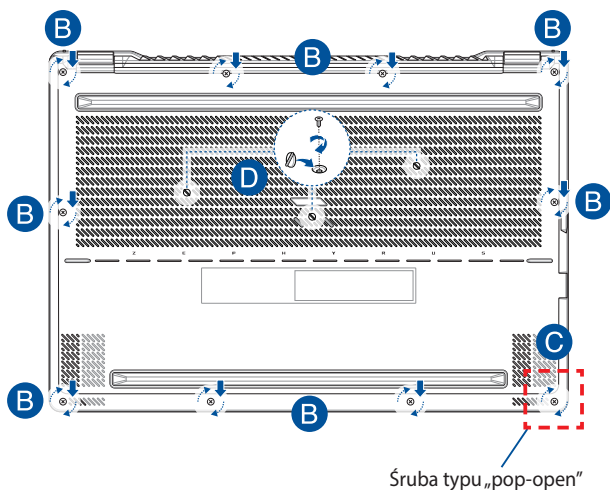

Mapa wkrętów pokrywy

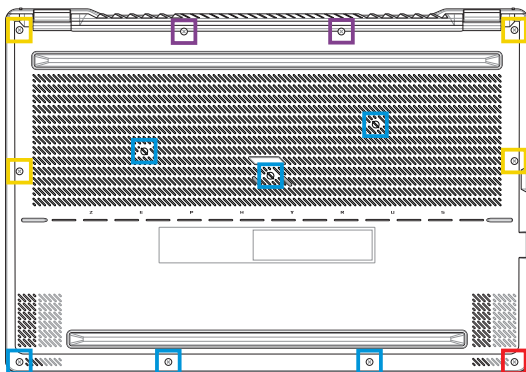


- M2 X 11,5L (2 SZT.)
- M2 X 11L (4 SZT.)
- M2 X 8L (6 SZT.)
- M2.5 X 8L (1 SZT. – śruba typu „pop-open”)

Odłączanie akumulatora

- A. Zdejmij pokrywę wnęki.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji *Zdejmowanie pokrywy wnęki* w tym podręczniku.

- B. Odłącz kabel od złącza akumulatora.

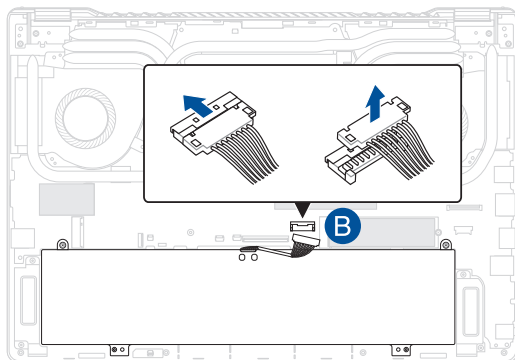

Aby podłączyć akumulator, przed ponownym założeniem pokrywy wnęki ustaw wtyk kabla równo ze złączem akumulatora i podłącz go.

Instalacja modułu pamięci RAM

Pojemność pamięci notebooka można zwiększyć, instalując moduł pamięci RAM we wnęce modułu pamięci. Aby zainstalować moduł pamięci RAM w notebooku, wykonaj następujące kroki:

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).

WAŻNE! Aby uzyskać informacje na temat rozbudowy pamięci w notebooku, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności moduły pamięci RAM należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.


UWAGA:

- Wygląd notebooka od spodu i wygląd modułu pamięci RAM mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu pamięci RAM jest taki sam.
 - Zaleca się instalowanie modułu pamięci RAM pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.
-

- A. Zdejmij pokrywę wewnętrzną i odłącz akumulator.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach *Zdejmowanie pokrywy wewnętrznego oraz Odłączanie akumulatora* zawartych w niniejszym podręczniku.

- B. Ustaw moduł pamięci RAM równo z jego gniazdem pamięci i wsuń go do gniazda.
- C. Dociskaj moduł pamięci RAM, aż wskoczy na miejsce.

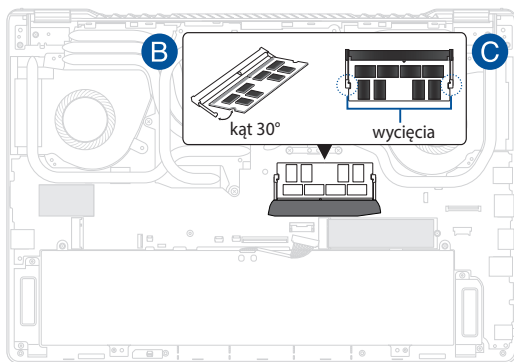

Instalacja karty M.2

Aby zainstalować w notebooku kompatybilną kartę M.2, wykonaj następujące kroki:

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i niezawodności karty M.2 należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy wnęki odłącz wszelkie urządzenia peryferyjne, kable telefoniczne i sieciowe oraz źródła zasilania (zewnętrzny zasilacz, akumulator itp.).

UWAGA:

- Wygląd notebooka od spodu i wygląd karty M.2 mogą być różne w zależności od modelu, ale proces instalacji modułu jest taki sam.
 - Zaleca się instalowanie karty M.2 pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Dodatkową pomoc można też uzyskać w autoryzowanym centrum serwisowym.
 - Gniazdo M.2 2280 nie obsługuje dysków SSD M.2 ze złączem SATA.
-

- A. Zdejmij pokrywę wnęki i odłącz akumulator.

UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcjach *Zdejmowanie pokryw wnęki oraz Odłączanie akumulatora* zawartych w niniejszym podręczniku.

- B. Dopasuj i włóż kartę M.2 do gniazda modułu.
- C. Zabezpiecz kartę M.2 za pomocą dołączonych śrub.

