

Grill elektryczny

Poznaj swoje urządzenie



PL

1. Płyta podstawy (Podstawa)
2. Nogi (stojak)
3. Tarcza regulatora temperatury z lampką kontrolną - lewa strona
4. Uchwyt
5. Okap - pokrywa grilla
6. Tacka ociekowa (z tyłu)
7. Wskaźnik temperatury
8. Uchwyt na akcesoria
9. Tarcza regulatora temperatury z lampką kontrolną - prawa strona
10. Wewnętrzny czujnik temperatury
11. Płyta grillowa



TKG SPRL

Chaussée de Hal, 158
1640 Rhode-Saint-Genèse
BELGIUM
+ 32 2 359 95 10
sav@team.be

I/B Version
200430

TKG EBBQ 1002 L
230V 50/60Hz 2500W



POLSKI

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed montażem i obsługą.



Uwaga: ten elektryczny grill jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz!



Ostrzeżenie: Dostępne elementy mogą być bardzo gorące – należy trzymać dzieci na dystans!



Uwaga! Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję!



Symbol “Ostrzeżenie: gorące powierzchnie” ostrzega, że powierzchnie oznaczone tym znakiem mogą się rozgrzać i być niebezpiecznie gorące.

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW: Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania na przyszłość.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i upewnij się, że grill jest prawidłowo zamontowany.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie urządzenia, innego mienia lub poważne obrażenia ciała!

Jeśli masz pytania dotyczące instalacji lub obsługi grilla, skontaktuj się z miejscem zakupu lub obsługą klienta, kontakt znajduje się na ostatniej stronie tej instrukcji.

Ważne: *Urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, umysłową lub ruchową, lub nie mających doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i powiązanych z nim urządzeń i zrozumiały zagrażające niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia i przewodu zasilającego bez nadzoru oraz w zasięgu dzieci poniżej 8 roku życia lub nieodpowiedzialnych osób, szczególnie jeśli jest ono podłączone lub gdy jest jeszcze gorące.*

- ❑ Do obsługi grilla wymagane jest gniazdo 16 A w Europie, a gniazdo 13 A w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj specjalistę (*).
- ❑ Wszystkie czynności wokół tego urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
- ❑ Jeśli chcesz oddać produkt innej osobie, zawsze dołącz tę instrukcję obsługi.
- ❑ Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- ❑ Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- ❑ Sprawdzaj regularnie, czy kabel połączeniowy i wtyczka nie są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub urządzenie są uszkodzone, nie używaj urządzenia. Skontaktuj się ze specjalistą w celu naprawy (*).
- ❑ Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi częściami urządzenia.
- ❑ Używaj urządzenia wyłącznie do celów domowych określonych w instrukcji obsługi.

- ❑ Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach, ani do czyszczenia, ani do żadnych innych celów. Nie wkładaj urządzenia do zmywarki.
- ❑ Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez dostawcę. Inne akcesoria stanowią zagrożenie dla użytkownika i mogą uszkodzić urządzenie.
- ❑ Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby przenieść urządzenie. Upewnij się, że przewód zasilający nie został gdzieś zaczepiony i nie może spowodować upadku urządzenia. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia i nie zginaj go.
- ❑ Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni.
- ❑ Podczas użytkowania dostępne części urządzenia mogą osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Upewnij się, że element grzewczy nie styka się z innymi przedmiotami.
- ❑ Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka. Poczekaj, aż grill całkowicie ostygnie przed czyszczeniem lub odłożeniem do przechowania.
- ❑ Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane.
- ❑ Nie ciągnij za wtyczkę, aby odłączyć i wyłączyć urządzenie.
- ❑ Upewnij się, że gorące części nie stykają się z łatwopalnym materiałem podczas pracy. Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia - ryzyko stopienia obudowy.
- ❑ Urządzenie nie jest zabawką: trzymaj je z dala od dzieci podczas używania i przechowywania.
- ❑ Używaj grilla tylko na zewnątrz.
- ❑ Przygotowuj tylko produkty odpowiednie do grillowania i jedzenia.
- ❑ Należy utrzymywać urządzenie w czystości, ponieważ ma ono bezpośredni kontakt z żywnością.
- ❑ Nigdy nie używaj węgla drzewnego, rozpałek do grillowania lub płynów do klasycznych grillów węglowych do podgrzewania płyt grillowych lub podwyższania temperatury.

To urządzenie można ogrzewać tylko za pomocą elektrycznego elementu grzejnego.

- ❑ Z grilla należy korzystać w odległości nie mniejszej niż 1 metr od ścian lub przedmiotów ze wszystkich stron.
- ❑ Nie zakrywać urządzenia podczas użytkowania.
- ❑ W przypadku przegrzania preparaty olejowe i tłuszczowe mogą się zapalić. Bądź bardzo ostrożny.
- ❑ Urządzenia nie można włączać za pomocą zewnętrznego programatora czasowego lub innego oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- ❑ Grill należy chronić przed deszczem.
- ❑ Jeśli w jakikolwiek sposób zmodyfikujesz urządzenie, może to wpłynąć na gwarancję.
- ❑ Przed użyciem upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone ani uszkodzone.
- ❑ Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką, nie używaj środków do zmywarek ani detergentów.
- ❑ Naprawy muszą być wykonywane przez profesjonalistę. Nieprofesjonalna naprawa może stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- ❑ Przed użyciem upewnij się, że przewód jest całkowicie rozwinięty. Upewnij się, że przewód nie zbliża się do gorących powierzchni.
- ❑ Upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji „Wył.” przed podłączeniem grilla.

(*) Specjalista: przedstawiciel działu obsługi klienta o odpowiednim wykształceniu, uprawniony przez dostawcę lub importera odpowiedzialnego za takie naprawy. W przypadku jakichkolwiek napraw prosimy o kontakt z obsługą klienta.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Zmontuj grill zgodnie z rysunkami w rozdziale "Montaż". Wyczyść grill i akcesoria (patrz Czyszczenie i pielęgnacja). Zaleca się rozgrzanie grilla przez co najmniej 10 minut w pełnej temperaturze, bez artykułów spożywczych

WPROWADZENIE

- Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego, a dwie diody LED funkcji przycisków termostatu (3 i 9) zaświecą się na niebiesko. Oznacza to, że urządzenie jest zasilane i gotowe do użycia.
- Włącz ogrzewanie, obracając pokrętkę termostatu (3 i 9) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Lampka funkcji LED (3 i 9) zaświeci się na czerwono.
- Płyta grillowa (11) ma dwie oddzielne strefy grzewcze. Można je włączać i regulować osobno za pomocą odpowiedniego kontrolera termostatu poniżej.
- Rozgrzej urządzenie przez około 10 minut przy maksymalnej mocy, a następnie ustaw termostat na żądany poziom temperatury.
- Podczas pracy diody LED będą świecić na przemian czerwonym i niebieskim światłem. Jest to całkowicie normalne, ponieważ termostat automatycznie reguluje temperaturę podczas całego procesu ogrzewania. Po osiągnięciu żądanej temperatury diody LED najpierw zaświecą na niebiesko. Jeśli przetną się z powrotem na kolor czerwony, urządzenie ponownie się nagrzewa, aż ponownie zapali się dioda koloru niebieskiego po osiągnięciu żądanej temperatury. Jest to normalny cykl termostatu.
- Otwórz pokrywę (5).
- Połóż jedzenie na płycie grillowej (11).
- Czasy grillowania są zawsze różne w zależności od rodzaju przygotowywanego jedzenia i indywidualnej wagi każdego produktu.
- Zawsze używaj uchwytu (4) do otwierania i zamykania pokrywy.

TACA OCIEKOWA

Tacka ociekowa (6) zbiera tłuszcz wypływający z żywności podczas procesu grillowania. Upewnij się, że obszar w obudowie grilla elektrycznego, w którym umieszcza się tacę ociekową (6), nie jest zablokowany.

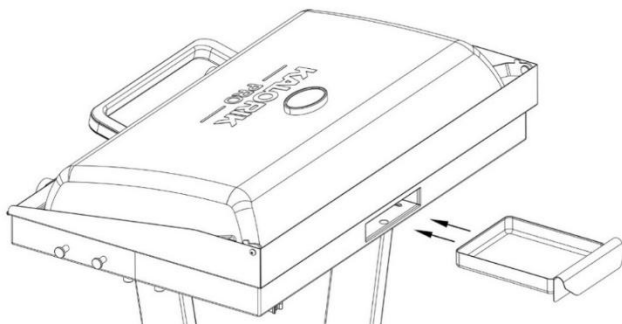

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA

1. Zawsze rozmrażaj zamrożone jedzenie przed grillowaniem.
2. Gotuj delikatne potrawy (np. ryby lub grzyby) na niskiej temperaturze.
3. Aby utrzymać ciepło potraw, ustaw termostat na niską temperaturę.
4. W przypadku mięsa, w którym zatrzymywanie soków ma zasadnicze znaczenie dla dobrego smaku (np. steków), unikaj dziurawienia mięsa widelcem lub innym narzędziem używanym do pieczenia - może to spowodować wysuszenie żywności.
5. Najlepiej jest używać takich szczypiec do grilla do obracania jedzenia, które nie spowodują uszkodzenia powierzchni płyty grilla.
6. Od czasu do czasu odwracaj jedzenie, aby uzyskać najlepsze wyniki.
7. Często najsmaczniejsze rezultaty uzyskujemy podczas grillowania świeżego jedzenia sezonowego.
8. Przed spożyciem upewnij się, że wszystkie potrawy są dokładnie ugotowane i że są gorące.

ZAKOŃCZENIE PRACY

9. Poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
10. Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka i ustaw termostat w najniższej pozycji.
11. Usuń wszystkie potrawy z płyty grilla.
12. Oczyszczyć płytę grilla (11) i tackę ociekową (6).
13. Umieścić grill w bezpiecznym, osłoniętym, wolnym od wilgoci, zabezpieczonym od opadów miejscu.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

14. Jeśli wygląda na to, że farba złuszcza się wewnątrz grilla, zwykle są to resztki z grillowanej żywności.
15. Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
16. Przed czyszczeniem odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
17. Płytę grillową można myć w wodzie z płynem do mycia. Dokładnie osusz płytę grilla.
18. Zewnętrzną część grilla należy czyścić tylko wilgotną szmatką i wycierać suchą szmatką.
19. Nie używaj ostrych lub szorstkich środków czyszczących.
20. Nie czyść grilla przez zanurzenie w płynach i nie używaj odkurzacza parowego do czyszczenia



Nigdy nie próbuj czyścić płyty grilla przez wypalanie. Z grilla wydostawałyby się toksyczne gazy – ryzyko uduszenia!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rada
Grill nie nagrzewa się	Grill nie jest podłączony do źródła zasilania.	Włóż wtyczkę do gniazdka ze stykiem uziemiającym.
Grill sam się wyłącza.	Wybrane ustawienie temperatury zostało osiągnięte. Termostat wyłącza się automatycznie.	Termostat włącza i wyłącza zasilanie, utrzymując temperaturę grilla. Obróć pokrętko termostatu na wyższą temperaturę, aby wymusić włączenie nagrzewania.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO



Symbol  na tabliczce znamionowej urządzenia oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Dbając o pozbycie się produktu w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.

System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej normami prawnymi, (Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495) obowiązki wynikające z ustawy przejęta w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

DEKLARACJA ERP – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2008

My, TKG Sprl/Bvba, niniejszym oświadczamy, że nasz produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1275/2008. W prawdzie, nasz produkt nie posiada funkcji, któryby pozwalała na zminimalizowanie zużycia energii, która powinna zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1275/2008 wyłączyć produkt lub przełączyć go w tryb czuwania po zakończeniu głównej funkcji, ale jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ pogorszyłoby to główną funkcję urządzenia tak mocno, iż dalsze użytkowanie produktu nie byłoby możliwe.

W związku z powyższym, w naszych instrukcjach obsługi zawsze informujemy Klienta, aby zaraz po zakończeniu zapiekania natychmiast odłączył urządzenie z prądu.

Na prośbę Klienta, instrukcja obsługi jest również dostępna w formie elektronicznej w ramach obsługi posprzedażowej (zobacz karta gwarancyjna).