


PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Niceboy ORYX M220
- Podręcznik użytkownika

UKŁAD MYSZKI

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk DPI

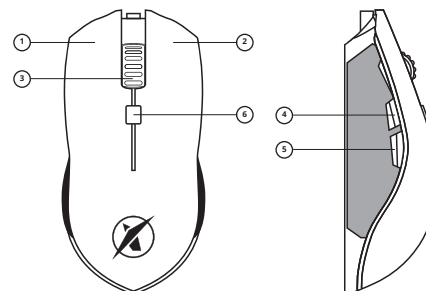

INSTALACJA

Myszkę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania myszki, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB.

PARAMETRY

Napięcie:	DC 5V ±5G, prąd: ≤ 100 mA
Wymiary:	121,5 * 62 * 39,21 mm
Maks. DPI:	4 200 DPI
DPI MODE:	800/1200/1600/2400/3200/4200
Częstotliwość odświeżania:	500 Hz
Ilość przycisków:	6
Sensor:	Optyczny
Szybkość:	48 IPS
Akceleracja:	10G
Switch:	Huano
Długość kabla:	1,8 m
Waga:	135g
Podłączenie:	USB

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

- Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.
- Do oczyszczenia szczelin użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.
- Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- Nie używaj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej)
- Nie przechowuj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)
- Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami
- Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.