

PL


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Niceboy ORYX M600
Podręcznik użytkownika

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows XP /Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS X (10.9 lub wyższe)
30 MB wolnego miejsca na dysku

UKŁAD MYSZKI

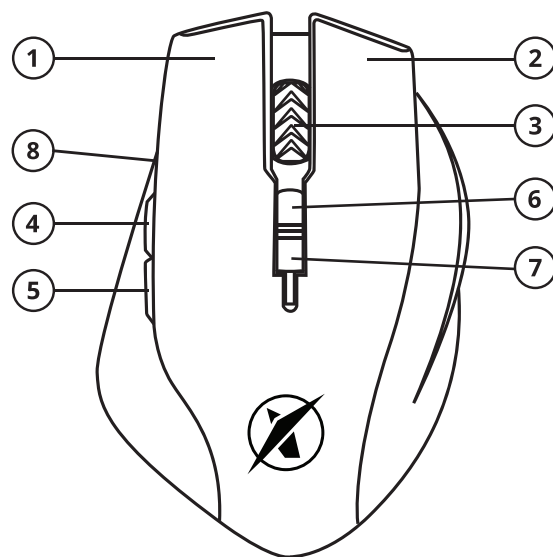

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko do przewijania
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przycisk zwiększenia DPI
7. Przycisk zmniejszenia DPI
8. Przycisk Sniper

INSTALACJA

Myszkę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania myszki, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB.

Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX M600 ze strony internetowej <https://niceboy.cz/podpora/downloads>

USTAWIENIE PODŚWIETLENIA

Podświetlenie myszki można ustawić nawet bez użycia programu Niceboy ORYX M600. Do dyspozycji jest kilka wstępnie ustawionych trybów. Można je zmieniać, naciskając przycisk do przodu (na rysunku 1 jest to przycisk nr 4) w kombinacji z naciśnięciem kółka do przewijania (na rysunku 1 jest to przycisk nr 3). Myszka oferuje poniższe, wstępnie ustawione tryby: Neon, monochromatyczny ze światłem stałym, monochromatyczny tryb oddychania i tryb tęczy otaczającej myszkę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, mimo to jednak zalecamy przeprowadzanie co miesiąc następujących czynności:

Odłączyć myszkę od komputera i delikatnie pozbawić ją zanieczyszczeń za pomocą szmatki suchej lub zwilżonej ciepłą wodą.

Do oczyszczenia szczelin użyć okrągłej wykałaczki lub zwilżonych tamponów do uszu.

Do ewentualnego oczyszczenia soczewki myszki użyć tylko suchych tamponów do uszu i delikatnie usunąć ewentualne zanieczyszczenia, albo zdmuchnąć cząsteczki kurzu.

PARAMETRI

Napięcie: DC 5V ±5G, prąd:	≤ 100 mA
Wymiary:	123 * 84 (szerokość) * 41,3 mm
Masa:	145 ±10 g
Maks. DPI:	10 000 DPI
DPI MODE:	1000/2000/3000/5000/10000
Częstotliwość odświeżania:	1000/500/125 Hz
Ilość przycisków:	8
Sensor:	Optyczny
Szybkość:	100 IPS
Akceleracja:	aż 30 g
Długość kabla:	1,8 m z połączoną wtyczką
Podłączenie:	USB

DODATKOWE INFORMACJE

Nie używaj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej/45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej/90% i więcej)

Nie przechowuj myszki w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej/60°C i więcej) albo wilgotności (≤ 93%).

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.