




GRILL – PANINI – BARBECUE GR 2285



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego użytku.

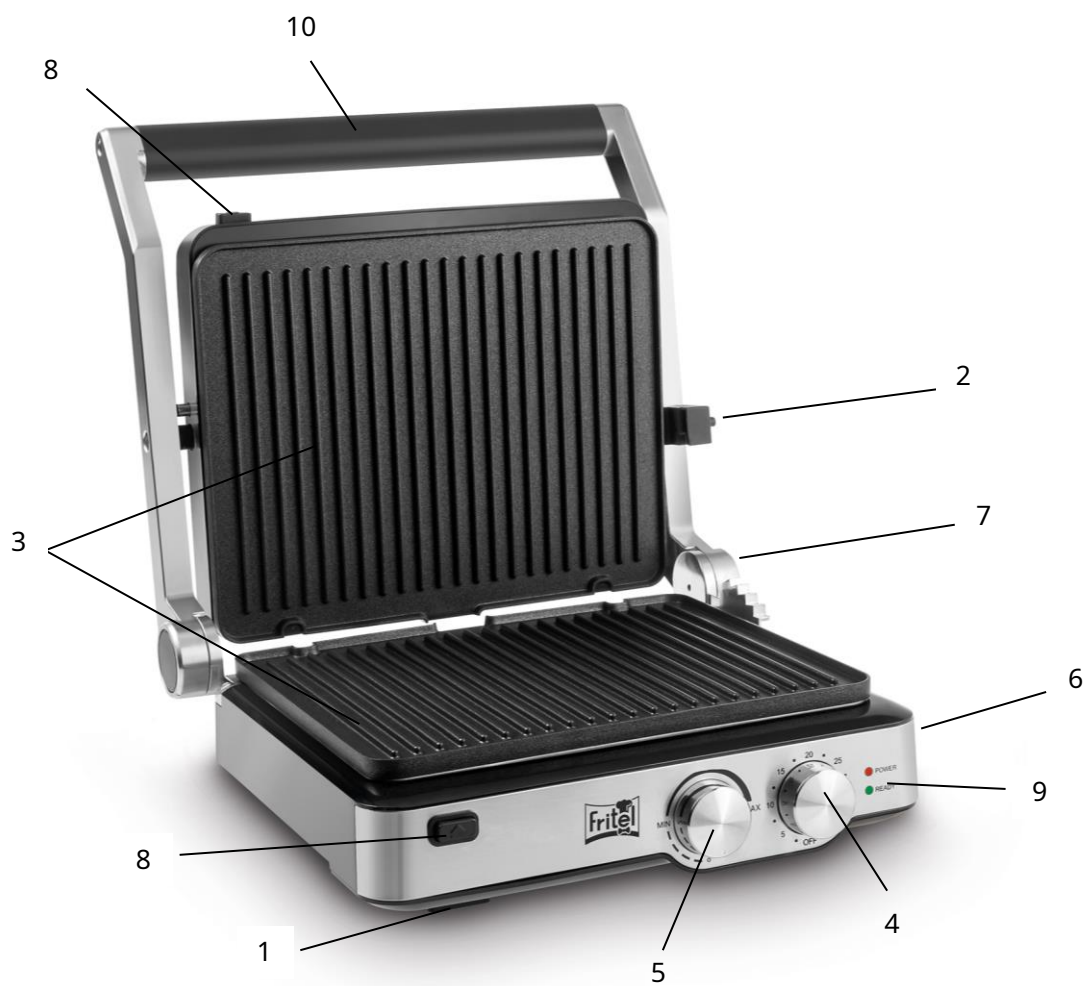

Opis urządzenia

1. Nóżki antypoślizgowe
2. Suwak
3. Wyjmowane płyty do pieczenia
4. Timer + funkcja WŁ./WYŁ.
5. Termostat
6. Tacka ociekowa
7. Przycisk 180°
8. Naciśnij przycisk, aby wyjąć płyty do pieczenia
9. Czerwona i zielona lampka kontrolna
10. Uchwyt chłodny w dotyku



Rys. A



Rys. B



Rys. C



Rys. D



Rys. E



Rys. F



Rys. G

Gratulacje! Właśnie kupiłeś wysokiej jakości sprzęt AGD, który zapewni Ci lata przyjemności. **Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.** Zachowaj uważnie tę instrukcję!

Każda osoba, która nie zapoznała się z instrukcją obsługi, nie jest uprawniona do użytkowania tego urządzenia.

Zwróć UWAGĘ na warunki gwarancji

1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie zostało zbudowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa CE i jest zgodne z ogólnie uznanymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, należy zachować niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.



- **Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia!**

Podczas użytkowania tego urządzenia niektóre powierzchnie mogą się nagrzewać. Dotykaj uchwyty lub przycisku termostatu tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

- **Uwaga!** Nawet po wyłączeniu urządzenia niektóre powierzchnie pozostają gorące przez jakiś czas, co stwarza ryzyko oparzeń.

ZAWSZE przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem i zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem.

Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.

- Urządzenia kuchenne należy ustawić w stabilnej pozycji, tak aby uchwyty (jeśli występują) nie powodowały rozlewania się gorących płynów.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w temperaturze pokojowej i podobnych zastosowaniach, z wyłączeniem: pomieszczeń kuchennych dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; gospodarstw rolnych; hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych; obiektów noclegowych ze śniadaniem.

- Urządzenie może być również używane na zewnątrz, pod następującymi warunkami:
 - * Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nie należy już używać urządzenia, lecz natychmiast zwrócić je do punktu sprzedaży.
 - * Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem 230 V.
 - * Urządzenie musi być zasilane poprzez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA.
 - * Po użyciu urządzenie ZAWSZE przechowuj w suchym pomieszczeniu.
- **NIGDY nie można** dotykać przycisków sterujących, przewodu elektrycznego lub wtyczki mokrymi rękami i **NIGDY** nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innym płynie. Czyść je wyłącznie wilgotną ściereczką. Jeśli jednak zamokną, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Zużyty przewód zasilający może spowodować porażenie prądem. **NIGDY** nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, upadło lub działa nieprawidłowo, albo jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. W każdym z tych przypadków zwróć urządzenie do punktu sprzedaży lub autoryzowanego serwisu posprzedażowego.
- Po użyciu odłącz wtyczkę od gniazdka. Postępuj w ten sposób również wtedy, gdy urządzenie nie jest używane, przed czyszczeniem i przenoszeniem. **NIGDY nie** ciągnąć za przewód zasilający, ale tylko za wtyczkę.
- **NIGDY nie można** używać osobnych timerów lub systemów zdalnego sterowania.
- Urządzenie należy używać wyłącznie pod napięciem sieciowym podanym na tabliczce znamionowej (230 V).
- Urządzenie można używać wyłącznie po jego kompletnym i prawidłowym zamontowaniu.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do grillowania/pieczenia. Urządzenia nie wolno używać do innych celów ani łączyć z innymi urządzeniami.
- **NIGDY** nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru ani nie przenoś go, gdy jest podłączone do gniazdka.
- **ZAWSZE** Ustawiaj urządzenie na stabilnym i płaskim podłożu, np. blacie kuchennym lub stole, aby zapobiec jego przesuwaniu się lub przewracaniu.
- **NIGDY** nie należy chwytać ani przenosić urządzenia za przewód zasilający. **NIGDY nie** obracaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, **NIGDY** nie zginać go, nie ściskać ani nie przeciągać po ostrej krawędzi.
- **NIGDY nie** Używaj przedłużaczy lub gniazdek. Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz je bezpośrednio. **ZAWSZE** całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- **NIGDY nie** pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
- **NIGDY** nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, grzejniki czy piekarniki.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia, gdy jest włączone lub wciąż stygnie.
- Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria.
- **NIGDY** nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zaston, dekoracji ściennych, ubrań, ręczników lub innych przedmiotów łatwopalnych.

- **NIGDY** położyć na płycie do pieczenia przedmioty łatwopalne lub przewodzące ciepło, np. ręcznik papierowy, sztućce, ...
- Urządzenie nie nadaje się do przygotowywania potraw flambirowanych.
- Urządzenie nie jest przystosowane do spalania węgla drzewnego ani innych paliw.
- **NIGDY** nie zalewaj blachy do pieczenia zimną wodą, dopóki jest jeszcze gorąca.
- Pozostaw co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokół urządzenia i 1 m wolnej wysokości, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez rozpryski tłuszczu lub ciepło oraz aby móc bez przeszkód piec/grillować.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat lub serwis.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego.

2.OPIS CZĘŚCI

A.Termostat + Timer + lampki kontrolne (rys. A)

Urządzenie jest wyposażone w płynnie regulowany termostat, 30-minutowy timer, funkcję włączania/wyłączania oraz czerwoną i zieloną lampkę kontrolną (9). Czerwona lampka kontrolna (9) zapala się po podłączeniu urządzenia do zasilania, a zielona lampka kontrolna (9) zapala się po osiągnięciu wybranej temperatury.

B.Suwak

Za pomocą suwaka (2) możesz ustawić urządzenie w wybranej pozycji

- Pozycje od „NISKIEJ” do „WYSOKIEJ” (4 pozycje)(**Rys. B**) :Dostosuj wysokość górnej płyty do grubości grillowanej potrawy.
- Pozycja 'OTWARTE'(**Rys. C**) :W tej pozycji górna pokrywa pozostanie otwarta w pionie (bez użycia rąk)
- Pozycja 'LOCK'(**Rys. D**) ': Zablokuj urządzenie – ustaw suwak w pozycji LOCK – aby można je było łatwo przesunąć lub przechowywać w pozycji pionowej (oszczędność miejsca)
- Pozycja '180°'(**Rys. E**) :Aby używać urządzenia jako grilla, naciśnij przycisk 180° (7) i jednocześnie całkowicie otwórz urządzenie.

C.Wyjmowane płyty do pieczenia (rys. F)

Naciskając przyciski (8) można wyjąć płyty grzewcze (3) z urządzenia w celu łatwego czyszczenia.

D.Tacka ociekowa (rys. G)

Tłuszcz i soki wydzielające się podczas grillowania zbierają się we wbudowanej tacce ociekowej (6) poprzez tylną stronę płyty do pieczenia = zdrowe i beztłuszczowe!

3.PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Przechowuj wszystkie materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.
- Sprawdź urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, NIE używaj urządzenia i natychmiast zwróć je do punktu sprzedaży.
- Wyjmij płytki (3) z urządzenia za pomocą przycisków (8). Przed pierwszym użyciem wyczyść płytki (3) zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie”.
- Ponownie włóż płytki (3) do urządzenia.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- **UWAGA:**Podczas nagrzewania urządzenia musi ono być **ZAWSZE** w pozycji zamkniętej.
- **UWAGA:** Przy pierwszym użyciu może pojawić się delikatny zapach lub dym. Jest to normalne.

4.ZACZNIJ GRILLOWAĆ

- Rozwiń całkowicie przewód zasilający i podłącz urządzenie do gniazdka 230 V.
 - Umieść tackę na tłuszcz w urządzeniu.
 - **UWAGA! NIGDY** nie należy używać urządzenia bez tacki na tłuszcz.
 - Czerwona lampka kontrolna (9) zapala się po podłączeniu urządzenia do sieci. **NIGDY nie** podłączaj urządzenia do prądu po wyjęciu płytek (3).
 - Następnie należy ustawić termostat (5) w wybranej pozycji.
 - Ustaw timer (4) na maksymalnie 30 minut. Jeśli chcesz grillować bez użycia timera, wyłącz go, ustawiając go w pozycji ON.
 - **UWAGA:** Urządzenie będzie się teraz nagrzewać. Dotykaj tylko termostatu (4) i uchwytów.
 - Zielona lampka kontrolna (9) zapali się, gdy tylko wybrana temperatura zostanie osiągnięta.
 - Teraz możesz dodać tosty, panini, stek, ...**UWAGA:** nie używaj mrożonek!
 - Nie należy używać ostrych narzędzi do wyjmowania i ponownego wyjmowania jedzenia, gdyż mogą one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu płyt.
-
- Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić timer (4) w pozycji OFF.
 - Po użyciu zamknij urządzenie, zablokuj je za pomocą suwaka (2) (pozycja LOCK) i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
-
- Przed przenoszeniem urządzenia, zdjęciem płyt grzewczych (3) lub czyszczeniem należy odczekać co najmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
 - Sprawdź, czy w tacce ociekowej (6) zebrał się tłuszcz i soki. Aby ją opróżnić, wysuń tackę całkowicie z urządzenia.

5.CZYSZCZENIE

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Przed wyjęciem płytek (3) za pomocą przycisku (7) należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Zawsze czyść płyty do pieczenia ręcznie w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu, **NIGDY nie używaj** do mycia twardych szczotek.
- Przed ponownym zamontowaniem płyt do pieczenia w urządzeniu należy odczekać, aż całkowicie wyschną.
- Podstawę i obudowę urządzenia można czyścić wilgotną ściereczką. **NIGDY** nie zanurzaj tych części w wodzie ani innym płynie.

6.PRZYDATNE WSKAZÓWKI W PRZYPADKU USTEREK

NIE używaj urządzenia, gdy działa nieprawidłowo. Najpierw wykonaj następujące czynności:

Urządzenie nie nagrzewa się lub kontrolki się nie świecą:

- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do właściwego źródła napięcia sieciowego, czy występuje napięcie sieciowe i czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone.
- Jeżeli w dalszym ciągu występuje usterka, prosimy o zwrócenie urządzenia do punktu sprzedaży.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i natychmiast zwróć je do punktu sprzedaży.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU DOMOWEGO

7. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu i trwa 2 lata.

Użytkownik jest odpowiedzialny za czyszczenie i odpowiednie opakowanie uszkodzonego urządzenia przed oddaniem go do naprawy. Owinięcie urządzenia w opakowanie kartonowe i papier jest niewystarczające. Fritel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewystarczającego opakowania, które również nieodwracalnie unieważnia gwarancję.

Określenie gwarancji:

- Gwarancja obejmuje każdą bezpłatną naprawę i/lub wymianę części uznanych za wadliwe przez nasz Dział Serwisu posprzedażowego, jeśli uszkodzenie jest spowodowane wadą konstrukcyjną, materiałową lub konstrukcyjną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani normalnego zużycia płyt grzewczych.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwszego/pierwszego użytkownika.
- W przypadku naprawy koszty transportu pokrywa nabywca.
- **Gwarancja jest udzielana wyłącznie po przedstawieniu faktury zakupu.**
- Gwarancja nie obejmuje przypadków normalnego zużycia.

Gwarancja wygasa automatycznie w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe podłączenie, np. napięcia elektrycznego.
- Nieprawidłowe lub profesjonalne użycie albo niewłaściwe obchodzenie się z produktem.
- W przypadku niewystarczającego opakowania lub złego transportu w przypadku wysyłki zwrotnej.
- Brak opieki i czyszczenia.
- Zmiany lub naprawy urządzenia wykonane przez osoby nieupoważnione przez nas jako producenta.
- Gdy numery referencyjne zostały zmienione lub usunięte.
- W przypadku usterek niespowodowanych samym urządzeniem, lecz spowodowanych przyczyną zewnętrzną, kolizją, uszkodzeniem, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, uderzeniem pioruna itp.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

W przypadku urządzeń, które nie są objęte gwarancją z któregośkolwiek z powyższych powodów, zostaną naliczone wszystkie koszty (transportu, administracji, badań, obsługi).

8. ŚRODOWISKO



Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu jego użytkowania, lecz oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska.



Dystrybutor: Terabajt Mateusz Reszka
ul. gen. Władysława Andersa 38
15-113 Białystok Poland
Serwis: serwis@emidas.com.pl