

niceboy®

HIVE 3 PRODIGY

User Manual / Bluetooth Headphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU

CZ

OBSAH BALENÍ

Bezdrátová sluchátka


Nabíjecí USB-C kabel

Audio kabel jack 3.5 mm -> USB-C

Návod k obsluze

POPIS PRODUKTU

1. LED indikátor
2. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
3. Multifunkční tlačítko
4. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
5. Nabíjecí USB-C port / AUX vstup
6. Mikrofon

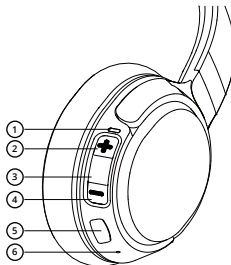

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Stisknete a držete multifunkční tlačítko (3), dokud LED indikátor (1) nezačne blikat modro-červeně a neozve se zvukový signál. Sluchátka se nyní nachází v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujete Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE 3 prodigy“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED indikátor začne pomalu blikat modře.

Poznámka:

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Sluchátka se po 4 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko (3), dokud se nezvukový signál a LED indikátor (1) se nerozsvítí červeně.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (3)

Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“. (2)

Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“. (4)

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“. (2)

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“. (4)

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a ukončení hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko. Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 3 sekundy.

Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka.

INFORMACE O NABÍJENÍ A BATERII

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek použijte přiložený USB-C kabel. Nabíjecí napětí a proud je 5V/1A.

Sluchátka nabijte, pokud LED indikátor (1) bliká červeně. Zvukový signál vás upozorní na posledních několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte sluchátka tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte sluchátka příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se sluchátka rozebírat. Chraňte sluchátka před ostrými předměty a pády z výšky.

SPECIFIKACE

Verze Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frekvence:	20Hz - 20kHz
Citlivost:	97+/-3dB
Doba přehrávání:	až 32 hodin (při 70% hlasitosti)
Doba hovoru:	až 32 hodin
Dosah:	až 10 m
Baterie:	380mAh
Reproduktor:	40mm
Doba nabíjení:	2 hodiny

SK

OBSAH BALENIA

Bezdrôtové slúchadlá


Nabíjací USB-C kábel

Audiokábel jack 3,5 mm -> USB-C

Návod na obsluhu

POPIS PRODUKTU

1. LED indikátor
2. Zvýšenie hlasitosti / Nasledujúca skladba
3. Multifunkčné tlačidlo
4. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
5. Nabíjací USB-C port / AUX vstup
6. Mikrofón

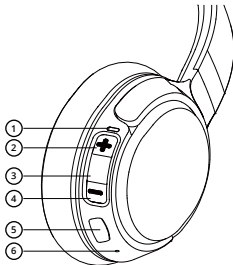

ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (3), pokým LED indikátor (1) nezačne blikat modro-červeno a neoze sa zvukový signál. Slúchadlá sa teraz nachádzajú v režime párovania.
2. Na svojom zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Niceboy HIVE 3 prodigy“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a LED indikátor začne pomaly blikat modro.

Poznámka:

Slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu.

Slúchadlá sa po 4 minútach z dôvodu úspory batérie automaticky vypnú, ak za tento čas stratia spojenie so zariadením alebo nebudú pripojené k žiadnemu zariadeniu.

VYPNUTIE SLÚCHADIEL

Ak chcete slúchadlá vypnúť, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (3), pokiaľ sa nezvukový signál a LED indikátor (1) sa nerozsvieti červeno.

OVLÁDANIE HUDBY

Prehrávanie/pozastavenie: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. (3)

Nasledujúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „+“. (2)

Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „-“. (4)

Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „+“. (2)

Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „-“. (4)

TELEFÓNNE HOVORY

Na prijatie a ukončenie hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením multifunkčného tlačidla na cca 3 sekundy.

Poznámka: Niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené volanie na vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade vykonajte voľbu podľa inštrukcií na svojom mobilnom telefóne.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dvojitém stlačením multifunkčného tlačidla.

INFORMÁCIE O NABÍJANÍ A BATÉRII

Pred prvým použitím slúchadiel odporúčame batériu plne nabiť. Na nabíjanie slúchadiel použijajte priložený USB-C kábel. Nabíjacie napätie a prúd sú 5 V/1 A.

Slúchadlá nabijete, ak LED indikátor (1) bliká červeno. Zvukový signál vás upozorní na posledných niekoľko minút prevádzky. Úplné nabitie batérie trvá približne 2 hodiny.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte slúchadlá tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte slúchadlá príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať. Chráňte slúchadlá pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

ŠPECIFIKÁCIA

Verzia Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frekvencia:	20 Hz – 20k Hz
Citlivosť:	97+/-3dB
Dĺžka prehrávania:	až 32 hodín (pri 70 % hlasitosti)
Dĺžka hovoru:	až 32 hodín
Dosah:	až 10 m
Batéria:	380mAh
Reproduktor:	40 mm
Trvanie nabíjania:	2 hodiny


EN

PACKAGE CONTENTS

Wireless headphones
Charging USB-C
Audio cable jack 3.5 mm -> USB-C
Directions for use

PRODUCT DESCRIPTION

1. LED indicator
2. Increase volume/Next track
3. Multifunctional button
4. Decrease volume/Last track
5. Charging micro USB port / AUX input
6. Microphone

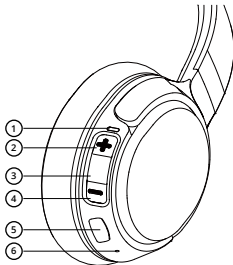

POWERING ON THE HEADPHONES AND CONNECTING TO BLUETOOTH

1. Press and hold the multifunctional button (3) until the LED indicator (1) starts to flash blue-red and the audio signal has sounded. The headphones are now in pairing mode.
2. Activate Bluetooth on your device and select "Niceboy HIVE 3 prodigy" from the list of available devices. Your device will connect to the headphones. Once the pairing is successful, it will be announced by an audible queue and the LED indicator will begin to flash blue slowly.

Note:

The headphones automatically connect to the device they were last connected to. For the purpose of saving the battery, the headphones automatically power off after 4 minutes after having last connection to your device if they are not connected to any device.

POWERING OFF THE HEADPHONES

To power off the headphones, press and hold the multifunctional button (3) until the audio signal sounds, and the LED indicator (1) begins to shine red.

MUSIC CONTROLS

Playback/pause: short press the multifunctional button. (3)

Next track: long press the "+" button. (2)

Last track: long press the "-" button. (4)

Decrease volume: short press the "+" button. (2)

Increase volume: short press the "-" button. (4)

TELEPHONE CONVERSATIONS

To accept or end phone calls, short press the multifunctional button. Press the multifunctional button for about 3 seconds to reject an incoming call.

Note: Some phones have calls preferentially set to their own microphone and headphones. In such a case, change the selection according to the instructions on your mobile phone.

SIRI AND GOOGLE NOW

Activate in the emergency mode or when playing music by pressing the multifunctional button twice.

CHARGING AND BATTERY INFORMATION

We recommend fully charging the battery before the headphones first use. Use the enclosed USB-C cable to charge the headphones. The charging voltage and electrical current is 5V/1A.

Charge the headphones if the LED indicator (1) starts to shine red. An audio signal will alert you when only several minutes of use remain. A complete charge of the battery takes approx. 2 hours.

SAFETY INFORMATION

Listening to music on above-average volume can damage your hearing. Do not expose the headphones to liquids or moisture. Do not expose the headphones to extremely high/low temperatures and do not attempt to take the headphones apart. Keep the headphones away from sharp objects and falling from high places.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version:	5.0
Supported Bluetooth profiles:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frequency:	20Hz - 20kHz
Sensitivity:	97+/-3dB
Playback period:	up to 32 hours (on 70% volume)
Conversation period:	up to 32 hours
Range:	up to 10 m
Battery:	380mAh
Speaker:	40mm
Charging period:	2 hours

DE

LIEFERUMFANG

Drahtlose Kopfhörer


USB-C Ladekabel

Audiokabel Klinkenstecker 3.5 mm -> USB-C

Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. LED-Anzeige
2. Erhöhung der Lautstärke / Nächstes Lied
3. Multifunktionstaste
4. Verringerung der Lautstärke / Vorangehendes Lied
5. Micro-USB Ladeeingang / AUX Eingang
6. Mikrophon

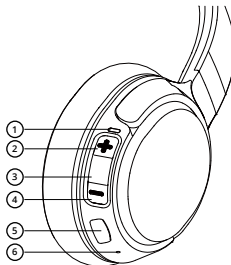

EINSCHALTEN DER KOPFHÖRER UND VERBINDEN MIT BLUETOOTH

1. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (3), bis die LED-Anzeige (1) zu blinken beginnt und ein akustisches Signal ertönt. Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Verbindungsmodus.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth und wählen Sie im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE 3 prodigy“ aus. Das Gerät verbindet sich mit den Kopfhörern. Die erfolgreiche Verbindung wird durch ein akustisches Signal angezeigt und die LED-Anzeige beginnt, in langsamem Rhythmus blau zu blinken.

Anmerkung:

Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt verbunden waren. Wenn die Kopfhörer die Verbindung zum Gerät verlieren oder mit keinem Gerät verbunden werden, schalten sie sich nach 4 Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.

AUSSCHALTEN DER KOPFHÖRER

Für das Ausschalten der Kopfhörer die Multifunktionstaste drücken (3) und halten, bis ein akustisches Signal ertönt und die LED-Anzeige (1) rot aufleuchtet.

BEDIENUNG DER MUSIK

Abspielen/Anhalten: kurzes Drücken der Multifunktionstaste (3)

Nächstes Lied: langes Drücken der Taste „+“. (2)

Vorhergehendes Lied: langes Drücken der Taste „-“. (4)

Erhöhen der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „+“. (2)

Verringern der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „-“. (4)

TELEFONATE

Um ein Gespräch anzunehmen und zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.

Ein ankommendes Gespräch lehnen Sie durch Drücken der Multifunktionstaste für etwa 3 Sekunden ab.

Anmerkung: Auf einigen Mobiltelefonen ist das Anrufen vorrangig auf dem eigenen Mikrofon und Kopfhörern eingestellt. Führen Sie in diesem Falle die Wahl gemäß den Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon durch.

SIRI UND GOOGLE NOW

Aktivieren Sie im Bereitschaftsmodus oder beim Abspielen von Musik durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste.

INFORMATIONEN ÜBER DAS LADEN UND DEN AKKU

Wir empfehlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch der Kopfhörer vollständig zu laden. Verwenden Sie zum Laden der Kopfhörer das beigelegte USB-C Kabel. Ladespannung und Ladestrom sind 5 V / 1 A.

Laden Sie die Kopfhörer, solange die LED-Anzeige (1) rot blinkt. Ein akustisches Signal weist Sie auf die letzten Betriebsminuten hin. Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa 1,5 Stunden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Musikhören in übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Setzen Sie die Kopfhörer keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus. Setzen Sie die Kopfhörer nicht zu hohen/niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, die Kopfhörer zu zerlegen. Schützen Sie die Kopfhörer vor scharfen Gegenständen und Herunterfallen.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Version:	5.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frequenz:	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit:	97+/-3dB
Spieldauer:	bis 32 Stunden (bei 70 % Lautstärke)
Gesprächsdauer:	bis 32 Stunden
Reichweite:	bis 10 m
Akku:	380mAh
Lautsprecher:	40 mm
Ladedauer:	2 Stunden

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Vezeték nélküli fejhallgató


USB-C

Jack 3.5 mm -> USB-C audio kábel

Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. LED jelzőfény
2. Előző szám/Halkítás
3. Többfunkciós gomb
4. Következő szám/Hangosítás
5. Töltő USB-C port / AUX bemenet
6. Mikrofon

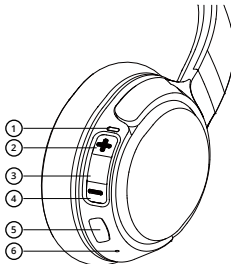

A FEJHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS BLUETOOTH-KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot (3), amíg a gombban lévő LED jelzőfény (1) villogni nem kezd, és nem hallható hangjelzés. A fejhallgató ekkor párosító üzemmódban van.
2. Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE 3 prodigy” opciót. Az eszköz csatlakozik a fejhallgatóhoz. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, majd a LED jelzőfény lassan kéken villogni.

Megjegyzés:

A fejhallgató automatikusan az utolsó párosított eszközhöz csatlakozik. Energiatakarékossági okokból kifolyólag a fejhallgató 4 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha közben elveszíti a kapcsolatot az eszközzel, vagy nem kerül összekapcsolásra semmilyen eszközzel.

A FEJHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a többfunkciós gombot (3), amíg hangjelzést nem hall, és a LED jelzőfény (1) el nem kezd pirosan világítani.

ZENEVEZÉRLÉS

Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a többfunkciós gombot. (3)

Következő szám: nyomja meg hosszan a „+” gombot. (2)

Előző szám: nyomja meg hosszan a „-” gombot. (4)

Hangerő növelése: röviden nyomja meg a „+” gombot. (2)

Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg a „-” gombot. (4)

TELEFONHÍVÁSOK

A bejövő hívás fogadásához, illetve befejezéséhez röviden nyomja meg a többfunkciós gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg kb. 3 másodpercig a többfunkciós gombot.

Megjegyzés: Egyes mobiltelefonok esetében alapértelmezett beállítása a saját mikrofon és fejhallgató használata. Ilyen esetben kövesse a mobiltelefonja utasításait.

SIRI ÉS GOOGLE NOW

Aktiválja készenléti módban vagy zene lejátszásakor kétszer lenyomva a többfunkciós gombot.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A fejhallgató első használatba vétele előtt javasoljuk, hogy tölts fel teljesen az akkumulátort. A fejhallgató feltöltéséhez a mellékelt USB-C kábelt használja. Tápfeszültség és tápáram: 5V/1A.

Tölts fel a fejhallgatót, ha a LED jelzőfény (1) pirosan kezd villogni. Hangjelzés figyelmeztet az utolsó néhány perc üzemidőre. Az akkumulátor teljes feltöltése megközelítőleg 2 órát vesz igénybe.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A túl hangos zenehallgatása tönkre teheti a hallását. Soha ne tegye ki a fejhallgatót nedvesség vagy folyadékok hatásának.

Soha ne tegye ki a fejhallgatót túlságosan alacsony/magas hőmérsékleteknek, és ne próbálja meg szétszerelni.

Ővja a fejhallgatót az éles tárgyakkal és a magasból való lezuhanással szemben.

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth verzió:	5.0
Támogatott Bluetooth profilok:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frekvencia:	20Hz - 20kHz
Érzékenység:	97+/-3dB
Lejátszás üzemmód:	akár 32 óra (70% hangerő mellett)
Beszékidő:	akár 32 óra
Hatótávolság:	akár 10 m
Elemek:	380mAh
Hangszóró:	40mm
Töltésidő:	2 óra

HR

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Vezeték nélküli fejhallgató


USB-C töltőkábel

Jack 3.5 mm -> USB-C audio kábel

Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. LED jelzőfény
2. Előző szám/Halkítás
3. Többfunkciós gomb
4. Következő szám/Hangosítás
5. Töltő USB-C port / AUX bemenet
6. Mikrofon

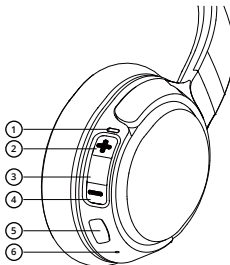

UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I UPARIVANJE S BLUETOOTH

1. Pritisnite i zadržite multifunkcijski gumb pritisnutim (3) dok LED indikator (1) ne počne treperiti plavo-crvenom bojom i dok se ne uključi zvučni signal. Slušalice se sada nalaze u režimu uparivanja.
2. Na svom uređaju aktivirajte Bluetooth i u popisu dostupnih uređaja izaberite „Niceboy HIVE 3 prodigy“. Uređaj će se priključiti na slušalice. Uspješno uparivanje najavi akustično upozorenje i LED indikator počinje polako treperiti plavom bojom.

Napomena:

Slušalice se automatski priključuju na posljednji upareni uređaj.

Slušalice će se radi uštede baterije nakon 4 minute automatski isključiti ako izgube kontakt s uređajem odnosno ako neće biti priključene na bilo koji drugi uređaj.

ISKLJUČIVANJE SLUŠALICA

Kako biste isključili slušalice pritisnite i zadržite pritisnutim multifunkcijski gumb (3) dok ne čujete zvučni signal i dok se LED indikator (1) ne upali vrijeme svjetleći crvenom bojom.

UPRAVLJANJE GLAZBE

Reprodukcija/zaustavljanje: kratko pritisnite multifunkcijski gumb. (3)

Sljedeća kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „+“. (2)

Prethodna kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „-“. (4)

Povećanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „+“. (2)

Smanjivanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „-“. (4)

TELEFONSKI POZIVI

Za preuzimanje ili prekid poziva pritisnite multifunkcijski gumb. Dolazni poziv odbijate pritiskanjem multifunkcijskog gumba i držanjem gumba pritisnutim približno 3 sekunde.

Napomena: Određeni mobilni telefoni imaju pretpodešeno zvanje preko mikrofona i slušalica. U tom slučaju se pridržavajte uputa na svom mobilnom telefonu.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivirajte u stanju pripremnosti ili prilikom reprodukcije pjesme pritiskanjem multifunkcijskog gumba.

INFORMACIJE O NAČINU PUNJENJA I BATERIJI

Prije njihove prve uporabe slušalice preporučujemo da bateriju napunite do kraja. Za punjenje slušalice koristite priloženi USB-C kabl. Parametri napon i struje za punjenje su 5V/1A.

Slušalice napunite, ako LED indikator (1) treperi crvenom bojom. Zvučni signal upozorava korisnika na preostalih nekoliko minuta rada. Baterija se potpuno napuni nakon približno 2 sata.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Reprodukcija glazbe s visokom glasnošću može oštetiti sluh. Slušalice čuvajte od djelovanja tečnosti i vlage. Slušalice čuvajte od previsokih ili preniskih temperatura i ne pokušavajte ih demontirati. Slušalice čuvajte od oštih ivica i predmeta te od pada s visine.

SPECIFIKACIJA

Verzija Bluetooth:	5.0
Podržavani profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frekvencija:	20Hz - 20kHz
Osjetljivost:	97+/-3dB
Vrijeme reprodukcije:	do 32 sati (na 70% glasnosti)
Vrijeme zvanja:	do 32 h
Doseg:	do 10 m
Baterija:	380mAh
Zvučnik:	40mm
Vrijeme punjenja:	2 sata

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki bezprzewodowe


Kabel ładujący USB-C

Kabel audio jack 3.5 mm -> USB-C

Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. wskaźnik LED
2. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
3. Przycisk wielofunkcyjny
4. Zwiększenie głośności / Następny utwór
5. Port ładowania micro USB / Wejście AUX
6. Mikrofon

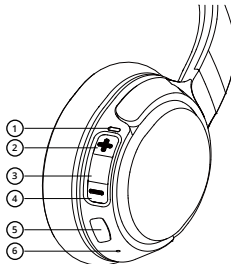

WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go (3), aż wskaźnik LED znajdujący (1) zacznie migać na niebiesko-czerwono, i zabrzmi sygnał dźwiękowy. Teraz słuchawki znajdują się w trybie parowania.
2. Na Twoim urządzeniu uaktywnij Bluetooth, a z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy HIVE 3 prodigy”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. Pomyślne sparowanie jest wskazane przez sygnał dźwiękowy, zaś wskaźnik LED zaczyna powoli migać na niebiesko.

Uwaga:

Słuchawki połączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Ze względu na oszczędność baterii, słuchawki po 4 minutach automatycznie wyłączają się, jeżeli przez ten czas trwa utrata połączenia z urządzeniem, albo nie będzie połączenia z żadnym urządzeniem.

WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go (3), aż zabrzmi sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zapali (1) się na czerwono.

OBŚŁUGA MUZYKI

Odtwarzanie / wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. (3)

Następny utwór: naciśnij długo przycisk „+”. (2)

Poprzedni utwór: naciśnij długo przycisk „-”. (4)

Zwiększenie głośności: naciśnij krótko przycisk „+”. (2)

Zmniejszenie głośności: naciśnij krótko przycisk „-”. (4)

ROZMOWY TELEFONICZNE

Aby odebrać i zakończyć rozmowę, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. Aby odrzucić rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na ok. 3 sekundy.

Uwaga: Niektóre telefony komórkowe mają preferencyjnie ustawione odebranie rozmowy przychodzącej za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami Twojego telefonu komórkowego.

SIRI I GOOGLE NOW

Aktywuje się w trybie gotowości albo podczas odtwarzania muzyki poprzez podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego.

INFORMACJE O ŁADOWANIU I BATERII

Przed pierwszym użyciem słuchawek zalecamy dokonanie pełnego naładowania baterii. Do ładowania słuchawek należy używać załączonego kabla USB-C. Napięcie ładujące oraz prąd wynoszą 5V / 1A.

Słuchawki należy naładować, jeżeli wskaźnik LED miga (1) na czerwono. Sygnał dźwiękowy powiadamia nas, że pozostało ostatnich kilka minut pracy. Całkowite naładowanie baterii zajmuje około 2 godziny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie zbyt głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie narażaj słuchawek na działanie płynów i wilgoci. Nie narażaj słuchawek na działanie zbyt wysokich / niskich temperatur oraz nie próbuj rozebrać słuchawek. Chroń słuchawki przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

SPECYFIKACJA

Wersja Bluetooth:	5.0
Obsługiwane profile Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Częstotliwość:	20 Hz do 20 kHz
Czułość:	97+/-3dB
Czas odtwarzania:	aż 32 godzin (przy głośności 70%)
Czas trwania rozmowy:	aż 32 godzin
Zasięg:	do 10 m
Akumulator:	380mAh
Głośnik:	40 mm
Czas ładowania:	2 godziny

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Brezžične slušalke


Polnilni USB-C kabel

Avdio kabel jack 3.5 mm -> USB-C

Navodila za uporabo

OPIS IZDELKA

1. LED indikator
2. Znižanje glasnosti / Prejšnja skladba
3. Večnamenska tipka
4. Povečanje glasnosti / Naslednja skladba
5. Polnilni USB-C priključek / AUX vhod
6. Mikrofon

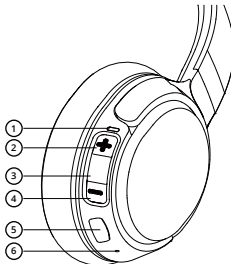

VKLOP SLUŠALK IN ZDRUŽEVANJE Z BLUETOOTH

1. Pritisnite in držite večnamensko tipko (3), dokler LED indikator (1) ne začne utripati modro-r-deče in se ne oglasi zvočni signal. Slušalke so zdaj v združevalnem načinu.
2. Na svoji napravi aktivirajte Bluetooth, na seznamu dostopnih naprav pa izberite „Niceboy HIVE 3 prodigy“. Naprava se združi s sluškami. Na uspešno združitve opozori zvočni signal in LED indikator začne počasi modro utripati.

Opomba:

Slušalke se avtomatsko povežejo z zadnjo združeno napravo.

Slušalke se po 4 minutah zaradi varčevanja baterije avtomatsko izklopijo, če v tem času izgubijo povezavo z napravo ali če ne bodo povezane z nobeno napravo.

IZKLOP SLUŠALK

Za izklop slušalk pritisnite in držite večnamensko tipko (3), dokler se ne oglasi zvočni signal in LED indikator (1) se rdeče ne prižge.

UPRAVLJANJE GLASBE

Predvajanje/ustavitev: na kratko pritisnite na večnamensko tipko. (3)

Naslednja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „+“ . (2)

Prejšnja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „-“ . (4)

Povečanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „+“ . (2)

Znižanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „-“ . (4)

TELEFONSKI KLICI

Za sprejem klica in konec klica pritisnite na kratko na večnamensko tipko. Dohodni klic zavrnete s pritiskom na večnamensko tipko za cca 3 sekunde.

Opomba: Nekateri mobilni telefoni imajo prednostno nastavljene klice na lastni mikrofoni slušalke. V takšnem primeru opravite izbiro po navodilih v svojem mobilnem telefonu.

SIRI IN GOOGLE NOW

V načinu pripravljenosti ali med predvajanjem glasbe aktivirajte z dvojnim pritiskom večnamensko tipko.

INFORMACIJE O POLNENJU IN BATERIJI

Pred prvo uporabo slušalk svetujemo, da baterijo povsem napolnite. Za polnjenje slušalk uporabljajte adapter in priložen USB-C kabel . Polnilna napetost in tok sta 5V/1A.

Slušalke napolnite, če se LED indikator (1) rdeče utripa. Zvočni signal vas opozori na zadnjih nekaj minut delovanja. Popolna napolnitev baterije traja cca. 2 ure.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Slušalk ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Slušalk ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam in jih ne poskušajte razstavljati. Slušalke zaščitite pred ostrimi predmeti in padci iz višine.

SPECIFIKACIJE

Verzija Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frekvenca:	20 Hz - 20 kHz
Občutljivost:	97+/-3dB
Čas predvajanja:	do 32 ur (pri 70% glasnosti)
Čas klica:	32 ur
Doseg:	10 m
Baterija:	380mAh
Zvočnik:	40 mm
Čas polnjenja:	2 uri


RO

PRODUSUL CONTINE

Casti wireless
Pernute pentru urechi (2 perechi)
Cablul USB-C de alimentare
Manual de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Indicator LED
2. Scaderea volumului/Piesa precedenta
3. Butonul multifunctional
4. Cresterea volumului/ Alta piesa
5. Port de alimentare USB-C/iesire AUX
6. Microfon

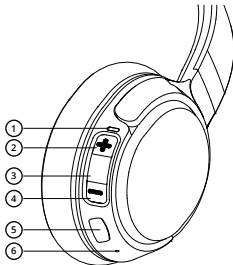

PORNIREA CASTILOR SI SINCRONIZAREA PRIN BLUETOOTH

1. Apasati si tineti apasat butonul multifunctional (3) pana cand indicatorul LED lumineze (1) albastru-rosu si nu se aude semnalul acustic. Acest fapt inseamna ca, castile sunt pregatite pentru conexiune.
2. In dispozitivul dvs. activati Bluetooth si din lista dispozitivelor disponibile alegeti „Niceboy HIVE 3 prodigy”. Dispozitivul se va conecta la casti. Conexiunea reusita este anuntata acustic si indicatorul LED inceteaza sa mai lumineze.

Notita:

Castile se conecteaza automat la ultimul dispozitiv conectat.

Castile se inchid automat dupa 4 minute din motivul de economisire a bateriei, asta in cazul in care pierd conexiunea cu dispozitivul sau nu sunt conectate la nici un dispozitiv.

INCHIDEREA CASTILOR

Pentru inchiderea castilor apasati si tineti apasat butonul multifunctional (3) pana cand nu se aude semnalul acustic si indicatorul LED (1) se aprinde scurt rosu.

CONTROLUL MUZICII

Redarea/Pauza: apasati scurt butonul multifunctional (3).

Alta piesa: apasati indelungat butonul „+” (2).

Piesa precedenta: apasati indelungat butonul „-”(4).

Ridicarea volumului: apasati scurt butonul „+” (2).

Scaderea volumului: apasati scurt butonul „-” (4).

CONVORBIRILE TELEFONICE

Pentru acceptarea convorbirii apasati scurt butonul multifunctional. Convorbirea primita o refuzati prin apasarea butonului multifunctional pentru aproximativ 3 secunde.

Notita: unele telefoane mobile au cu prioritate setate folosirea microfonului si difuzorului propriu. In acest caz urmariti instructiunile din mobilul dvs.

SIRI SI GOOGLE NOW

Activati aceste functii prin apasarea dubla a butonului multifunctional in regimul de urgenta sau in timpul redarii muzicii.

INFORMATII DESPRE ALIMENTARE SI BATERIE

Înainte de prima folosire va recomandăm să încărcați bateria la maxim. Pentru alimentare folosiți adaptorul și cablul USB-C din cutie la max. 5V/1A.

Încărcați castile în cazul în care indicatorul LED luminează (1) roșu. Semnalul acustic vă atenționează că aveți ultimele 10 minute de funcționare. Încărcarea totală durează aproximativ 2 ore.

INFORMATII DE SIGURANTA

Ascultarea muzicii la volum ridicat poate dauna auzului dvs. Nu expuneți castile la umezeală sau lichide. Nu expuneți castile la temperaturi ridicate/scazute și nu încercați să demontați castile. Protejați castile de lucrurile ascuțite și caderile de la înălțime.

PARAMETRII

Versiune Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth suportate:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Frecvență:	20Hz - 20kHz
Sensibilitate:	97+/-3dB
Timp de funcționare:	pană la 32 ore (la volum 70%)
Perioada de convorbire:	pană la 32 ore
Distanță de transmisie:	pană la 10 m.
Bateria:	380mAh
Difuzor:	40mm
Perioada de alimentare:	2 ore


RU

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Беспроводные наушники
Зарядный кабель USB-C
Аудиокабель с разъемом 3,5 мм -> USB-C
Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Светодиодный индикатор
2. Увеличение громкости / Следующая композиция
3. Многофункциональная кнопка
4. Уменьшение громкости / Предыдущая композиция
5. Зарядный порт USB-C / Дополнительный вход
6. Микрофон

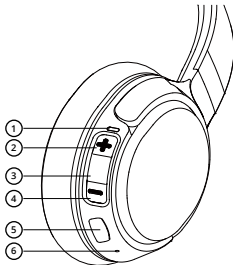

ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH

1. Нажмите многофункциональную кнопку (3) и удерживайте ее до тех пор, пока светодиодный индикатор (1) не начнет мигать синим и красным цветом и не прозвучит звуковой сигнал. Наушники перейдут в режим сопряжения.
2. Активируйте Bluetooth на своем устройстве и в перечне доступных устройств выберите „Niceboy

HIVE 3 Prodigy“. Устройство подключится к наушникам. Об успешном сопряжении оповестит акустический сигнал, и светодиодный индикатор начнет медленно мигать синим цветом.

Примечание:

Наушники автоматически подключаются к последнему сопряженному устройству. Для экономии заряда аккумулятора наушники через 4 минуты автоматически выключатся, если на протяжении этого времени потеряют соединение с устройством или не будут подключены ни к одному устройству.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Чтобы выключить наушники, нажмите многофункциональную кнопку (3) и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и светодиодный индикатор (1) не начнет светиться красным цветом.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Воспроизведение / приостановка: короткое нажатие многофункциональной кнопки. (3)

Следующая композиция: продолжительно нажмите кнопку „+“. (2)

Предыдущая композиция: продолжительно нажмите кнопку „-“. (4)

Увеличение громкости: коротко нажмите кнопку „+“. (2)

Уменьшение громкости: коротко нажмите кнопку „-“. (4)

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Для принятия и завершения разговора коротко нажмите многофункциональную кнопку.

Чтобы отклонить входящий звонок, нажмите многофункциональную кнопку прибл. на 3 секунды.

Примечание: Некоторые мобильные телефоны приоритетно настроены на звонки с использованием собственного микрофона и наушников. В этом случае измените настройку своего мобильного телефона в соответствии с инструкцией к нему.

SIRI И GOOGLE NOW

Активируются в режиме готовности или во время воспроизведения музыки двойным нажатием многофункциональной кнопки.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЯДКЕ И АККУМУЛЯТОРЕ

Перед первым использованием наушников рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Для зарядки наушников используйте приложенный кабель USB-C. Напряжение и ток зарядки: 5 В / 1 А.

Заряжайте наушники до тех пор, пока светодиодный индикатор (1) не прекратит мигать красным цветом. Звуковой сигнал предупредит Вас за несколько минут до окончания процесса. Полная зарядка аккумулятора длится приблизительно 2 часа.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прослушивание музыки при чрезмерной громкости может привести к повреждению Вашего слуха. Не подвергайте наушники воздействию жидкостей и сырости. Не подвергайте наушники воздействию слишком высоких / низких температур и не пытайтесь их разбирать. Берегите наушники от острых предметов и падений с высоты.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия Bluetooth:	5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC
Частота:	20 Гц - 20 кГц
Чувствительность:	97+/-3 дБ
Время воспроизведения:	до 32 часов (при громкости 70 %)
Продолжительность разговора:	до 32 часов
Радиус действия:	до 10 м
Аккумулятор:	380 мА.ч.
Репродуктор:	40 мм
Время зарядки:	2 часа

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   