

# niceboy®

## **HIVE** 3 AURA ANC

**User Manual** / Bluetooth Headphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO


RU

## OBSAH BALENÍ

Cestovní pouzdro  
 Bezdrátová sluchátka  
 Nabíjecí USB-C kabel  
 Audio kabel jack 3.5 mm  
 Adaptér do letadla  
 Návod k obsluze

## POPIS PRODUKTU

1. ANC spínač
2. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
3. Multifunkční tlačítko
4. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
5. 3,5mm jack AUX vstup
6. Mikrofon
7. Provozní LED indikátor
8. LED indikátor nabíjení
9. Nabíjecí USB-C slot

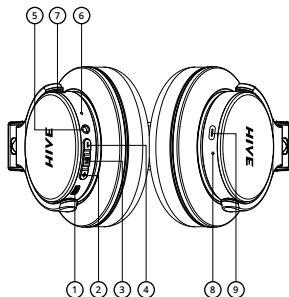

## NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme sluchátka plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (9) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červeným světlem LED indikátoru (8), po úplném nabití dioda svítí modře.

## **ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH**

1. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko (3), dokud provozní LED indikátor (7) nezačne blikat modro-červeně a neozve se zvukový signál. Sluchátka se nyní nachází v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE 3 Aura ANC“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED indikátor (7) se rozsvítí modře.

*Poznámka: Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.*

*Sluchátka se po 5 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.*

## **VYPNUTÍ SLUCHÁTEK**

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko (3) cca 3 sekundy. Ozve zvukový signál, LED indikátor (7) se rozsvítí červeně a zhasne.

## **FUNKCE ANC**

Pro aktivaci funkce ANC (Active Noise Cancelling) stiskněte spínač (1). V aktivním režimu ANC svítí provozní dioda (7) zeleně. Funkci je možné aktivovat i v případě, že jsou sluchátka vypnutá a přehráváte hudbu přes audio kabel.

## **OVLÁDÁNÍ HUDBY**

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (3)

Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“. (2)

Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“. (4)

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“. (2)

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“. (4)

## **TELEFONNÍ HOVORY**

Pro přijetí a ukončení hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko. Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 2 sekundy.

*Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.*

## **SIRI A GOOGLE NOW**

Hlasové asistenty aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka (3).

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte sluchátka tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte sluchátka příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se sluchátka rozebírat. Chraňte sluchátka před ostrými předměty a pády z výšky. Pro vlastní bezpečnost nepoužívejte funkci ANC při pohybu na místech s nutností zvýšené opatrnosti.

## **SPECIFIKACE**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Verze Bluetooth:               | 5.0                              |
| Podporované profily Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP                 |
| Podporované kodeky:            | AAC, SBC                         |
| Frekvence:                     | 20Hz - 20kHz                     |
| Citlivost:                     | 97+/-3dB                         |
| Doba přehrávání:               | až 50 hodin (při 50% hlasitosti) |
| Doba přehrávání s ANC:         | až 26 hodin (při 50% hlasitosti) |
| Dosah:                         | 10 m                             |
| Reproduktor:                   | 40mm                             |
| Doba nabíjení:                 | 2 - 3 hodiny                     |

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekci podpora. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.


# SK

## OBSAH BALENIA

Cestovné puzdro  
Bezdrôtové slúchadlá  
Nabíjací USB-C kábel  
Audio kábel jack 3,5 mm  
Adaptér do lietadla  
Návod na obsluhu

## OPIS PRODUKTU

1. ANC spínač
2. Zvýšenie hlasitosti/Dalšia skladba
3. Multifunkčné tlačidlo
4. Zníženie hlasitosti/Predchádzajúca skladba
5. 3,5 mm vstup jack AUX
6. Mikrofón
7. Prevádzkový LED indikátor
8. LED indikátor nabíjania
9. Nabíjací USB-C slot

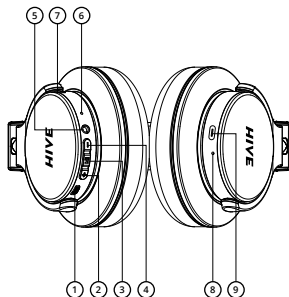

## NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame slúchadlá plne nabiť na maximalizáciu životnosti batérie. Plné nabitie trvá približne 3 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Na nabíjanie pripojte dodávaný USB-C kábel do nabíjacieho portu (9) a pripojte k ľubovoľnému nabíjaciemu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný červeným svetlom LED indikátora (8), po úplnom nabití dióda svieti na modro.

## **ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K BLUETOOTH**

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (3), kým prevádzkový LED indikátor (7) nezačne blikať na modro-červeno a nezvze sa zvukový signál. Slúchadlá sa teraz nachádzajú v spárovačom režime.
2. Na svojom zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Niceboy HIVE 3 Aura ANC“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a prevádzkový LED indikátor (7) sa rozsvieti na modro.

*Poznámka: Slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu. Slúchadlá sa po 5 minútach z dôvodu úspory batérie automaticky vypnú, ak za ten čas stratia spojenie so zariadením alebo nebudú pripojené k žiadnemu zariadeniu.*

## **VYPNUTIE SLÚCHADIEL**

Na vypnutie slúchadiel stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (3) cca 3 sekundy. Ozve sa zvukový signál, LED indikátor (7) sa rozsvieti na červeno a zhasne.

## **FUNKCIA ANC**

Na aktiváciu funkcie ANC (Active Noise Cancelling) stlačte spínač (1). V aktívnom režime ANC svieti prevádzková dióda (7) na zeleno. Funkciu je možné aktivovať aj v prípade, že sú slúchadlá vypnuté a prehrávate hudbu cez audio kábel.

## **OVĽÁDANIE HUDBY**

Prehrávanie/pozastavenie: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. (3)

Ďalšia skladba: dlho stlačte tlačidlo „+“. (2)

Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „-“. (4)

Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „+“. (2)

Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „-“. (4)

## **TELEFÓNNE HOVORY**

Na prijatie a ukončenie hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením multifunkčného tlačidla na cca 2 sekundy.

*Poznámka: Niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené volanie na vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade zvolte podľa inštrukcií na svojom mobilnom telefóne.*

## **SIRI A GOOGLE NOW**

Hlasových asistentov aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dvojitém stlačením multifunkčného tlačidla (3).

## **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte slúchadlá tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte slúchadlá príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať. Chráňte slúchadlá pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte funkciu ANC pri pohybe na miestach s nutnosťou zvýšenej opatrnosti.

## **ŠPECIFIKÁCIA**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Verzia Bluetooth:              | 5.0                               |
| Podporované profily Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP                  |
| Podporované kodeky:            | AAC, SBC                          |
| Frekvencia:                    | 20 Hz – 20 kHz                    |
| Citlivosť:                     | 97 +/- 3 dB                       |
| Čas prehrávania:               | až 50 hodín (pri 50 % hlasitosti) |
| Čas prehrávania s ANC:         | až 26 hodín (pri 50 % hlasitosti) |
| Dosah:                         | 10 m                              |
| Reproduktor:                   | 40 mm                             |
| Čas nabíjania:                 | 2 – 3 hodiny                      |

Príručku na prevzatie v elektronickej podobe nájdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekcii podpora. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.


# EN

## PACKAGE CONTENTS

Travel case  
Wireless headphones  
USB-C charging cable  
AUX cable jack (3.5 mm)  
Airplane adapter  
Instructions for Use

## PRODUCT DESCRIPTION

1. ANC switch
2. Increase volume / Next track
3. Multifunctional button
4. Decrease volume / Previously played track
5. 3.5 mm jack AUX port
6. Microphone
7. Operational LED indicator
8. Charging LED indicator
9. USB-C charging input slot

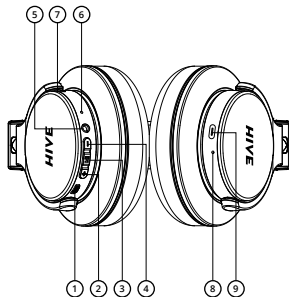

## CHARGING

We recommend fully charging the headphones before their first use to maximize the battery's lifespan. The speaker takes approximately 3 hours to fully charge. Low battery is announced by an audible signal. To charge the headphones, connect the enclosed USB-C cable to the charging port (9) and connect to any charging adapter (voltage 5V and output current minimum of 1A) or to a USB port on your PC. Charging is signalled by the LED indicator (8) shining red, the diode will shine blue when charging is complete.



## **POWER ON THE HEADPHONES AND CONNECT TO BLUETOOTH**

1. Press and hold the multifunctional button (3) until the operational LED indicator (7) begins to flash blue-red and you hear the audio signal. The headphones are now in pairing mode.
2. Activate Bluetooth on your device and select "Niceboy HIVE 3 Aura ANC" from the list of available devices. Your device will connect to the headphones. Successful pairing is announced by an audio signal and the operational LED indicator (7) will begin to shine red.

*Note: The headphones will automatically connect to the device with which they were last paired. In an effort to extend battery life, the headphones will automatically power off after 5 minutes of the connection to your device being lost or not being connected to another device.*

## **POWERING OFF THE HEADPHONES**

Press and hold the multifunctional button (3) for approx. 3 seconds to power off the headphones. An audio signal will sound and the LED indicator (7) will shine red once before shutting off.

## **ANC FUNCTION**

Press switch (1) to activate the ANC function (Active Noise Cancelling). The operational diode (7) will shine green while the ANC mode is active. This function may also be activated in the event that the headphones are powered off and you are playing music via the audio cable.

## **MUSIC CONTROLS**

Play/pause: press the multifunctional button. (3)

Next track: press and hold the "+" button. (2)

Previous track: press and hold the "-" button. (4)

Increase volume: press the "+" button. (2)

Decrease volume: press the "-" button. (4)

## **TELEPHONE CALLS**

Press the multifunctional button to accept and end calls. You may decline a call by pressing the multifunctional button for approx. 2 seconds.

*Note: Some mobile telephones prefer to set up calls to their own microphone and headphones. Should this be the case, alter the settings according to the instructions given for your own device.*

## **SIRI AND GOOGLE NOW**

You may activate voice assistance while in standby mode or when listening to music by pressing the multifunctional button (3) twice.

## **SAFETY INFORMATION**

Listening to music at excessive volumes may damage your hearing. Do not subject the headphones to liquids or moisture. Do not subject the headphones to excessively high/low temperatures and do not attempt to take the headphones apart. Keep the headphones away from sharp objects and do not drop from high places. For your own safety, do not use the ANC function when moving through areas that require increased caution.

## **SPECIFICATIONS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Bluetooth version:            | 5.0                            |
| Supported Bluetooth profiles: | A2DP, AVRCP, HFP               |
| Supported codecs:             | AAC, SBC                       |
| Frequency:                    | 20Hz - 20kHz                   |
| Sensitivity:                  | 97+/-3dB                       |
| Playback time:                | up to 50 hours (at 50% volume) |
| Playback time with ANC:       | up to 26 hours (at 50% volume) |
| Range:                        | 10 m                           |
| Speaker:                      | 40 mm                          |
| Time to charge:               | 2 - 3 hours                    |

The manual may be installed in its electronic form at [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) under the support section. This product meets all basic EU regulation requirements placed upon it.


# DE

## LIEFERUMFANG

Reisehülle  
Kabellose Kopfhörer  
USB-C-Ladekabel  
Audiokabel mit Klinenstecker 3.5 mm  
Flugzeugadapter  
Bedienungsanleitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. ANC Schalter
2. Erhöhen der Lautstärke / Nächstes Lied
3. Multifunktionstaste
4. Verringern der Lautstärke / Vorhergehendes Lied
5. 3,5 mm AUX-Eingang
6. Mikrophon
7. LED-Betriebsanzeige
8. LED-Ladeanzeige
9. USB-C-Ladeeingang

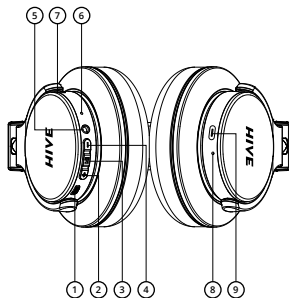

## LADEN

Vor der ersten Verwendung empfehlen wir, die Kopfhörer vollständig zu laden, um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren. Das vollständige Laden dauert annähernd 3 Stunden. Ein niedriger Ladestand des Akkus wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Schließen Sie zum Laden das gelieferte USB-C-Kabel in den Ladeeingang (9) an und schließen

Sie es an einen beliebigen Ladeadapter (Spannung 5V und Ausgangsstrom mindestens 1A) oder in den USB-Eingang am PC an. Der Ladeverlauf wird durch die rote LED-Anzeige (8) signalisiert, nach dem vollständigen Laden leuchtet die Diode blau.

### **EINSCHALTEN DER KOPFHÖRER UND KOPPELN MIT BLUETOOTH**

1. Die Multifunktionstaste (3) drücken und gedrückt halten, bis die LED-Betriebsanzeige (7) blau-rot zu blinken beginnt und ein akustisches Signal ertönt. Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Pairing-Modus.
2. Auf ihrem Gerät Bluetooth aktivieren und im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE 3 Aura ANC“ auswählen. Das Gerät verbindet sich mit den Kopfhörern. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal gemeldet, und die LED-Betriebsanzeige (7) leuchtet blau.

*Anmerkung: Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Die Kopfhörer schalten sich nach 5 Minuten automatisch aus, um Energie zu sparen, wenn sie für diese Zeit die Verbindung mit dem Gerät verlieren oder mit keinem Gerät verbunden werden.*

### **AUSSCHALTEN DER KOPFHÖRER**

Zum Ausschalten der Kopfhörer die Multifunktionstaste (3) drücken und etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Es ertönt ein akustisches Signal, die LED-Anzeige (7) leuchtet rot auf und erlischt.

### **ANC FUNKTION**

Für die Aktivierung der ANC (Active Noise Cancelling) Funktion den Schalter (1) drücken. Im aktiven Modus ANC leuchtet die Betriebsanzeige (7) grün. Die Funktion kann auch dann aktiviert werden, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind und Sie Musik über das Audiokabel abspielen.

## **BEDIENUNG DER MUSIK**

Abspielen / Stoppen: kurz die Multifunktionstaste drücken. (3)

Nächstes Lied: lang die Taste „+“ drücken. (2)

Vorhergehendes Lied: lang die Taste „-“ drücken. (4)

Erhöhung der Lautstärke: kurz die Taste „+“ drücken. (2)

Verringerung der Lautstärke: kurz die Taste „-“ drücken. (4)

## **TELEFONGESPRÄCHE**

Für die Annahme und Beendigung eines Anrufs kurz die Multifunktionstaste drücken. Sie können einen Anruf ablehnen, indem Sie die Multifunktionstaste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

*Anmerkung: Bei einigen Mobiltelefonen ist das Anrufen auf das eigene Mikrophon und den eigenen Hörer als vorrangig eingestellt. Führen Sie die Wahl in einem solchen Falle entsprechend den Instruktionen in Ihrem Mobiltelefon durch.*

## **SIRI UND GOOGLE NOW**

Die Sprachassistenten aktivieren Sie im Bereitschaftsmodus oder beim Abspielen von Musik durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste (3).

## **SICHERHEITSINFORMATIONEN**

Musikhören in übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Setzen Sie die Kopfhörer weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus. Setzen Sie die Kopfhörer weder zu hohen noch zu niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, die Kopfhörer zu demontieren. Schützen Sie die Kopfhörer vor scharfen Gegenständen und Herunterfallen. Verwenden Sie die Funktion ANC zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht bei der Bewegung an Orten, an denen erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich ist.

## **SPEZIFIKATIONEN**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Bluetooth-Version:              | 5.0                                  |
| Unterstützte Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, HFP                     |
| Unterstützte Codecs:            | AAC, SBC                             |
| Frequenz:                       | 20 Hz – 20 kHz                       |
| Empfindlichkeit:                | 97 +/-3 dB                           |
| Spieldauer:                     | bis 50 Stunden (bei 50 % Lautstärke) |
| Spieldauer mit ANC:             | bis 26 Stunden (bei 50 % Lautstärke) |
| Reichweite:                     | 10 m                                 |
| Lautsprecher:                   | 40 mm                                |
| Ladedauer:                      | 2 - 3 Stunden                        |


In elektronischer Form finden Sie die Anleitung zum Download auf [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) in der Sektion Unterstützung. Dieses Produkt erfüllt alle einschlägigen grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Hordozótok  
Vezeték nélküli fejhallgató  
USB-C töltőkábel  
3.5 mm jack audio kábel  
Repülőgép adapter  
Használati útmutató

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. ANC kapcsológomb
2. Következő szám/Hangosítás
3. Többfunkciós gomb
4. Előző szám/Halkítás
5. 3,5 mm-es jack AUX bemenet
6. Mikrofon
7. Működésjelző LED lámpa
8. LED töltésjelző
9. USB-C töltő bemenet

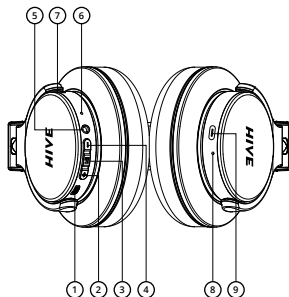

## TÖLTÉS

A fejhallgató első használatba vétele előtt az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott teljesen feltölteni. A teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe. A lemerült akkumulátorra hangjelzés figyelmeztet. A fejhallgató feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt az (9) töltés bemenetbe, valamint egy tetszőleges töltőhöz (5V feszültség és legalább 1A kimenő áram) vagy a PC-n található USB porthoz.

A töltést piros LED fény (8) helyi, a teljes feltöltést követően a dióda kéken világít.

## **A FEJHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS BLUETOOTH-KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot (3), amíg a működésjelző LED lámpa (7) kéken-pirosan villogni nem kezd, és nem hallható hangjelzés. A fejhallgató ekkor párosító üzemmódban van.
2. Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE 3 Aura ANC” opciót. Az eszköz csatlakozik a fejhallgatóhoz. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, és a működésjelző LED lámpa (7) kéken világít.

*Megjegyzés: A fejhallgató automatikusan az utolsó párosított eszközhöz csatlakozik. Energiatakarékossági okokból kifolyólag a fejhallgató 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha közben elveszíti a kapcsolatot az eszközzel, vagy nem kerül összekapcsolásra semmilyen eszközzel.*

## **A FEJHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA**

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot (3). Hangjelzés hallható, a LED lámpa (7) pirosan világít majd kialszik.

## **ANC FUNKCIÓ**

Az ANC (Active Noise Cancelling) funkció aktiválásához nyomja meg a kapcsolót (1). Aktív ANC módban a működést jelző LED lámpa (7) zölden világít. A funkció akkor is aktiválható, ha a fejhallgató ki van kapcsolva, és audiokábel segítségével zenét játszik le.

## **ZENEVEZÉRLÉS**

Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a többfunkciós gombot. (3)

Következő szám: nyomja meg hosszan a „+” gombot. (2)

Előző szám: nyomja meg hosszan a „-” gombot. (4)

Hangerő növelése: röviden nyomja meg a „+” gombot. (2)

Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg a „-” gombot. (4)

## **TELEFONHÍVÁSOK**

A bejövő hívás fogadásához, illetve befejezéséhez röviden nyomja meg a többfunkciós gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg kb. 2 másodpercig a többfunkciós gombot.



*Megjegyzés: Egyes mobiltelefonok esetében alapértelmezett beállítása a saját mikrofon és fejhallgató használata. Ilyen esetben kövesse a mobiltelefonja utasításait.*

## **SIRI ÉS GOOGLE NOW**

A hangalapú asszisztenst készenléti üzemmódban vagy zenelejátszáskor a többfunkciós gombot (3) kétszer lenyomva aktiválja.

## **BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**

A túl hangos zenehallgatás károsíthatja a hallását. Soha ne tegye ki a fejhallgatót nedvesség vagy folyadékok hatásának. Soha ne tegye ki a fejhallgatót túlságosan alacsony/magas hőmérsékleteknek, és ne próbálja meg szétszerelni. Óvja a fejhallgatót az éles tárgyakkal és a magasból való lezuhanással szemben. Saját biztonsága érdekében ne használja az ANC funkciót, ha fokozott körülménytést igénylő helyeken mozog.

## **TERMÉKISMERTETÉS**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Bluetooth verzió:              | 5.0                                   |
| Támogatott Bluetooth profilok: | A2DP, AVRCP, HFP                      |
| Támogatott kodekek:            | AAC, SBC                              |
| Frekvencia:                    | 20Hz - 20kHz                          |
| Érzékenység:                   | 97+/-3dB                              |
| Lejátszási idő:                | akár 50 óra (50 %-os hangerő mellett) |
| Lejátszási idő ANC-vel:        | akár 26 óra (50 %-os hangerő mellett) |
| Hatósugár:                     | 10 m                                  |
| Hangszóró:                     | 40mm                                  |
| Töltésidő:                     | 2 - 3 óra                             |

A letölthető elektronikus kivitelű használati útmutatót a [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) oldalon a támogatás szekcióban találja. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

# HR

## SADRŽAJ PAKIRANJA

Telefonska futrola za putovanja

Bežične slušalice

Kabel USB - C za punjenje


Audio kabel „jack“ 3.5 mm

Adapter za korištenje u zrakoplovu

Naputak za uporabu

## OPIS PROIZVODA

1. ANC prekidač
2. Povećanje glasnoće / Sljedeća pjesma
3. Multifunkcijska tipka
4. Smanjenje glasnoće / Prethodna pjesma
5. 3,5 mm jack, AUX ulaz
6. Mikrofon
7. Radni LED indikator
8. LED indikator punjenja
9. USB - C ulaz za punjenje

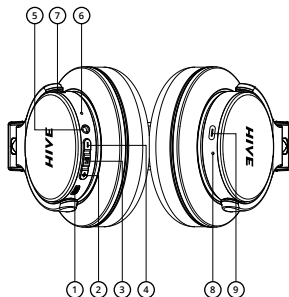

## PUNJENJE

Preporučljivo je prije prve uporabe potpuno napuniti slušalice radi maksimiziranja životnog vijeka baterije. Punjenje do kraja traje oko 3 sata. Uređaj zvučnim signalom signalizira nisku napunjenost baterije. Prilikom punjenja baterije, priključite USB - C kabel na ulaz za punjenje (9) i povežite ga s bilo kojim adapterom za punjenje (napon 5 V i minimalno 1 A izlazne struje) odnosno na USB priključak u vašem računalu. Režim punjenja signaliziraju LED diode za punjenje (8). Kada je baterija napunjena do kraja, dioda svijetli plavo.

## **UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I UPARIVANJE S BLUETOOTH**

1. Pritisnite i držite multifunkcijsku tipku (3) pritisnutom dok LED indikator (7) ne počne treperiti plavo - crvenom bojom bez zvučnog signala. Slušalice se sada nalaze u režimu uparivanja.
2. Na svom uređaju aktivirajte Bluetooth i u popisu dostupnih uređaja izaberite „NiceboyHIVE 3 Aura ANC“. Uređaj će se priključiti na slušalice. Uspješno uparivanje najavit će se akustičnim upozorenjem, a LED dioda (7) će početi svijetliti plavom bojom.

*Napomena: Slušalice se automatski priključuju na posljednji upareni uređaj.*

*Slušalice će se automatski isključiti nakon 5 minuta radi uštede energije baterije, ako se u to vrijeme izgubi veza s uređajem ili neće biti povezan s bilo kojim uređajem.*

## **ISKLJUČIVANJE SLUŠALICA**

Za gašenje slušalica pritisnite i držite tri sekunde multifunkcijsku tipku (3). Tijekom punjenja LED indikator (7) svijetlit će crvenom bojom a nakon toga će se ugasiti.

## **FUNKCIJA ANC**

Za aktiviranje funkcije ANC (Active Noise Cancelling) pritisnite tipku (1). U aktiviranom načinu rada ANC, LED dioda za prikaz rada (7) svijetli zeleno. Funkcija se može aktivirati čak i kada su slušalice isključene te kada se glazba reprodukcija preko audio kabela.

## **UPRAVLJANJE GLAZBE**

Reprodukcija / zaustavljanje: kratko pritisnite multifunkcijsku tipku. (3)

Sljedeća kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutom tipku „+“. (2)

Prethodna kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutom tipku „-“. (4)

Povećanje glasnoće: kratko pritisnite tipku „+“. (2)

Smanjivanje glasnoće: kratko pritisnite tipku „-“. (4)

## TELEFONSKI POZIVI

Za preuzimanje ili prekid poziva pritisnite multifunkcijsku tipku. Dolazni poziv odbijate pritiskanjem multifunkcijske tipke i držanjem približno 2 sekunde.

*Napomena: Određeni mobilni telefoni imaju pretpodešeno zvanje preko mikrofona i slušalica. U tom slučaju se pridržavajte uputa na svom mobilnom telefonu.*

## SIRI A GOOGLE NOW

Glasovne asistente aktivirajte u stanju pripremnosti ili prilikom reprodukcije pjesme pritiskanjem multifunkcijske tipke (3).

## SIGURNOSNE INFORMACIJE

Reprodukcija glazbe s visokom glasnošću može oštetiti sluh. Slušalice čuvajte od djelovanja tečnosti i vlage. Čuvajte slušalice od previsokih ili preniskih temperatura i ne pokušavajte ih otvarati. Slušalice čuvajte od oštarih predmeta i pada iz visine. Radi vaše sigurnosti, ne upotrebljavajte ANC funkciju dok se krećete na mjestima koja morate preći oprezno.

## SPECIFIKACIJA

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Verzija Bluetooth:            | 5.0                            |
| Podržavani profili Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP               |
| Podržavani kodek:             | AAC, SBC                       |
| Frekvencija:                  | 20 Hz – 20 kHz                 |
| Osjetljivost:                 | 97 +/- 3 dB                    |
| Vrijeme reprodukcije:         | do 50 sati (na 50 % glasnosti) |
| Vrijeme reprodukcije s ANC:   | do 26 sati (na 50 % glasnosti) |
| Doseg:                        | 10 m                           |
| Zvučnik:                      | 40 mm                          |
| Vrijeme punjenja:             | 2 - 3 h                        |

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) u odjeljku za podršku. Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU smjernica koje se na njega odnose.

# PL

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Etui podróżne

Słuchawki bezprzewodowe

Kabel ładujący USB-C


Kabel audio jack 3,5 mm

Adapter samolotowy

Instrukcja obsługi

## OPIS PRODUKTU

1. Wyłącznik ANC
2. Zwiększenie głośności / Następny utwór
3. Przycisk wielofunkcyjny
4. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
5. Wejście AUX jack 3,5 mm
6. Mikrofon
7. Wskaźnik LED pracy
8. Wskaźnik LED ładowania
9. Gniazdo ładowania USB-C

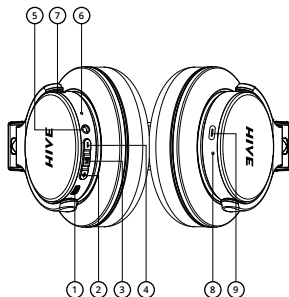

## ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem słuchawek zalecamy przeprowadzenie ich pełnego naładowania w celu maksymalnego wydłużenia żywotności akumulatora. Pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin. O niskim stanie naładowania akumulatora informuje sygnał akustyczny. Aby naładować, podłącz dostarczony kabel USB-C do gniazda ładowania (9), i następnie podłącz go do dowolnego adaptera ładującego (napięcie 5V, prąd wyjściowy minimalnie 1A), albo do USB w PC. Przebieg ładowania jest sygnalizowany czerwonym kolorem wskaźnika LED (8), po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na niebiesko.

## **WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (3), aż wskaźnik LED pracy (7) będzie migał na przemian na niebiesko i czerwono oraz zabrzmi sygnał dźwiękowy. Teraz słuchawki znajdują się w trybie parowania.
2. Na Twoim urządzeniu uaktywnij Bluetooth, a z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy HIVE 3 Aura ANC”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. Pomyślne sparowanie będzie potwierdzone sygnałem akustycznym oraz zapaleniem się wskaźnika LED pracy (7) na niebiesko.

*Uwaga: Słuchawki połączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem. Aby zaoszczędzić akumulator, słuchawki po 5 minutach wyłączają się automatycznie, jeśli w tym czasie utracą połączenie z urządzeniem, albo nie będą połączone z żadnym z urządzeń.*

## **WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK**

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (3) i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy. Zabrzmi sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED (7) zapala się na czerwono i gaśnie.

## **FUNKCJA ANC**

Aby uaktywnić funkcję ANC (Active Noise Cancelling), naciśnij wyłącznik (1). W aktywnym trybie ANC wskaźnik pracy (7) świeci na zielono. Funkcję można uaktywnić także w przypadku, gdy słuchawki są wyłączone, a odtwarzanie muzyki następuje poprzez kabel audio.

## **OBŚŁUGA MUZYKI**

Odtwarzanie/wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. (3)

Następny utwór: naciśnij długo przycisk „+”. (2)

Poprzedni utwór: naciśnij długo przycisk „-”. (4)

Zwiększenie głośności: naciśnij krótko przycisk „+”. (2)

Zmniejszenie głośności: naciśnij krótko przycisk „-”. (4)

## **POŁĄCZENIA TELEFONICZNE**

Aby odebrać i zakończyć rozmowę, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. Aby odrzucić rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na ok. 2 sekundy.

*Uwaga: Niektóre telefony mają ustawioną preferencję prowadzenia rozmów za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami w Twoim telefonie.*

## **SIRI I GOOGLE NOW**

Asystentów głosowych uaktywnia się w trybie gotowości albo podczas odtwarzania muzyki poprzez podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (3).

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Słuchanie zbyt głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie narażaj słuchawek na działanie płynów i wilgoci. Nie narażaj słuchawek na działanie zbyt wysokich / niskich temperatur oraz nie próbuj rozebrać słuchawek. Chroń słuchawki przed ostrymi przedmiotami oraz upadkiem z wysokości. Dla własnego bezpieczeństwa nie korzystaj z funkcji ANC, gdy przebywasz w miejscach, w których konieczne jest zachowanie zwiększonej ostrożności.

## **SPECYFIKACJA**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Wersja Bluetooth:              | 5.0                                |
| Obsługiwane profile Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP                   |
| Obsługiwane kodeki:            | AAC, SBC                           |
| Częstotliwość:                 | 20 Hz do 20 kHz                    |
| Czułość:                       | 97 +/-3 dB                         |
| Czas odtwarzania:              | aż 50 godzin (przy głośności 50%)  |
| Czas odtwarzania z ANC:        | aż 26 godziny (przy głośności 50%) |
| Zasięg:                        | 10 m                               |
| Głośnik:                       | 40 mm                              |
| Czas ładowania:                | ok. 2 do 3 godzin                  |

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) w dziale pomocy. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE


# SL

## VSEBINA PAKIRANJA

Potovalni etui  
Brezžične slušalke  
Polnilni USB-C kabel  
Avdio kabel jack 3.5 mm  
Adapter za v letalo  
Navodila za uporabo

## OPIS IZDELKA

1. ANC stikalo
2. Povečanje glasnosti / Naslednja skladba
3. Večnamenska tipka
4. Znižanje glasnosti / Prejšnja skladba
5. 3,5mm jack AUX vhod
6. Mikrofon
7. LED indikator delovanja
8. LED indikator polnjenja
9. Polnilni USB-C vhod

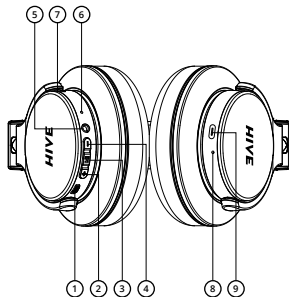

## POLNJENJE

Pred prvo uporabo slušalk jih svetujemo popolnoma napolniti, da bi dosegli najvišjo možno življenjsko dobo baterije. Popolna napolnitev zvočnika traja približno 3 ure. Na nizko stanje baterije opozori zvočni signal. Za polnjenje priključite priloženi USB-C kabel v polnilni vhod (9) in ga priključite na poljuben polnilec (napetost 5V in izhodni tok najmanj 1A) ali v USB v računalniku. Potek polnjenja signalizira rdeča LED indikacija (8), po popolni napolnitvi dioda sveti modro.



## **VKLOP SLUŠALK IN ZDRUŽEVANJE Z BLUETOOTH**

1. Pritisnite in držite večnamensko tipko (3), dokler LED indikacija delovanja (7) ne začne utripati z modro in rdečo ter se ne oglasi zvočni signal. Slušalke so zdaj v združevalnem načinu.
2. Na svoji napravi aktivirajte Bluetooth, na seznamu dostopnih naprav pa izberite „Niceboy HIVE 3 Aura ANC“. Naprava se združi s slušalkami. Na uspešno združitev opozori zvočni signal in LED indikacija delovanja (7) se prižge modra.

*Opomba: Slušalke se avtomatsko povežejo z zadnjo združeno napravo.*

*Slušalke se po 5 minutah zaradi varčevanja baterije samodejno izklopijo, če v tem času izgubijo povezavo z napravo ali ne bodo združene z nobeno napravo.*

## **IZKLOP SLUŠALK**

Za izklop slušalk pritisnite in cca 3 sekunde držite večnamensko tipko (3). Oglasi se zvočni signal, LED indikacija (7) se prižge rdeče in ugasne.

## **FUNKCIJA ANC**

Za aktiviranje funkcije ANC (Active Noise Cancelling) pritisnite na stikalo (1). V aktivnem načinu ANC sveti zelena dioda delovanja (7). Funkcija se lahko aktivira tudi v primeru, da so slušalke izklopljene in glasbo predvajate preko avdio kabla.

## **UPRAVLJANJE GLASBE**

Predvajanje/ustavitev: na kratko pritisnite na večnamensko tipko. (3)

Naslednja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „+“ . (2)

Prejšnja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „-“ . (4)

Povečanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „+“ . (2)

Znižanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „-“ . (4)

## TELEFONSKI KLICI

Za sprejem klica in konec klica pritisnite na kratko na večnamensko tipko. Dohodni klic zavrnete s pritiskom na večnamensko tipko za cca 2 sekunde.

*Opomba: Nekateri mobilni telefoni imajo prednostno nastavljene klice na lastni mikrofoni in slušalke. V takšnem primeru opravite izbiro po navodilih v svojem mobilnem telefonu.*

## SIRI IN GOOGLE NOW

Glasovna pomočnika aktivirate v načinu pripravljenosti ali med predvajanjem glasbe z dvojnim pritiskom večnamensko tipko (3).

## VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Slušalk ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Slušalk ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam in jih ne poskušajte razstavljati. Slušalke zaščitite pred ostrimi predmeti in padci iz višine. Funkcije ANC za lastno varnost ne uporabljajte med gibanjem na mestih, kjer je potrebna povečana previdnost.

## SPECIFIKACIJE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Različica Bluetooth:       | 5.0                          |
| Podprti profili Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP             |
| Podpirani kodeki:          | AAC, SBC                     |
| Frekvenca:                 | 20Hz - 20kHz                 |
| Občutljivost:              | 97+/-3 dB                    |
| Čas predvajanja:           | do 50 ur (pri 50% glasnosti) |
| Čas predvajanja z ANC:     | do 26 ur (pri 50% glasnosti) |
| Doseg:                     | 10 m                         |
| Zvočnik:                   | 40mm                         |
| Čas polnjenja:             | 2-3 ure                      |

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v sekciji pomoč. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.


# RO

## CONȚINUTUL PACHETULUI

Carcasa de transport  
Căști fără fir  
Cablul de încărcare USB-C  
Cablul audio de 3,5 mm  
Adaptor pentru avion  
Instrucțiuni de utilizare

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Comutator ANC
2. Măriți volumul / melodia următoare
3. Buton multifuncțional
4. Reduce volumul / Piesa anterioară
5. Intrare AUX jack de 3,5 mm
6. Microfon
7. Indicator LED de funcționare
8. Indicator de încărcare LED
9. Încărcarea slotului USB-C

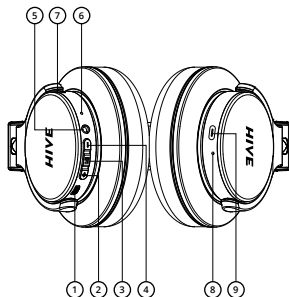

## ÎNCĂRCARE

Vă recomandăm să încărcați complet căștile înainte de a le utiliza pentru prima dată pentru a maximiza capacitatea bateriei. Încărcarea completă durează aproximativ 3 ore. Capacitatea scăzută a bateriei este indicată de un semnal acustic. Pentru încărcare, conectați cablul USB-C furnizat la portul de încărcare (9) și conectați-l la orice adaptor de încărcare (tensiune 5V și curent de ieșire de cel puțin 1A) sau la un USB din computer. Progresul de încărcare este semnalizat de lumina roșie a indicatorului LED (8), după încărcarea completă LED-ul se aprinde albastru.

## **ACTIVAREA CĂȘTILOR ȘI CONECTAREA LA BLUETOOTH**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (3) până când LED-ul de operare (7) clipește albastru-roșu și se aude un semnal sonor. Căștile sunt acum în regimul de asociere.
2. Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați „Niceboy HIVE 3 Aura ANC”. Dispozitivul se conectează la căști. O împerechere reușită este semnalizată printr-un semnal acustic și LED-ul de funcționare (7) se aprinde albastru.

*Notă: Căștile se conectează automat la ultimul dispozitiv asociat.*

*Căștile se vor opri automat după 5 minute pentru a economisi energia bateriei, dacă pe această perioadă pierd conexiunea la dispozitiv sau nu vor fi conectate la niciun dispozitiv.*

## **ÎNCHIDEREA CĂȘTILOR**

Pentru a opri căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (3) timp de aproximativ 3 secunde. Se aude un semnal acustic, indicatorul LED (7) se aprinde roșu și se stinge.

## **FUNCȚIA ANC**

Apăsați butonul (1) pentru a activa funcția ANC (Active Noise Canceling). În modul ANC activ, LED-ul de funcționare (7) se aprinde verde. Funcția poate fi activată chiar și atunci când căștile sunt închise și redați muzică prin intermediul cablului audio.

## **CONTROLUL MUZICII**

Redare / pauză: apăsați scurt butonul multifuncțional. (3)

Următoarea piesă: apăsați prelungit butonul „+”. (2)

Piesa anterioară: apăsați prelungit butonul „-”. (4)

Pentru a crește volumul: apăsați scurt butonul „+”. (2)

Pentru a reduce volumul: apăsați scurt butonul „-”. (4)

## **APELURI TELEFONICE**

Pentru a răspunde și a încheia un apel, apăsați scurt tasta multifuncțională. Respingeți un apel primit prin apăsarea butonului multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde.

*Notă: Unele telefoane mobile au prioritar setate apelurile la propriul microfon și căști. În acest caz, faceți selecția conform instrucțiunilor de pe telefonul dvs. mobil.*

## **SIRI ȘI GOOGLE NOW**

Pentru a activa asistenții vocali în regimul de urgență sau când redați muzică, apăsați de două ori tasta multifuncțională (3).

## **INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ**

Ascultarea muzicii la volum excesiv vă poate deteriora auzul. Ocrotiți căștile de lichiduri și umiditate. Nu expuneți căștile la temperaturi prea scăzute/ridicate și nu încercați să dezasaamblați căștile. Protejați căștile de contactul cu obiecte ascuțite și căderi de la înălțime. Pentru siguranța dvs., nu utilizați funcția ANC atunci când vă deplasați în locurile cu precauție extremă.

## **SPECIFICAȚII**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Versiunea Bluetooth:           | 5.0                              |
| Profiluri Bluetooth acceptate: | A2DP, AVRCP, HFP                 |
| Codec-uri acceptate:           | AAC, SBC                         |
| Frecvență:                     | 20Hz - 20kHz                     |
| Sensibilitate:                 | 97 +/- 3dB                       |
| Timp de redare:                | până la 50 de ore (la 50% volum) |
| Timp de redare ANC:            | până la 26 de ore (la 50% volum) |
| Interval:                      | 10 m                             |
| Difuzor:                       | 40mm                             |
| Timp de încărcare:             | 2 - 3 ore                        |


Descarcăți manualul în format electronic de pe [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) la secțiunea de asistență. Acest produs îndeplinește toate cerințele de baza ale reglementărilor UE.

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Дорожный футляр  
Беспроводные наушники  
Зарядный кабель USB-C  
Аудиокабель с разъемом 3,5 мм  
Адаптер в самолет  
Руководство по эксплуатации

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Выключатель системы активного шумоподавления (ANC)
2. Увеличение громкости / Следующая композиция
3. Многофункциональная кнопка
4. Уменьшение громкости / Предыдущая композиция
5. Разъем дополнительного входа 3,5 мм (AUX)
6. Микрофон
7. Рабочий светодиодный индикатор
8. Светодиодный индикатор зарядки
9. Зарядный слот USB-C

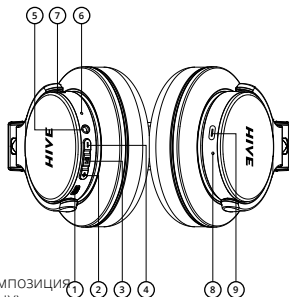

## ЗАРЯДКА

Перед первым использованием рекомендуем полностью зарядить наушники, чтобы обеспечить максимальный срок службы аккумулятора. Полная зарядка длится приблизительно 3 часа. О низком уровне зарядки аккумулятора оповестит акустический сигнал.

Для осуществления зарядки вставьте приложенный кабель USB-C в зарядный порт (9) и подключите к любому зарядному адаптеру (напряжение 5 В и выходной ток не менее 1 А) или к USB-порту компьютера. О ходе зарядки сигнализирует красное свечение светодиода индикатора (8), после полной зарядки диод светится синим цветом.

### **ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH**

1. Нажмите многофункциональную кнопку (3) и удерживайте ее до тех пор, пока светодиодный индикатор (7) не начнет мигать синим и красным цветом и не прозвучит звуковой сигнал. Наушники перейдут в режим сопряжения.
2. Активируйте Bluetooth на своем устройстве и в перечне доступных устройств выберите „Niceboy

HIVE 3 Aura ANC“. Устройство подключится к наушникам. Об успешном сопряжении известит акустический сигнал, и рабочий светодиодный индикатор (7) начнет светиться синим цветом.

#### *Примечание:*

*Наушники автоматически подключаются к последнему сопряженному устройству. Для экономии заряда аккумулятора наушники через 5 минут автоматически выключаются, если на протяжении этого времени потеряют соединение с устройством или не будут подключены ни к одному устройству.*

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ**

Для выключения наушников нажмите многофункциональную кнопку (3) и удерживайте ее нажатой прибл. 3 секунды. Прозвучит звуковой сигнал, светодиодный индикатор (7) изменит цвет на красный, а затем погаснет.

## **ФУНКЦИЯ ANC**

Для активации функции ANC (Active Noise Cancelling = система активного шумоподавления) нажмите выключатель (1). В активном режиме ANC рабочий диод (7) светится зеленым цветом. Функцию можно активировать и в том случае, если наушники выключены и Вы проигрываете музыку через аудиокабель.

## **УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ**

Воспроизведение / приостановка: короткое нажатие многофункциональной кнопки. (3)

Следующая композиция: продолжительно нажмите кнопку „+“. (2)

Предыдущая композиция: продолжительно нажмите кнопку „-“. (4)

Увеличение громкости: коротко нажмите кнопку „+“. (2)

Уменьшение громкости: коротко нажмите кнопку „-“. (4)

## **ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ**

Для принятия и завершения разговора коротко нажмите многофункциональную кнопку.

Чтобы отклонить входящий звонок,

нажмите многофункциональную кнопку прибл. на 2 секунды.

Примечание: Некоторые мобильные телефоны приоритетно настроены на звонки с использованием собственного микрофона и

наушников. В этом случае измените настройку своего мобильного телефона в соответствии с инструкцией к нему.

## **SIRI И GOOGLE NOW**

Голосовые ассистенты активируются в режиме готовности или во время воспроизведения музыки двойным нажатием многофункциональной кнопки (3).



## **ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

Прослушивание музыки при чрезмерной громкости может привести к повреждению Вашего слуха. Не подвергайте наушники воздействию жидкостей и сырости. Не подвергайте наушники воздействию слишком высоких / низких температур и не пытайтесь их разбирать. Берегите наушники от острых предметов и падений с высоты. В целях Вашей собственной безопасности не используйте функцию ANC при передвижении в местах, требующих повышенного внимания.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Версия Bluetooth:                                   | 5.0                              |
| Поддерживаемые профили Bluetooth:                   | SBC, AAC, A2DP, AVRCP, HFP       |
| Частота:                                            | 20 Гц - 20 кГц                   |
| Чувствительность:                                   | 97+/-3 дБ                        |
| Время воспроизведения:                              | до 50 часов (при громкости 50 %) |
| Время воспроизведения<br>с включенной функцией ANC: | до 24 часов (при громкости 50 %) |
| Радиус действия:                                    | 10 м                             |
| Репродуктор:                                        | 40 мм                            |
| Время зарядки:                                      | 2 - 3 часа                       |

Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS** **CE**   