



Zawartość

- 1 BANG OLUFSEN Poziom dźwięku**
- 2 POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN**
- 3 CODZIENNE UŻYCIE**
- 4 ULUBIONE**
- 5 ORIENTACJA**
- 6 WIELOPOKOJOWE**
- 7 ŁADOWANIE**
- 8 ŻYWOTNOŚĆ BATERII**
- 9 MIKROFON**
- 10 ZNAJOMOŚCI**
- 11 WSKAŹNIK ŚWIATŁA**
- 12 PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**
- 13 Dokumenty / Zasoby**
 - 13.1 Odniesienia**
- 14 Powiązane posty**






BANG OLUFSEN Poziom dźwięku



POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN



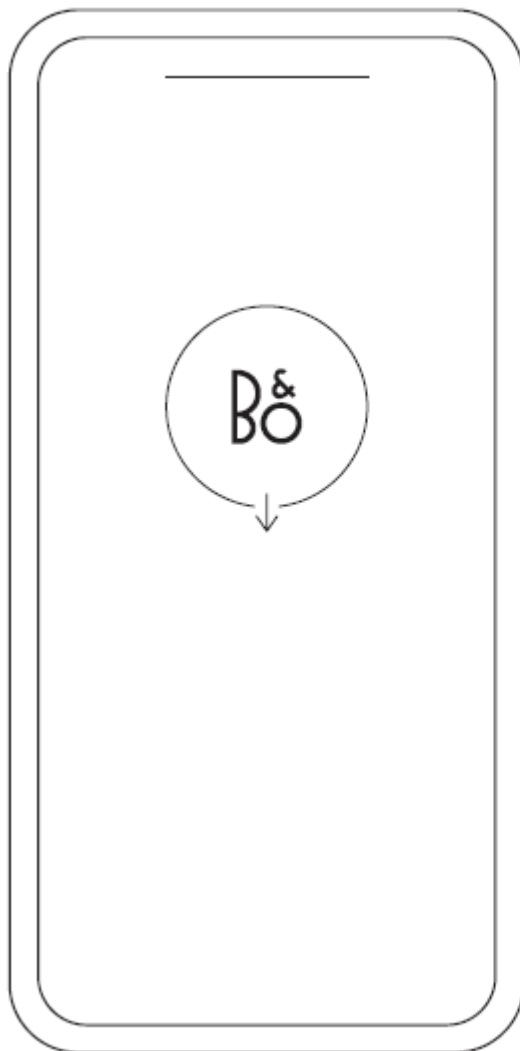

Aby skonfigurować produkt, pobierz aplikację Bang & Olufsen ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Za pomocą tej aplikacji możesz skonfigurować i maksymalnie wykorzystać swój poziom Beosound. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Bang & Olufsen zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika. Aby skonfigurować głośnik, kliknij, aby dodać nowy produkt. Jeśli masz już konto, znajdziesz je w ustawieniach.



CODZIENNE UŻYCIE



Powierzchnia dotykowa na górze Beosound Level zaświeci się, gdy się zbliżysz, gotowa do sterowania muzyką.

-  Dotknij, aby odtworzyć lub wstrzymać
-  • Dotknij strzałek, aby przełączyć utwory lub Moje stacje
-  • Przesuwaj wzdłuż linii, stukaj przyciski plusa i minusa lub stukaj kropki, aby regulować głośność
-  • Stuknij przycisk Bluetooth, aby go włączyć lub wyłączyć
-  • Możesz włączać i wyłączać Beosound Level za pomocą przycisku zasilania.



ULUBIONE



Beosound Level ma cztery ulubione przyciski, w których możesz zapisać swoje ulubione wrażenia słuchowe lub preferowane polecenia Google w celu łatwego dostępu.

GŁOS GOOGLE

Aby zapisać ulubione polecenie, na przykład „odtwórz muzykę” lub „jakie są najnowsze wiadomości?”, naciśnij i przytrzymaj wybrany ulubiony przycisk i wypowiedz polecenie. Uzyskaj dostęp do swojego ulubionego polecenia w dowolnym momencie za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku.

RADIO

Na stronie produktu przejdź do sekcji Radio, a następnie Wyszukaj, aby wybrać stację. Stuknij ikonę Więcej, aby przypisać ją do ulubionych. Naciśnij przycisk ulubionych następnym razem, gdy chcesz szybko usłyszeć stację.

SPOTIFY POŁĄCZ

Użyj Spotify Connect w aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki Spotify, aby połączyć się z Beosound Level. Odtwórz ulubioną stację radiową lub playlistę, np. „Jazz” lub „Discover Weekly” na głośniku za pośrednictwem Spotify Connect i naciśnij długo wybrany przycisk ulubionego, aby go przypisać. Uzyskaj dostęp do ulubionych w dowolnym momencie za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku.

ORIENTACJA




Instrukcje +



Gdy przesuniesz Beosound Level, automatycznie wykryje on nową orientację i zapewni optymalne wrażenia dźwiękowe w dowolnym miejscu.


- Leżenie
- Wstawanie
- Wiszący na ścianie



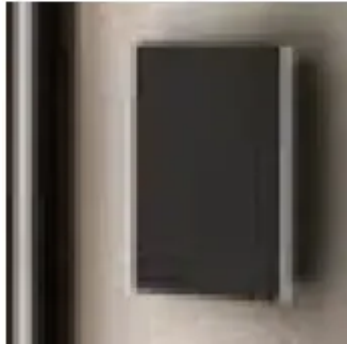

WIELOPOKOJOWE




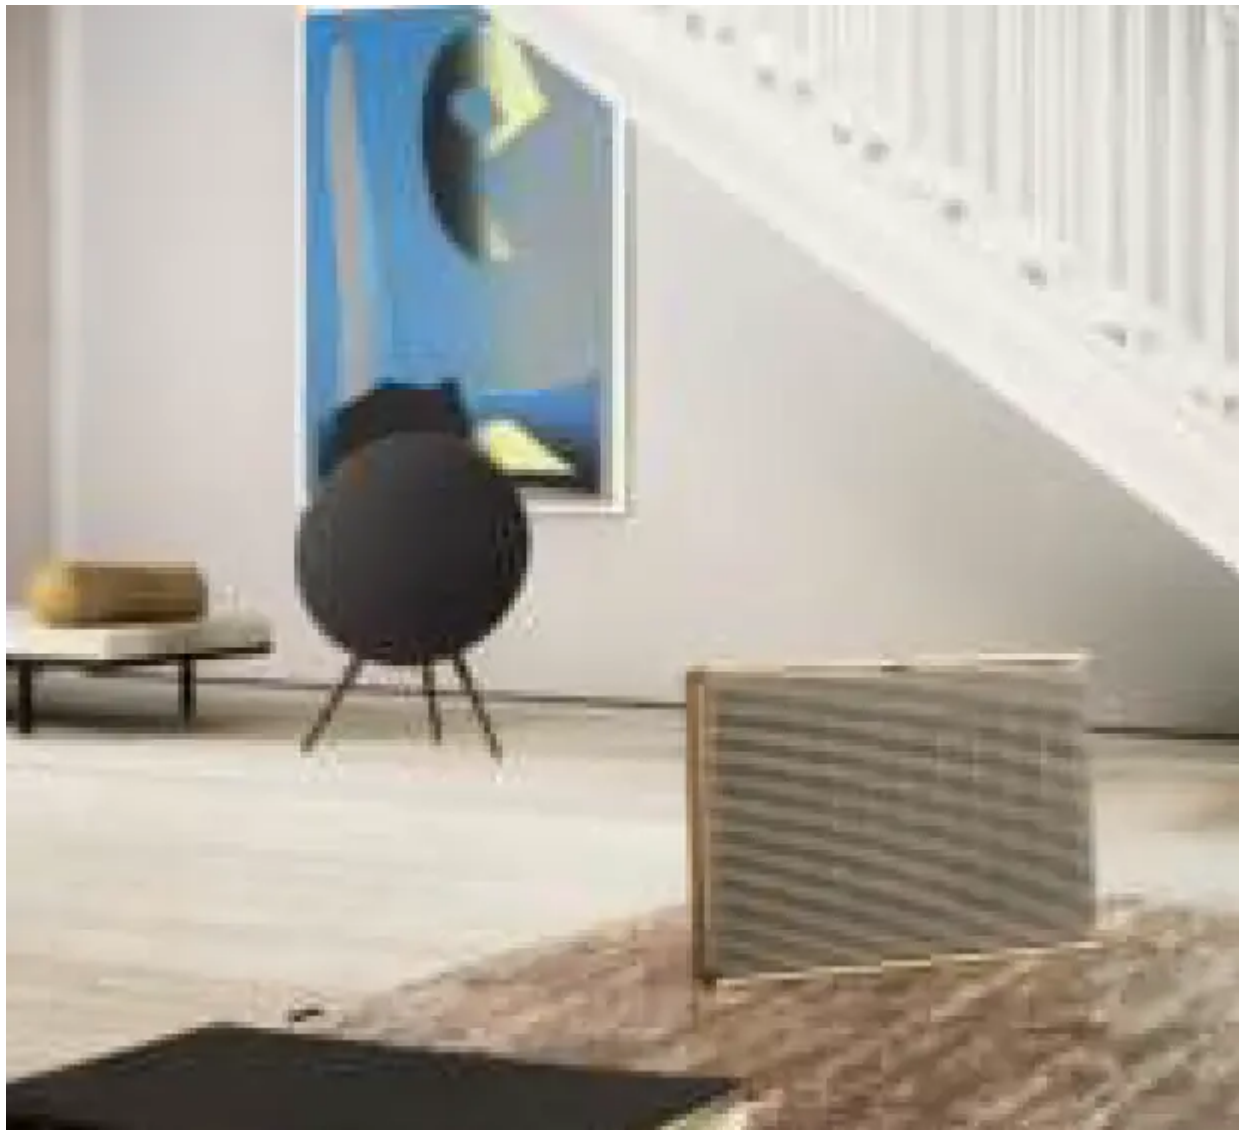

Połącz swoją ulubioną aplikację muzyczną z Beosound Level za pomocą Apple AirPlay 2, Chromecast lub Bluetooth i odtwarzaj bezprzewodowo. Użyj Airplay 2 lub Chromecast, aby bezproblemowo połączyć różne głośniki bezprzewodowe w jeden system, umożliwiając sterowanie głośnikami w tandemie lub indywidualnie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Bluetooth, aby włączyć lub anulować parowanie Bluetooth.



ŁADOWANIE

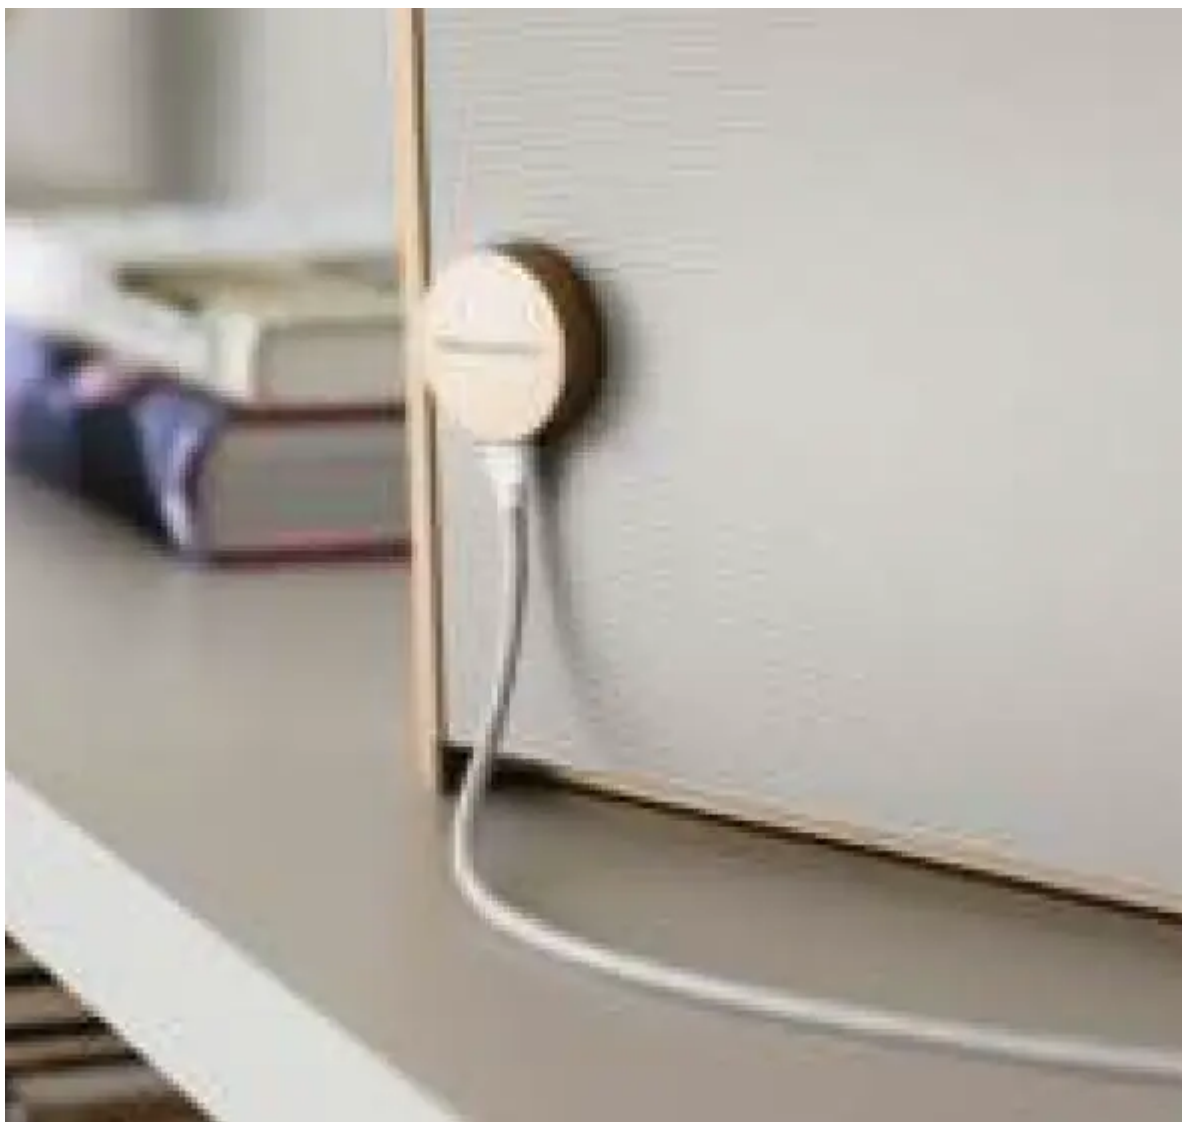

Podłącz kabel ładujący USB-C do adaptera i magnetycznej aluminiowej wtyczki. Umieść aluminiową wtyczkę w gnieździe z tyłu Beosound Level, aby włączyć i naładować.



ŻYWOTNOŚĆ BATERII



Beosound Level ma do 16 godzin odtwarzania na zasilaniu bateryjnym przy umiarkowanym słuchaniu. Wskaźnik baterii miga na pomarańczowo podczas ładowania i zmienia kolor na zielony, gdy bateria jest w pełni naładowana. Wskaźnik baterii zmieni kolor na pomarańczowy na 5 minut przy 40% poziomie naładowania baterii, aby dać wczesne ostrzeżenie. Przy 20% poziomie naładowania baterii wskaźnik baterii zmieni kolor na czerwony i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Przy 10% poziomie naładowania baterii wskaźnik będzie migał na czerwono.



MIKROFON



Aby odłączyć mikrofony zamiast tymczasowo je wyciszyć, przełącz przełącznik mikrofonu w górnej części głośnika w pobliżu przycisku zasilania.





Panel przyłączeniowy znajduje się pod gumową osłoną aluminiowej wtyczki ładowania. Jeśli chcesz podłączyć kabel Ethernet lub wejście liniowe, po prostu zdejmij pokrywę. Możesz także podłączyć przez port USB-C.

WSKAŹNIK ŚWIATŁA



Wskaźnik świetlny pokazuje stan produktu.



Działanie	Oznaczający
Biały	
Solidny	Podłączono do sieci, gotowe do użycia
Miga powoli	Uruchomienie
Miga szybko	Trwa kompensacja pokoju
Niebieski	
Stałe (5 s)	Połączony/sparowany
pulsowanie	Otwórz do parowania
Czerwony	
Solidny	Błąd statyczny, zadzwoń do serwisu
Błyskowy	Błąd przejściowy, czyli przegrzanie
Bursztyn	
Solidny	Brak połączenia sieciowego, połączenie utracone
Błyskowy	Gotowy do konfiguracji sieci
Puls	Łączenie z siecią
Zielony	
pulsowanie	Trwa aktualizacja oprogramowania



PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Możesz przywrócić ustawienia fabryczne, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski następny i poprzedni na górnej płycie. Możesz puścić, gdy dioda LED stanu zacznie migać na czerwono.

Głośnik rozpocznie proces resetowania i po około minucie poziom Beosound będzie ponownie gotowy do pierwszej konfiguracji. www.on.beo.com/beosound-level-support.

Dokumenty / Zasoby

	BANG OLUFSEN Beosound Poziom [plik PDF] Instrukcja użytkownika Poziom Beosound, Beosound, poziom
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

