
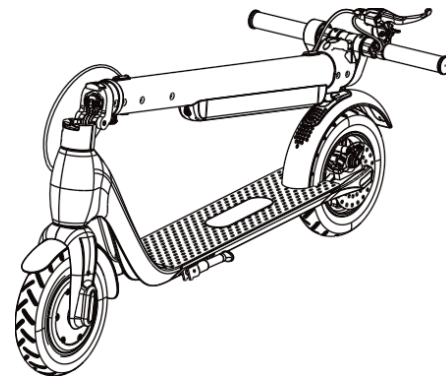


JIVR | Scooter Plus

Instrukcja obsługi

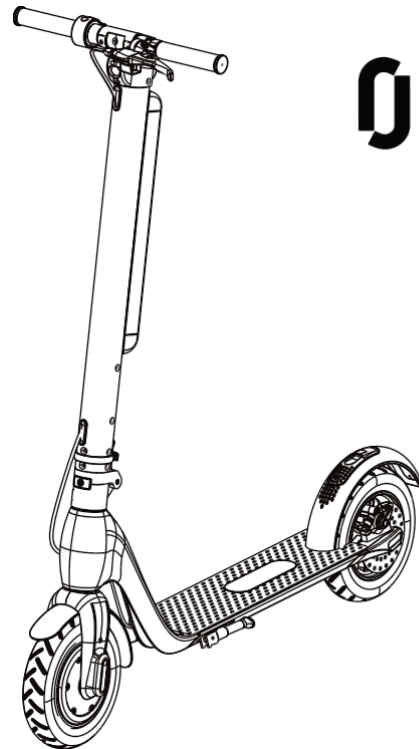

O instrukcji

- Gratulujemy Państwu zakupu hulajnogi JIVR | Scooter Plus.
- Dla Państwa bezpieczeństwa podczas jazdy prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania hulajnogi JIVR | Scooter Plus.

- Proszę zwrócić szczególną uwagę na „ostrzeżenia” i „wskazówki” zawarte w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenia: Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała.

Wskazówki: Pomocne wskazówki dotyczące użytkowania hulajnogi JIVR | Scooter Plus.

- W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą lub Działem Obsługi Klienta JIVR pod adresem kontakt@jivr.pl.

Wskazówki:

- A. Dzieciom poniżej 14 lat powinna towarzyszyć osoba dorosła.
- B. Użytkownicy bez doświadczenia w jeździe na hulajnodze, ze słabą koordynacją ruchową, powinni nauczyć się jeździć z pomocą doświadczonego użytkownika. Przed rozpoczęciem jazdy na hulajnodze elektrycznej należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- C. Dzieciom zabrania się czyszczenia i konserwacji produktu bez nadzoru osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE!

NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE HULAJNOGI I / LUB NIEPRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

OBSŁUGI MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. SPRZEDAWCA NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OBRAŻENIA SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM

UŻYTKOWANIEM LUB NIEPRZESTRZEGANIEM ZALECEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

Treść

1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	3-5
2. Wprowadzenie do produktu	6-10
3. Sposób jazdy	11-12
4. Instrukcja obsługi akumulatora	13-14
5. Parametry	15
6. Konserwacja	16
7. Wykrywanie i usuwanie usterek	17
8. Zawartość zestawu	17
9. Certyfikat jakości produktu	18
10. Karta gwarancyjna produktu	18

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Informacje na temat bezpieczeństwa


Dla Państwa bezpieczeństwa, należy nauczyć się jeździć bezpiecznie i przestrzegać lokalnych zasad i przepisów.

- Przed jazdą należy sprawdzić, czy koła nie są uszkodzone i czy części są dokręcone. W razie jakichkolwiek nieoczekiwanych problemów należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- Nie należy używać hulajnogi elektrycznej w sposób, który mógłby zaszkodzić innym ludziom lub ich własności.
- Wszelkie modyfikacje hulajnogi elektrycznej są zabronione, ponieważ zmieniają jej osiągi lub mogą uszkodzić konstrukcję, co może doprowadzić do poważnych obrażeń.
- **NIE WOLNO** wkładać hulajnogi elektrycznej do wody. Może to spowodować uszkodzenie hulajnogi elektrycznej i zagrożenie bezpieczeństwa dla osób znajdujących się w pobliżu.

1.2 Środki bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej mogą Państwo stracić równowagę, doprowadzić do zderzenia lub upadku.


Aby uniknąć obrażeń, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i utrzymywać hulajnogę elektryczną w dobrym stanie.

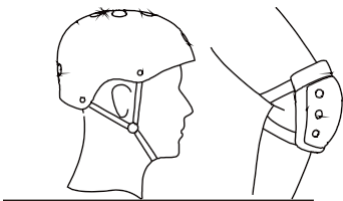

Przed jazdą należy podjąć kroki związane z bezpieczeństwem, np. założyć ubranie sportowe, kask, ochraniacze na kolana, łokcie itd.



NIE WOLNO jeździć, gdy pada deszcz.

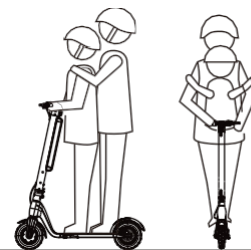

NIE WOLNO jeździć z dodatkowym obciążeniem.
NIE WOLNO jeździć w dwie osoby lub więcej, wyłącznie jeden użytkownik.




Maksymalne obciążenie: 100 kg



Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej, **NIE WOLNO** jeździć na hulajnodze elektronicznej będąc w ciąży.



NIE WOLNO jeździć po spożyciu alkoholu lub zażyciu niektórych leków.

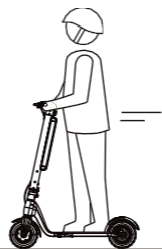


⚠ **NIE WOLNO** używać telefonu ani słuchać muzyki podczas jazdy hulajnogą elektryczną.



⚠ Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po bezdrożach, brukowanych drogach, błocie, mokrych nawierzchniach, lodzie i śniegu, zboczach (kąt >15°), schodach i ciemnych miejscach.




⚠ **NIE WOLNO** parkować hulajnogi elektrycznej w korytarzach ewakuacyjnych lub przed wyjściami bezpieczeństwa.


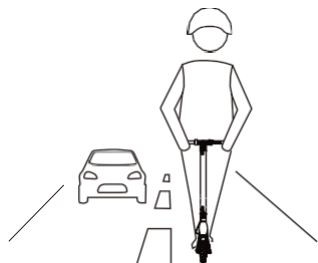


⚠ **NIE WOLNO** jeździć po drogach przeznaczonych dla pojazdów kołowych gdy ograniczenie prędkości jest wyższe niż 30 kilometrów na godzinę.

2 Wprowadzenie do produktu

2.1 Widok ogólny

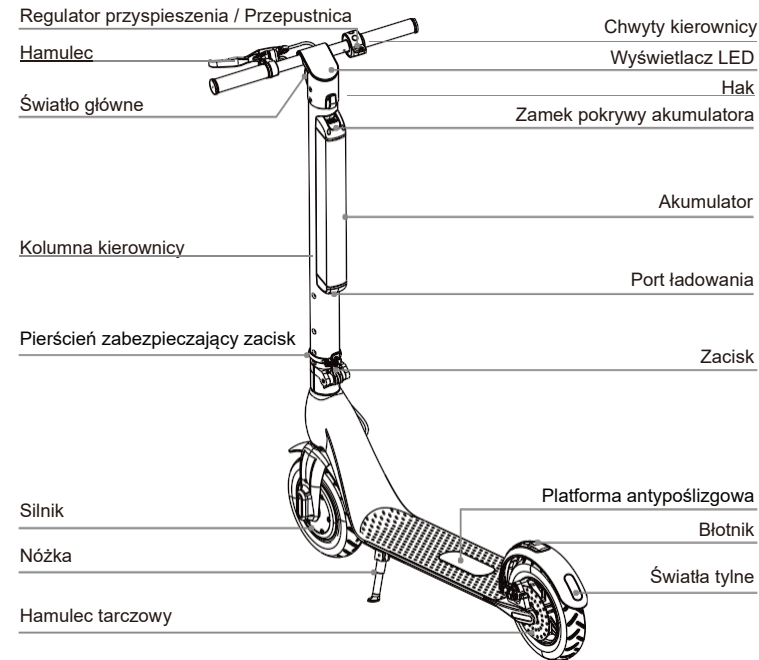

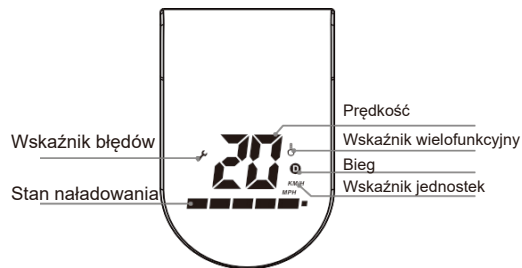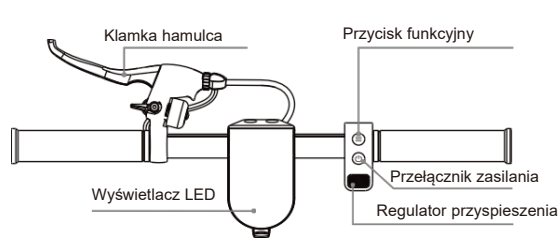

Wyświetlacz LED

Instrukcje dotyczące przycisków

1. **Przełącznik zasilania:** Długie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje włączenie/wyłączenie.

2. **Przycisk funkcyjny:**

A: Krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego: Przełączyć, aby zmienić bieg.

Tryb dla początkujących: Wskaźnik biegów **D** nie jest wyświetlany.

Tryb normalny: Wskaźnik biegów **D** świeci na biało.

Tryb sportowy: Wskaźnik biegów **D** świeci na czerwono.

B: Krótko naciśnięcie przycisku funkcyjnego dwa razy, aby włączyć/wyłączyć światło główne (tylne światła są zawsze włączone).



3. **Regulator przyspieszenia:** Naciśnięcie przycisku przyspieszenia, aby rozpocząć i przyspieszyć.

4. **Hamulce:** Przytrzymanie klamki hamulca, aby zahamować. Lekko nadepnąć na tylny błotnik, aby wspomóc działanie hamulców.


5. **Tryb tempomatu:** Utrzymać aktualną prędkość przez 6 sekund, aby wejść w tryb tempomatu;

Wyłączyć tryb tempomatu przez ponowne naciśnięcie regulatora przyspieszenia lub hamulca.


2.2 Instrukcja wstępnego montażu

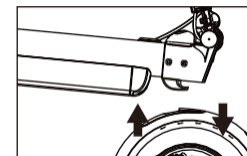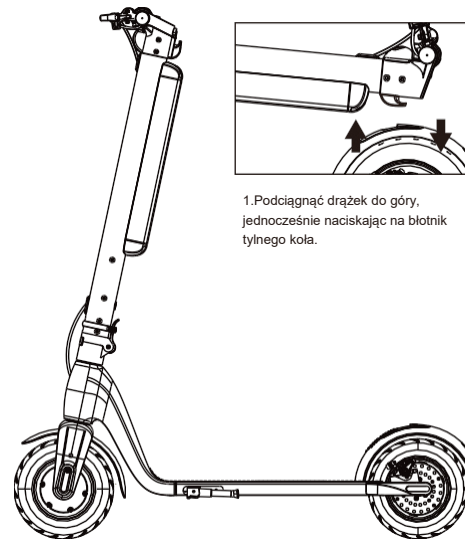


1. Podciągnąć drążek do góry, jednocześnie naciskając na błotnik tylnego koła.

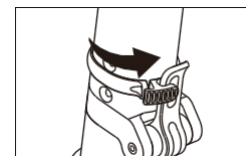


2. Podnieść kolumnę kierownicy, zaciśnij zacisk dociskając go w kierunku kolumny kierownicy, a następnie zabezpiecz zacisk przekraczając pierścień ustalający przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

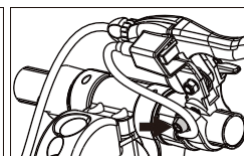

3. Umocować dźwignię hamulca za pomocą klucza sześciokątnego M5.

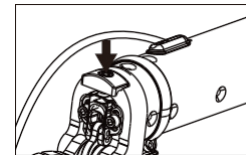

5. Wyregulować śrubę składania, aby dokręcić zawias słupka.

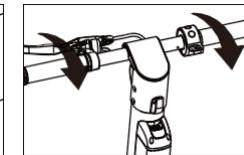


4. Dokręcić chwyt kierownicy (Przy dokręcaniu należy zwrócić uwagę na kierunek obrotu).


2.3 Schemat składania





1. Poluzować pierścień ustalający przy składaniu.

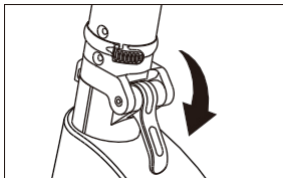

2. Otworzyć zacisk do składania.

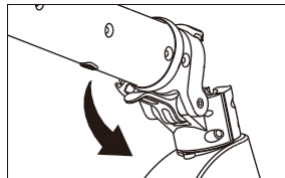


3. Przy zwolnionym zacisku opuścić kolumnę kierownicy.

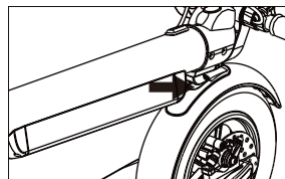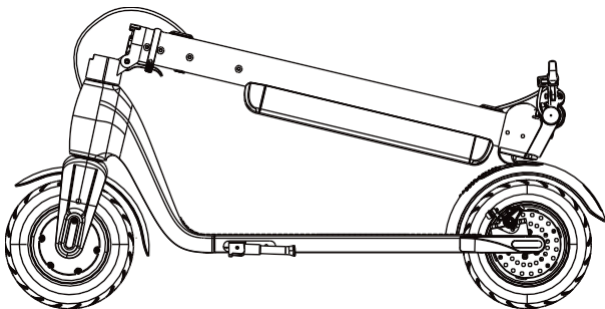


4. Ustawić hak w jednej linii z otworem w tylnym błotniku i docisnąć.

2.4 Instrukcja demontażu i montażu akumulatora


Demontaż

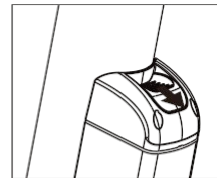

1. Pociągnąć za blokadę obudowy akumulatora.

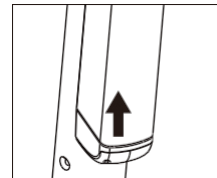


2. Popchnąć akumulator do góry od dołu.

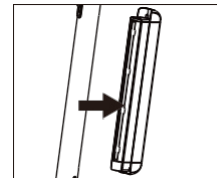


3. Po wypchnięciu akumulatora do góry, należy go wyciągnąć poziomo.


Montaż

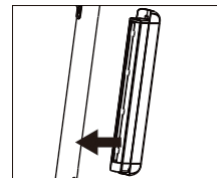


1. Włożyć akumulator poziomo do kolumny kierownicy.

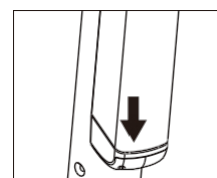


2. Pchnąć w dół, aż zatrzask zamka komory na akumulator zostanie zaciśnięty.

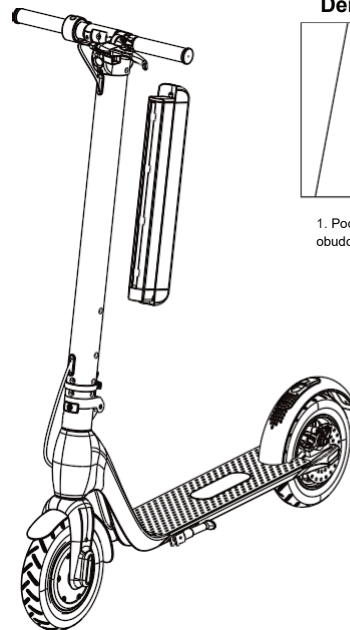


3 Jazda na hulajnodze

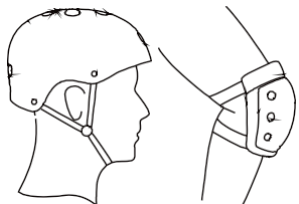


Przed jazdą należy założyć kask i inne wyposażenie ochronne;

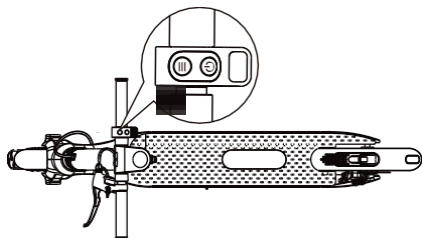

1. Wcisnąć przycisk POWER na 2 sekundy.

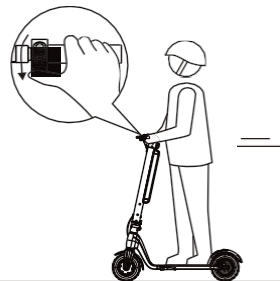


4. Nacisnąć lekko przycisk regulatora po prawej stronie, aby rozpocząć i skrócić kierownicą, aby wykonać skręt.

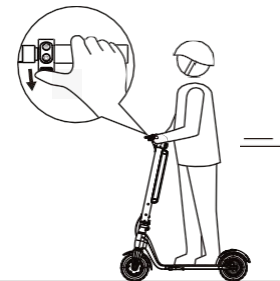


5. Nacisnąć lekko przycisk regulatora, aby przyspieszyć. Nie należy jeździć zbyt szybko.



2. Postawić jedną nogę na platformie. Odepchnąć się nogą od ziemi.

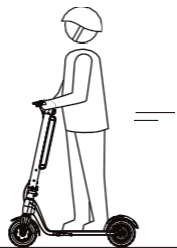

3. Utrzymywać równowagę obiema stopami na hulajnodze, gdy mają Państwo wystarczający pęd.

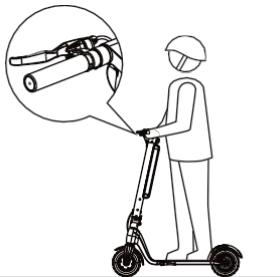

6. Nacisnąć klamkę hamulca, aby zahamować i delikatnie nacisnąć na tylny błotnik, aby wspomóc hamowanie.



7. Z hulajnogi należy zejść dopiero wtedy, gdy się całkowicie zatrzyma.

4 Instrukcja obsługi akumulatora

Aby przedłużyć żywotność i wydajność akumulatora, należy używać go prawidłowo, zgodnie z niniejszą instrukcją.

4.1 Parametry akumulatora

Nazwa	Parametr	Nazwa	Parametr	Nazwa	Parametr
Typ	Akumulator litowo-jonowy	Temperatura pracy	0°C- 35°C	Czas przechowania (-10°C- 40°C)	3 miesiące (pełne naładowanie)
Czas ładowania	5-7 godziny	Temperatura ładowania	0°C- 35°C	Pojemność początkowa	12.8Ah
Napięcie	36V	Maks. napięcie ładowania	42V	Maks. prąd ładowania	2A

4.2 Bezpieczeństwo korzystania z akumulatora

Nie należy kontynuować używania akumulatora, gdy wystąpią następujące warunki:

Akumulator hulajnogi elektrycznej może być używany tylko zgodnie z miejscowym prawem. NIE WOLNO rozbierać akumulatora na własną rękę. W przypadku wystąpienia intensywnego zapachu, nadmiernego ciepła lub wycieku substancji, nie należy dotykać niczego, co wycieka z akumulatora. Nie pozwalać dzieciom i zwierzętom dotykać akumulatora. Przed montażem akumulatora lub jazdą należy odłączyć ładowarkę. Nie należy w żaden sposób modyfikować ładowarki ani akumulatora.

Aby zapewnić najbardziej wydajną pracę hulajnogi elektrycznej, akumulator musi być ładowany i używany w zakresie temperatur podanych w specyfikacji akumulatora.

Akumulatory litowe są uważane za niebezpieczne i wymagają przestrzegania lokalnego prawa, aby umożliwić ich transport.

Akumulator zawiera niebezpieczne substancje. Nie otwierać akumulatora. Nie należy niczego wkładać do akumulatora.

Zabrania się ładowania akumulatora litowego, który został nadmiernie rozładowany. Akumulator, który został nadmiernie rozładowany, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i musi zostać zezłomowany.

Wskazówka: Wewnętrzne elementy akumulatora są chronione przed temperaturami przekraczającymi 45°C.

⚠ Nie należy ładować akumulatora, gdy temperatura wewnętrzna przekracza 45°C.


⚠ Nie należy ładować akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze (40°C).

⚠ Do ładowania akumulatora hulajnogi elektrycznej należy używać wyłącznie oryginalnych urządzeń ładujących.

4.3 Ładowanie

- Otworzyć pokrywę portu ładowania. Upewnić się, że port ładowania jest czysty i suchy.
- Podłączyć ładowarkę do akumulatora, a drugi koniec do prądu (100V-240V;50/60Hz). Upewnić się, że wskaźnik ładowania świeci się.
- Gdy wskaźnik ładowarki jest koloru czerwonego, oznacza to, że ładowanie przebiega normalnie. W przeciwnym razie należy sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.
- Gdy wskaźnik ładowarki świeci na zielono, ładowanie jest zakończone.

Metoda ładowania:

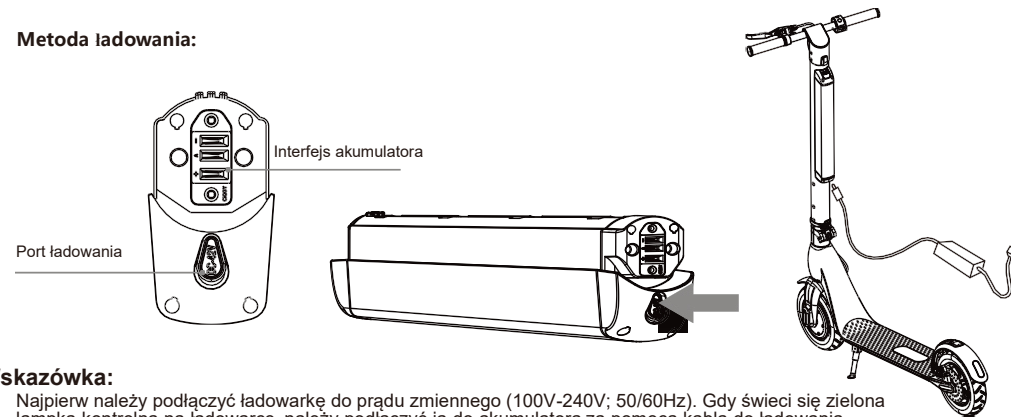


Wskazówka:

Najpierw należy podłączyć ładowarkę do prądu zmiennego (100V-240V; 50/60Hz). Gdy świeci się zielona lampka kontrolna na ładowarce, należy podłączyć ją do akumulatora za pomocą kabla do ładowania.

Po naładowaniu należy przykryć port ładowania zaślepką przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do portu ładowania, co mogłoby spowodować awarię akumulatora.

5 Specyfikacja

Poz.	10 cali
Produkt	 Specyfikacja hulajnogi
Wymiary w stanie rozłożonym	1083*401*1221mm
Wymiary w stanie złożonym	1083*401*508mm
Wysokość od pokładu do podłoża	115mm
Waga netto	15kg
Podstawowe informacje	
Pojemność	36V/12,8Ah
Moc silnika	350W
Zasięg na jednym ładowaniu	30-50km
Prędkość maksymalna	20km/h
Maks. obciążenie	100kg
Kąt wspinania	20°
Specyfikacja ładowarki	
Napięcie wejściowe	100-240Vac
Częstotliwość	50-60Hz
Napięcie wyjściowe	42V
Prąd wyjścia	2A
Temperatura przechowania	- 10°C-35°C

6 Konserwacja

Uwagi dotyczące konserwacji:

- Upewnić się, że ładowarka hulajnogi elektrycznej i kabel do ładowania są odłączone i upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona.
- Przetrzeć ramę miękką szmatką, aby wyczyścić hulajnogę elektryczną. Proszę nie nakładać więcej oleju smarującego na łożyska.

⚠ Uwaga

- Zabrania się czyszczenia hulajnóg elektrycznych za pomocą myjek ciśnieniowych lub zanurzania w wodzie. Spowoduje to trwałe uszkodzenie elektroniki w hulajnodze.

Przechowywanie

- Przed dłuższym przechowaniem hulajnogi elektrycznej należy ją w pełni naładować. Należy pamiętać o ładowaniu co najmniej raz na trzy miesiące.
- Jeśli temperatura otoczenia podczas przechowywania jest niższa niż 0 °C, wówczas nie należy ładować hulajnogi elektrycznej. Należy ją umieścić w cieplejszym otoczeniu (powyżej 10 °C), a następnie naładować, temperatura przechowywania musi być w zakresie; od 10 °C do 35 °C.
- Należy przechowywać elektryczną hulajnogę w odpowiednim miejscu, w suchym pomieszczeniu i w temperaturze pokojowej.

⚠ Ostrzeżenie

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie należy rozbierać hulajnogi elektrycznej na części. W przeciwnym razie gwarancja na produkt zostanie automatycznie unieważniona.

7-Wykrywanie i usuwanie usterek

Należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub ze sprzedawcą, gdy hulajnoga elektryczna nie jeździ normalnie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie da się uruchomić hulajnogi elektrycznej.	Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany i prawidłowo zamontowany
Akumulator się nie ładuje	1. Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd; 2. Sprawdzić, czy wtyczka ładowarki AC jest prawidłowo podłączona. (dioda na ładowarce powinna się świecić); 3. Sprawdzić, czy wtyczka ładowania została prawidłowo włożona do portu ładowania.

8 Zawartość zestawu

Lista poz.:

Hulajnoga JIVR | Scooter Plus: 1 szt.

Ładowarka: 1 szt.

Instrukcja obsługi: 1 szt.

Śruby i klucz: 1 komplet

Jeśli któregoś z tych elementów nie ma w pudełku, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub ze sprzedawcą.

9 Certyfikat jakości produktu

Produkt ten przeszedł pomyślnie kontrolę jakości i jest dopuszczony do sprzedaży na rynku.

Do celów gwarancyjnych wymagana jest karta gwarancyjna (z pieczęcią producenta i numerem seryjnym) wraz z dowodem zakupu (faktura sprzedaży). Należy wypełnić i zachować kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Aby zgłosić reklamację usług objętych gwarancją, należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub z działem obsługi klienta JIVR pod adresem kontakt@jivr.pl

Data wprowadzenia na rynek:

Pieczęć QC Qualified:

10 Karta gwarancyjna produktu

Nazwa			
Adres			
Nr tel.		Kod pocztowy	
Miejsce zakupu			
Cena zakupu		Nr ser.	
Nazwa produktu			
Podpis sprzedawcy		Podpis właściciela	

Należy pamiętać, że gwarancje dotyczące jakiegokolwiek części hulajnogi JIVR | Scooter Plus mogą zostać unieważnione przez poddanie jej niezamierzonemu użyciu lub warunkom określonym wcześniej w tym dokumencie.

- Dwuletnia gwarancja na główny korpus, w tym wspornik kierownicy, silnik i ładowarkę.
- Sześć miesięcy gwarancji na akumulator.
- Plastikowe osłony dekoracyjne, gumowa kierownica, tylne koło nie są objęte zakresem gwarancji.
- Komponenty, które ulegają zużyciu przy normalnym użytkowaniu, nie są objęte gwarancją. Dotyczy to opon, elementów układu hamulcowego i uchwytów kierownicy. Również uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zadrapania i wgniecenia, nie są objęte gwarancją.