

TSL-PC-BL4/ TSL-PC-BL4 C



**TESLA SMART PET
FEEDER/CAMERA**
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed korzystaniem starannie przeczytaj niniejszą instrukcję użytkownika, zapewnisz w ten sposób bezpieczne korzystanie z inteligentnego automatycznego dozownika karmy.

ZADOWOLONY

Prezentacja produktu	47
Instrukcje korzystania	48
Pierwsze korzystanie	48
Opis funkcji	48
Połączenie z aplikacją Smart Life	48
Opis interfejsu użytkownika wersja wideo dozownika karmy	51
Opis interfejsu użytkownika wersja Wi-Fi dozownika karmy	52
Czyszczenie i konserwacja	52
Środki bezpieczeństwa	53
Często zadawane pytania	54

ZAWARTOŚĆ PACZKI

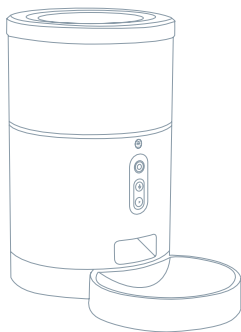

Dozownik karmy
(decydujący jest rzeczywisty produkt)



Adapter 1x



Kabel 1x




Środek
osuszający 1x



Podręcznik
użytkownika 1x

PREZENTACJA PRODUKTU

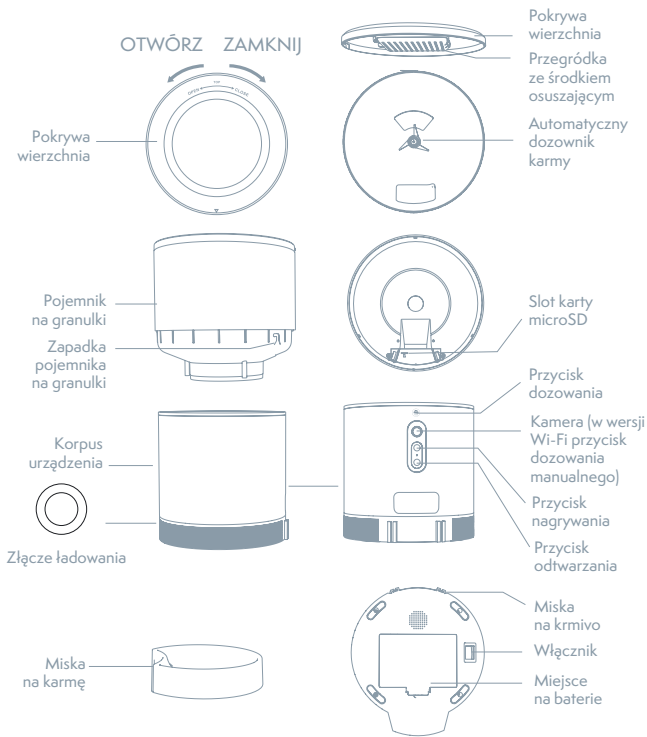

Instrukcje korzystania z baterii: Jeśli nastąpi awaria zasilania, urządzenie zacznie być zasilane automatycznie za pomocą włożonych baterii. (Uwaga: Urządzenie nie jest w stanie w samo wymienić baterii)

INSTRUKCJE KORZYSTANIA

1. PIERWSZE KORZYSTANIE

1. Otwórz pokrywę wierzchnią dozownika i wyciągnij kabel zasilania z zasobnika.
2. Podłącz kabel zasilania do złącza zasilania w tylnej części jednostki głównej i podłącz adapter do zasilania.
3. Umieść jednostkę główną w pozycji pionowej i zainstaluj miskę na karmę.
4. Dodaj do zasobnika dozownika granulki.
5. Środek osuszający standardowo umieszczony jest w przegródce ze środkiem osuszającym. W przypadku długotrwałego korzystania regularnie go wymieniaj (nieczyść go).
6. Jeśli nastąpi awaria zasilania, do miejsca na baterie można włożyć 3 baterie i wykorzystać manualne dozowania (opcjonalnie).
7. Podłącz dozownik do aplikacji Smart Life i ustaw oraz zaplanuj karmienie Twojego pupila.

2. OPIS FUNKCJI

Przycisk dozowania: Krótkie włączenie przycisku uruchomi karmienie; długie wciśnięcie przycisku przez 5 sekund przywróci ustawienia fabryczne.


Przycisk nagrywania: Wciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, aby nagrać dźwięk, który przypomni Twojemu pupilowi o porze karmienia.

Przycisk odtwarzania: Wciskając przycisk odtworzysz nagrany dźwięk. Włączniki kołyskowe Włącznik dozownika



Miejsce na baterie: W celu zasilania należy włożyć trzy baterie.

3. POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ TESLA SMART

Aplikacja Tesla Smart jest dostępna dla systemów iOS i Android OS. W Apple App Store lub Google Play wyszukaj „Tesla Smart” lub zeskanuj kod QR i pobierz aplikację.

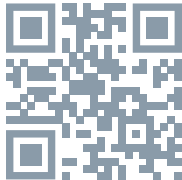




4. PROCES REJESTRACJI

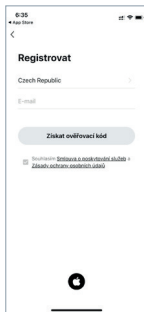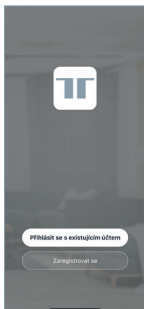


Krok 1: Otvórz aplikację Tesla Smart, kliknij na „Zarejestruj”, przeczytaj „Zasady ochron danych osobowych” oraz kliknij na „Wyrażam zgodę”.



Krok 2: Wprowadź aktualny numer telefonu lub adres e-mail i kliknij na „Kontynuuj”. Wprowadź kod weryfikacyjny i zaloguj się do aplikacji.

5. SZYBKA KONFIGURACJA

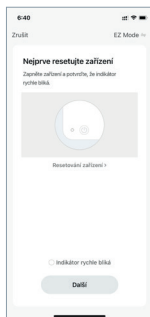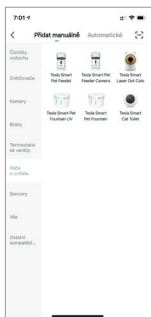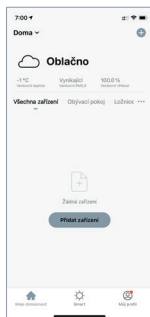


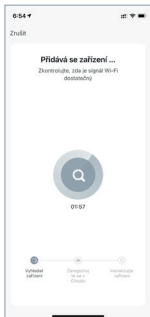


6. KONFIGURACJA WERSJA WIDEO DOZOWNIKA KARMY

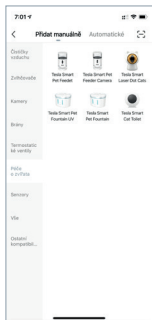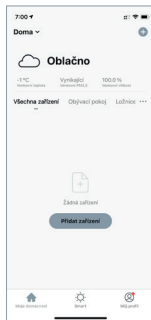

Otvórz aplikację, kliknij na „Dodaj urządzenie” - wprowadź hasło sieci Wi-Fi i zatwierdź. Jeśli wyświetli się „Urządzenie pomyślnie dodano”, urządzenie zostało dodane pomyślnie.

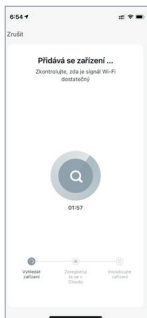


7. OPIS INTERFEJSU UŽYTKOWNIKA WERSJA WIDEO DOZOWNIKA KARMY

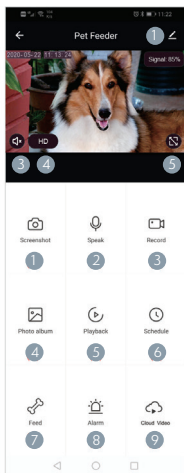

Ustawienia



1. Udostępnij urządzenie: Udostępnij urządzenie innym
2. Usuń i odłącz urządzenie

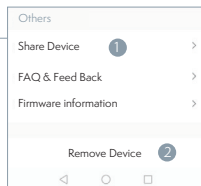

Opis ekranu monitorowania

1. Zdjęcie ekranu: Zdjęcie z wideo
2. Połączenie: 2 Interkom
3. Nagraj: Nagraj wideo i zapisz na telefonie komórkowym
4. Album zdjęć: Zapisz zdjęcia.
5. Odtwórz: Odtwarzanie filmów na karcie SD
6. Zaplanowane karmienie: Dozowanie karmy w regularnych odstępach czasu
7. Karmienie: Kliknij, żeby aktywować dawkę karmy
8. Alarm: Wykrywanie ruchu włączone/wyłączone
9. Odtwarzanie z Cloud Odtwarzanie filmów z Cloud

8. OPIS INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA APLIKACJI WERSJA WI-FI DOZOWNIKA KARMY

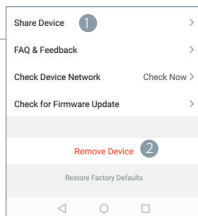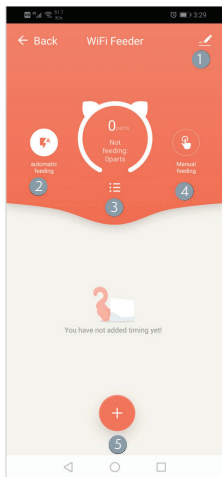

Ustawienia


1. Udostępnij urządzenie: Udostępnij urządzenie innym
2. Usuń urządzenie: Usuń i odłącz urządzenie

Opis funkcji zdalnego karmienia

1. Inne ustawienia: Ustaw inne funkcje karmienia
2. Karmienie automatyczne: Ustaw karmienie automatyczne
3. Dane o karmieniu: Kliknij, żeby sprawdzić dane o karmieniu
4. Planowane karmienie: Planowane karmienie
5. Dodaj czasy: Ustawić czasy karmienia

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Miskę i pojemnik należy po dłuższym korzystaniu dozownik wyczyścić za pomocą detergentu, zapobiegając w ten sposób występowaniu bakterii, które powstają w resztkach karmy i które zagrażają zdrowiu Twoich pupili domowych.

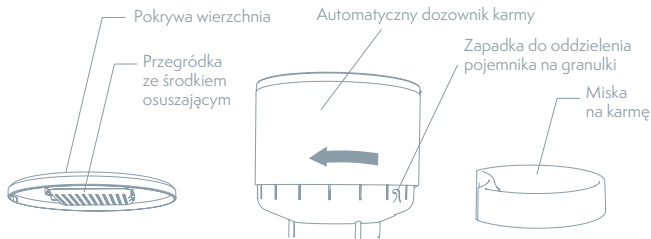

1. Górną część urządzenia można wyciągnąć z głównej części dozownik, a następnie umyć wodą z detergentem.
2. Otwórz przegrodkę ze środkiem osuszającym w pokrywie wierzchniej.
3. Pojemnik na granulki oddziel obracając zapadkę.
4. Wyciągnij miskę na karmę.
5. Po wyczyszczeniu pozostaw do całkowitego wyschnięcia, a następnie ponownie zainstaluj go w dozowniku.

▲ Niniejszy dozownik karmy jest odpowiedni do granulek mniejszych niż 12 mm. Nie wkładaj do niego mrożonych granulek. Utrzymuj okolice dozownika suche.

OSTRZEŻENIE

1. Umieść urządzenie we właściwej pozycji i zabezpiecz, żeby zwierzę go nie przewróciło. Urządzenie jest odpowiednie dla małych i średnich ras psów (poniżej 20 kg).
2. Korzystając ze środka osuszającego regularnie go wymieniaj. Korzystanie ze środka osuszającego nie jest konieczne!
3. Utrzymuj pojemnik na karmę suchy i uszczelniony oraz regularnie sprawdzaj, czy nie osadzają się w nim pozostałości karmy.
4. Do pojemnika na granulki wsypuj wyłącznie karmę dla zwierząt domowych. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić urządzenie lub zagrozić bezpieczeństwu swoich zwierząt.
5. Zalecamy umieszczenie dozownika w rogu pomieszczenia lub przy ścianie, żeby zwierzę w niego nie wpadło.
6. Pomimo zastosowania kabla wytrzymałego na ugryzienia, należy ten kabel w

miarę schować, żeby nie został uszkodzony przez zwierzęta.

7. Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, muszą być pod nadzorem osoby dorosłej.
8. W przypadku awarii zasilania włóż do urządzenia baterie zapasowe i obsługuj urządzenie manualnie.
9. Regularnie czyść pojemnik na karmę i miskę na karmę.
10. Urządzenie nie jest odpowiednie dla zwierząt domowych młodszych niż 3 miesiące.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Nie można podłączyć dozownika, jak mogę rozwiązać problem?

Odpowiedź: 1. Sprawdź, czy urządzenie pracuje prawidłowo. Sprawdź stan kontrolki urządzenia. Po włączeniu miga niebieska kontrolka. Gdy tylko urządzenie połączy się z siecią, będzie się świeciła. Przed zakończeniem konfiguracji sieci, usłyszysz cichnący dźwięk.

2. Sprawdź poprawność nazwy i hasła sieci Wi-Fi: Nazwa ani hasło nie mogą zawierać żadnych znaków specjalnych. Zalecamy korzystanie z liter bez znaków diakrytycznych oraz liczb.

3. Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie: Podczas instalacji pozwól aplikacji uzyskać dane o położeniu oraz dostęp do sieci. Postępuj zgodnie powyższymi krokami i wprowadź prawidłowe hasło sieci Wi-Fi. Jeśli problem utrzymuje się w dalszym ciągu, zwróć się do serwisu posprzedażowego.

Pytanie: Połączenie dozownika karmy jest niestabile, jak mogę rozwiązać problem?

Odpowiedź: 1. Sprawdź, czy wylot karmy nie jest zablokowany. Niebieska kontrolka powinna świecić się ciągłym światłem.

Pytanie: Dlaczego pora karmienia różni się o kilkadziesiąt sekund od aktualnego czasu?

Odpowiedź: Parametry ustawione w aplikacji będą w zależności od czasu sieci opóźnione o około 30 sekund.

Pytanie: Jak szybko mogę połączyć się ponownie po odłączeniu zasilania?

Odpowiedź: 1 Wyłącz i włącz aplikację i poczekaj na aktualizację danych.

2. Przełącz z interfejsu karmienia na interfejs wideo i poczekaj na odświeżenie wideo.

Pytanie: Jakie karty SD obsługuje urządzenie?

Odpowiedź: Urządzenie obsługuje karty SD o pojemności 8-64 GB.

Pytanie: Jaką sieć obsługuje urządzenie?

Odpowiedź: Dozownik karmy musi być połączony z siecią Wi-Fi, która korzysta z protokołu IEEE802.11 b/h/n w częstotliwości 2,4 GHz.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

EŪ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Witty Trade s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TSL-PC-BL4 / TSL-PC-BL4C jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: teslasmart.com/declaration

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Zakresu(-ów) częstotliwości: 2.400 - 2.4835 GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com