


INSTRUKCJA URUCHAMIANIA EU PL

Pełne wyjaśnienie wszystkich funkcji i instrukcji znajduje się w podręczniku użytkownika (dostępny do pobrania na stronie motorolanursery.com).

1. Ustawianie cyfrowego monitora dziecięcego z wideo

A. Podłączanie jednostki dziecka do źródła zasilania


Akumulator (bateria litowo-jonowa 2000 mAh) wewnętrzny jednostki rodzica pozwala na przenoszenie jej bez utraty połączenia z obrazem. Zalecamy ładowanie baterii przez co najmniej 16 godzin przed pierwszym użyciem, a także w przypadku, gdy jednostka rodzica zasygnalizuje niski poziom naładowania baterii.

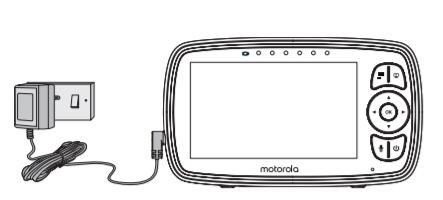

WARNING:

ZAGROŻENIE UDUSZENIEM. DZIECI MOGĄ UDUSIĆ SIĘ KABLEM. PRZECHOWUJ GO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI (W ODLEGŁOŚCI PONAD 90 CM). NIGDY NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZY Z ZASILACZAMI SIECIOWYMI. NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZASILACZY SIECIOWYCH DOSTARCZONYCH W ZESTAWIE.


B. Stojak biurkowy jednostki rodzica

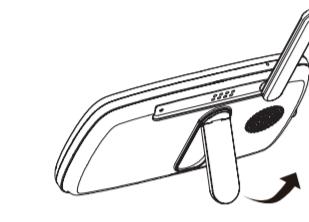

- Jednostka rodzica jest wyposażona w podstawkę na biurko dołączoną do jej tylnie części.
- Aby umieścić jednostkę rodzica na biurku, wystarczy wyciągnąć podstawkę, jak pokazano na rysunku.

Uwaga
Umieść jednostkę rodzica na płaskiej i stabilnej powierzchni.

C. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

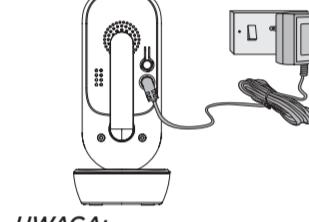

- Włożyć wtyczkę DC zasilacza do gniazda DC z tyłu jednostki dziecka.
- Podłącz drugi koniec zasilacza do odpowiedniego gniazdku elektrycznego.
- Jednostka dziecka włączy się, a wskaźnik zasilania zaswieci się na niebiesko.

UWAGA:
Gdy zarówno jednostka rodzica, jak i dziecko są włączone i znajdują się w zasięgu, jednostka rodzica powinna pokazywać kolorowy obraz z kamery dzieciecej. Jeśli jednak w pomieszczeniu jest ciemno, obraz będzie czarno-biały. Ty zobaczyς na nim ikonę księcia z gwiazdką, która wskazuje oświetlenie w podczerwieni wykorzystywane przez jednostkę dziecka.

2. Podstawowe funkcje przycisków

Jednostka rodzica		
∅ Przycisk włącz/wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć jednostkę.	
▲▼ Przyciski w góre/dół	Naciśnij, aby określić poziom jasności jednostki rodzica. Naciśnij, aby wyregulować ustawienia menu, gdy menu jest aktywne.	
↔ Przyciski w lewo/prawo	Naciśnij, aby wyregulować poziom głośności. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji menu, gdy menu jest aktywne.	
≡ Przycisk MENU	Naciśnij, aby otworzyć opcje menu lub wyjść z menu.	
OK Przycisk OK	Naciśnij, aby potwierdzić wybór.	
VIDEO Przycisk VIDEO	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.	
Przycisk rozmowy	Naciśnij i przytrzymaj, aby porozmawiać ze swoim dzieckiem.	
RESET Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przy użyciu małej pinzety, aby zresetować urządzenie.	
Jednostka dziecka		
Przycisk parowania	Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie z modelem dla rodzica lub siecią Motorola Nursery.	

3. Konfiguracja jednostki dziecięcej do wyświetlania obrazu przez Wi-Fi®

A. Zainstaluj aplikację Motorola Nursery.

- Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona i pobierz aplikację Motorola Nursery z App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.
- Zainstaluj aplikację Motorola Nursery na swoim urządzeniu.

B. Znajdź kompatybilne smartfony, tablety i komputery.



1. Otwórz aplikację Motorola Nursery na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć konto i połączyć się z urządzeniem.

Minimalne wymagania sprzętowe:
Smartfony/tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wymagania Wi-Fi:
Co najmniej 0,6 Mb/s predkoscia wysylania na Smart Monitoring Companion, przetestuj swoją szybkosc internetu: <http://www.speedtest.net/>


RÖVID KÉZIKÖNYV EU HU

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide. (available for download from motorolanursery.com).

1. A Digitális Videó Baba Monitor üzembé helyezése

A. Szülői Egység csatlakoztatása a tápegységhöz

A Szülői Egység teltháztartó újratölthető elem (lithium-ion akkumulátor 2000mAh) lehetővé az egység mozgatását anélkül, hogy elvezetné a kapcsolatot a Baba Egységgel, és az általa sugárzott kép tövábbra is látható marad. Javasoljuk, hogy az első használat előtt 16 órán keresztül töltsd a készüléket, valamint ha a Szülői Egység alacsony akkumulátor szintet jelez.

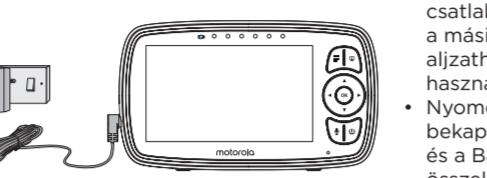

FIGYELMEZTETÉS:

FULLADÁSVESZÉLY. A KÁBEL A GYERMEK FULLADÁSÁT OKOZHATJA. TARTSD EZT A KÁBELT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA (LEGALÁBB 1 MÉTER TAVOLSSÁGRA). SOHA NE HASZNÁLJ HOSSZABBÍTÓ KÁBELEKET AZ AC ADAPTEREKHEZ. CSAK A MELLÉKELT HÁLÓZATI ADAPTERT HASZNÁLD.


B. Szülői Egység asztali állvány



- Jednostka rodzica jest wyposażona w podstawkę na biurko dołączoną do jej tylnie części.
- Aby umieścić jednostkę rodzica na biurku, wystarczy wyciągnąć podstawkę, jak pokazano na rysunku.

Uwaga
Umieść jednostkę rodzica na płaskiej i stabilnej powierzchni.

C. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

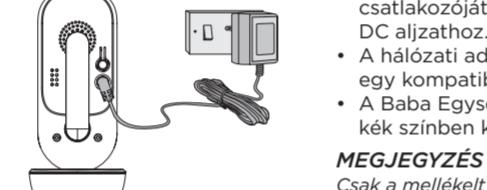

- Csatlakoztasd a hálózati adapter DC csatlakozóját a Baba Egység hátlüjén található DC aljzathoz.
- A hálózati adapter másik végét csatlakoztasd egy kompatibilis konnektorhoz.
- A Baba Egység bekapcsolás és a tápellátás jelző kék színben kezd világítani.

MEGJEGYZÉS

Csak a mellékelt hálózati adaptereket használnál (DC5V/1000mA)

MEGJEGYZÉS:

Ha a Baba- és a Szülői Egységek be vannak kapcsolva és hatótávolságban belül vannak, akkor a Szülői Egységnél színesben kell mutatnia a Baba Egység által sugárzott képet, de ha a szoba sötét, a kép fekete-fehérre vált, a Baba Egység infravörös megvilágításának köszönhetően, ezt a C ikon jelzi.

2. A gombok alapvető működése

Szülői Egység

∅ BE/Ki gomb	Tartsd hosszan lenyomva a Szülői Egység BE/Ki-kapcsolásához.
▲▼ FEL/LE gombok	Nyomd meg a Szülői Egység fényérő beállításához. A Menüből, nyomd meg a menü beállítások módosításához.
↔ BAL/JOB布 gombok	Hangerő módosításához nyomd meg. A Menüből, nyomd meg a menü opciók eléréséhez.
≡ MENÜ gomb	Menü megnyitásához és bezáráshoz nyomd meg.
OK OK gomb	Kiválasztás megerősítéséhez nyomd meg.
VIDEO VIDÉO gomb	Nyomd meg az LCD kijelző BE/Ki-kapcsolásához.
BESZÉLGETÉS gomb	Nyomd meg, amikor a babához beszél.
RESET RESET gomb	Nyomd meg hosszan egy tü segítségével az egység gyári állapotba való visszaállításához.

Baba Egység

PAROSÍTÁS gomb	A Babafüggetlen Egységen asztali üzemmodban tartsa lenyomva a gombot a Szülői Egységgel történő párosításhoz vagy használja Motorola Nursery alkalmazást.
----------------	---

3. A Baba Egység beállítása Wi-Fi® internes megtekintéshez

A. Telepítsd a Motorola Nursery alkalmazást.

- Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona i pobierz aplikację Motorola Nursery z App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.
- Zainstaluj aplikację Motorola Nursery na swoim urządzeniu.

B. Megtekintés kompatibilis okostelefonokon, tabletokon és számítógépeken.



1. Nyisd meg a Motorola Nursery alkalmazást a kompatibilis okostelefonodon vagy tableteden.

2. Kövesd az alkalmazás utasításait és hozd létre a fiókod és csatlakoztasd az eszközödet.

Kérjük, figyelembe vegye az alábbi minimum rendszerkötévelményeket:

Okostelefon/Tablet: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® követelmény:

Legalább 0,6 Mbps felnöttei szávszélesség Smart Monitoring Companiononkon, az internet sebességét teszteld a következő címen: <http://www.speedtest.net/>

RYCHLÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EU CZ


Pro úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů se prosím obrátte na uživatelskou příručku.(Dostupné ke stažení z motorolanursery.com).

1. Sestavení vaší digitální audio dětské chůvy

A. Připojení zdroje napájení rodičovské jednotky

Dobjíjte baterie (lithium-iontová baterie 2000mAh) uvnitř rodičovské jednotky vám umožňuje pohybovat s ní, abyste ztratili připojení a obraz z dětské jednotky. Doporučujeme nabít alespoň 16 hodin před prvním použitím a pokud rodičovská jednotka signalizuje, že je baterie téměř vybitá.

- Připojte malou zástrčku napájecího adaptéru k rodičovské jednotce a druhý konec k elektrické zásuvce. Používejte pouze přiložený adaptér (5VDC/1000mA).
- Stisknutím a podržením tlačítka zapněte rodičovskou jednotku. rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou automaticky propojeny a připraveny k použití.

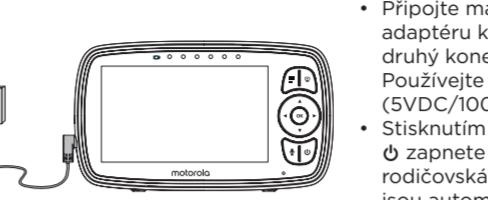

UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí uškrcení: děti se mohou kabely uškrtit. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (více než 1 metr). Neodstraňujte tuto značku. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s ac adaptéry. Používejte pouze dodávané ac adaptéry.

B. Stolní stojan rodičovské jednotky




- Rodičovská jednotka je dodávaná se stolním stojanem, který je připojený k zadní části rodičovské jednotky.
- Pro umístění rodičovské jednotky na stůl jednoduše vysuňte stojan jako na obrázku.

POZNÁMKA

Umistěte rodičovskou jednotku na rovný, plochý povrch.

C. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

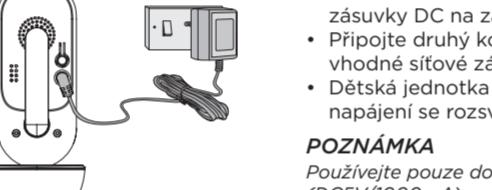

- Vložte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na zadní straně dětské jednotky.
- Připojte druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky.
- Dětská jednotka se zapne a indikátor napájení se rozsvítí v modré barvě.

POZNÁMKA

Když jsou dětská a rodičovská jednotka obě zapnuty a v dosahu, rodičovská jednotka by měla ukázat barevný obraz z kamery dětské jednotky, no ak je místnost tmavá, obraz bude černobílý, s C ikonou, zobrazenou díky infra-červenému vyzářování dětské jednotky.

2. Základní funkce klíčů

Rodičovská jednotka

∅ Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO	Stiskněte a podržte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ rodičovské jednotky.

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1

