





**Głośniki LSX II**  
**Instrukcja użytkownika**



## **Zawartość**


- 1 W pudełku**
- 2 Sterowanie i połączenia**
- 3 Rozpocznij**
- 4 Sterowanie za pomocą pilota**
- 5 Wskaźnik LED**
- 6 Dokumenty / Zasoby**
  - 6.1 Odniesienia**
- 7 Powiązane posty**

## W pudełku

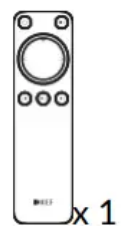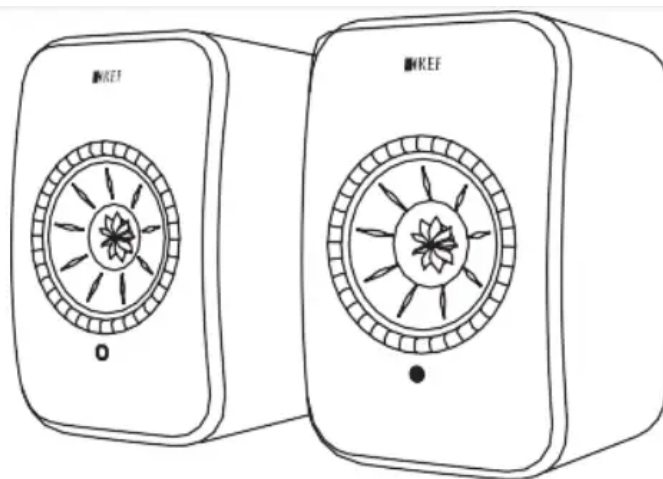

\* Zawartość zależy od regionu.

Sterowanie i połączenia

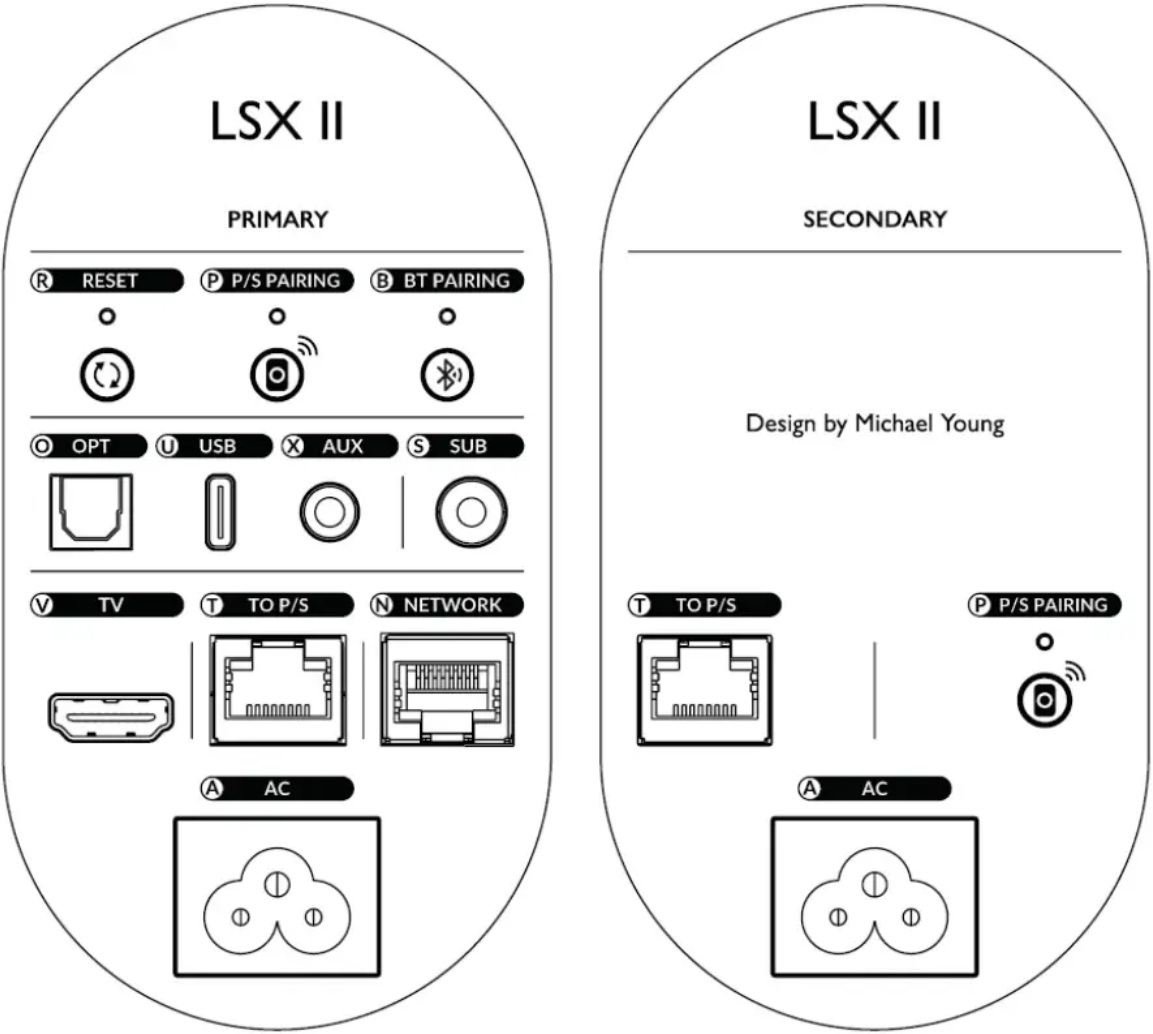


|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| R | Przycisk resetowania do ustawień fabrycznych |
| P | Główny/dodatkowy przycisk parowania          |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| B | Przycisk parowania Bluetooth     |
| O | wejście optyczne                 |
| U | Wejście USB typu C               |
| X | Wejście pomocnicze               |
| S | Port wyjściowy subwoofera        |
| V | Port telewizyjny                 |
| T | Główny/dodatkowy port połączenia |
| N | Port sieciowy                    |
| A | Złącze wejściowe AC              |


## Rozpocznij

### Krok 1


R

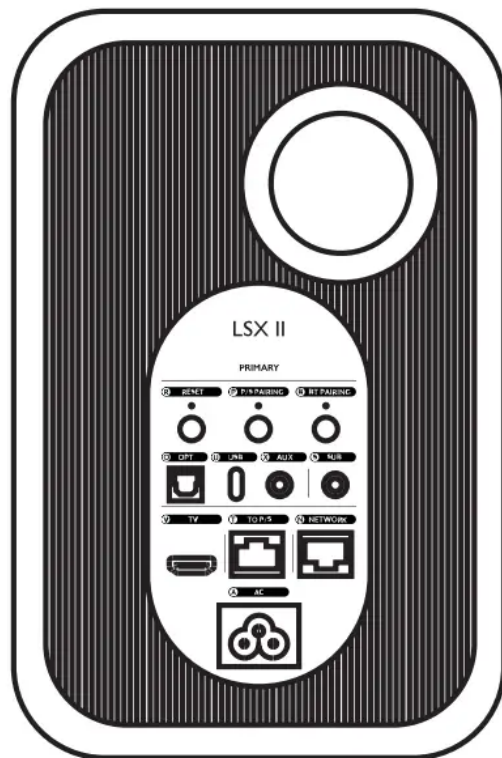

L

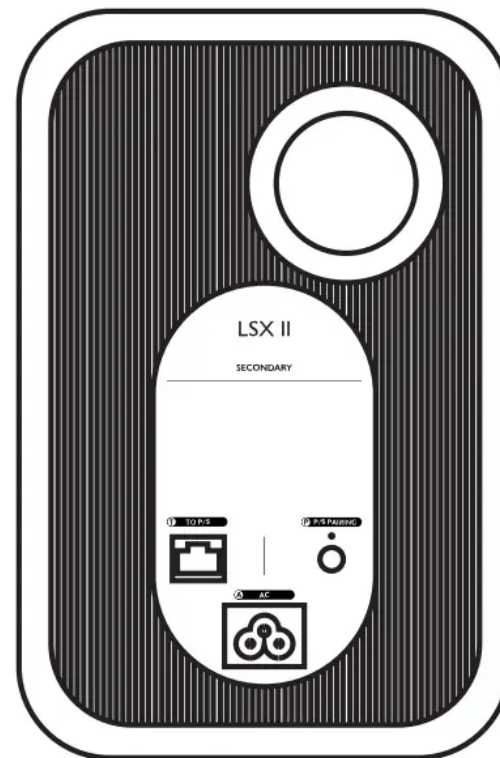

Krok 2

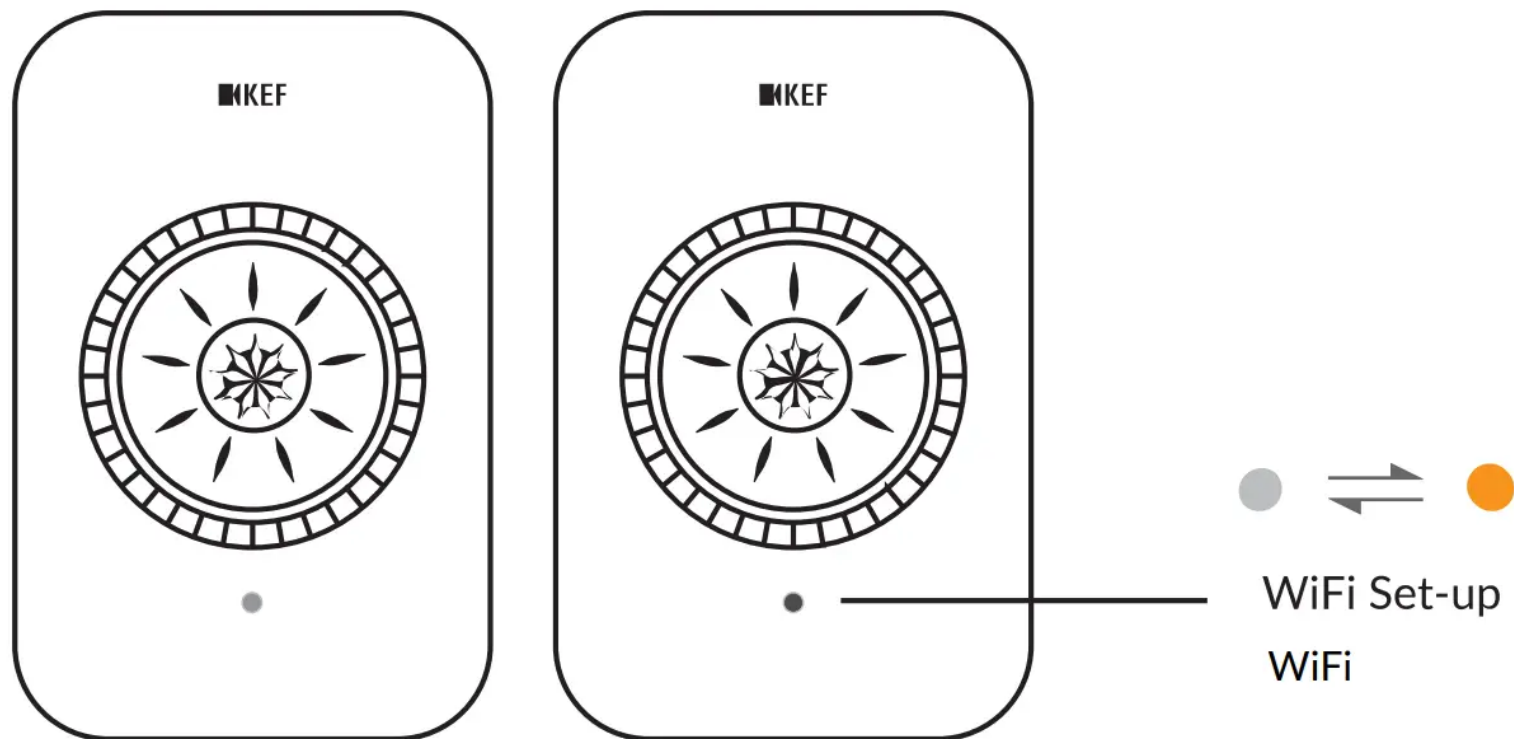

**Sterowanie za pomocą pilota**



ON / OFF

Niemy

Zwiększ głośność

Zmniejsz głośność

Poprzednie źródło



Następne źródło

Poprzedni

Odtwórz / Pauza

Następny

Wskaźnik LED



|  |                  |
|--|------------------|
|  | Czuwanie         |
|  | Wi-Fi            |
|  | Połącz Spotify   |
|  | Bluetooth        |
|  | HDMI (telewizor) |



—

