


KIPOZI

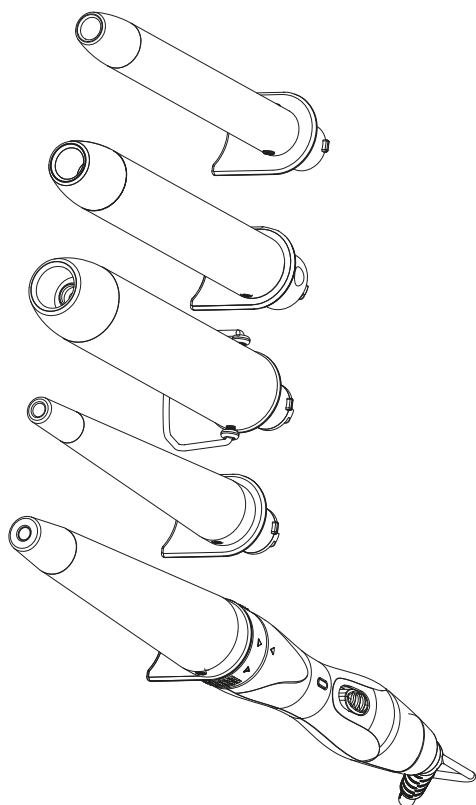

**Profesjonalny zestaw
lokówek 5w1**

JDL-186C (5-EU)

Instrukcja obsługi

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA- Instrukcje postępowania

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujące:

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem produktu i zachowaj ją celem wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE! Produkt trzymać z dala od wody.



TRZYMAĆ Z DALA
OD DZIECI



PRODUKT MOŻE
POPARZYĆ OCZY

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Bęben grzewczy jest gorący, co umożliwia skuteczną stylizację.

1. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu skóry lub oczu z gorącymi płytami.
2. Nie kłaść żadnej gorącej części urządzenia na powierzchni wrażliwej na ciepło (dywan, kołdra), gdy jest gorące lub podłączone do prądu.
3. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
4. Przed schowaniem lokówki należy poczekać, aż ostygnie.

⚠ UWAGA Trzymać z dala od wszelkich płynów.


1. NIE WOLNO stosować podczas kąpieli.
2. NIE WOLNO używać/umieszczać w pobliżu miejsc, w których urządzenie może zostać upuszczone do wody lub innych płynów.
3. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. NIE WOLNO sięgać do wody, aby je odzyskać.



UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem stosuj się do następujących zasad:

1. Nigdy nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, produkt nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub wpadł do wody. W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji oddaj produkt do centrum serwisowego celem sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
2. Ta lokówka jest przeznaczona do użytku domowego. Należy jej używać wyłącznie z zasilaniem 100-240V, 50/60Hz.
3. Podczas korzystania z produktu należy trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.

OPIS PRODUKTU

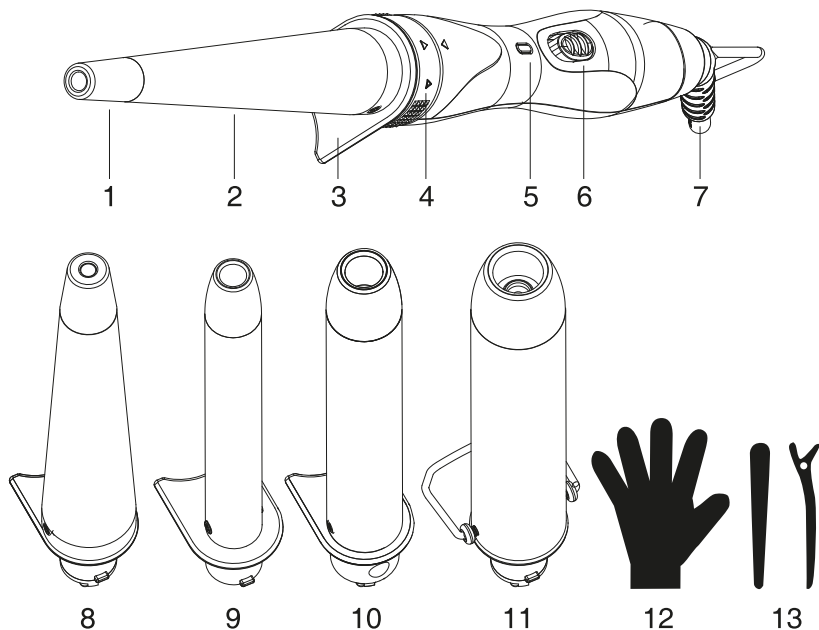

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Chłodna końcówka | 9. Końcówka 19 mm |
| 2. Stożkowy trzebień 13-25 mm | 10. Końcówka 25 mm |
| 3. Stojak do bezpiecznego przechowywania | 11. Końcówka 32mm |
| 4. Pierścień blokujący | 12. Rękawica żaroodporna |
| 5. Wskaźnik zasilania | 13. Klipsy do włosów |
| 6. Przycisk ON/OFF | |
| 7. Przewód obrotowy (2,0 m) | |
| 8. Końcówka stożkowa 19-33 mm | |

Napięcie : **100-240V~**

Częstotliwość : **50-60Hz**

Ustawienia temperatury : **210°C**

Typ lufy

: **Ceramic**

Moc znamionowa

: **55-60W**

Długość kabla

: **2M**

Wskazówki dotyczące wymiany końcówki:

1. Aby uniknąć porażenia prądem, należy wyłączyć lokówkę, aby wyjąć końcówkę.
2. Aby uniknąć poparzeń, należy założyć rękawice żaroodporne lub upewnić się, że trzpień lokówki jest zimny.

Stylizacja włosów przy użyciu różnych końcówek



13-25mm



19-33mm



19mm



25mm



32mm

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Podłącz lokówkę do standardowego gniazdka i włącz grzałkę. Kiedy zapali się biała lampka, sygnalizując, że urządzenie się nagrzewa.

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWEK LOKÓWKI:



Montaż:

Obróć lekko końcówkę aż do zatrzaśnięcia, dociśnij ją (aby upewnić się, że nie ma szczeliny między końcówką a pierścieniem blokującym), a następnie obróć mocno pierścień blokujący w lewą stronę aż do zatrzaśnięcia, aby zablokować lufę. (B spotyka się z A).


Demontaż:

Wystarczy obrócić pierścień w prawą stronę, aby odblokować końcówkę. (C spotyka się z A).

Montaż

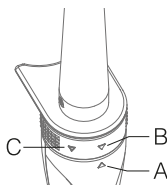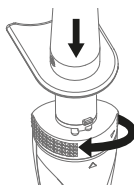

Demontaż



UWAGA:

1. Należy upewnić się, że trzpień jest zawsze prawidłowo zamocowany, aby uniknąć ześlizgnięcia się podczas użytkowania.
2. Przed wyjęciem lokówki należy ją całkowicie ostudzić.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RĘKAWIC TERMICZNYCH:

Rękawica termoodporna pomaga chronić palce przed nadmiernym ciepłem wytwarzanym przez lokówki podczas stylizacji. Rękawica nie chroni użytkownika przed bezpośrednim dotknięciem lokówki, a rękawice te nie służą do ochrony przed innymi źródłami ciepła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI:

1. Rozczesz i wysusz włosy, a następnie zastosuj metody ochrony przed wysoką temperaturą.
2. Podziel włosy na łatwe do ułożenia sekcje i przypnij górne warstwy na czubku głowy. górne warstwy upnij na czubku głowy, tak aby nie przeszkadzały. Najpierw zajmij się dolnymi warstwami.
3. Rozpocznij proces stylizacji na czubku głowy, blisko nasady skóry głowy. Mocno zaciśnij włosy na końcówce i przesuwaj stylizator po całym paśmie włosów, od nasady aż po końce, wykonując jedno płynne pociągnięcie.
4. Zaleca się, aby czas ekspozycji dla każdego loka wynosił około 20 sekund. Czas ekspozycji zależy od rodzaju i grubości włosów. Im cieńsze włosy są kręcone, tym krótszy jest czas ekspozycji.
5. Aby uzyskać najlepszy i trwały efekt stylizacji, można zastosować lakier do włosów.

KONSERWACJA:

PRZECHOWYWANIE

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i ostygło.
2. NIE NALEŻY naciskać na przewód w miejscu, w którym wchodzi on w uchwyt, ponieważ może to spowodować wystrzępienie i przerwanie przewodu.
3. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu. NIE WOLNO wieszać zaciskarki na linie.

CZYSZCZENIE

Ważne jest, aby utrzymywać różdżkę w czystości.

1. Trzpień należy czyścić tylko wtedy, gdy jest zimny w dotyku.
2. Czystą, miękką, lekko wilgotną ściereczką wytrzyj rurę i zewnętrzną część uchwytu zasilającego. **NIE WOLNO** używać żadnych przedmiotów, które mogą porysować korpus.

JEŚLI PRODUKT PRZESTANIE DZIAŁAĆ, PROSZĘ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ PONIŻEJ

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania i sprawdź, czy gniazdo jest sprawne.
3. Odczekaj 15 minut, a następnie podłącz urządzenie z powrotem do ściany lub do innego gniazdka.
4. Ponownie włącz urządzenie.
5. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać skontaktuj się ze sprzedawcą.

WSKAZÓWKI:

1. Zaleca się wyłączenie lokówki przed wyjęciem z gniazka, aby uniknąć porażenia prądem.
2. Ten zestaw lokówek jest kompatybilny z napięciem 100-240V, a wtyczka działa tylko na rynku UE. W przypadku korzystania z urządzenia za granicą należy użyć konwertera i adaptera wtyczki, które będą odpowiednie dla danego napięcia i gniazdek. Przed zabraniem urządzenia w podróż, zaleca się sprawdzenie lokalnego napięcia w kraju, w którym produkt będzie używany.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>