

AKAI

**Gramofon stereo z wbudowanym głośnikiem na
drewnianych nóżkach**



ATT-100BT
INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia i zachować ją na przyszłość.

- Produkt należy umieścić na wystarczająco stabilnej powierzchni. W przypadku nieprawidłowego ustawienia, przewrócenie się może spowodować obrażenia ciała, szczególnie jeżeli dotyczy to dzieci
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Osoby, które nie przeczytały instrukcji, nie powinny używać produktu, chyba że otrzymały wyjaśnienia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nadzór.
- Nie podłączaj wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Może to spowodować przegrzanie wtyczki i wywołanie pożaru. Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne podczas pracy urządzenia.
- Prosimy odłączyć ten produkt od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych produktu przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp. i nie wolno wkładać przedmioty w otwory produktu. Może to spowodować wzrost temperatury produktu i wywołać pożar.
- Prosimy używać wyłącznie akcesoriów przedstawionych i zalecanych przez producenta
- Unikaj słuchania dźwięku o dużej głośności oraz słuchania przez ponad godzinę dziennie przy średnim poziomie głośności. Zawsze pozostaw minimalną odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Długotrwałe słuchanie przy maksymalnej głośności przenośnego urządzenia audio może wpłynąć na słuch użytkownika (chwilowa lub trwała głuchota, dzwonienie w uszach, szum w uszach, nadwrażliwość słuchowa). Dlatego zalecamy, aby nie słuchać używać przy dużej głośności przenośnego urządzenia audio i nie dłużej niż jedną godzinę dziennie przy średniej głośności.

INTERFERENCJE

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą podlegać interferencjom powodującym zakłócenie w działaniu.

UPOWAŻNIONY PERSONEL

Produkt może być instalowany lub naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel

AKCESORIA

Prosimy używać tylko ładowarek i innych akcesoriów kompatybilnych ze sprzętem. Nie podłączać niekompatybilnych produktów.

UTRZYMUJ SPRZĘT SUCHY

Sprzęt nie jest wodoodporny. Utrzymuj go w suchym stanie.

DZIECI


Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

FUNKCJE


- 3 prędkości (33,3, 45 i 78 obr / min)
- Wbudowane głośniki stereo zapewniają doskonały dźwięk

- Wysokiej jakości wkład ceramiczny zapewnia bogaty dźwięk
- Mechanizm obrotnicy obsługiwany paskiem
- Zasilacz DC, w zestawie adapter 45 RPM
- Odtwarza płyty 7", 10" i 12"
- Ramię odtwarzanie AUTO-STOP
- Wejście Aux in
- Gniazdo słuchawkowe
- Wyjście audio RCA
- Wejście Bluetooth
- Wyjście Bluetooth
- Czytnik kart SD i sterownik pendrive USB
- Możliwość nagrywania płyt winylowych na karcie SD lub dysku USB

OPIS

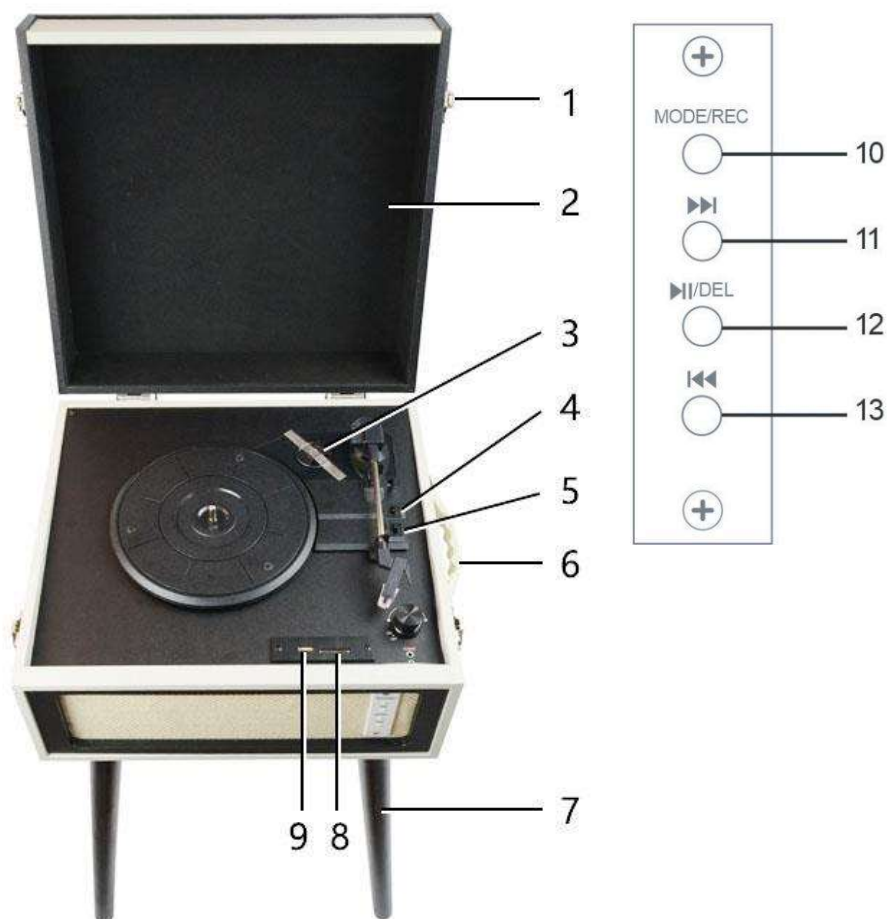

1. Blokowanie
2. Osłona przeciwpływa
3. Adapter 45 obr / min
4. Wybór prędkości - Trzy prędkości do wyboru: 33, 45, 78 obr / min
5. Automatyczna kontrola wyłączenia
6. Uchwyt do transportu
7. Zdejmowane nożyki
8. Złącze karty SD
9. Złącze USB
10. Tryb: przycisk wyboru wyjścia REC / USB / SD / Bluetooth / Bluetooth
11. Następny utwór
12. Przycisk Pause / Play / DEL
13. Poprzedni utwór
14. Wejście Aux-in
15. Prawy kanał wyjściowy (R)
16. Lewy kanał wyjściowy (L)
17. Wtyczka DC

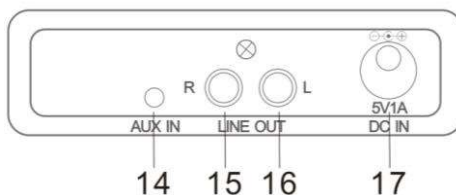

POCZĄTKOWE USTAWIENIA

GŁÓWNE POŁĄCZENIA

Prosimy sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu pracy urządzenia. Urządzenie jest gotowe do podłączenia do zasilacza sieciowego 5 V DC.

PODŁĄCZANIE DO ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMU DŹWIĘKU

Jeśli chcesz podłączyć gramofon do zewnętrznego wzmacniacza, należy wykonać poniższe czynności.

- Podłącz kabel audio RCA (nie dostarczony w zestawie) do gniazda AUDIO LINE OUT z tyłu gramofonu.

Uwaga: Upewnij się, że wtyczka CZERWONO-BIAŁA jest podłączona do odpowiedniego gniazda CZERWONO-BIAŁEGO.

- Podłącz drugi koniec kabla do WEJŚCIA AUDIO wzmacniacza (jeśli nie masz pewności, do którego wejścia, zapoznaj się z instrukcją obsługi wzmacniacza).
- Regulacja głośności przetwornika nie będzie miała wpływu na poziom głośności po podłączeniu w ten sposób. Wszystkie regulatory głośności muszą być obsługiwane ze wzmacniacza

Uwaga: Zminimalizuj głośność gramofonu, aby nie kolidowała z zewnętrznym systemem dźwiękowym.

Odtwarzanie płyty

- Przed użyciem upewnij się, że gwint zabezpieczający (uchwyt ramienia / blokada) i osłona wkładu (igła / wkład) zostały usunięte. Ramię odtwarzające musi być wolne.
- Umieść płytę na talerzu obrotowym.
- Wybierz żądaną prędkość za pomocą przełącznika prędkości.
- Podnieś ramię odtwarzacza za pomocą dźwigni podnoszenia ramienia. Przy zbliżeniu ramienia do płyty, talerz zaczyna się obracać. Delikatnie opuść igłę do zewnętrznej krawędzi krążka za pomocą dźwigni podnoszenia ramienia.
- Obróć pokrętkę włączania / wyłączania / regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
- Gdy płyta się skończy, gramofon wyłączy się automatycznie, jeśli przełącznik

automatycznego wyłączenia znajduje się w pozycji „on”

- Jeśli przełącznik jest w pozycji wyłączonej, talerz obrotowy będzie się cały czas obracał
- Po zakończeniu słuchania podnieś ramię i umieść je na podstawie.
- Załóż pokrywę ochronną i zablokuj ramię.
- Wyłącz zasilanie.

Nagrywanie na pendrive lub na czytniku kart SD

(Podnieś ramię i umieść je w uchwycie.)

SŁUCHANIE MUZYKI:

- Jeśli chcesz odtwarzać muzykę z zainstalowanej karty SD lub pamięci USB, obróć pokrętkę zasilania i głośności w prawo; muzyka zacznie grać automatycznie.
- Możesz odtwarzać lub wstrzymać muzykę, naciskając przycisk odtwarzania / wstrzymania / usuwania.
- Jeśli chcesz odtworzyć następny lub poprzedni utwór z zainstalowanej karty SD lub pamięci USB, naciśnij przycisk następnego lub poprzedniego utworu.
- Jeśli zainstalowałeś kartę SD i pamięć pendrive USB, rozpocznie się odtwarzanie ostatniego zainstalowanego dysku. Możesz wybrać żądane źródło, naciskając przycisk MODE / REC. (SD => USB). Przycisk trybu wybierze tylko aktywne / zainstalowane źródła. Obsługiwany jest tylko format plików mp3.

Uwaga: Ramię musi być w odłożone.

NAGRYWANIE MUZYKI:

Możesz konwertować płyty winylowe na cyfrowe pliki mp3, wkładając kartę SD / MMC do gniazda czytnika kart SD / MMC lub urządzenie pamięci USB do portu USB.

- Odtwórz muzykę z płyty winylowej zgodnie z opisem „Słuchanie płyty”.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE / REC przez 2 sekundy.
- Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy oznaczający rozpoczęcie nagrywania.
- Po zakończeniu nagrywania naciśnij „MODE / REC” przez 2 sekundy, aby zatrzymać nagrywanie.
- Usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe wskazujące, że nagrywanie zostało zatrzymane.
- Nagrane utwory zostaną zapisane w folderze „RECORD” jako plik mp3 128 kbps.
- Przytrzymując przycisk MODE / REC, można przełączyć się do folderów „RECORD”, aby odtworzyć nagrane utwory.

USUWANIE NAGRANYCH UTWORÓW:

Jeśli chcesz usunąć odtwarzany utwór z pamięci USB lub karty SD / MMC, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania / wstrzymania / usuwania. Usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzające, że odtwarzany utwór został usunięty.

Funkcja Bluetooth

(Podnieś ramię i umieść je w uchwycie.)

- Naciśnij przycisk „MODE / REC”, aby wybrać tryb Bluetooth.
- Otwórz ustawienia Bluetooth i wyszukaj „ATT-100BT”, aby się połączyć.
- Dźwięk wskaże połączenie.

W tej funkcji gramofon zostanie automatycznie wyłączony.

Funkcja wyjścia Bluetooth

- Obróć przycisk włączania / wyłączania i kliknij przycisk Tryb trzy razy. Wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko.

- Umieść płytę na talerzu obrotowym lub włóż kartę SD / MMC do gniazda czytnika kart SD / MMC lub urządzenie pamięci USB do portu USB.
- Włącz głośnik Bluetooth lub zestaw słuchawkowy Bluetooth i upewnij się, że znajduje się w trybie wyszukiwania.
- Oczekaj 10-15 sekund. Jeśli Bluetooth jest podłączony, wskaźnik Bluetooth zaświeci się na niebiesko.
- Możesz słuchać muzyki z głośnika Bluetooth lub zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Funkcja Aux

- Obróć pokrętkę zasilania i głośności.
- Podłącz smartfon, tablet, odtwarzacz MP3 lub inny cyfrowy odtwarzacz audio do portu Aux in za pomocą kabla jack stereo audio 3,5 mm (nie dostarczony w zestawie).
- Możesz słuchać muzyki z urządzenia podłączonego do gramofonu.

Funkcja słuchawek

- Obróć pokrętkę zasilania i głośności.
- Podłącz słuchawki z wtyczką stereo 3,5 mm do portu słuchawek.
- Możesz słuchać muzyki z płyt winylowych przez słuchawki.

KONSERWACJA

WYMIANA STYLUSA

- Patrz rysunki 1-8



Naciśnij blokadę ramienia, aby zwolnić ramię odtwarzające



Zdejmij pokrywę wkładu aby odsłonić igłę.



Ostrożnie wyciągnij wkład z podstawy.



Całkowicie usuń linię audio z wkładu.




Aby zamontować nowy wkład, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności: Włóż odpowiednią linię audio i delikatnie podłącz wkładkę do gniazda.

Uwaga: Podczas wykonywania tej operacji zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia ramienia odtwarzającego i przewodów linii audio.

INSTALACJA NOWEGO WKŁADU STYLUSA

- Patrz rysunki 5 i 6

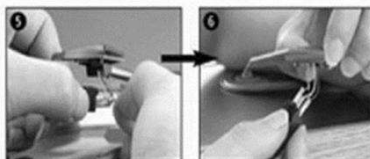

UWAGI

Zalecamy czyszczenie płyt szmatką antystatyczną, aby cieszyć się nimi w pełni i jak najdłużej.

Należy pamiętać, że z tego samego powodu stylus należy okresowo wymieniać (mniej więcej co 250 godzin).

Od czasu do czasu usuwaj kurz z igły za pomocą bardzo miękkiej szczoteczki nasączonej alkoholem (szczotkując wkład od tyłu do przodu).

PRZY PRZENOSZENIU GRAMOFONU PAMIĘTAJ, ABY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

- Załóż nasadkę ochronną na stylus.
- Przymocuj klips mocujący do ramienia odtwarzającego.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 5 V C.C., 1 A.

Moc dźwięku: 2 x 0,8 W.

Pobór mocy: 5 W.

Port karty pamięci: 32 GB

Wersja BT: 5.0


Moc transmisji kanału BT: 2 dbm

Odległość, na której Bluetooth pozostaje podłączony: 10 m

W zestawie akcesoria: adapter, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Adapter: WEJŚCIE: 100-240 C.A. ~ 50/60 Hz 0,15 A / WYJŚCIE: 5 V C.C., 1 A.

Częstotliwość: 2,4 GHz

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie można traktować jako odpad domowy. Nie wyrzucaj produktu pod koniec jego żywotności, lecz zanieś go do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym konsekwencjom, jakie miałyby to dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższy punkt zbiórki:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi;
- Wejdź na stronę internetową: www.mmediu.ro;
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, część A, piętro 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, okręg Arges, Rumunia
Kod pocztowy: 110121