

AKAI

ATT-E10



Turntable



USB Drive



SD Card



USB/SD+R



AUX-in



Stereo

PICK-UP (MAGNETOWID) Z USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - POLSKI

WAŻNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj instrukcje - wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
2. Zachowaj instrukcje - instrukcje bezpieczeństwa i obsługi muszą być przechowywane na przyszłość.
3. Komunikaty ostrzegawcze - należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na produkcie oraz instrukcji obsługi i użytkowania.
4. Przestrzegać instrukcji - należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
5. Woda i wilgoć - Produkt nie powinien być używany w pobliżu wody - np. w pobliżu wanny, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
6. Podpory - Produkt powinien być używany tylko z podporami zalecanymi przez producenta. Urządzenie z podporą należy ostrożnie przenosić. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się urządzenia.
7. Montaż na ścianie i suficie - urządzenie nie powinno być montowane na ścianie lub suficie.
8. Ciepło - Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne przedmioty wytwarzające ciepło.
9. Źródła zasilania - ten produkt powinien być zasilany tylko z bieżących źródeł wskazanych na etykietach oceny. Jeśli nie masz pewności co do źródła zasilania w domu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub firmą, która dostarcza energię. W przypadku produktów przeznaczonych do pracy na bateriach lub innych źródłach zapoznaj się z instrukcją obsługi.
10. Zabezpieczenie kabla zasilającego - kable zasilające muszą być poprowadzone tak, aby nie były popękane lub nie zostały na nich umieszczone przedmioty; zachowaj szczególną ostrożność w korespondencji wtyczki i miejscu, w którym wtyczka wychodzi z urządzenia.
11. Czyszczenie - urządzenie należy czyścić tylko zgodnie z zaleceniami producenta. Wyczyść go, wycierając wilgotną ściereczką. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
12. Okres nieużywania - przewód zasilający należy usunąć z gniazda, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
13. Przedmioty i płyny wewnątrz urządzenia - należy uważać, aby nie upuścić przedmiotów ani nie rozlać płynu do urządzenia.
14. Zgłoszenie serwisowe w przypadku usterki - urządzenie może być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel, gdy:
 - A. Przewód zasilający lub wtyczka są zepsute
 - B. Urządzenie upadło lub wlało się do niego ciecze
 - C. Urządzenie było narażone na deszcz
 - D. Urządzenie nie działa prawidłowo lub zauważysz zmianę wydajności
 - E. Urządzenie spadło lub obudowa jest zepsuta.
15. Serwis - użytkownik nie powinien naprawiać urządzenia, chyba że jest to określone w instrukcji obsługi. Wszystkie pozostałe problemy muszą zostać rozwiązane w kwalifikowanym serwisie.
16. Wentylacja - szczeliny i otwory urządzenia zapewniają wentylację, aby zapewnić dobrą pracę urządzenia i chronić go przed przegrzaniem, dlatego otwory te nie powinny być zakryte ani zablokowane. Otwory nigdy nie powinny być blokowane poprzez umieszczenie urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub innych takich powierzchniach. Tego produktu nie należy umieszczać na stojaku, dopóki nie zostanie określona odpowiednia wentylacja zgodnie z instrukcjami producenta.
17. Osprzęt - nie używaj dodatków, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ mogą powodować awarie
18. Akcesoria - Nie umieszczaj urządzenia na wsporniku, statywie lub niestabilnym stole. Produkt może spaść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego oraz poważne uszkodzenie produktu. Używaj tylko podpory zalecane lub sprzedawane przez producenta produktu.
19. Uderzenie pioruna - aby uzyskać lepszą ochronę urządzenia podczas uderzenia pioruna lub gdy jest on pozostawiony bez nadzoru lub nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go lub odłączyć antenę lub system kablowy. Zapobiegnie to nieprawidłowym działaniom, które mogą wystąpić podczas uderzenia pioruna lub spadków napięcia.

20. Części zamienne - gdy wymagane są części zamienne, upewnij się, że technik wymiany używa oryginalnych części lub o tych samych funkcjach. Wymiana z nieautoryzowanych części może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

21. Kontrola bezpieczeństwa - po zakończeniu naprawy lub naprawy tego produktu, należy poprosić technika o sprawdzenie produktu pod kątem prawidłowych warunków pracy.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Rodzaj:	ATT-E10
Rozmiary:	350 (W) x 255(D) x 125(H)mm
Waga:	3.10Kg
Źródło prądowe:	Podwójne napięcie: DC 115V~60Hz/230V~50Hz, Wybór ręczny
Zużycie energii:	5W
Warunki testowe:	Temperatura Otoczenia: 23 +/- 2 °C
Wilgotność względna:	65% +/- 5%
UWAGA: pomiary można wykonywać w zakresie od 5 °C do 35 °C i od 45% do 85% wilgotności względnej.	

SEKCJA PLATANOWA:

Typ	3-biegowa full ręczna
Silnik	DC silnik
Metoda działania	Pasek
Platan (Plastik)	198mm dia.
Prędkości	33 1 / 3, 45, 78rpm
Stosunek sygnału do szumu	Powyżej 50 dB
Czas rozpoczęcia	Poniżej 1 sekundy przy 33 1/3
Czas rozpoczęcia	Poniżej 1 sekundy przy 33 1/3
Czas zmiany prędkości	Mniej niż 1 sekunda do 33 1/3 do 45 obr / min
	Mniej niż 1 sekunda od 45 do 78 obr./min

RAMIE DŹWIĘKOWE:

Ramię dźwiękowe typ	Stalowe ramię tonu z odłączaną osłoną
Długość ramienia	185mm
Typ Dawki	Ceramiczna dawka z piórem rubinowym
Applicable Cartridge Weight	3.5~8.5g
Przeciwoślizgowy	0~4g
Częstotliwość odpowiedzi	20Hz~20KHz
Separacja kanałów	Ponad 15dB
Zakres ciśnienia	4 do 6 gramów
Balaans (na 1kHz)	Poniżej 1 dB
Tracking Force adjustment Range	3~4g
Tracking Error Angle	Poniżej 3 stopni



FUNKCJE:

1. Prędkość odtwarzania: 33.3, 45, 78 RPM
2. Wbudowany głośnik stereo
3. Słuchawki
4. Aux-In
5. Wyjście audio RCA
6. Czytnik USB / Karty SD
7. Nagrywaj winyle na karcie SD lub USB
8. ODTWARZANIE PŁYT WINYLOWYCH 7", 10" si 12".
9. Funkcja Bluetooth

OPIS



1. Mechanizm zamykania
2. Osłona przeciwpylowa
3. Adapter 45-rpm
4. Wskaźnik świetlny zasilania
5. Przelącznik zasilania / regulacja głośności
6. Gniazdo słuchawkowe
7. Złącze SD
8. Złącze USB
9. Głośniki
10. Ramię dźwiękowe
11. Dawka i pióro
12. Uchwyty transportowy
13. Płatan

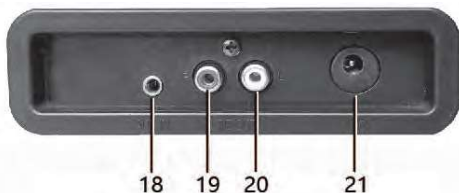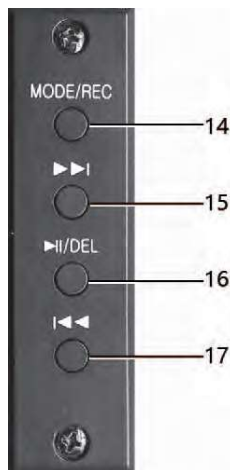

14. Tryb: REC/USB/SD
15. Następny utwór
16. Przycisk Pauzy / Odtwarzania / DEL
17. Poprzedni utwór
18. Złącze Jack Aux In
19. Prawy Kanał
20. Lewy Kanał
21. Gniazdo zasilania prądem stałym (adapter)

FUNKCJE BLUETOOTH

(Podnieś ramię gramofonu i połóż je na reszcie)

- Naciśnij przycisk „MODE / REC”, aby wybrać tryb Bluetooth.
- Otwórz ustawienia Bluetooth i szukaj „ATT-E10”, aby się połączyć.
- Sygnał dźwiękowy wskaże połączenie.

W ramach tej funkcji funkcja gramofonu zostanie automatycznie zatrzymana.

POCZĄTKOWA KONFIGURACJA

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu robocznemu produktu. Urządzenie jest gotowe do podłączenia do napięcia zasilającego 5V DC.

PODŁĄCZENIE WZMACNIACZA (w razie potrzeby)

Możesz słuchać piosenek z Pick-up, używając wbudowanych głośników, lub możesz połączyć się z systemem HI FI. Podłącz kable audio do wejścia Line In urządzenia HI FI lub wzmacniacza za pomocą kabla RCA (brak w zestawie).

- Podłącz czerwoną wtyczkę do kanału wejściowego R
- Podłącz białą wtyczkę do kanału wejściowego L

ODTWARZANIE PŁYT WINYLOWYCH

- Umieść żądaną płytę do odtwarzania na płatanie (talerzu). Jeśli to konieczne, nie zapomnij umieścić adaptera na wrzecionie odtwarzania.
- Wybierz żądaną prędkość odtwarzania za pomocą selektora prędkości 33, 45 i 78 obr./min.
- Włącz przełącznik zasilania, zwróć uwagę, że ten przełącznik steruje również głośnością.
- Odblokuj ramię tonu.
- Podnieś lekko ramię ręką.
- Ustaw w pozycji pionowej pióro nad pierwszą płytą winylową, talerz (płatan) automatycznie zacznie się obracać.
- Położyc powoli pióro na dysku, aby zagrać.
- Po zakończeniu odtwarzania płyty dysk zatrzymuje się automatycznie, gdy przełącznik automatycznego wyłączania znajduje się w pozycji ON. Jeśli pokrętko znajduje się w pozycji OFF, talerz (płatan) będzie się obracał, dopóki ramię regulatora nie zostanie ustawione w pozycji spoczynkowej.
- Podnieś ramię tonowe i umieść je w miejscu odpoczynku, kiedy skończysz
- Odłóż z powrotem pokrywkę pióra i zamknij blokadę zatrasku.
- Wyłącz zasilanie z sieci.

FUNKCJA USB / KARTA SD

(podnieś ramię tonowe i umieść je w miejscu odpoczynku)

- Naciśnij przycisk "USB / REC".
- Włóż USB lub kartę SD.
- Zaczekaj kilka sekund, rozpocznie się odtwarzanie z USB lub karty SD.
- Podczas korzystania z funkcji odtwarzania z karty USB / SD funkcja odbioru jest automatycznie wyłączana.

NAGRYWANIE NA USB / KARTY SD

(podnieś ramię tonowe i umieść je w miejscu odpoczynku)

JAK ZAREJESTROWAĆ NA URZĄDZENIU FLASH

- Włóż czytnik USB lub czytnik Karty SD do portu USB.
- Odtwarzaj muzykę na płycie winylowej.
- Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk "USB / REC" przez około 2 sekundy. Sygnał potwierdzi nagrywanie.
- Opuść ramię tonowe na płytę, rozpocznie się odtwarzanie utworu i nagranie zostanie wykonane zgodnie z instrukcją.

- Po zakończeniu naciśnij przycisk "USB / REC" na około 2 sekundy, aby zatrzymać nagrywanie. Dwa sygnały dźwiękowe potwierdzą koniec nagrania.
- Aby nagrać więcej utworów, powtórz kroki # 3-5 powyżej. Kiedy skończysz, podnieś ramię tonowe i umieść je w miejscu spoczynku.

W JAKI SPOSÓB ODTWARZA SIĘ Z FLASH DRIVE

- Podłącz urządzenie USB lub czytnik Kart SD do portu USB, aby odtwarzać pliki MP3.
- Naciśnij przycisk "USB / REC" i zostanie odtworzona pierwszy nagrany utwór.
- Naciśnij przycisk "| <<" lub ">> |", aby przejść do poprzedniego / następnego utworu.

Uwaga: Utwory będą odtwarzane w kolejności alfabetycznej, według nazwy pliku, w każdym folderze sterownika Flash Drive (USB / Karta SD). QUICK PLAY FLASH (szybkie odtwarzanie) przeskanuje foldery / podkatalogi odtwarzacza, aby odtwarzać pliki muzyczne w następującej kolejności:

- (1) Utwory nagrane na Pick-upie (Magnetowidzie), który znajduje się w folderze "RECORD0".
- (2) Utwory w głównym katalogu.
- (3) Utwory w innych folderach / pod dokumentach (w tym ukryte foldery lub usunięte pliki)

USUWANIE ZAPISÓW

- Po podłączeniu urządzenia nagrywającego (USB / SD Karta) możesz nacisnąć przycisk konwersji MODE.
- Aby usunąć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz DEL. Inne dokumenty na USB / karcie SD nie zostaną usunięte.

FUNKCJA AUX IN

(podnieś ramię tonowe i umieść je w miejscu odpoczynku)

- Włóż kabel AUX, inne funkcje nie działają.

KONSERWACJA

WYMIANA PIÓRA

-Patrz rysunki 1-8



Naciśnij blokadę, aby zwolnić ramię tonu.




Usuń zatyczkę z dawką, aby uzyskać dostęp do pióra



Oddziel dawkę od stacji połączeniowej



Całkowicie usuń kabel audio z dawki.

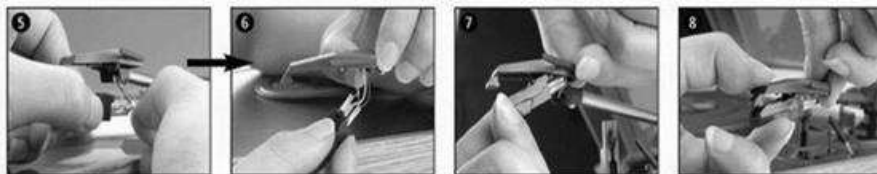


Aby ustawić nowy pióro, powtórz ruchy w przeciwnym kierunku, włóż prawidłowo kable audio i podłącz dawkę do wtyczki (stacji podłączenia).

Uwaga: Należy wykonywać te czynności ostrożnie, aby nie uszkodzić ramienia tonu lub kabli audio.

INSTALOWANIE PIÓRA

-Patrz rysunki 5 i 6

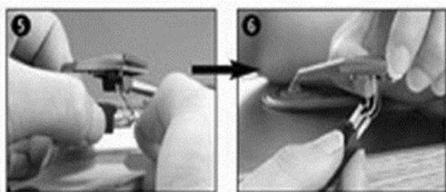

UWAGA

Zalecamy czyszczenie płyt za pomocą antystatycznej ściereczki, abyście mogli cieszyć się nimi jak najwięcej i zwiększyć ich żywotność.

Z tego samego powodu wskazujemy, że pióro powinien być okresowo wymieniany (mniej więcej co 250 godzin)

Wytrzyj pióro z kurzu, od czasu do czasu, za pomocą bardzo miękkiej szczoteczki, nasączonej alkoholem (szczotkować od tyłu do powierzchni dawki)

PODCZAS TRANSPORTU PRODUKTU NIE ZAPOMNIJ O:

- Założenie osłony pióra.
- Zablokowanie ramienia tonu za pomocą urządzenia blokującego

DEMONTAŻ UŻYWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie należy wyrzucać urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, ale oddać do autoryzowanego centrum recyklingu. W ten sposób możecie chronić środowisko i uniknąć ewentualny negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru :

- Skontaktować się z władzami lokalnymi;
- Sprawdź to na stronie internetowej: www.mos.gov.pl;
- Zapytaj o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt