


Podręcznik Użytkownika

AKAI

M5-Thunder

PRZENOŚNY GŁOŚNIK

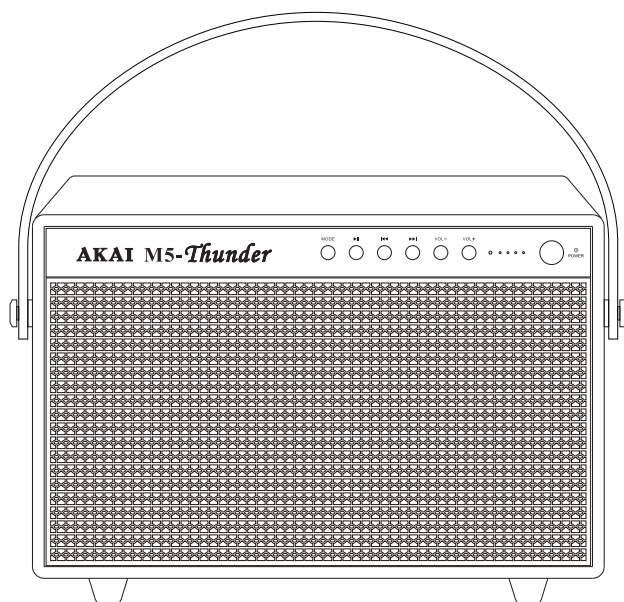

PL

PL - POLSKI

Uważnie przeczytaj niniejszy podręcznik aby uzyskać najlepszą akustykę tego urządzenia.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE



UWAGA
RYZYSKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ



SYMBOL PIORUNA W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM JEST WYKORZYSTYWANY DO OSTRZEGANIA UŻYTKOWNIKA O „WYSOKIM NIEIZOLOWANYM NAPIĘCIU” WEWNĄTRZ PRODUKTU, KTÓRY MA WYSTARCZAJĄCĄ MOC POWODUJĄCĄ POWSTANIE RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM.



WYKRZYKNIK WEWNĄTRZ TRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO JEST WYKORZYSTYWANY DO OSTRZEGANIA UŻYTKOWNIKA O OBECNOŚCI WAŻNYCH INSTRUKCJI (SERWISOWYCH) UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI W PODRĘCZNIKU DOŁĄCZONYM DO TEGO PRODUKTU.

Środki zapobiegawcze

UWAGA: W CELU ZAPOBIEŻENIA POŻAROWI LUB PORAŻENIU PRĄDEM, NIE WOLNO NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ.




WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj instrukcje – wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania powinny zostać przeczytane przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
2. Zachowaj instrukcję --- Instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa powinny być zachowane do późniejszego wykorzystania.
3. Stosuj się do instrukcji --- Należy dokładnie stosować się do wszystkich instrukcji użytkowania.
4. Ostrzeżenia --- Wszystkie ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu oraz na instrukcjach użytkowania powinny być zachowane.
5. Zasilanie prądem --- Urządzenie powinno być podłączone do źródła prądu, zgodnie z instrukcjami użytkowania oraz oznaczeniami na urządzeniu.
6. Zasilanie --- Ochrona kabla – Kable zasilające powinny być skierowane w taki sposób aby nie zostały naruszone przez przedmioty na nich położone lub opierające się na nich. Należy w szczególności uważać na kable, wtyczki i gniazdko oraz punkt z którego wychodzą z urządzenia.
7. Woda i wilgoć --- Nie można używać urządzenia blisko źródeł wody (na przykład obok wanien, umywalk, mokrych piwnic, obok basenów etc.)
8. Wentylacja --- Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji dla tego urządzenia, nie wolno wykorzystywać urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie albo innych podobnych powierzchniach, które mogą blokować otwory wentylacyjne.


9. Ciepło --- Należy trzymać urządzenie daleko od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, nagrzewnice powietrza, piece, światło słoneczne, wzmacniacze, które mogą generować ciepło.
10. Okresy braku aktywności --- Kabel zasilający urządzenia musi być wyjęty z gniazdka wtedy, kiedy nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas.
11. Usterki wymagające interwencji serwisowej --- Urządzenie powinno zostać naprawione przez wykwalifikowany personel serwisowy w następujących przypadkach:
 - a. Kabel zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone lub
 - b. Na urządzenie spadł jakiś przedmiot lub wylała się ciecz lub
 - c. Urządzenie zostało narażone na deszcz lub
 - d. Urządzenie nie działa właściwie albo występuje zmiana w jego funkcjonowaniu lub
 - e. Urządzenie spadło na podłogę albo została uszkodzona jego obudowa.
12. Serwis --- Użytkownik nie może samodzielnie dokonywać napraw urządzenia, poza wskazanymi w instrukcji użytkowania. Wszystkie czynności serwisowe powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel.
13. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
14. Nie wolno usuwać zabezpieczenia wtyczki uziemienia, ponieważ spolaryzowana wtyczka ma dwa bolce, jeden szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa równe bolce oraz trzeci typu widelki. Szerokie bolce lub widelki są dostarczone dla waszego bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem i wymienić wtyczkę na odpowiednią.
15. W czasie burzy z piorunami lub przy dłuższym braku użytkowania należy wyjąć urządzenie z gniazdka.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. Podręcznik użytkownika
2. Gwarancja
3. Kabel audio 3.5mm
4. Kabel zasilający Micro USB
5. Przenośny głośnik M5-Thunder

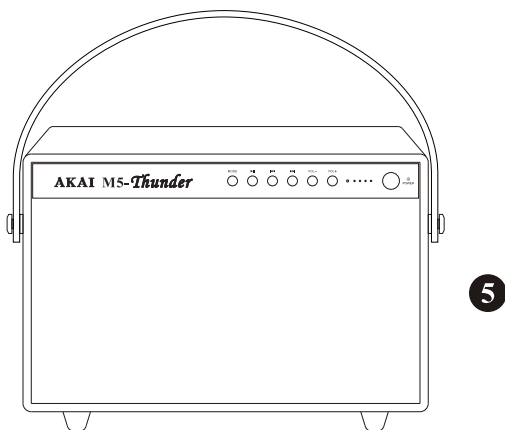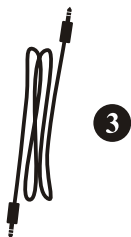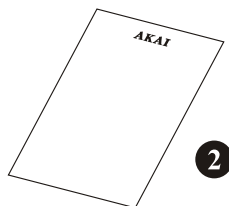


PRZYCISKI STERUJĄCE I FUNKCYJNE

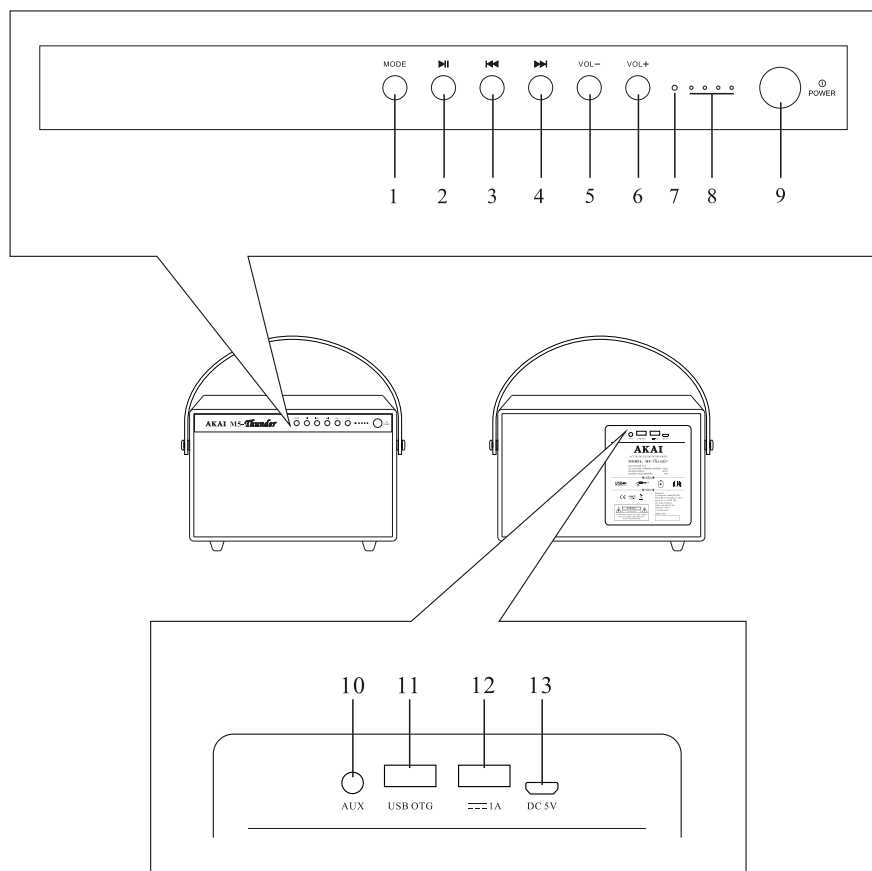

1. Przycisk wyboru trybu.
2. Przycisk Play/ Pause (odtwarzanie / pauza).
3. Przycisk wyboru poprzedniego nagrania.
4. Przycisk wyboru następnego nagrania.
5. Przycisk zmniejszenia głośności.
6. Przycisk zwiększenia głośności.
7. Dioda LED.
8. Dioda LED dla baterii.
9. Przycisk uruchomienia.
10. Gniazdo wejścia audio AUX (3.5mm).
11. Gniazdo USB.
12. Gniazdo wyjściowe USB 5V/1A.
13. Gniazdo Micro USB wejściowe i zasilające.

URUCHOMIENIE/ ZATRZYMANIE ZASILANIA

1. Uruchomienie zasilania: Naciśnij przycisk „POWER” (9) na przednim panelu sterowania, aby uruchomić urządzenie M5-Thunder.
2. Zatrzymanie zasilania: Naciśnij dwukrotnie, krótko, przycisk "POWER" (9) na przednim panelu aby zatrzymać urządzenie M5-Thunder.

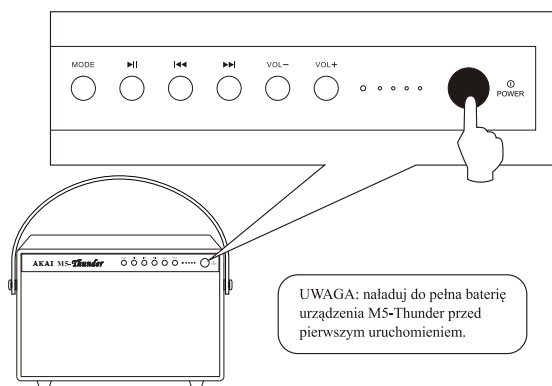


ŁADOWANIE BATERII 1

- Urządzenie M5-Thunder ma wbudowaną baterię i może działać na głośności wynoszącej 50% przez 15 godzin. Jeżeli bateria się rozładuje, może zostać ponownie naładowana. Bateria ładuje się do pełna przez 3 – 4 godziny, korzystając z ładowarki o mocy wyjściowej DC 5V i ponad 2.1A.

Uwaga: Urządzenie M5-Thunder nie jest wyposażone w ładowarkę. Użytkownicy powinni się w nią samodzielnie wyposażać.


- Cztery diody LED położone na przednim panelu (8) pokazują stan naładowania baterii. Jeżeli dioda LED miga, oznacza to, że 25% baterii jest rozładowanej, prosimy w takiej sytuacji o ładowania baterii na bieżąco.

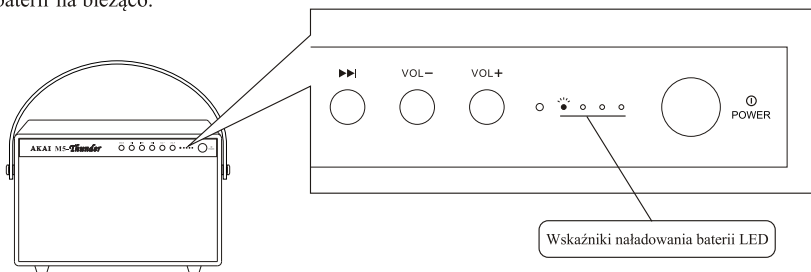


Diody LED	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ○ ○	● ○ ○ ○	● ● ● ●
Wskaźnik naładowania	Naładowanie baterii 100%	Naładowanie baterii pomiędzy 75% ~100%	Naładowanie baterii pomiędzy 50% ~75%	Naładowanie baterii pomiędzy 25% ~50%	Naładowanie baterii poniżej 25%
	● Światło uruchomione ○ światło zgaszone ● miganie				

ŁADOWANIE BATERII 2


1. Podłącz koniec kabla zasilającego Micro USB do właściwego gniazdka M5-Thunder, znajdującego się z tyłu urządzenia a drugi koniec do własnej ładowarki 5V (nie jest dołączona do zestawu), a następnie do gniazdka ściennego (13) DC 5V.

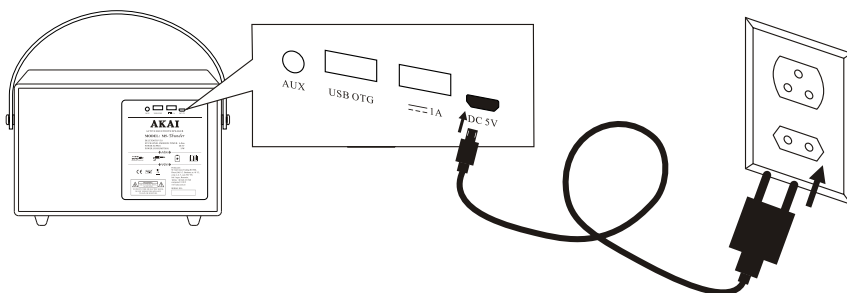

2. Wskaźnik naładowania baterii LED zaczyna migać (8) co oznacza, że bateria się ładuje.

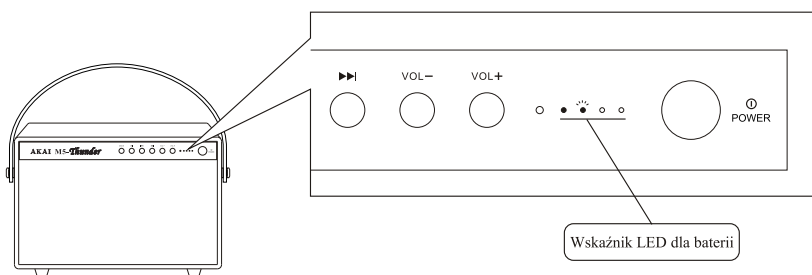


3. Kiedy wszystkie 4 światła LED (8) są włączone i nie migają, oznacza to, że urządzenie jest całkowicie naładowane.

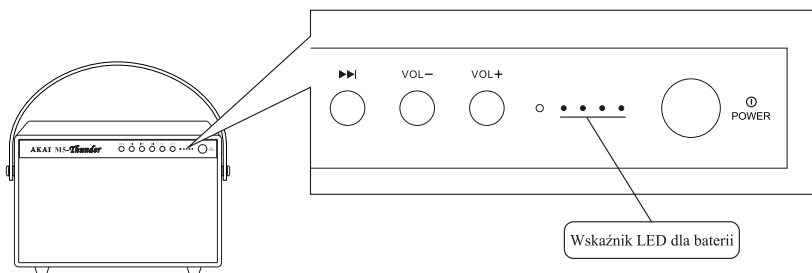

WYBÓR ŹRÓDŁA


1. Naciśnij przycisk "MODE" (1) aby wybrać źródło dźwięku.
2. Dioda LED wskazująca źródło (7) zmieni kolor aby wskazać źródło wybranego dźwięku. Następujące kolory diody LED pokazują źródła dźwięku::
 - Bluetooth ----- Niebieski
 - USB ----- Fioletowy
 - AUX (kabel stereo de 3.5mm) ----- Czerwony

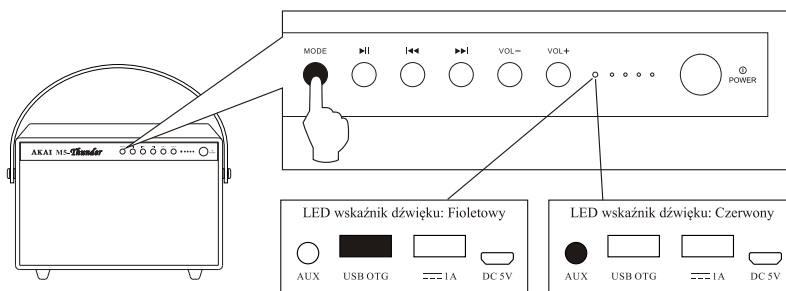

Uwaga: Gdy gniazdo USB OTG (11) nie jest podłączone do pendrive USB albo gdy pendrive USB nie może odtwarzać utworów, źródło dźwięku USB nie zostanie wybrane.

ODTWARZANIE MUZYKI ZA POMOCĄ URZĄDZENIA USB

1. Włóż pendrive USB z plikami muzycznymi w gnieździe USB OTG (11) znajdującym się na tylnym panelu urządzenia M5 – Thunder a urządzenie natychmiast i automatycznie rozpozna źródło dźwięku USB i rozpocznie odtwarzanie muzyki. Można także naciskać przycisk „MODE” (1) do chwili gdy zapali się fioletowa dioda LED i wybrać wtedy USB jako źródło dźwięku.
2. M5-Thunder rozpoznaje i odtwarza muzykę w 5 formatach: MP3, WMA, WAV, FLAC oraz APE.

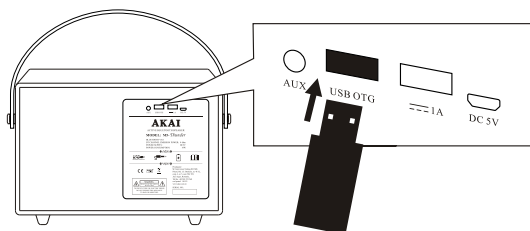


Uwaga: M5-Thunder może odtwarzać pliki FLAC oraz APE z częstotliwością próbkowania nie wyższą niż 16 bitów.


POŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH

- Z pomocą technologii Bluetooth, urządzenia mogą być łatwo łączone między sobą, z pomocą bezprzewodowego połączenia. Użyj telefonu komórkowego, tabletu lub komputera z funkcją bluetooth aby odtwarzać muzykę bezpośrednio na urządzeniu M5-Thunder. Zastosuj poniższe kroki aby podłączyć urządzenie M5 – Thunder do urządzenia wyposażonego w Bluetooth.

1. Naciskaj przycisk "MODE" (1) do czasu aż LED zacznie migać na niebiesko i wybierz Bluetooth jako źródło dźwięku (diody LED będą migać gdy urządzenie M5 – Thunder nie jest podłączone do Bluetooth).

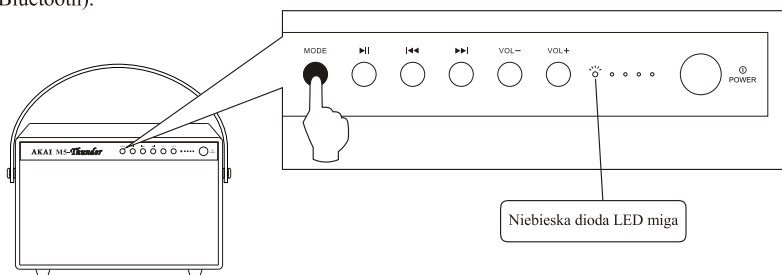


2. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu (SMARTPHONE, TABLET, KOMPUTER).
3. Na urządzeniu wybierz M5-Thunder z listy. Dioda LED na urządzeniu się włączy i będzie świecić się dłużej na niebiesko.

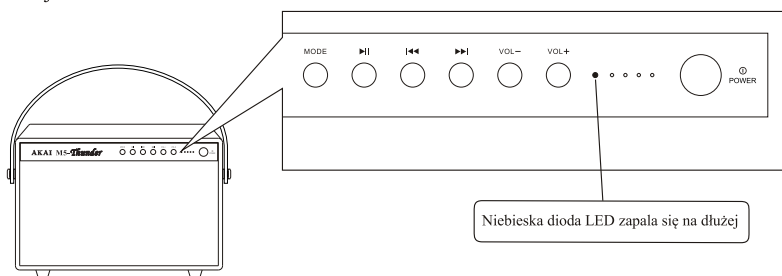

4. Teraz jesteś gotowy na słuchanie muzyki z urządzenia.


PODŁĄCZENIE ŹRÓDŁA MUZYKI ZA POMOCĄ KABLA

1. Podłącz oba końce kabla audio 3.5mm do urządzenia oraz do źródła muzyki.
2. Naciskaj przycisk "MODE" (1) do momentu w którym zapali się czerwona dioda LED i wybierz AUX jako źródło dźwięku.

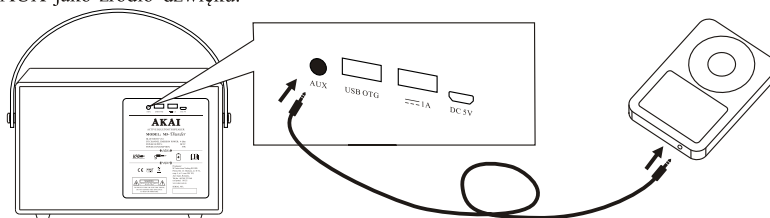


KONTROLA GŁOŚNOŚCI

1. Naciśnij przycisk "VOL-" (5) lub przycisk "VOL+" (6) aby kontrolować głośność. Można także przytrzymać przycisk aby zmiana głośności została szybciej dokonana.
2. Naciśnij przyciski kontroli głośności (5) (6) a dioda LED (7) zaświeci się jedne raz wskazując, że zmiana została dokonana.
3. Kiedy głośność znajduje się na minimalnym poziomie (lub maksymalnym) naciśnij ponownie przyciski "VOL-" (albo "VOL+"). Dioda LED będąca wskaźnikiem źródła audio (7) będzie migać przez cały czas, zaś w przypadku jednoczesnego naciśnięcia obu przycisków uruchomienie funkcji będzie nieskuteczne.

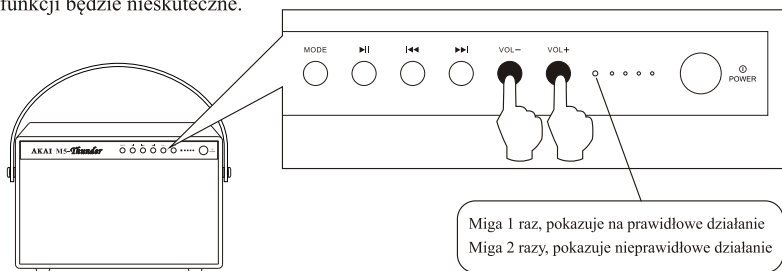


KONTROLA ODTWARZANIA

1. Naciśnij przycisk "►||" (2) aby przełączyć się pomiędzy odtwarzaniem i zatrzymaniem odtwarzania.

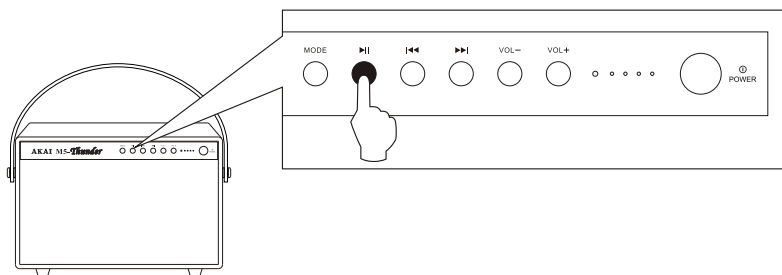


2. Naciśnij przycisk "◀◀" (3) oraz przycisk "▶▶" (4) aby szybko przewinąć utwór do przodu lub do tyłu.

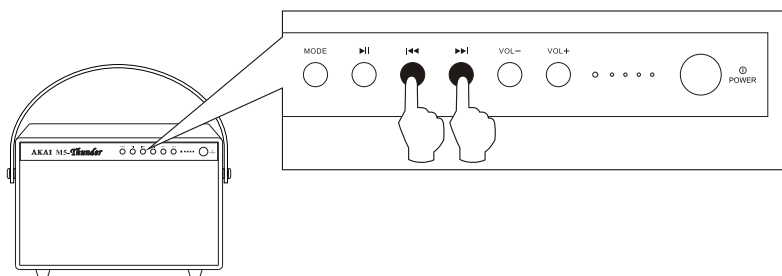

Uwaga: W czasie odtwarzania muzyki ze źródła AUX (10), przyciski "◀◀" (3) oraz "▶▶" (4) nie działają, ale można nacisnąć przycisk "►||" (2) aby przełączyć się pomiędzy odtwarzaniem i zatrzymaniem odtwarzania.

ŁADOWANIE Z ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ

- Urządzenie M5-Thunder ma moc wyjściową (12) DC5V 1A, przez które może być ładowane za pomocą zewnętrznych urządzeń (takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 etc.)

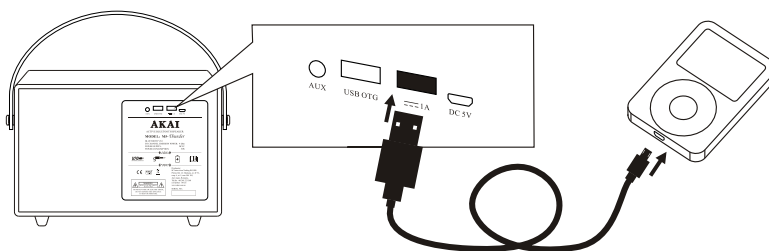


INFORMACJE TECHNICZNE

M5-Thunder

- Bluetooth V5.0
- Częstotliwość Bluetooth : 2.4 - 2.483 GHz
- Moc emisji kanału: 4dBm
- Odtwarzanie USB
- Wzmacniacz klasy D
- Maksymalna moc wyjściowa: 28W
- Tętno (głośnik wysokotonowy) typ dom: 1 x 3/4"
- Woofer: 1 x 5"
- Rodzaj baterii: 3.7V 8000 mAh 18650 Li-ion
- Czas odtwarzania na baterii: do 15 godzin (przy 50% głośności)
- Waga: 3.5 kg
- Wymiary produktu: D295 x S 160 x W 206 mm

Recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

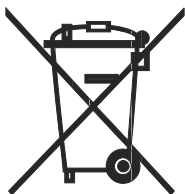

Wskazany symbol obecny na produkcie lub opakowaniu oznacza, że dany produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad zmieszany. Nie wolno wyrzucać urządzenia do pojemnika z odpadami po zakończeniu korzystania z niego, ale należy je zanieść autoryzowanego punktu recyklingu. W ten sposób możesz chronić środowisko naturalne i możesz zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom na ludzkie zdrowie i środowisko.

Aby ustalić adres najbliższego centrum odbioru:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi;
- Wejdź na stronę internetową: www.mos.gov.pl ;
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie w którym zakupiono produkt.