


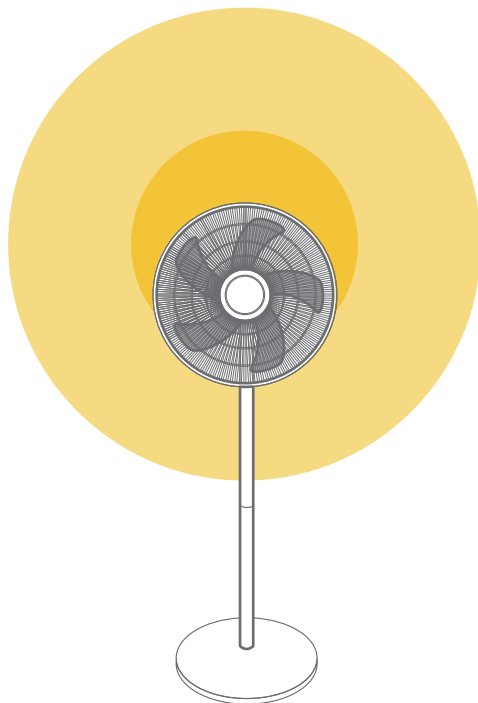

Deerma

Wentylator podłogowy

Instrukcja obsługi

DEM-FD15W


Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użytkowaniem produktu.

Środki ostrożności

1. Należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
2. Należy upewnić się, czy moc napięcia urządzenia jest zgodna z mocą napięcia obowiązującą w lokalnych przepisach.
3. Należy podłączyć urządzenie do prawidłowego gniazdka.
4. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć przewód źródła zasilania.
5. Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.
6. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji. Należy przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
7. Uwaga: Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, bez nadzoru opiekuna. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Uwaga: Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez elektryka o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Schemat struktury produktu

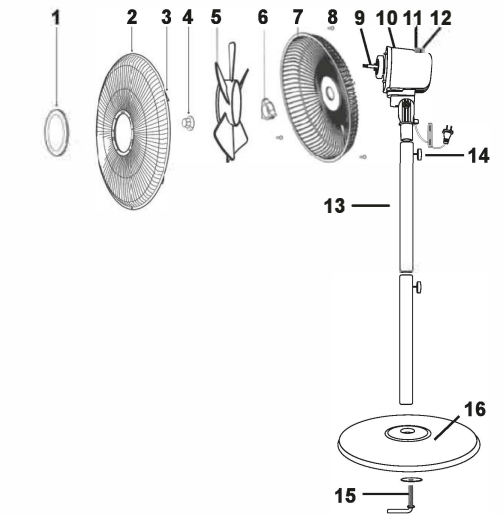

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 Środkowa osłona | 2 Przednia osłona | 3 Klipsy |
| 4 Nakrętka śmigieł | 5 Śmigła wentylatora | 6 Nakrętka osłony |
| 7 Osłona tylna | 8 Śruby (x3) | 9 Oś silnika |
| 10 Obudowa silnika | 11 Regulacja oscylacji | 12 Przełączniki regulacji prędkości |
| 13 Górna część rury (obudowy) | 14 Śruba mocująca | 15 Śruba podstawy |
| 16 Podstawa | | |

Specyfikacja produktu

Model: DEM-FD15W

Napięcie znamionowe: 220-240 V~

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 45W

Wymiary produktu: 430×400×1230mm

Waga netto: 4.1 kg

Montaż

1. Przykręć podstawę dolnej części rury do podstawy wentylatora za pomocą czterech śrub.
2. Wsuń górną część rury w dolną i po ustawieniu żądanej wysokości dokręć blokadę regulacji wysokości.
3. Następnie zamocuj moduł silnika wentylatora i dokręć go za pomocą śruby blokującej.
4. Umieść tylną osłonę na części silnika i zabezpiecz ją nakrętką mocującą, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Ustaw śmigła wentylatora na osi silnika.

Uwaga: Upewnij się, że nacięcia śmigieł pasują do klinów osi.

1. Zamocuj śmigła i zabezpiecz je odpowiednią nakrętką mocującą, dokręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Przymocuj przednią osłonę do tylnej osłony, a następnie zamknij zatrzaski do wewnętrznej strony.
3. Przymocuj śrubę i nakrętkę zabezpieczającą przez otwór w dolnej części osłony.



Uwaga: Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Uwaga: Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez elektryka o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć, odłączyć i pozostawić urządzenie do ostygnięcia silnika.
2. Zewnętrzną obudowę urządzenia należy czyścić gąbką lub lekko zwilżoną ściereczką.
3. Nie należy używać mocnych środków czyszczących, szlifierki, szczotek metalowych lub innych ostrych przedmiotów.
4. Obudowę wentylatora i śmigła należy regularnie czyścić, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
5. Nie należy bezpośrednio czyścić urządzenia wodą.
6. W procesie czyszczenia nie należy używać detergentu kwasowego, substancji oleistych, alkoholu, czy chusteczek nasączonych chemicznymi płynami lub rozpuszczalnikiem, aby zapobiec odbarwieniu koloru.

Przechowywanie

1. Należy upewnić się, że urządzenie jest przechowywane w chłodnym i suchym miejscu.
2. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia, aby nie spowodować żadnych uszkodzeń.
3. Urządzenie należy przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci.

Prawidłowa utylizacja produktu

Możesz przyczynić się do ochrony środowiska, pamiętając o przestrzeganiu lokalnych przepisów: oddaj nie działające urządzenia elektryczne do odpowiedniego centrum utylizacji odpadów.



To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego w gospodarstwie domowym i podobnych obszarach zastosowań w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>