



MANTA

**GŁOŚNIK BLUETOOTH
BLUETOOTH SPEAKER**

SPK216



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
KORISNIČKI PRIRUČNIK
MANUAL**

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska. Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z dołączonymi do produktu instrukcjami.
2. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
3. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji.
4. Nie należy stosować urządzenia w pobliżu wody, w miejscach bardzo zakurzonych, w miejscach narażonych na silne wibracje.
5. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
6. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta.
7. Głośnik należy umieścić na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia lub awarie.
8. Głośnika nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece ani innych urządzeń (w tym wzmacniaczy), które wytwarzają ciepło.
9. Należy zabezpieczyć przewód zasilania przed zagięciem lub ściśnięciem; dotyczy to zwłaszcza miejsc podłączania do wtyczki i okolic wyjścia z urządzenia. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie należy prowadzić przewodów zasilających pod dywanami, nie umieszczać na nich ciężkich przedmiotów.
10. Należy stosować tylko urządzenia dodatkowe/akcesoria wskazane przez producenta.
11. Odłączyć urządzenie, jeśli występuje burza z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas. Odłączając przewód zasilający z gniazda prądu przemiennego, nigdy nie ciągnąć za przewód. Gdy użytkownik nie planuje korzystać z głośnika przez dłuższy okres, należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania prądem przemiennym.
12. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym serwisantom. Serwis jest wymagany w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, na przykład gdy: przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone; do wnętrza urządzenia dostał się płyn lub wpadł przedmiot na głośnik; urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
13. Nawet jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co najmniej raz na 30 dni, aby zachować jego wydajność.
14. Nie używać ani nie przechowywać głośnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (poniżej 5°C oraz powyżej 35°C). Jeśli głośnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik może się uszkodzić.
15. Gdy woda dostanie się do urządzenia, natychmiast odłączyć je od źródła zasilania prądem przemiennym i skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

UWAGA

- Należy się upewnić, że źródło zasilania jest prawidłowe.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania przewodu do gniazdka lub jego odłączania.
- Uszkodzony przewód zasilający stanowi duże zagrożenie porażenia prądem lub pożaru; nigdy nie należy stosować uszkodzonego przewodu.
- Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.


Nie umieszczać produktu w sąsiedztwie urządzeń medycznych.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EPILEPSJI

Niektóre osoby mogą doznawać wstrząsów epileptycznych w związku z migającymi światłami.

SPK216-PL

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Treść instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne w treści instrukcji lub sytuacje w niej nieuwzględnione.

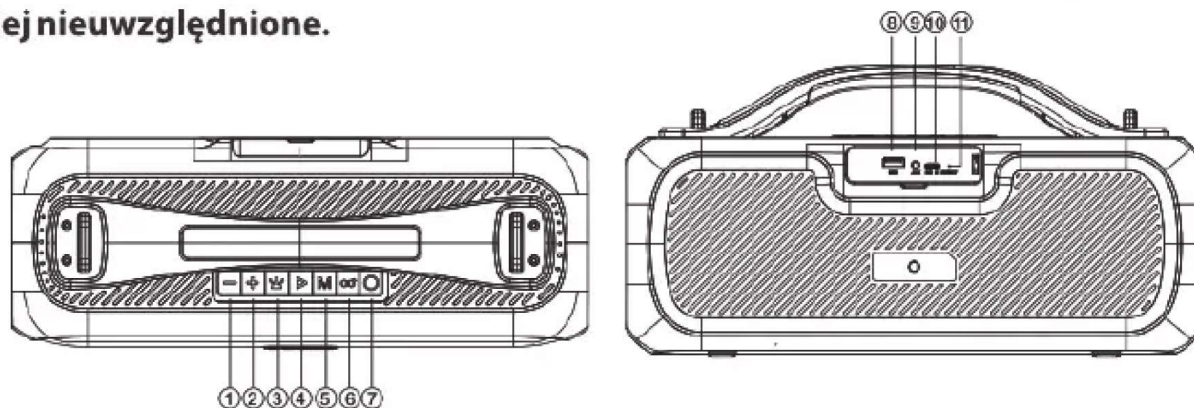

Opis funkcji:

- ① - Poprzedni / Zmniejszenie głośności
- ② + Następny / Zwiększenie głośności
- ③ Podświetlenie RGB
- ④ Odtwarzaj / Pauza
- ⑤ **M** Wybór trybu (Bluetooth, Radio FM, USB, AUX-IN)
- ⑥ TWS
- ⑦ Włącz / wyłącz
- ⑧ Port USB do odtwarzania muzyki
- ⑨ Port AUX
- ⑩ Port ładowania USB-C
- ⑪ Przycisk resetu ustawień

Włącz / wyłącz

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

Bluetooth

- Włącz urządzenie.
- Aktywuj Bluetooth w urządzeniu mobilnym i wyszukaj w nim nazwę urządzenia „SPK216”, a następnie podłącz je.
- Odtwarzaj muzykę z urządzenia mobilnego.
- Naciśnij dłużej przycisk +/- „Następny” lub „Poprzedni” utwór w głośniku aby wybrać piosenkę. Możesz to również zrobić przez urządzenie mobilne.
- Naciśnij krótko przycisk +/- Regulacji Głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Lub dostosuj głośność w urządzeniu mobilnym.
- Naciśnij przycisk „Odtwarzaj/Wstrzymaj” w głośniku aby zatrzymać lub wznowić słuchanie muzyki. Możesz to również zrobić przez urządzenie mobilne.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS, aby rozłączyć połączenie Bluetooth z urządzeniem mobilnym.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, włożenie nośnika USB do gniazda lub kabla AUX spowoduje rozłączenie Bluetooth i przełączenie na odtwarzanie z USB lub podłączonego zewnętrznego urządzenia audio. Wyciągnij nośnik USB lub AUX z głośnika, głośnik powróci do trybu Bluetooth.

Funkcja TWS

- Włącz dwa identyczne głośniki SPK216, które chcesz sparować, oba w trybie BT.
- Krótko naciśnij przycisk „TWS”, aby sparować, przycisk TWS będzie świecił po pomyślnym sparowaniu.
- Nawiąż połączenie Bluetooth z urządzeniem mobilnym, aby odtwarzać muzykę przez dwa sparowane głośniki, aby uzyskać mocniejszy efekt dźwięku przestrzennego.
- Ponownie krótko naciśnij przycisk „TWS”, aby wyjść z trybu TWS

Odtwarzanie z nośnika USB:

- Uruchom urządzenie.
- Włóż nośnik USB do odpowiedniego gniazda, następnie głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę
- Naciśnij dłużej przycisk +/- "Następny lub Poprzedni" utwor w głośniku aby wybrać piosenkę. Możesz to również zrobić przez urządzenie mobilne.
- Naciśnij krócej przycisk +/- regulacji Głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- Naciśnij przycisk ► "Odtwarzaj/Wstrzymaj" w głośniku aby zatrzymać lub wznowić słuchanie muzyki.

Radio FM

- Uruchom urządzenie. Następnie krótko naciśnij przycisk **M** „MODE”, aby przejść do trybu radia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► „Odtwarzaj/Pauza”, aby automatycznie wyszukać kanał FM i zapisać go automatycznie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk +/- "Następny/Poprzedni", aby zmienić zapisany kanał FM, naciśnij krótko, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Tryb AUX:

- W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzaczy muzycznych, użyj dostarczonego kabla audio AUX poprzez gniazdo AUX.
- W dowolnym trybie odtwarzania, gdy używasz kabla audio do podłączenia urządzenia, automatycznie przełączy się ono na tryb AUX.
- Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, wszystkie funkcje mogą być sterowane tylko przez urządzenie zewnętrzne.

Podświetlenie RGB

Podświetlenie RGB jest włączone, gdy głośnik jest włączony. Użytkownik może krótko nacisnąć przycisk  podświetlenia RGB, aby zmienić rodzaj podświetlenia RGB lub wyłączyć go.

UWAGA! W trybie Radia FM podświetlenie nie działa.

Asystent głosowy

- Nawiąż połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► "Odtwarzaj/Wstrzymaj", aby aktywować asystenta głosowego SIRI/GOOGLE ASSISTANT.

Odbieranie rozmów telefonicznych:

- W trybie Bluetooth, jeśli jest podłączony telefon, gdy nastąpi połączenie przychodzące, użytkownik może krótko nacisnąć przycisk ► "Odtwarzaj/Wstrzymaj", aby odebrać połączenie lub długo nacisnąć przycisk ► "Odtwarzaj/Wstrzymaj", aby odrzucić połączenie.
- Podczas połączenia użytkownik może dłużej nacisnąć przycisk ► "Odtwarzaj/Wstrzymaj", aby przełączyć się na rozmowę przez telefon.
- Podczas połączenia naciśnij krótko przycisk Odtwarzania lub użyj telefonu komórkowego, aby zakończyć połączenie.

Powrót do ustawień fabrycznych:

Jeśli głośnik nie wyłącza się lub nie odpowiada, użytkownik może krótko i lekko nacisnąć Przycisk Resetu Ustawień cienkim przedmiotem, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

Domyślna głośność jest na poziomie 50% maksymalnej głośności.

Czas odtwarzania na zasilaniu bateryjnym może się różnić w zależności od poziomu głośności i stylu muzyki.

Ładowanie urządzenia:

- Włóż odpowiedni kabel USB-C do gniazda ładowania głośnika oznaczonego DC 5V, a drugi koniec do źródła ładowania 5V/1-3A. Ładowarka nie jest dołączona do urządzenia.
- Czas ładowania powinien wynosić 4-7 godzin. Po pełnym naładowaniu 4 diody LED wskaźnika naładowania baterii zgasną, gdy głośnik jest wyłączony.
- Gdy napięcie baterii jest niskie, głośnik wyda dźwięk przypominający, aby podłączyć urządzenie do ładowania.

UWAGA:

Podczas odtwarzania muzyki podczas ładowania należy ustawić głośność na średnią, ponieważ w przypadku niektórych utworów z mocnym basem, ładowarka może chwilowo nie być w stanie ładować poniżej maksymalnej głośności.