


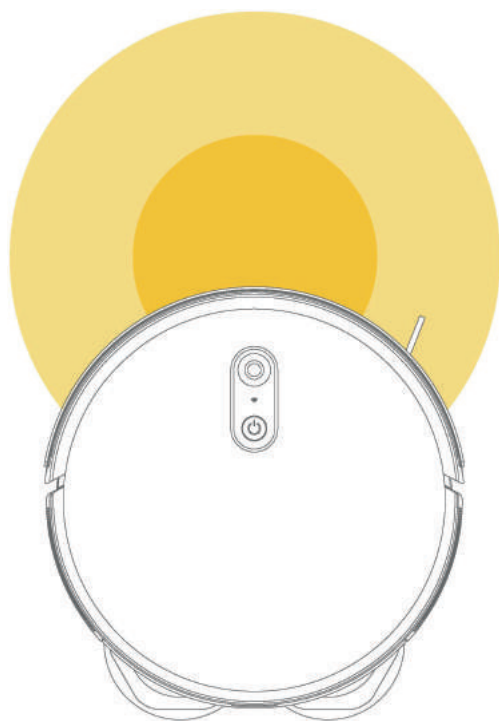

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROBOT SPRZĄTAJĄCY Deerma

DEM-A10W

Ostrzeżenia

- Przed uruchomieniem produktu należy uprzątnąć z podłogi delikatne przedmioty oraz przedmioty, które mogą łatwo utknąć na urządzeniu, takie jak ubrania, papier, zasłony, zasłony i inne.
- Kiedy produkt pracuje, prosimy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci i zwierzęta. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
- Produkt jest przystosowany wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie należy używać urządzenia do usuwania kurzu z kocy.
- Nie należy rozpylać ani przyskać wodą na urządzenie.
- Nie należy używać produktu do czyszczenia wybielacza, farby lub innych produktów i plam chemicznych.
- Należy obsługiwać i przechowywać produkt w odpowiedniej temperaturze. Nie należy używać produktu w bardzo gorącym (powyżej 45 °C) lub zimnym (poniżej 0 °C) środowisku.
- Nie należy używać produktu do czyszczenia ostrych przedmiotów (takich jak szkło) oraz wszelkich dymiących przedmiotów.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez obsługę serwisową producenta.
- Typ akumulatora: akumulator litowy 14.4V/2550mAh. Nieautoryzowana wymiana na inny typ akumulatora może spowodować eksplozję i obrażenia ciała. Jeśli musisz wymienić akumulator, skontaktuj się z centrum obsługi klienta, aby zapewnić prawidłową wymianę.
- Należy wyjąć wszystkie przedmioty zasilające z produktu i jego akcesoriów przed długotrwałym przechowywaniem lub transportem.
- Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć z niego akumulator. Jeśli chcesz wyjąć akumulator z produktu, ustaw przełącznik zasilania na spodzie produktu w pozycji OFF, odkręć wszystkie śruby z dolnej pokrywy akumulatora, wyciągnij wtyczkę złącza akumulatora i wyjmij go.
- Ostrzeżenie pożarowe oraz przed zagrożeniem wybuchem: Nie uszkadzaj ani nie demontuj akumulatora. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie źródeł ciepła lub bezpośrednio na światło słoneczne. Nie należy podpalać ani doprowadzać do zwarcia akumulatora. Chroń akumulator przed wszelkimi wstrząsami mechanicznymi.
- Ostrzeżenie chemiczne: W przypadku jakiegokolwiek wycieku akumulatora, należy utrzymywać go z dala od skóry lub oczu. Jeśli przypadkowo dotkniesz wycieku, natychmiast przemyj ręce i oczy czystą wodą i skontaktuj się z lekarzem.
- Akumulator powinien być zutylizowany lub poddany recyklingowi zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Informacje dotyczące akumulatora

1.Akumulator litowy

Uwaga: Wszystkie akumulatory litowe i produkty zawierające akumulatory litowe muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi transportu. W przypadku przechowywania produktu przez dłuższy czas, podróżowania z produktem lub transportowania produktu (w tym akumulatora), należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Wyjmij akumulator z urządzenia.
- Nałóż taśmę izolacyjną na elektrody akumulatora.
- Włóż akumulator zabezpieczony taśmą izolacyjną do komory akumulatora i zamknij jego pokrywę.
- Przed transportem zapakuj produkt w oryginalne opakowanie lub inne odpowiednie opakowanie.
- Zalecany jest transport produktu drogą lądową, a nie lotniczą.

2.Przechowywanie akumulatora

- Należy wyjąć akumulator, jeśli chcesz przechowywać produkt przez dłuższy czas.

Etapy demontażu akumulatora:

- (1)Odwroć produkt.
- (2)Użyj śrubokręta lub innych odpowiednich narzędzi, aby odkręcić dwie śruby z pokrywy akumulatora.
- (3) Otwórz pokrywę akumulatora.
- (4) Wyjmij akumulator.


- Produkt i akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

3.Demontaż akumulatora


- Przed utylizacją produktu należy upewnić się, że akumulator został wyjęty.
- Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że produkt został wyłączony.
- Zutylizuj akumulator w bezpieczny sposób.

Budowa produktu


① Widok z przodu

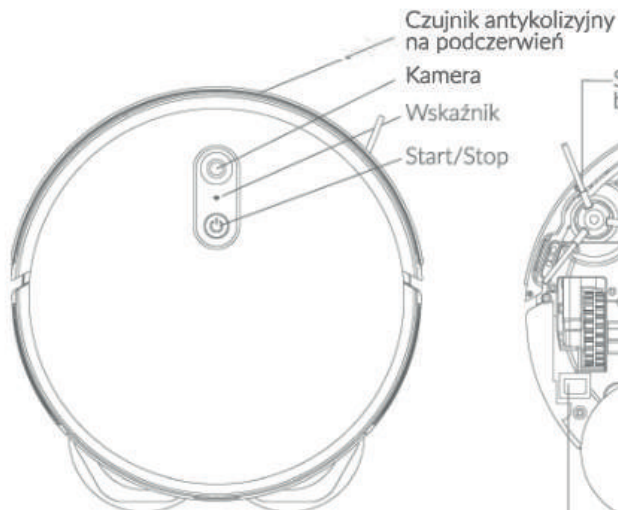


② Widok z tyłu

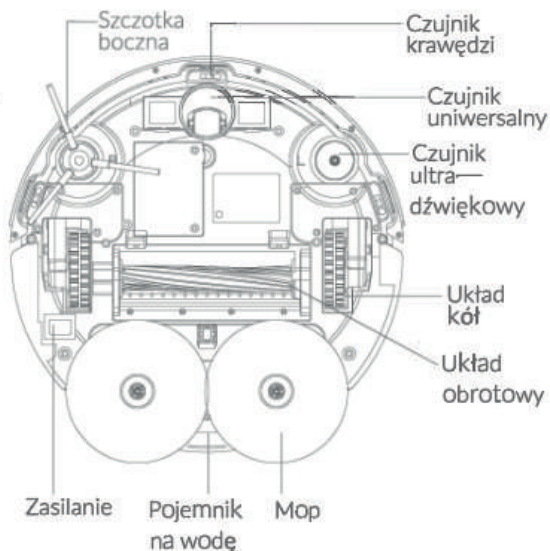


③ Pojemnik na kurz

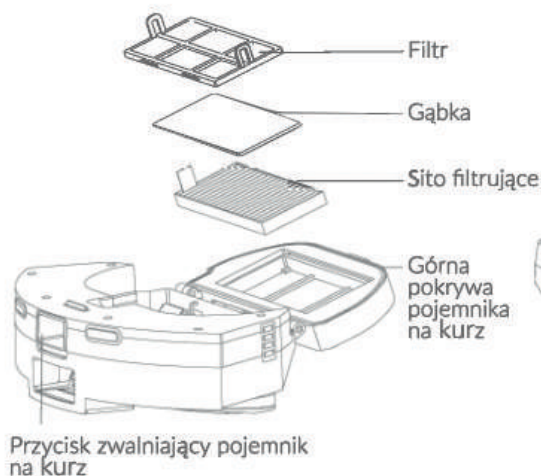

④ Pojemnik na wodę

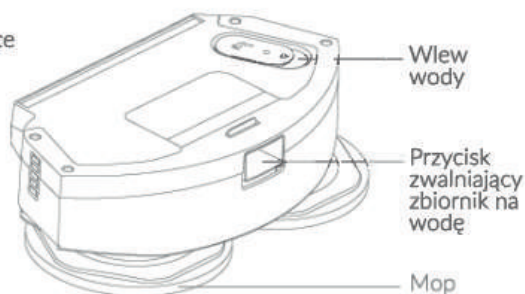

⑤ Stacja dokująca

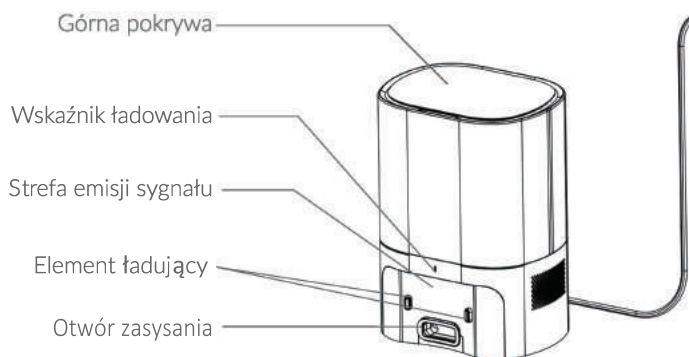

Parametry produktu

Nazwa produktu: Inteligentny robot sprzątający

Model:DEM-A10W

Obsługiwane napięcie:14.4V ===

Obsługiwana moc:28W

Napięcie ładowania:20V ===

Natężenie ładowania:1.2A

Pojemność akumulatora: 2550mAh

Wymiary produktu:325mm*325mm*78mm

Stacja dokująca: DEM-A10WJZ

Wejście znamionowe: 230V~

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 1050W

Wyjście znamionowe: 20V === 1.2A

Wyjście znamionowe: 256*200*350mm

Elementy opakowania

Nazwa	Ilość
Odkurzacz	1
Stacja dokująca	1
Pojemnik na kurz	1
Szczotki boczne	3
Mop	4
Sito filtrujące i gąbka	1
Worki na kurz	2
Szczotka czyszcząca	1

Obsługa produktu






Uwagi

1. Kable zasilające i inne przedmioty rozrzucone na podłodze mogą zablokować lub utknąć w odkurzaczu. Dlatego należy usunąć wszystkie te przedmioty przed uruchomieniem urządzenia.
2. Należy zwinąć dywany z długim włosiem lub używać odkurzacza tylko do czyszczenia dywanów z krótkim włosiem.
3. Podczas użytkowania odkurzacza na klatce schodowej, należy odpowiednio zabezpieczyć przedmioty umieszczone na krawędziach.
4. Robot może zablokować się w miejscu niższym niż 8 cm pod meblami. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, należy odsunąć meble w takim miejscu.

Przygotowanie

(1) Przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć listwę blokującą umieszczoną na odkurzaczu.

(2) Zamontuj szczotki boczne. Montaż będzie zakończony po włożeniu szczotki w odpowiedni otwór i usłyszaniu kliknięcia.

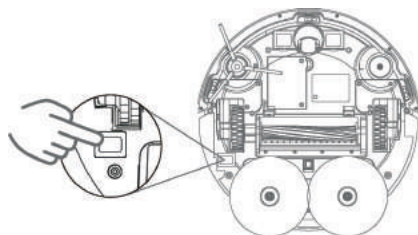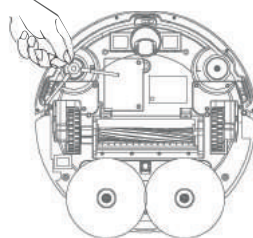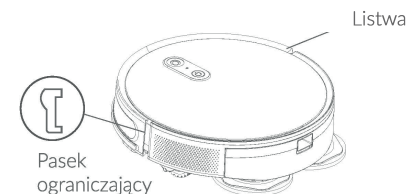

(3) Naciśnij przełącznik na spodzie odkurzacza (1: włączony; 0: wyłączony). Urządzenie będzie gotowe do pracy po wydaniu sygnału dźwiękowego.

Ładowanie urządzenia

(1) Upewnij się, że worek na kurz został prawidłowo zamontowany. Umieść stację opróżniającą na przeciwko ściany i na płaskiej podłodze.

Należy upewnić się, że odległość przed stacją opróżniającą wynosi min. 1,2 m, a odległość z dwóch stron wynosi min. 0,5 m.





Schemat instalacji



Upewnij się, że worek na kurz został poprawnie zainstalowany

(2) Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego. Biały wskaźnik zaświeci się po włączeniu zasilania stacji opróżniania. W przeciwnym razie odkurzacz nie zostanie automatycznie naładowany.

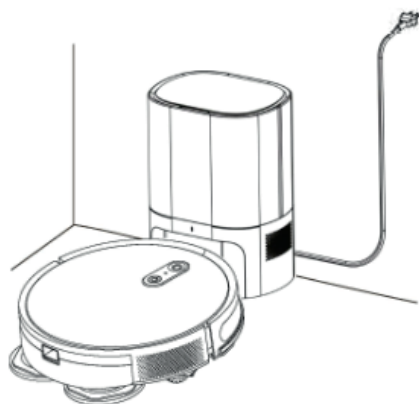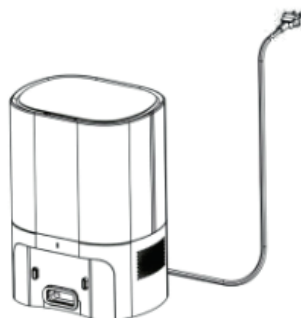

(3) Umieść odkurzacz w stacji opróżniania i upewnij się, że metalowe elementy na stacji w pełni stykają się z metalowymi elementami elektrody ładującej na przedniej stronie odkurzacza. Ładowanie rozpocznie się, gdy urządzenie wyda komunikat głosowy "Charging" - "Ładowanie". Odkurzacz zostanie w pełni naładowany w ciągu około trzech godzin.


Wskazówki

- Należy wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem ładowania.
- Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy go pełni naładować, co trwa około 3 godzin. Nie należy montować elementów mopujących podczas ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo ładowania i zapobiec uszkodzeniu podłogi.
- Zaleca się rozpoczęcie pracy odkurzacza ze stacji opróżniania i nie umieszczania odkurzacza w dowolnym miejscu, aby zapewnić prawidłowy powrót odkurzacza do stacji.
- Jeżeli poziom akumulatora jest zbyt niski, aby uruchomić urządzenie, należy włączyć przełącznik zasilania i umieścić urządzenie w stacji opróżniania. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 30%, urządzenie uruchomi się automatycznie i będzie pracować prawidłowo.
- Urządzenie wyposażone jest w akumulator litowy. Aby utrzymać wydajność akumulatora, należy utrzymywać urządzenie naładowane podczas codziennej pracy.

Pobieranie aplikacji i konfiguracja sieci

(1) Pobierz i zainstaluj aplikację.

Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać aplikację.

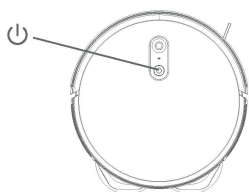

(2) Zresetuj Wi-Fi


Wciśnij i przytrzymaj przycisk  na urządzeniu przez 5 sekund. Następnie usłyszysz komunikat głosowy „Enter Network Configuration Mode to Reset Wi-Fi” (Włącz tryb konfiguracji sieci, aby zresetować Wi-Fi). W międzyczasie zaświeci się niebieski wskaźnik Wi-Fi, informujący o aktywacji trybu konfiguracji sieci.

(3) Dodawanie urządzenia


Wejdź na stronę główną aplikacji, kliknij "+" w prawym górnym rogu i dodaj urządzenie zgodnie z odpowiednimi komunikatami. Po pomyślnym dodaniu urządzenia, zostanie ono wyświetlone na stronie głównej. Możesz kliknąć "rozpocznij czyszczenie", a urządzenie rozpocznie pracę.

Uzupełnianie wody


① Wyjmij zbiornik na wodę i wlej do niego wodę.

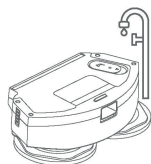

② Zamocuj nakładki mopujące na jego podstawie.

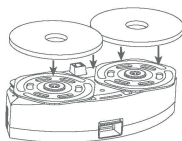

③ Włóż zbiornik na wodę do odkurzacza.

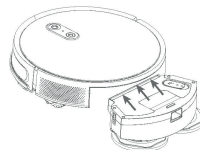


Uwaga:

- Możesz użyć aplikacji do kontrolowania objętości wody.

Automatyczne zbieranie kurzu

Po zakończeniu pracy urządzenia i powrocie do stacji opróżniania, stacja opróżni kurz z pojemnika. Podczas tej czynności stacja będzie wydawać głośny dźwięk, ale trwa on jedynie około 10 sekund.

Komunikat dotyczący pełnego worka na kurz: Po zakończeniu od 30 cykli automatycznego zbierania kurzu, aplikacja wyda komunikat głosowy "Dust bag is full" (Worek na brud jest pełny). Po usłyszeniu komunikatu głosowego, należy sprawdzić, czy konieczna jest wymiana worka. Jeśli pojemnik na kurz nie jest pełny, można go ponownie zamontować i nadal używać.

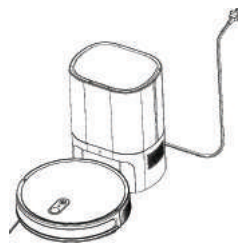

Tryb sprzątania

(1) Automatyczne sprzątanie

Sposób 1: Po uruchomieniu, naciśnij przycisk  na panelu urządzenia, aby rozpocząć sprzątanie.


Sposób 2: Otwórz aplikację, kliknij przycisk "rozpocznij czyszczenie" (naciśnij przycisk "End", aby wstrzymać bieżące czyszczenie).

Wskazówki:

- Jeśli poziom akumulatora jest niższy niż 10%, urządzenie nie może wykonywać pracy. Należy naładować akumulator przed uruchomieniem urządzenia.
- Jeśli poziom akumulatora spadnie poniżej 10% podczas sprzątania, urządzenie automatycznie powróci do stacji w celu naładowania. Gdy poziom naładowania akumulatora osiągnie 80%, poprzednie zadanie zostanie wznowione.

(2) Wyznaczone sprzątanie

Kliknij "Designated cleaning" na interfejsie aplikacji zdalnego sterowania. Urządzenie wyda komunikat głosowy "Designated Cleaning started" (Wyznaczone sprzątanie rozpoczęte), a następnie rozpocznie sprzątanie. Po zakończeniu sprzątania, niebieski wskaźnik zaświeci się, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania w miejscu zatrzymania.

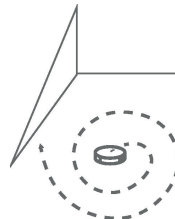

(3) Zaplanowane sprzątanie

Możesz ustawić zaplanowane sprzątanie za pomocą mobilnej aplikacji. Po ustawieniu zadania, urządzenie automatycznie rozpocznie sprzątanie o wybranym czasie. Po zakończeniu sprzątania, urządzenie automatycznie wróci do stacji w celu naładowania.

(4) Sprzątanie stref

1. Ustawianie strefy

Możesz ustawić regulowaną strefę czyszczenia na inteligentnej mapie. Po pomyślnym ustawieniu, robot wyczyści tylko ustawioną strefę.

2. Wybór strefy

Można wybrać jedną lub więcej stref, które zostały ustawione na inteligentnej mapie. Po pomyślnym wyborze, robot wyczyści tylko wybrane strefy.

3. Ustawienie strefy ograniczającej dostęp


Można również ustawić niektóre strefy jako zamknięte. Po włączeniu tego ustawienia, urządzenie nie będzie wjeżdżać do danych stref i będzie sprzątać wyłącznie pozostałe miejsca.

Wskazówki:

- Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że została utworzona mapa sprzątania. Utworzenie kolejnej mapy spowoduje unieważnienie poprzednich ustawień stref z ograniczonym dostępem.
 - Ustawienie stref zamkniętych może zostać unieważnione przez nagłą zmianę położenia stacji opróżniania i mebli. Dlatego należy starać się nie przenosić i nie przeszkadzać urządzeniu podczas pracy.
- *Ze względu na aktualizację aplikacji, niektóre funkcje i szczegóły mogą zostać nieznacznie zmienione. Aktualna wersja będzie odpowiednio nadrzędna.

(5)Tryb powrotu i ładowania

Tryb automatyczny: jeżeli poziom akumulatora jest niski, urządzenie wydaje komunikat głosowy "Battery power is low" (Poziom akumulatora jest niski), tryb powrotu do ładowania jest włączony. Następnie urządzenie włącza tryb powrotu i automatycznie przemieszcza się do stacji dokującej w celu naładowania akumulatora. Tryb ręczny: naciśnij dwa razy  lub kliknij przycisk powrotu w aplikacji w dowolnym trybie sprzątania. Po wydaniu polecenia głosowego "Mode of Returning for Charging Enabled" (Włączono tryb powrotu i ładowania), urządzenie automatycznie przejdzie do stacji w celu naładowania akumulatora.

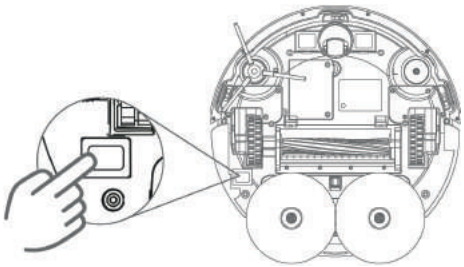

(6) Wyłączanie

Jeśli urządzenie nie będzie pracować przez dłuższy czas, wciśnij przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Konserwacja

Wskazówki: W celu zapewnienia normalnego działania, zaleca się czyszczenie i konserwację wszystkich istotnych akcesoriów.
Informacje na temat cyklu czyszczenia i konserwacji odpowiednich akcesoriów znajdują się w poniższej tabeli:

Akcesoria	Cykl czyszczenia	Cykl wymiany
Mop	Po ukończonym zadaniu sprzątania	3-6 miesięcy
Szczotka boczna	Co 2 tygodnie	3-6 miesięcy
Szczotka obracająca	Co tydzień	3-6 miesięcy
Szczoteczka do czyszczenia	Co tydzień	3-6 miesięcy
sito filtrujące i gąbka	Co tydzień	3-6 miesięcy
Kółko uniwersalne	Co tydzień	

Wskazówki: Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia oraz jego akcesoriów należy wyłączyć zasilanie.

1. Pojemnik na kurz


Wymij pojemnik na kurz, otwórz jego pokrywę i opróżnij z pozostałości.



Wskazówka: Opróżnij pojemnik na kurz po zakończonym sprzątaniu.

Montaż pojemnika na kurz

Wyciągnij pojemnik na kurz, otwórz pokrywę pojemnika i wyrzuć zawartość do kosza.

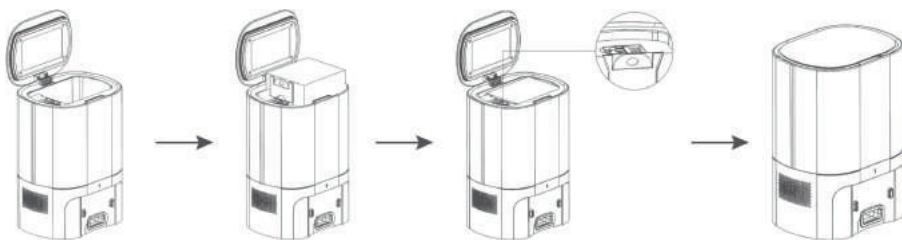

1. Otwórz pojemnik na kurz.

2. Zamocuj nowy worek na kurz.

3. Upewnij się, że worek został odpowiednio zamocowany.



4. Zamknij pokrywę górną.

Uwaga: Gdy worek na kurz jest pełny lub nie został prawidłowo zamontowany, wskaźnik stacji opróżniania będzie stale świecił na czerwono. Po prawidłowym zamontowaniu worka na brud wskaźnik będzie biały i stale włączony.


2. Sito filtrujące

(1) Wymij sito filtrujące.

(2) Wyczyść szczoteczką sito filtrujące, filtr oraz gąbkę.

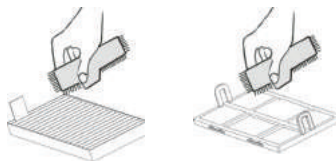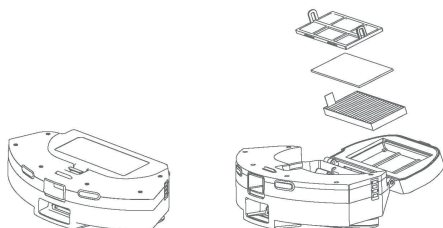


(3) Zamontuj filtr i gąbkę do pojemnika na kurz.

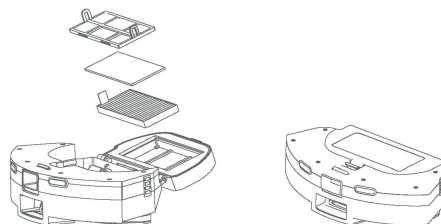


3. Szczotka obracająca

Zdejmij pokrywę szczotki obracającej i wyjmij szczotkę. Jeśli kurz gromadzi się przy wlocie ssącym, wyczyść szczotkę i jej komorę wilgotną szmatką. Jeśli na szczotce nadal znajdują się włosy, użyj ostrza w górnej części szczotki do czyszczenia, aby je wyciąć.

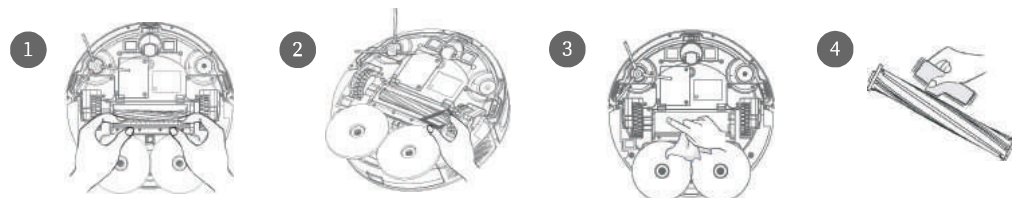


4. Szczotka boczna

Wyciągnij szczotkę boczną, użyj ostrza w górnej części szczotki czyszczącej, aby wyciąć włosy zaplątane w szczotkę boczną i użyj ściereczki do wyczyszczenia szczotki bocznej.

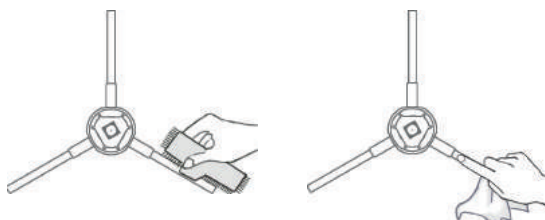


5. Kółko uniwersalne

Użyj ściereczki do wyczyszczenia kółka uniwersalnego.

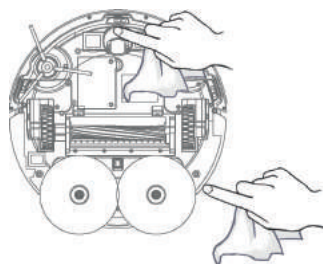

6. Czujnik krawędzi

Użyj suchej ściereczki do wyczyszczenia czujnika krawędzi.

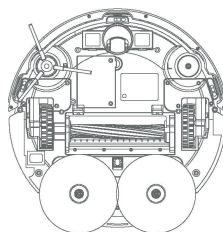

Rozwiązywanie problemów

	Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Brak możliwości ładowania urządzenia.	Stacja opróżniania nie jest podłączona do zasilania. Styk pomiędzy elektrodą ładującą stacji, a elektrodą na tylnej stronie pojemnika na kurz jest luźny i niewłaściwy.	Sprawdź, czy wskaźnik stacji opróżniania jest zapalony. Jeśli nie, odłącz i podłącz ponownie zasilanie urządzenia. Należy użyć suchej ściereczki do wyczyszczenia elementów elektrody na stacji oraz z boku pojemnika na kurz.
2	Urządzenie się zablokowało.	Urządzenie utknęło pomiędzy przedmiotami znajdującymi się na podłodze. Urządzenie utknęło między meblami.	Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy uprzątnąć wszystkie ubrania, papier, kable zasilające i przedmioty na podłodze, aby uniknąć zaplątania się urządzenia podczas pracy. Wysokość obudowy wynosi 7,8cm. Robot może przejechać pod większością rodzajów mebli. Należy jednak zwrócić uwagę na wysokość podłogi od mebli, zanim urządzenie zacznie sprzątać.
3	Urządzenie nie może powrócić do stacji opróżniania.	Stacja opróżniania nie jest podłączona do źródła zasilania. Stacja opróżniania nie jest odpowiednio ustawiona. Urządzenie zaczyna sprzątać z innego miejsca. Droga powrotu do ładowania jest zablokowana. Na przykład, gdy drzwi pomieszczenia w którym znajduje się stacja są zamknięte. Stacja opróżniania została przez kogoś przeniesiona. Brak połączenia Wi-Fi.	Sprawdź, czy wskaźnik stacji opróżniania się pali. Jeśli nie, odłącz i włącz ponownie zasilanie urządzenia. Usuń wszelkie przeszkody w promieniu 0,5m z lewej i prawej strony oraz 1,2m przed stacją. Należy przeczytać instrukcję obsługi w celu zapoznania się z rozmieszczeniem stacji. Upewnij się, że urządzenie rozpoczęło sprząatanie ze stacji opróżniania. Upewnij się, że nie ma przeszkód na drodze prowadzącej do stacji opróżniania. Staraj się nie przesuwac stacji i pozwól, aby urządzenie samodzielnie dokończyło sprząatanie. Spróbuj połączyć się z Wi-Fi ponownie.
4	Szczotka boczna wypada.	Szczotka boczna nie jest odpowiednio zamocowana.	Włóż boczną szczotkę do odpowiadającej komory. Montaż jest ukończony wtedy, gdy usłyszysz kliknięcie.
5	Lewe/prawe kółko nie pracuje.	Lewe/prawe kółko mogło się zablokować.	Sprawdź, czy kółko się zablokowało i wyczyść je.
6	Moc ssąca jest niska.	Pojemnik na kurz jest pełny. Sito filtrujące jest zablokowane lub mokre.	Opróżnij pojemnik i wymień worek na kurz. Wyczyść i osusz sito filtrujące lub wymień na nowe.
7	Zaplanowane sprzątanie się nie powiodło	Poziom akumulatora jest niewystarczający.	Należy naładować akumulator.

	Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
7		Urządzenie nie zostało włączone.	Upewnij się, że przełącznik zasilania został włączony, a urządzenie ma wystarczający poziom akumulatora aby zakończyć sprząatanie.
		Zaplanowane sprząatanie nie zostało ustawione w aplikacji lub zostało anulowane.	Należy ustawić zaplanowane sprząatanie zgodnie z instrukcją w aplikacji.
8	Sprząatanie po lewej/prawej stronie działa nieprawidłowo.	Lewa/prawa szczotka boczna mogła się zablokować.	Sprawdź, czy lewa/prawa szczotka boczna nie utknęła i wyczyść ją/je.
9	Szczotka obracająca działa nieprawidłowo.	Szczotka obracająca mogła się zablokować.	Sprawdź, czy szczotka obracająca się nie zablokowała i wyczyść ją.
10	Urządzenie tylko częściowo dotyka podłogi.	Urządzenie znajduje się wyżej od poziomu podłogi lub zostaje uwiecznione na skraju krawędzi.	Należy umieścić urządzenie na podłodze.
11	Kamera działa nieprawidłowo.	Kamera mogła zostać przysłonięta.	Przetrzyj obiektyw aparatu ściereczką.
12	Wbudowany czujnik antykolizyjny działa nieprawidłowo.	Wbudowany czujnik antykolizyjny mógł się zablokować.	Dotknij lewą, środkową i prawą część czujnika antykolizyjnego, aby powrócić on do normalnej pozycji.
13	Pojemnik na kurz działa nieprawidłowo.	Pojemnik na kurz mógł zostać nieprawidłowo zamocowany.	Wyciągnij pojemnik na kurz i zamocuj ponownie.
14	Trasa sprzątania nie przebiega prawidłowo.	Urządzenie zapoznaje się z miejscem sprzątania i przygotowuje mapę sprzątania.	W odpowiednich warunkach, urządzenie będzie realizować planowanie trasy sprzątania w zależności od środowiska domowego i wygeneruje mapę sprzątania po wykonaniu od dwóch do trzech zadań.
15	Brak możliwości konfiguracji aplikacji.	Urządzenie jest poza zasięgiem sygnału Wi-Fi.	Upewnij się, że urządzenie pracuje w obrębie zasięgu Wi-Fi.
		Brak możliwości automatycznej konfiguracji sieci urządzenia.	Uruchom urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  zasilania. Po usłyszeniu komunikatu głosowego urządzenie przejdzie w stan czuwania.
		Nie udało się zapewnić połączenie z Wi-Fi 5G.	Ten tryb nie obsługuje sieci Wi-Fi 5G. Należy wybrać sieć Wi-Fi 2.4G do konfiguracji.
16	Mapa sprzątania została utracona.	Urządzenie zostało przeniesione na inne piętro, a mapa sprzątania została utracona.	Urządzenie automatycznie utworzy nową mapę sprzątania.
17	Brak możliwości utworzenia mapy domu w aplikacji.	Ustawienie nie powiodło się po tym jak urządzenie zostało przeniesione podczas sprzątania.	Nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.
		Zadanie automatycznego sprzątania nie zostało ukończone.	Po sprzątaniu urządzenie będzie automatycznie generowało mapę.
		Funkcja mopowania jest używana podczas tworzenia mapy sprzątania po raz pierwszy.	Nie używaj funkcji mopowania podczas obsługiwaną urządzenia po raz pierwszy.

	Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
18	Hałas podczas pracy urządzenia jest bardzo duży.	Szczotki boczne i szczotka obracająca są zaplątane w inne przedmioty; pojemnik na kurz i sito filtracyjne są zatkane.	Zaleca się czyszczenie i konserwację szczotek bocznych oraz regularną wymianę szczotki obracającej, pojemnika na kurz i akcesoria filtracyjne.
		Urządzenie weszło w tryb silnego czyszczenia.	Przejdź do standardowego trybu czyszczenia.

Uwaga:

Sensor krawędziowy urządzenia może generować komunikat błędu podczas pracy na powierzchniach które pochłaniają promienie świetlne, takie jak głęboko matowe czarne dywany lub wysoko szklwione powierzchnie, które z uwagi na swoją strukturę rozpraszają promień generowany przez czujnik oraz przy wykryciu nagłego uskoku między płaszczyznami, jak np. listwy krawędziowe.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.