


INSTRUKCJA INSTALACJI



inteo Lighting outdoor RTS

Odbiornik radiowy LIGHTING outdoor RTS służy do zdalnego radiowego sterowania lampami żarowymi lub halogenowymi, poprzez nadajniki lub piloty RTS (nie stosować do oświetlenia ze ściemnianiem). Do odbiornika można przypisać do 12 pilotów. Produkt musi być instalowany i programowany przez wykwalifikowanego instalatora.

1 Dane techniczne

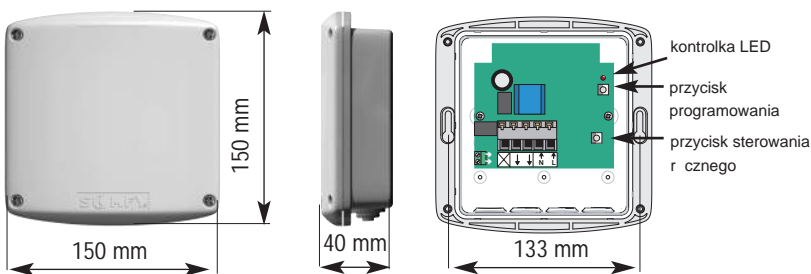

Zasilanie: 220-240 V 50 Hz

Klasa ochrony : II □

Stopień ochrony : IP 44

Obciążenie : żarowe lub halogenowe lampy do 500 W max.

Częstotliwość radiowa : 433,42 MHz

Zakres temperatur : -30 °C to +80 °C

CE Firma SOMFY oświadczając, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania zawarte w Dyrektywie 1999/5/EC. Certyfikat zgodnie z tym jest umieszczony na stronie internetowej www.somfy.com/CE

2 Instalacja

Przy instalacji LIGHTING outdoor RTS obudowa musi być zabezpieczona przed wodą spływającą po przewodach (wykonać kanał na przewodzie o głębokości 6 mm)


Zalecenia montażowe dla uzyskania dobrego sterowania radiowego:

minimalna wysokość montażu odbiornika nad podłogą : 1,5 m

minimalna odległość między odbiornikiem a nadajnikiem RTS : 30 cm.

minimalna odległość między dwoma odbiornikami LIGHTING outdoor RTS : 20 cm.


Uwaga : radiowe urządzenia bezprzewodowe (np. słuchawki) w paśmie 433 MHz, mogą zakłócać działanie odbiornika LIGHTING outdoor RTS.

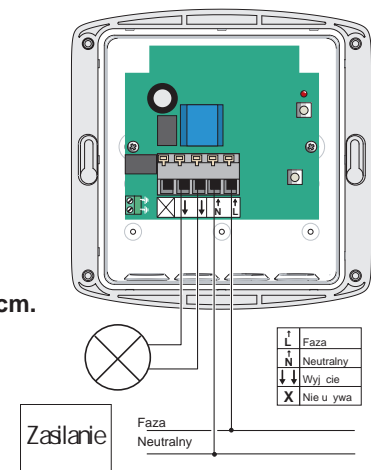

3 Programowanie i sterowanie

3.1 Wgranie pierwszego pilota

1 Ustawienie LIGHTING outdoor RTS w tryb programowania :

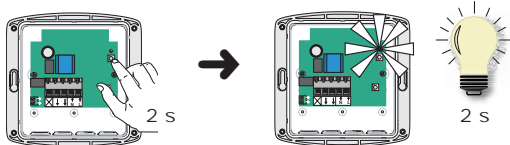


Wcisnąć na minimum 2 sek. przycisk programowania w LIGHTING outdoor RTS.

→ Kontrolka LED w LIGHTING outdoor RTS zapala się i lampa miga przez 2 sek.

Odbiornik LIGHTING outdoor RTS został na jeden minut wprowadzony w tryb programowania.

2 Przypisanie pierwszego sterownika :

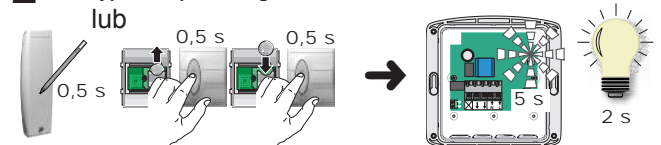

Pilot RTS : krótko nacisnąć przycisk PROG.

Nadajnik ścienny : wyjść z baterii, krótko nacisnąć przycisk, założyć baterie i ponownie krótko nacisnąć przycisk.

→ Lampa miga przez 2 sek., a kontrolka LED w LIGHTING outdoor RTS miga przez 5 sek. Sterownik został przypisany.

