

niceboy | on[®]

CHARLES i7

User Manual / Robotic Vacuum

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU

FR

Spis treści

1. Wskazówki bezpieczeństwa
2. Środki bezpieczeństwa
3. Schemat produktu
4. Instrukcja obsługi
 - 4.1. Ładowanie
 - 4.2. Włączenie urządzenia
 - 4.3. Pilot zdalnego sterowania
 - 4.4. Szczotka walcowa
 - 4.5. Pojemnik na wodę
5. Połączenie z aplikacją
6. Konserwacja
 - 6.1. Pojemnik na kurz
 - 6.2. Pojemnik na wodę
 - 6.3. Szczotki boczne
 - 6.4. Inne prace montażowe
7. Rozwiązywanie problemów
8. Zawartość opakowania
9. Parametry
10. Często zadawane pytania


1. Wskazówki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem używania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego użytku.

- Produkt nie może być używany przez dzieci poniżej 8 lat. Jeśli jest to konieczne, należy zapewnić nadzór opiekuna. Nie wolno pozwolić dzieciom, aby jeździły na produkcie.
- Problemy mogące zaistnieć w czasie czyszczenia urządzenia, powinny być jak najwcześniej usunięte lub naprawione.
- Należy posprzątać kable zasilające i drobne przedmioty z podłogi, aby zapobiec zablokowaniu się urządzenia w czasie czyszczenia.
- Krawędzie dywanu należy zagiąć do spodu dywanu oraz należy zapobiec dotykaniu podłogi przez zawieszone firanki, obrusy itp.
- Na brzegu podwyższonej strefy powinny zostać zainstalowane bariery ochronne zapobiegające upadkowi produktu.
- W czasie używania produktu należy kierować się instrukcją obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
- Należy upewnić się, iż napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na podstawie.
- Należy używać tylko w środowisku domowym. Nie wolno używać na zewnątrz, w pomieszczeniach komercyjnych lub przemysłowych.
- Należy używać tylko oryginalnego akumulatora oraz stacji dokującej do ładowywania, które są specyficzne dla danego producenta.
- Przed rozpoczęciem używania produktu należy upewnić się, że jest zainstalowany pojemnik na kurz i materiały filtracyjne.
- Zabronione jest używanie produktu w miejscu używania otwartego ognia lub występowania kruchych przedmiotów.
- Nie wolno używać produktu w ekstremalnie wysokiej (powyżej 40°C) albo bardzo niskiej (poniżej 5°C) temperaturze.
- Włosy, ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać poza zasięgiem otwartych i pracujących części produktu.
- Nie wolno używać produktu na mokrej lub podmokłej powierzchni.
- Należy omijać takie przedmioty jak:
 - kamienie, papier.
 - palące się materiały, takie jak toner do drukarek lub kopiarek.
 - papierosy, zapalki, popiół lub inne materiały mogące spowodować pożar.
- Nie wolno kłaść przedmiotów przy wylocie ssania. Nie wolno używać urządzenia w stanie zablokowanego ssania. Z okolicy otworu ssącego należy usunąć kurz, watę, włosy itp., aby zapewnić ciągły obieg powietrza w otworze ssącym.
- Należy obchodzić się ostrożnie z kablem zasilającym, aby unikać jego uszkodzenia. Nie wolno używać kabla zasilającego do ciągnięcia lub przyciągania urządzenia albo stojaka ładującego produkt.
- Kabel zasilający nie może być używany jako uchwyt.
- Nie wolno zaczepiać kabla zasilającego w drzwiach.
- Nie wolno przeciągać kabla przez ostre krawędzie i zagięcia.
- Nie wolno używać produktu w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, gniazda lub stacji dokującej.
- Nie wolno używać produktu, jeśli nie działa prawidłowo z powodu upadku, uszkodzenia, użycia na zewnątrz lub przedostania się wody. Aby zapobiec obrażeniom, należy przekazać uszkodzony produkt w celu naprawy do producenta lub jego działu obsługi posprzedażowej.
- Przed czyszczeniem i konserwacją produktu należy wyłączyć produkt za pomocą wyłącznika.

2. Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem używania robota prosimy o przeczytanie poniższych wskazówek.

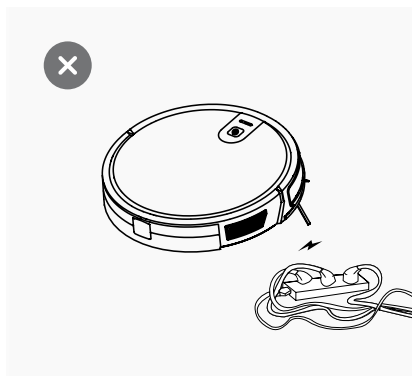


1. Przewody elektryczne i inny sprzęt elektryczny porzucany na podłodze może spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem należy go usunąć.



2. Frędzle dywanów należy schować, albo pracować na dywanach z krótkim włosiem.




3. Szczelina mniejsza niż 8 cm pod spodem mebli może spowodować zaczepienie się produktu. W przypadku potrzeby posprzątania pod meblami, należy przesunąć meble.


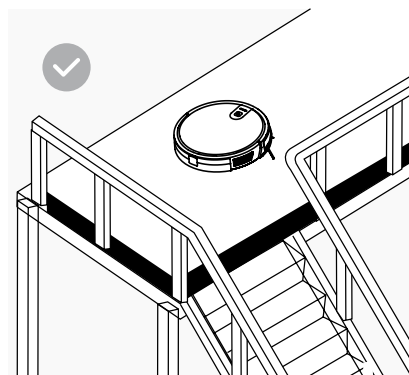


4. Aby zapewnić bezpieczną pracę produktu, na skraju schodów powinna zostać umieszczona barierka ochronna.

3. Przedstawienie produktu

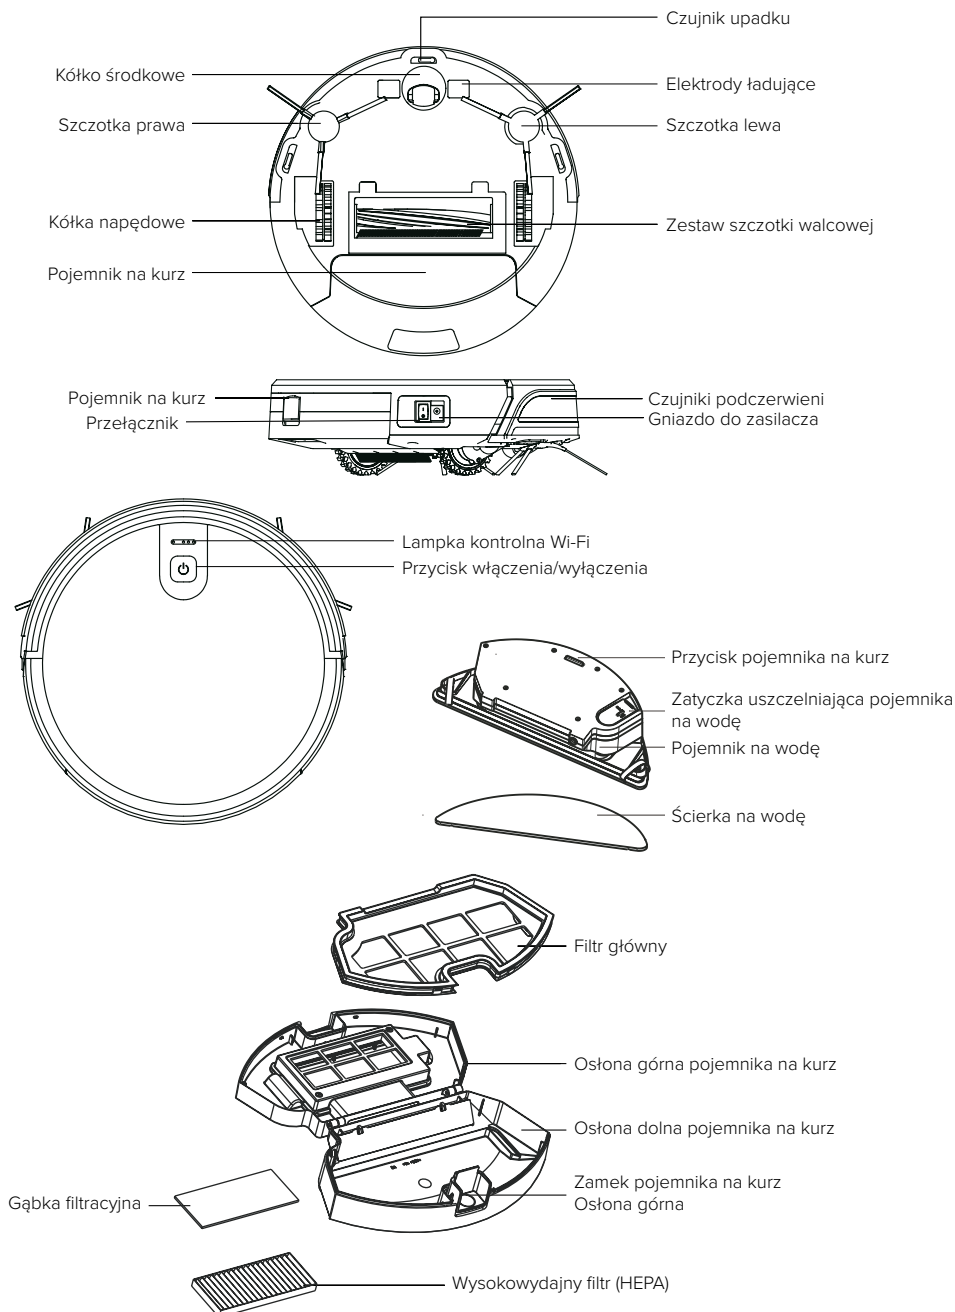




3. Przedstawienie produktu

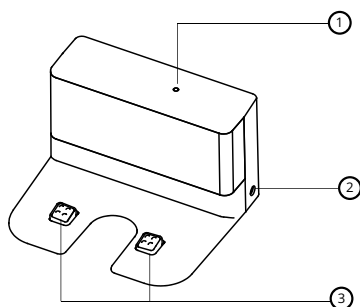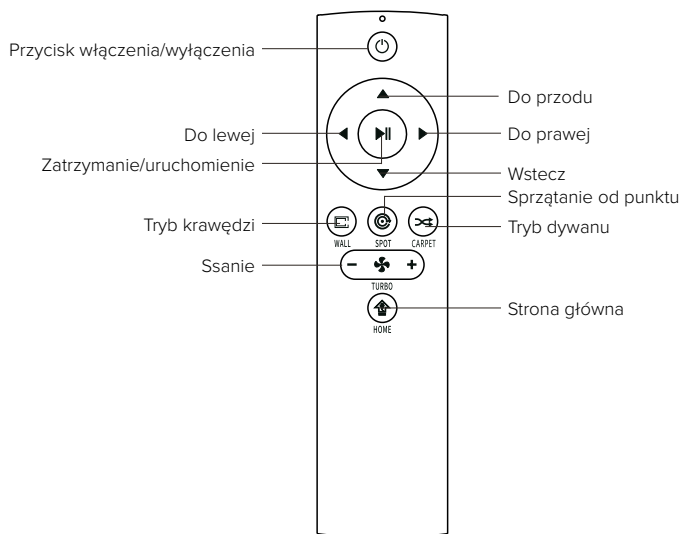

1. Dioda LED
2. Interfejs zasilania
3. Elektrody ładujące

4. Instrukcja obsługi

4.1. Ładowanie

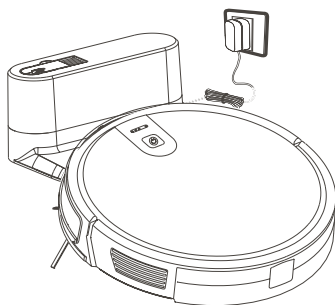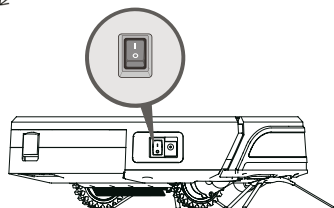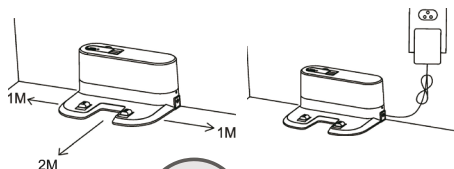

4.1.1. Podłącz zasilacz do stojaka ładującego.

Umieść stojak ładujący równolegle do ściany. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległości 1 m od lewej i prawej strony, oraz z przodu w odległości 2 m. Baza nie powinna znajdować się koło przedmiotów o mocnej powierzchni odbijającej (lustra)



4.1.2. Włączenie urządzenia

Urządzenie włącza się przyciskiem start/pauza. Po każdym użyciu zalecamy pozostawienie urządzenia w stojaku ładującym, zamiast wyłączać go natychmiast, aby mieć pewność, że następnym razem będzie ono w pełni naładowane do nowego sprzątania.

4.1.3. Stacja ładująca

- Umieść robota w bazie ładującej.
- Włącz robota za pomocą przycisku włączania na górnej stronie urządzenia – robot przejdzie do trybu czujności.
- Miganie czerwonej lampki kontrolnej sygnalizuje potrzebę naładowania akumulatora.
- Migające światło niebieskie sygnalizuje ładowanie. Gdy miganie światła niebieskiego ustanie, oznacza to zakończenie ładowania.
- Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez ponad 6 godzin.

4.2. Pilot zdalnego sterowania


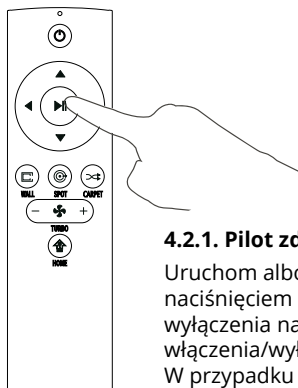
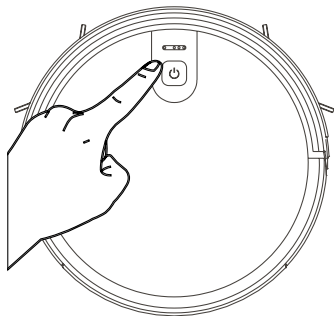


4.2.1. Pilot zdalnego sterowania

Uruchom albo zatrzymaj robota naciśnięciem przycisku włączenia/wyłączenia na robocie albo przycisku włączenia/wyłączenia/pauzy na pilocie. W przypadku potrzeby wybrania innego trybu, przejdź do części „Wybór trybu”.

4. Instrukcja obsługi

4.2.2. Wybór trybu

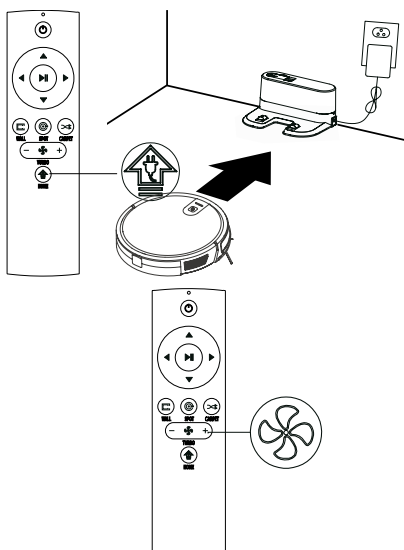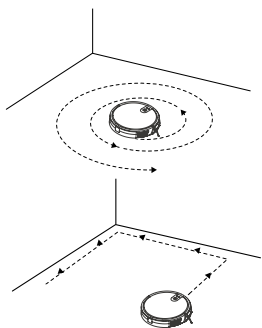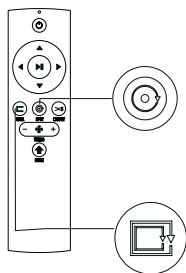

Aby urządzenie dostosowało się do rozmaitych warunków powierzchni i zapewniało doskonałe czyszczenie, wykorzystuje serię trybów czyszczenia, które można wybrać wg potrzeby za pomocą pilota zdalnego sterowania. Za pomocą pilota, jak również aplikacji mobilnej, można przełączać bezpośrednio pomiędzy trybami. Przed włączeniem trybu należy upewnić się, że pierścień wokół przycisku świeci na niebiesko oraz że jednostka główna jest w stanie obudżonym. Jeśli jednostka główna nie jest obudzona, obudź ją, naciskając krótko przycisk włącz/wyłącz.

Ⓢ Tryb sprzątania od konkretnego punktu

Nadaje się do sprzątania powierzchni zanieczyszczonych w konkretnych, skoncentrowanych miejscach. Sprzątanie skupia się na wyraźnie zanieczyszczonych miejscach, od których robot kontynuuje sprzątanie w trasie o kształcie spirali.

Ⓛ Tryb krawędzi

Nadaje się do sprzątania narożników w pomieszczeniach. Urządzenie czyści wzdłuż określonego obwodu (np. ściany) i powraca do stojaka ładującego zgodnie z trasą.


⬆ Tryb domowy

W trakcie czyszczenia może zabraknąć energii w akumulatorze urządzenia. Urządzenie wtedy automatycznie powraca do stacji ładującej. Jeśli chcesz odesłać urządzenie ręcznie do stacji ładującej, możesz nacisnąć przycisk "Dom" albo dwukrotnie przycisk "Zasilanie" na górnej stronie urządzenia, aby powróciło ono do stacji dokującej w celu naładowania się.

Ustawienie mocy ssania

Naciśnij przycisk "Turbo" na pilocie. Istnieją trzy tryby ssania (Mocny/Standardowy/Słaby). Tryb standardowy można wykorzystać do codziennego sprzątania, natomiast tryb mocny zwiększa moc ssania, zaś tryb słaby zmniejsza poziom hałasu. Tryb słabego ssania można wykorzystać do czyszczenia podłóg drewnianych i ceramicznych, tryb standardowy służy do normalnego posprzątania w domu, natomiast z trybu mocnego można skorzystać do czyszczenia dywanów.

4. Instrukcja obsługi

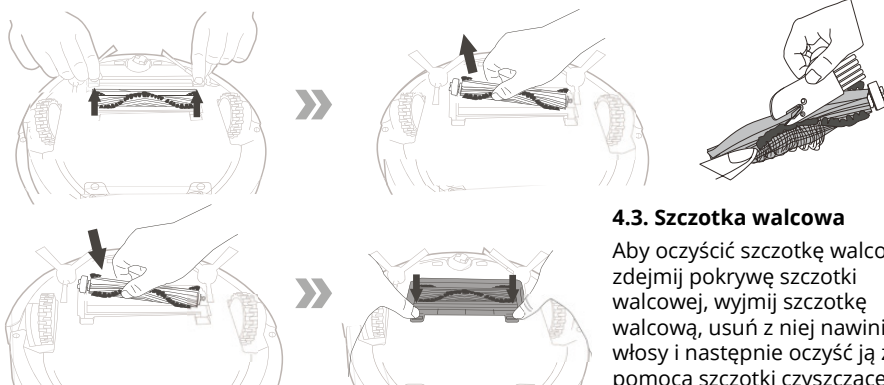


4.3. Szczotka walcowa

Aby oczyścić szczotkę walcową, zdejmij pokrywę szczotki walcowej, wyjmij szczotkę walcową, usuń z niej nawinięte włosy i następnie oczyść ją za pomocą szczotki czyszczącej.

4.4. Pojemnik na wodę

Urządzenie jest wyposażone w pojemnik na wodę do zmywania podłogi. Po skończeniu odkurzania można zamienić pojemnik na kurz na zestaw z pojemnikiem na wodę. Sposób czyszczenia znajduje się w części "Konserwacja" niniejszego podręcznika. Nie używaj zestawu pojemnika na wodę do dywanów. Podczas czyszczenia przy użyciu ścierki, zagnij krawędź dywanu, aby zapobiec zanieczyszczeniu dywanu ciałami obcymi ze ścierki. W czasie czyszczenia uważaj na śliską podłogę, dolewaj wody we właściwym czasie, albo zakończ zmywanie. Aby dolać wody, trzeba wyjąć pojemnik na wodę. Podczas ładowania pamiętaj o tym, aby wyjąć zestaw z pojemnikiem na wodę.

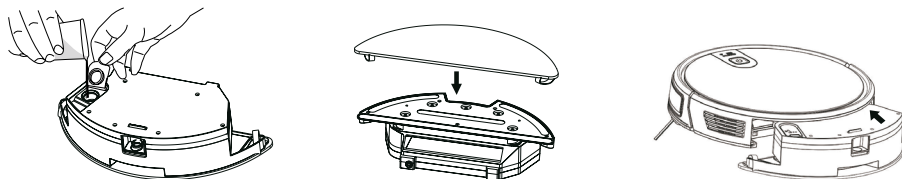

1. Dolanie wody


Otwórz pojemnik na wodę (zob. rysunek) i wlej do pojemnika wystarczającą ilość wody.

2. Zamocowanie ścierki do dolnej części pojemnika.

Zamknij osłonę dopływu i zamocuj ścierkę.

3. Instalacja zestawu pojemnika na wodę

Naciśnij przycisk, aby zwolnić pojemnik na kurz. Z tyłu urządzenia wyjmij pojemnik na kurz, zamieniając go na zestaw pojemnika na wodę.

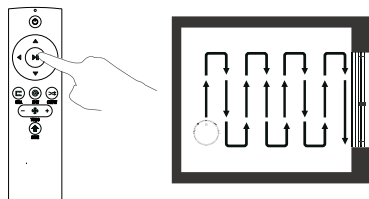

4. Zmywanie podłogi

Włącz dowolny tryb sprzątania wg potrzeby, a urządzenie wykona czyszczenie oraz zmywanie.

5. Połączenie z aplikacją


1. Pobierz aplikację, skanując kod QR za pomocą telefonu, albo wyszukaj i pobierz "Niceboy ION" w sklepie z aplikacjami mobilnymi. Przed skorzystaniem z funkcji przekonaj się, że Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację "Niceboy ION" i zarejestruj nowe konto albo zaloguj się na konto istniejące.
3. Po ustawieniu hasła przejdź na następny krok "Dodaj urządzenie".
4. Kliknij na "Roboty sprzątające"
5. Kliknij na "Charles i7".
6. Włącz przycisk zasilania z boku urządzenia (1 – WŁĄCZONE; 0 – WYŁĄCZONE), jak jest pokazane na rysunku.
7. Zabrzmi dźwięk startowy; następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk włączenia/wyłączenia na panelu, aż zabrzmie sygnał akustyczny i wskaźnik LED Wi-Fi będzie migał.
8. Upewnij się, że znasz nazwę Twojej sieci domowej Wi-Fi, wprowadź hasło do Wi-Fi i kliknij na NASTĘPNY (uwaga: robota można podłączyć tylko do sieci Wi-Fi 2,4 GHz), jak jest pokazane na rysunku.
9. Upewnij się, że wskaźnik LED Wi-Fi miga, zaznacz "Potwierdzić szybkie miganie wskaźnika", a po pomyślnym dodaniu urządzenia kliknij na NASTĘPNY, aby połączyć się z siecią, oraz na ZAKOŃCZ.
10. Podłączanie urządzenia do sieci Wi-Fi może zająć kilka lub kilkadziesiąt sekund w zależności od siły sygnału. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia wyświetla się interfejs obsługi.

Resetowanie Wi-Fi: Po upływie czasu na podłączenie albo przed podłączeniem innego telefonu, najpierw włącz robota, w ciągu 10 sekund od podłączenia naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Wyłącz/Włącz, aż zabrzmie sygnał akustyczny, co spowoduje usunięcie dotychczasowego telefonu z aplikacji i można podłączyć robota do sieci Wi-Fi za pomocą innego telefonu. Dalej należy postępować, jak jest opisane wyżej.

Aplikacja oferuje zdalną obsługę oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji robota sprzątającego.


6. Konserwacja

6.1. Pojemnik na kurz i filtr

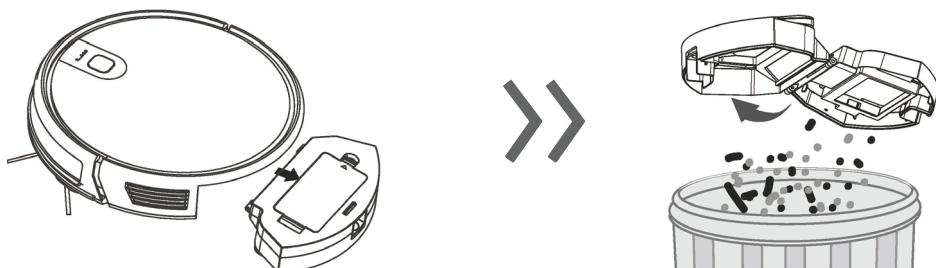

Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji urządzenia oraz jego akcesoriów wyłącz robota i odłącz stojak ładujący.

Wymij pojemnik na kurz, otwórz osłonę pojemnika na kurz i oczyść go.

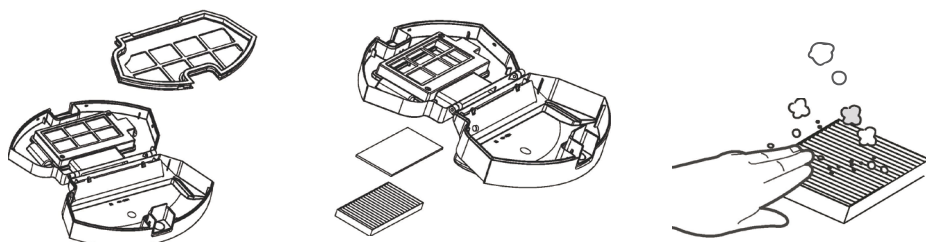


Wymij filtr kurzu. Nie zaleca się mycia filtra HEPA. Stuknij kilka razy w filtr HEPA, aby usunąć kurz.



Przepłucz pojemnik na kurz oraz filtr główny, następnie wszystko dokładnie osusz. W trakcie używania zadбай o to, aby pojemnik był suchy.


6. Konserwacja

6.2. Pojemnik na wodę

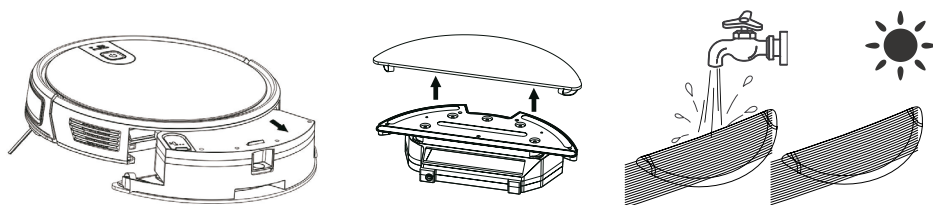


Czyszczenie ścierki do wody

- Wyjmowanie: Po zakończeniu zmywania podłogi wyjmij pojemnik na wodę i zdejmij ścierkę
- Konserwacja: Optucz i osusz ścierkę do wody

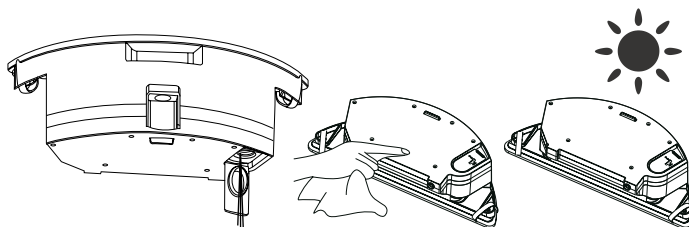

Czyszczenie pojemnika na wodę

- Wyjmowanie: Po zmywaniu podłogi wyjmij pojemnik na wodę, zdejmij ścierkę do wody i wylej pozostałą wodę z pojemnika.
- Konserwacja: Pozostaw pojemnik na wodę do osuszenia poza robotem.

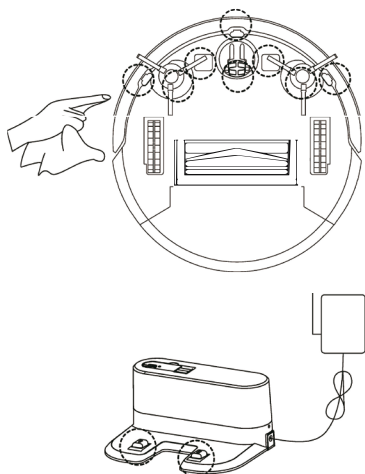

6.3. Szczotki boczne

Czyszczenie szczotek bocznych

Wyjmij szczotki boczne i przetrzyj je czystą ścierką.

6.4. Pozostałe elementy


W przypadku nienormalnego ruchu robota oczyść kółko środkowe z włosów i innych zanieczyszczeń. Oczyść czujnik, aby zapewnić jego czułość. Do czyszczenia elektrod ładujących użyj suchej ścierki.

7. Rozwiązywanie problemów

Przyczyna problemu	Wskazania na wyświetlaczu	Komunikat w aplikacji	Rozwiązanie
Szczotka boczna	Czerwone światło świeci się	Sprawdź, czy szczotki boczne nie są zablokowane	Oczyść szczotkę boczną
Usterka wentylatora	Czerwone światło świeci się	Błąd chłodzenia silnika	Przed użyciem zaczekaj godzinę
Szczotka walcowa	Czerwone światło świeci się	Sprawdź, czy szczotki walcowe są zainstalowane prawidłowo	Sprawdź, czy szczotka walcowa znajduje się we właściwym miejscu
Brak pojemnika na kurz	Czerwone światło świeci się	Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo zainstalowany	Sprawdź, czy pojemnik na kurz znajduje się w swoim miejscu
Usterka rozpoznania podłogi	Światło czerwone miga	Proszę sprawdzić, czy kółka stoją na podłodze	Oczyść czujnik podłogi i upewnij się, że nie jestem podniesiony.
Przerwanie sprzątania	Światło czerwone miga	Pomóż mi proszę, zablokowałem się	Proszę przenieść robota w wolne miejsce
Bateria rozładowana	Światło czerwone miga	Rozładowany akumulator, naładuj mi go proszę	Przenieś robota ręcznie z powrotem do stacji ładującej
Nieprawidłowe ładowanie	Światło czerwone miga	Proszę, włącz wyłącznik zasilania, aby naładować	Proszę, włącz wyłącznik ładowania
Awaria żyroskopu	Światło czerwone miga	Usterka nawigacji, proszę mnie zrestartować	Włącz wyłącznik ponownie

8. Zawartość opakowania


1. Robot sprzątający
2. Baza ładująca
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Zasilacz
5. Szczotki boczne 4 szt.
6. Filtr HEPA 2 szt.
7. Szczotka czyszcząca
8. Taśma magnetyczna
9. Pojemnik na wodę
10. Instrukcja obsługi

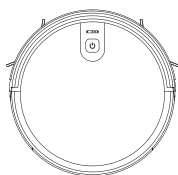


1




2




3



4



5




6



7



8



9



10

9. Parametry

Model produktu	Charles i7
Wejście	DC 14.8 V
Moc	30 W
Pojemność akumulatora	DC 14.8 V Li-ion 2600 mAh
Objętość pojemnika na kurz	0.6 l
Czas czyszczenia	120 min.
Czas ładowania	300 min.
Baterie	DC 3 V (AAA)
Sposób sterowania zdalnego	Podczerwone
Odległość nadawania i odbioru	<5 M
Wi-Fi	2.4 – 2.5 GHz; 5.15-5.875 GHz; 5.925 GHz-7.125 GHz
Wejście	100–240 V/50–60 Hz
Wyjście	19 V/0.6 A

Przed pierwszym użyciem włóż do pilota 2 baterie AAA. Upewnij się, że dodatni i ujemny biegun baterii zgadzają się z oznaczeniami w komorze baterii.

Żywotność baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ jest to materiał eksploatacyjny. Niewłaściwa obsługa (długotrwałe ładowanie, zwarcie, uszkodzenie przez inny przedmiot itp.) może prowadzić na przykład do pożaru, przegrzania lub wycieku baterii.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CHARLES i7 jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvvu4CWpk3vJGrvnC>

10. Często zadawane pytania

Zainstaluj prawą szczotkę boczną w prawym dolnym otworze montażowym urządzenia, lewą szczotkę w lewym dolnym otworze montażowym, i upewnij się, że obie szczotki są prawidłowo zamontowane w swoim miejscu.

Pytanie: Co robić, gdy siła ssania jest słaba?

Odpowiedź: Najpierw sprawdź, czy pojemnik na kurz nie jest pełny oraz czy robot jest w pełni naładowany. W przypadku pustego pojemnika i w pełni naładowanego akumulatora spróbuj przełączyć robota na wyższy stopień ssania. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do zbierania, spróbuj posprzątać w trybie sprzątania od wyznaczonego punktu.

Pytanie: Co robić, gdy moja ładowarka ma problemy z naładowaniem robota?

Odpowiedź: Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że stojak ładujący jest podłączony do sieci elektrycznej i sprawdź, czy kabel elektryczny jest podłączony do stojaka ładującego.

Pytanie: Co robić, gdy robot nie może znaleźć stojaka ładującego?

Odpowiedź: Stojak ładujący powinien być umieszczony przy ścianie i powinna być zachowana wolna przestrzeń co najmniej 1 metr po każdej stronie urządzenia oraz 2 metry z przodu. Czasami wystarczy ustawić go z powrotem ręcznie.

Pytanie: Co robić, gdy pilot zdalnego sterowania nie działa?

Odpowiedź:

1. Efektywna odległość pilota do sterowania urządzeniem wynosi 5 metrów. Upewnij się, że pilot jest skierowany w urządzenie.
2. W przypadku rozładowania się baterii wymień ją na nową.
3. Upewnij się, że wyłącznik urządzenia jest włączony oraz że moc urządzenia jest wystarczająca do tego, aby zakończyć operację.
4. Proszę przetrzeć nadajnik podczerwieni pilota oraz odbiornik podczerwieni ROBOTA czystą suchą ścierką.

Pytanie: Dlaczego po zakończeniu czyszczenia urządzenie znowu ładuje się?

Odpowiedź: Czas pracy urządzenia różni się w zależności od stopnia złożoności pomieszczenia, ilości zanieczyszczeń oraz trybu sprzątania..

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować razem z odpadami komunalnymi. W celu należytej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie odebrany. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Niewłaściwy sposób utylizacji odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzęt.