




SUSZARKA DR420

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

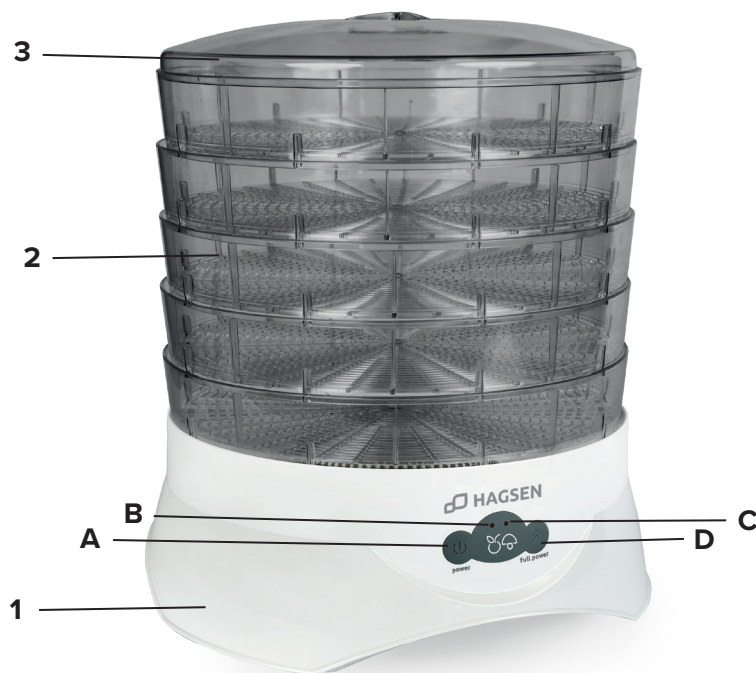

Budowa suszarki

1. Zespół wentylacyjno-grzejny:
 - A. Wyłącznik główny (225W)
 - B. Lampka wyłącznika głównego
 - C. Lampka wyłącznika
 - D. Przełącznik mocy (225W/420W)
2. Zestaw sit
3. Pokrywa

Szanowni Klienci!

Witamy w gronie użytkowników naszych produktów. Cieszymy się, że wybrali Państwo nasze urządzenie! Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. W celu uzyskania najlepszych efektów i zapewnienia bezpieczeństwa zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów, które są dedykowane dla tego produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji obsługi. Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.



OSTRZEŻENIA!

Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód przyłączeniowy z dala od dzieci.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, senso-

rycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli zrozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Naprawy urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Suszarkę podłącz do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci, pociągając za przewód.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający, elementy urządzenia lub obudowa zespołu wentylacyjno-grzejnego.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego, albo przez wykwalifikowaną osobę w celu unik-

nięcia zagrożenia.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawiane bez nadzoru oraz przed jego demontażem, montażem lub czyszczeniem.

- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.

- Nie stawiaj suszarki na mokrej powierzchni.

- Przed czyszczeniem suszarki odłącz przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.

- Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.

- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa gdy sprzęt pracuje.

- Nie zanurzaj suszarki spożywczej, zespołu wentylacyjno-grzejnego, przewodu zasilania i wtyczki w wodzie, ani w żadnym innym płynie. Może to spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy myć urządzenia pod bieżącą wodą.

- Nie stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na zespole wentylacyjno-grzejnym.

- Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci, gdy do zespołu wentylacyj-

no-grzejnego suszarki dostał się jakikolwiek płyn.

- W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów elektrycznych lub zespołu wentylacyjno-grzejnego, przed ponownym podłączeniem suszarki do sieci należy dokładnie je wysuszyć.

- Do mycia obudowy zespołu wentylacyjno-grzejnego nie należy używać agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp., ponieważ mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.

- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego używania. Przed użyciem wyjąć całe urządzenie i akcesoria z opakowania.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyć elementy wyposażenia.

- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem suszarki niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.

- Nie należy myć elementów wyposażenia w automatycznej zmywarce. Należy myć je ręcznie z użyciem płynu do mycia naczyń i pozostawiać do wyschnięcia.


Dane techniczne

- Moc urządzenia 420W
- Klasa izolacji II (nie wymaga uziemienia)
- Rodzaj pracy – praca ciągła pod nadzorem
- Poziom hałasu – 57dB
- Masa suszarki – 2,0kg

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2014/35/UE
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2014/30/UE
- Zużycie energii w trybie czuwania i wyłączenia – 2009/125/WE

Urządzenie oznaczone jest znakiem **CE** (tabliczka znamionowa)
Urządzenie posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej dopuszczające do kontaktu z artykułami spożywczymi.

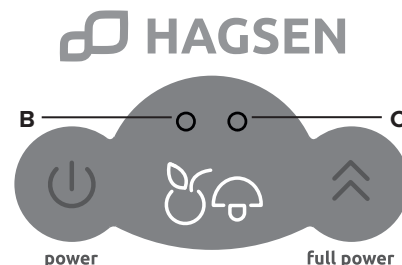

Działanie i obsługa suszarki

Suszarka składa się z zespołu wentylacyjno-grzejnego, 5 sit i pokryw.

Produkty przeznaczone do suszenia należy oczyścić i ułożyć luźno na sitach, tak aby nie odcinać całkowicie przepływu powietrza na sitach.

Napełnione produktami sita, ustaw na zespole wentylacyjno-grzejnym i przykryj pokrywą.

Włączanie suszarki

1. Przyciśnij przycisk wyłącznika głównego „POWER”, załączy się połowa mocy suszarki (225W) i zaświeci się lampka wyłącznika głównego (B).
2. Przyciśnij przycisk wyłącznika „FULL POWER”, załączy się pełna moc suszarki (420W) i zaświeci się lampka wyłącznika (C).
3. Ponownie przyciśnij przycisk wyłącznika „FULL POWER”, wyłączy się pełna moc, zgaśnie lampka wyłącznika (C), suszarka pracuje na połowie mocy (225W).

Wyłączenie suszarki

Przyciśnij przycisk wyłącznika głównego „POWER”. Suszarka wyłączy się, a lampki zgasną.

Podgrzane powietrze przechodząc przez sita, powoduje odparowanie wody z suszonych produktów. Czas suszenia zależy od zawartości wody w produktach i ich rozdrobnienia.

W trakcie suszenia warto, co pewien czas, zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego suszenia produktów. Śliwki, winogrona czy mokre grzyby wymagają znacznie dłuższego czasu ze względu na dużą zawartość wody w swoim składzie.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Suszarka posiada podwójne zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:

1. Wyłącznik automatyczny pozwala na pracę w cyklu automatycznym (przy nadmiernym wzroście temperatury następuje odłączenie grzałki, wyrób pracuje jak wentylator i po przechłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki).

2. Ogranicznik temperatury z podtrzymaniem sieciowym, który zapobiega

1. nadmiernemu przegrzaniu się

urządzenia podczas eksploatacji, np. w sytuacji zablokowania silnika.

Po zadziałaniu ogranicznika, w celu ponownego uruchomienia suszarki należy:

- wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
- pozostawić urządzenie do ostygnięcia,
- ponownie włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego, włączyć urządzenie.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia suszarki wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
2. Sita i pokrywę myj w letniej wodzie z dodatkiem środków do mycia naczyń.
3. Zespół wentylacyjno-grzejny przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
4. Zespołu wentylacyjno-grzejnego nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj w wodzie.
5. Nie wkładaj żadnego elementu suszarki do zmywarki.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw lub z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

Ochrona środowiska



Uwaga: Oznaczenie po lewej informuje, że po upływie okresu użytkowania, produktu nie wolno usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Niekontrolowane usuwanie zużytego sprzętu AGD stosowanego powszechnie w gospodarstwach domowych może powodować wiele negatywnych skutków i prowadzić do znaczącej degradacji środowiska naturalnego z powodu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji. W celu uniknięcia szkodliwego

wpływu na zdrowie ludzi i otoczenie oraz umożliwienia ponownego wykorzystania materiałów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli konsument chce uzyskać dokładne informacje dotyczące miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych, powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska.

ZUŻYTEGO URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI ANI WRZUCAĆ DO ŹRÓDŁA OGNIA!

DANE KONTAKTOWE:



Al. Okulickiego 16C
35-206 Rzeszów
Polska
hagsen.pl

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.