

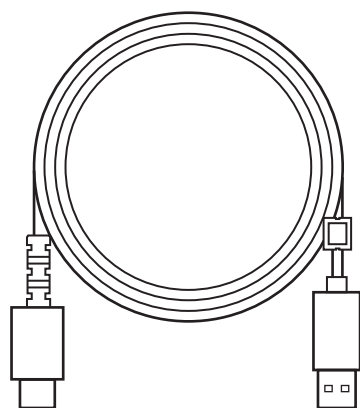


G713 KEYBOARD

Corded Gaming Keyboard

SETUP GUIDE

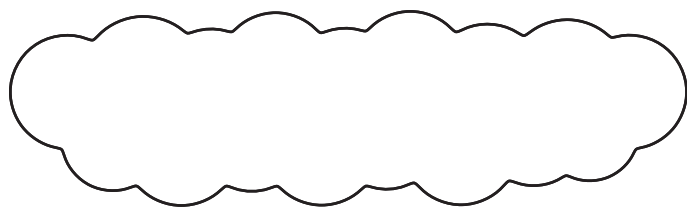

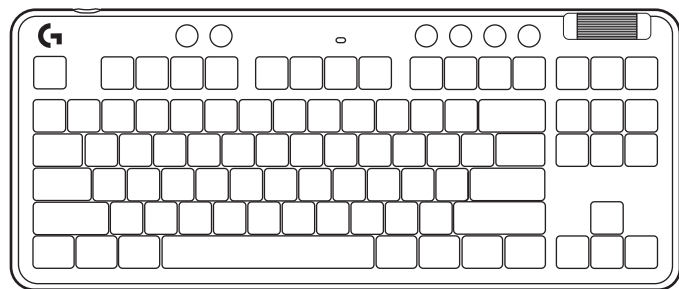


English	3	فارسی	63
Deutsch	7	Česká verze.	67
Français	11	Slovenčina	71
Italiano	15	Українська	75
Español	19	Eesti	79
Português	23	Latviski	83
Nederlands	27	Lietuvių.	87
Svenska.	31	Български.	91
Dansk	35	Hrvatski	95
Norsk	39	Srpski.	99
Suomi.	43	Slovenščina.	103
Ελληνικά.	47	Română	107
По-руски	51	Türkçe	111
Po polsku	55	العربية	115
Magyar	59	עברית.	119


SETUP INSTRUCTIONS

- 1 Insert the USB-C cable into the port at the front of the keyboard.

Connect the cable to your PC.

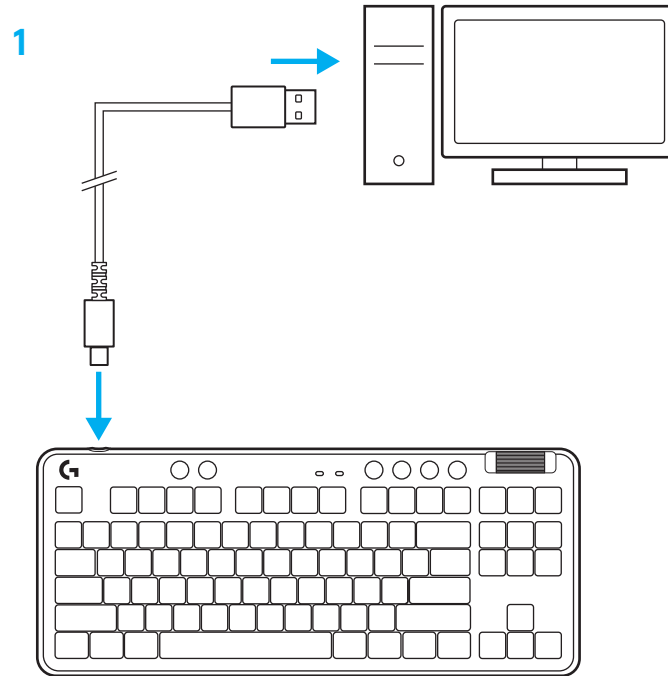


- 2 Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features).
Go to **www.logitechG.com/ghub**

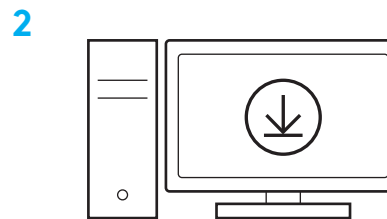

www.logitechG.com/ghub


Media Controls

G713 includes media controls. Skip back, play/pause, skip forward and mute key, with a volume roller that controls your device volume.

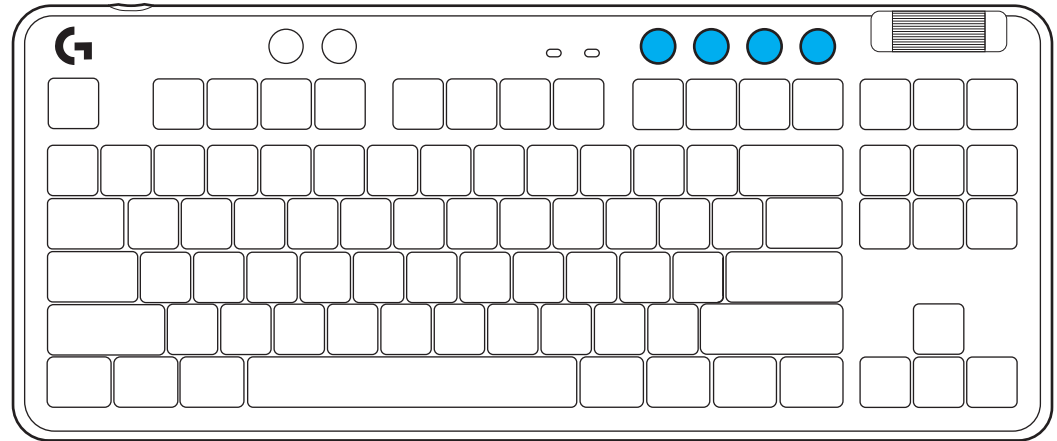


Game Mode

Pressing the Game mode button blocks the Windows and Menu keys when pressed. Additional keys can be blocked using G HUB software.

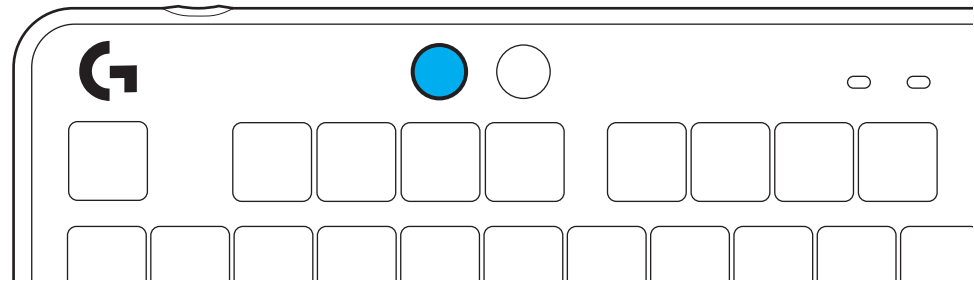

Brightness

Adjust lighting brightness by pressing the brightness button.

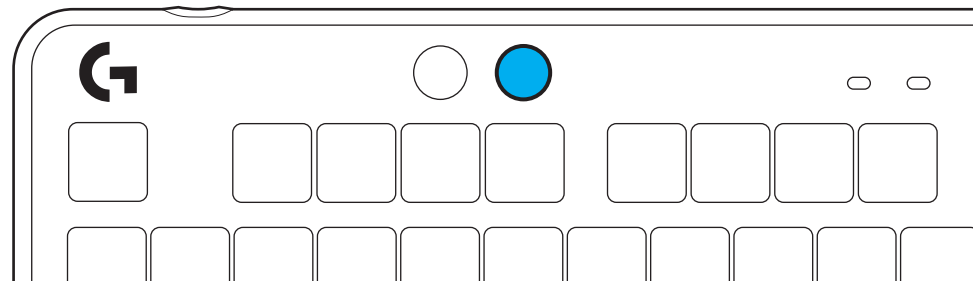

ONBOARD LIGHTING EFFECTS

The keyboard has 8 different lighting effects stored in its onboard memory. You can select and modify these by pressing the Brightness button and these keys:

Brightness + 1 = Rainbow > right

Brightness + 2 = Rainbow > left

Brightness + 3 = Rainbow center out

Brightness + 4 = Rainbow ^ up

Brightness + 5 = Color cycle

Brightness + 6 = Keystroke ripple

Brightness + 7 = Breathing cyan

Brightness + 8 = Custom lighting effect

Brightness + 9 = Custom lighting effect

Brightness + 0 = Solid cyan


Brightness + - = Animation slower

Brightness + = = Animation faster

G HUB lighting controls will override these settings.

CHANGING THE TOP PLATE


The top plate can be removed and replaced with optional accessory top plates.

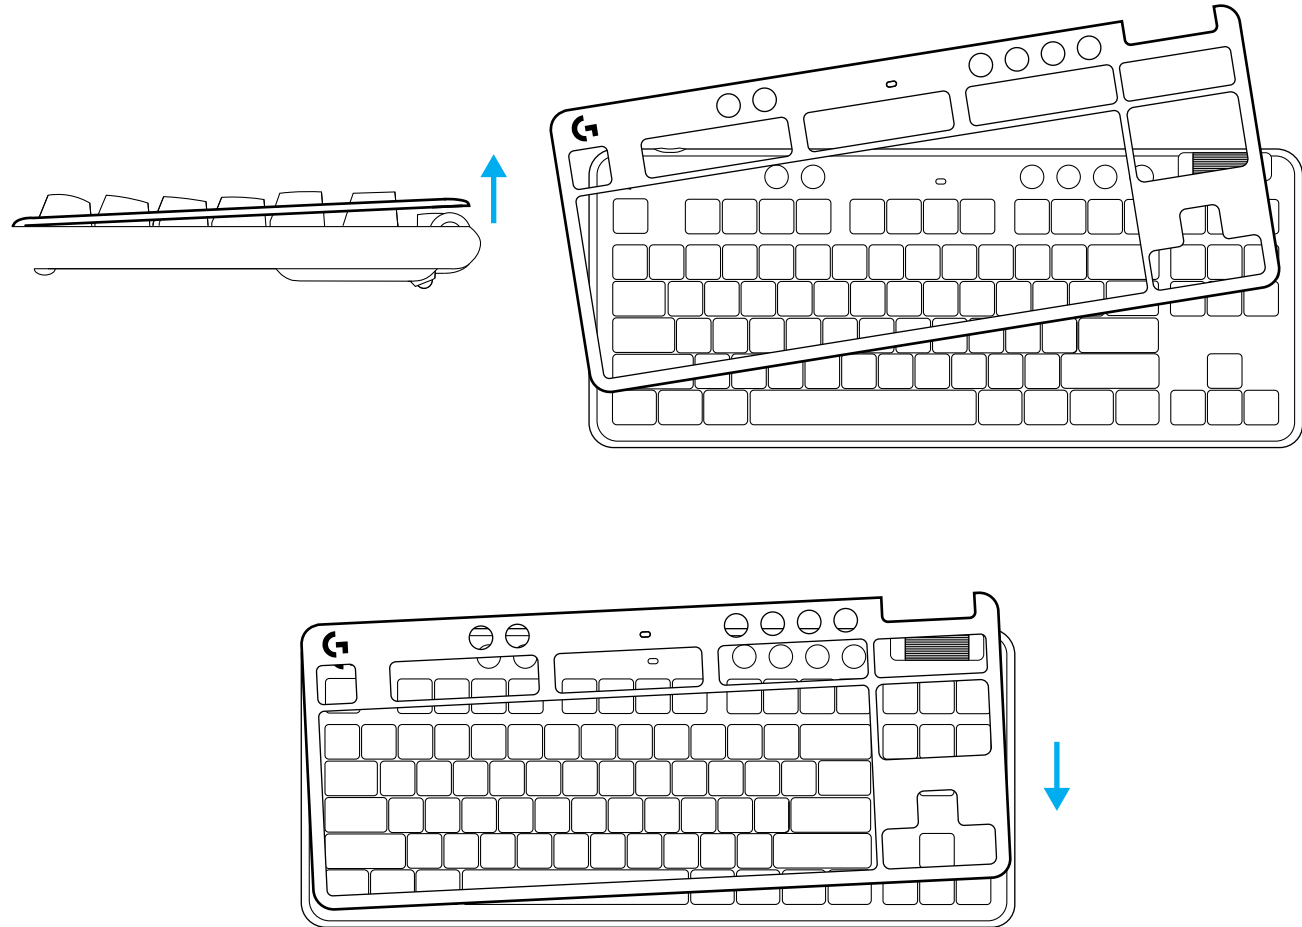


SETUP-ANWEISUNGEN

- 1 USB-C-Kabel am Anschluss vorn an der Tastatur anschließen.

Kabel an PC anschließen.

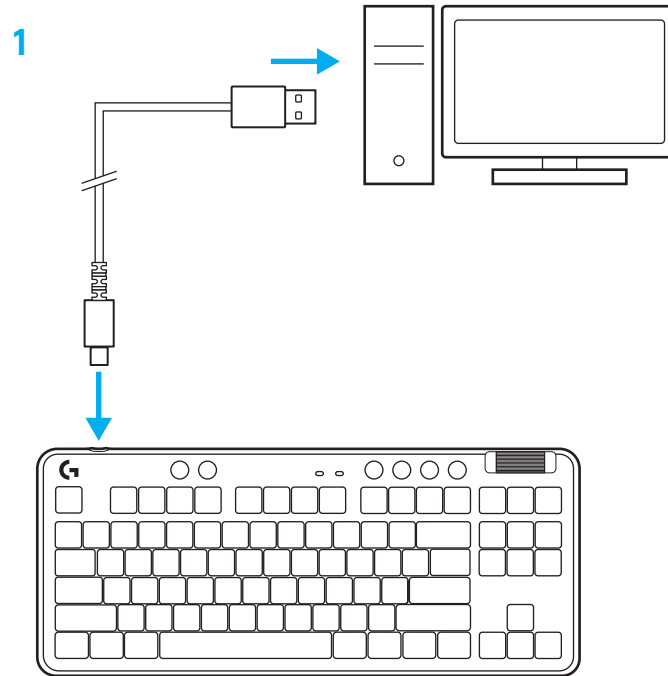


- 2 G HUB Software auf den PC/MAC herunterladen und installieren, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen). Gehe zu **www.logitechG.com/ghub**

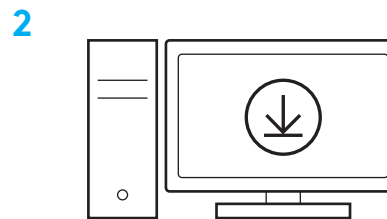

www.logitechG.com/ghub


Multimedia-Bedienelemente

G713 bietet Multimedia-Bedienelemente. Tasten für Zurückspringen, Wiedergabe/Pause, Vorwärts und Stummschaltung mit Lautstärkeregler für Ihr Gerät.

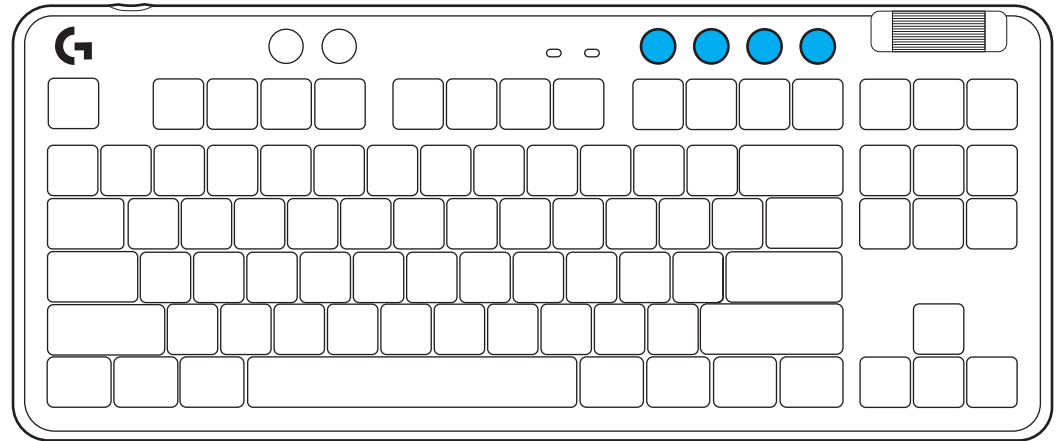


Spielmodus

Durch Drücken der Spielmodus-Taste werden die Windows- und Menütasten blockiert. Weitere Tasten kannst du mithilfe der G HUB Software blockieren.

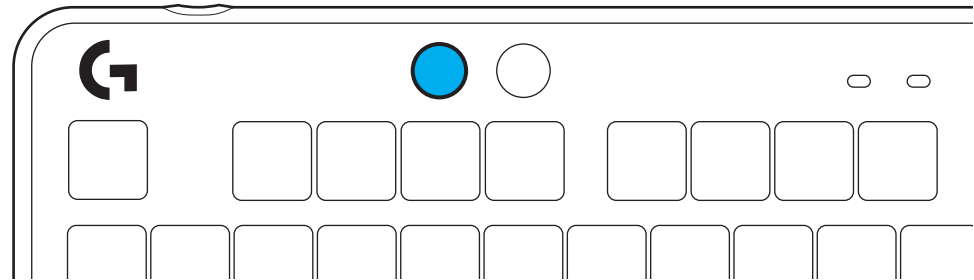

Helligkeit

Mit der Taste Helligkeit kannst du die Helligkeit der Beleuchtung anpassen.

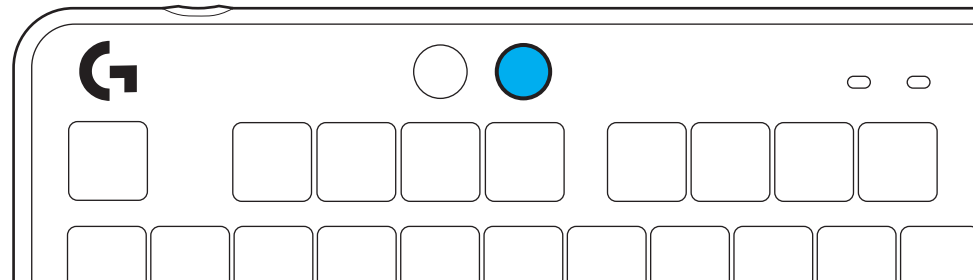

INTEGRIERTE BELEUCHTUNGSEFFEKTE

Der interne Speicher der Tastatur enthält 8 verschiedene Beleuchtungseffekte. Du kannst diese mithilfe der Helligkeitstaste und der folgenden Tasten auswählen und bearbeiten:

Helligkeit + 1 = Regenbogen > rechts

Helligkeit + 2 = Regenbogen > links

Helligkeit + 3 = Regenbogen innen nach außen

Helligkeit + 4 = Regenbogen nach oben

Helligkeit + 5 = Farbfolge

Helligkeit + 6 = Tastendruck-Welle

Helligkeit + 7 = Atemeffekt zyan

Helligkeit + 8 = Benutzerdefinierter Beleuchtungseffekt

Helligkeit + 9 = Benutzerdefinierter Beleuchtungseffekt

Helligkeit + 0 = Konstant zyan


Helligkeit + - = Animation langsamer

Helligkeit + = = Animation schneller

Die Beleuchtungssteuerung aus G HUB setzt diese Einstellungen außer Kraft.

AUSTAUSCHBARE OBERSCHALE


Du kannst die Oberschale entfernen und durch eine optionale, als Zubehör erhältliche Oberschale ersetzen.

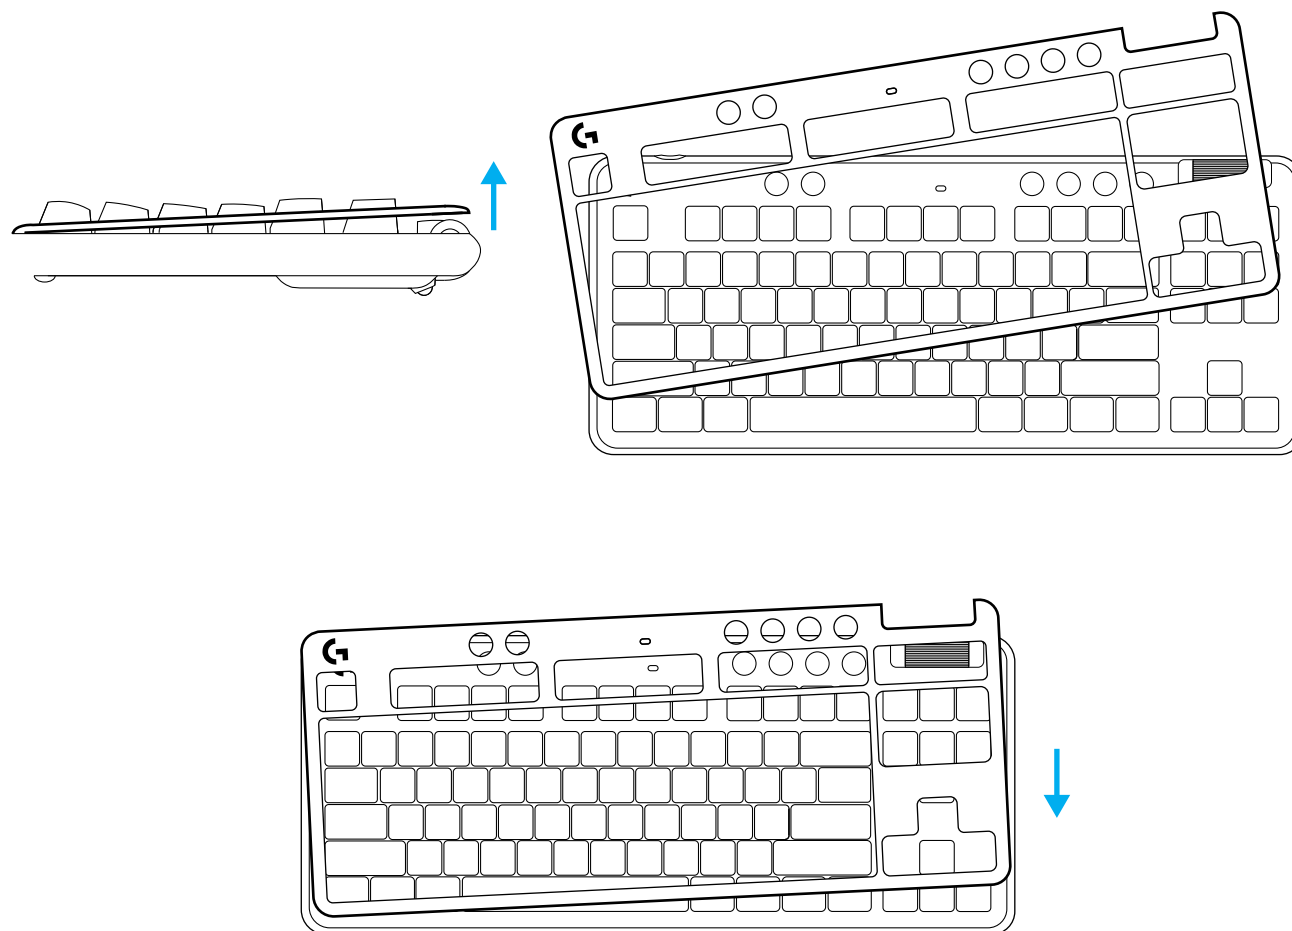


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1 Insérez le câble USB-C dans le port situé à l'avant du clavier.

Connectez le câble USB à votre PC.

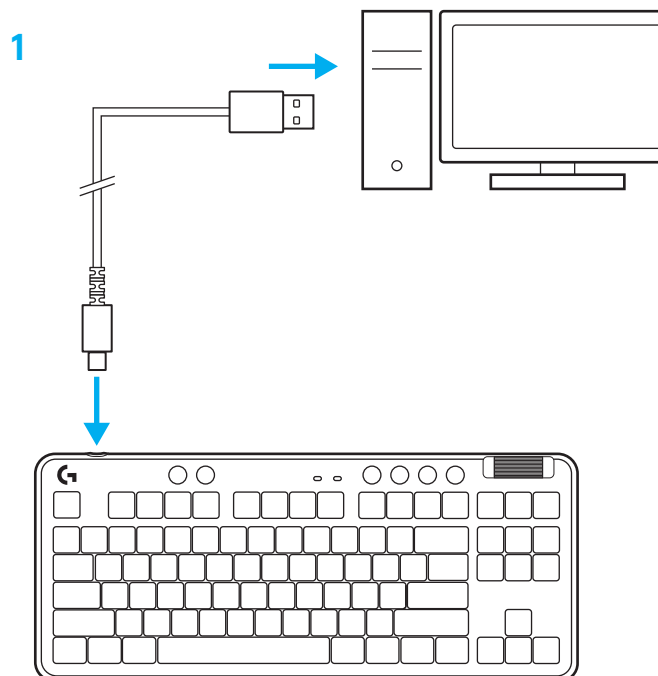


- 2 Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose un parcours d'intégration pour les fonctionnalités). Rendez-vous sur <https://www.logitechG.com/ghub>

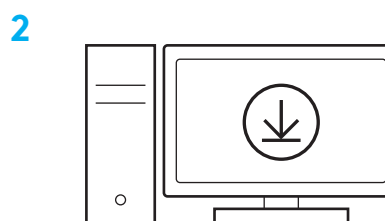

www.logitechG.com/ghub


Commandes multimédia

G713 inclut des commandes multimédia. Retour, Lecture/Pause, Avance et Sourdine, avec une roulette contrôlant le volume de votre dispositif.

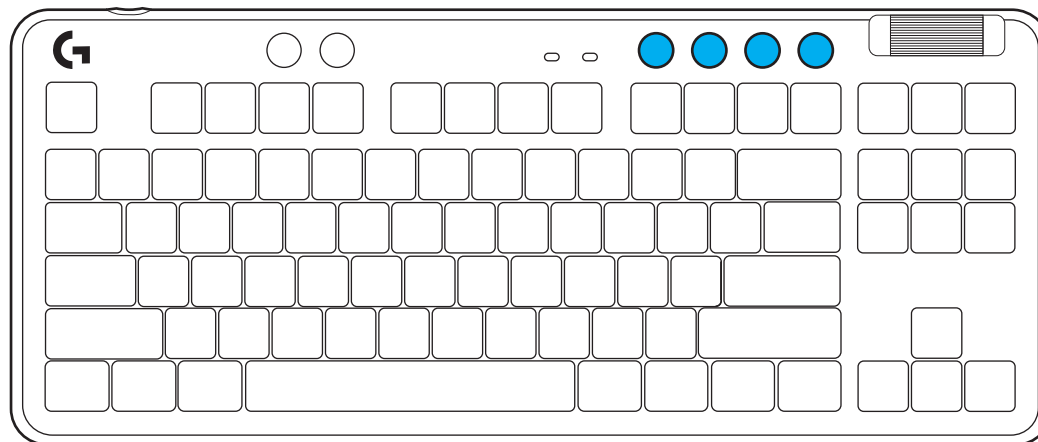


Mode Jeu

Le fait d'appuyer sur le bouton Mode Jeu bloque les touches Windows et Menu. D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.

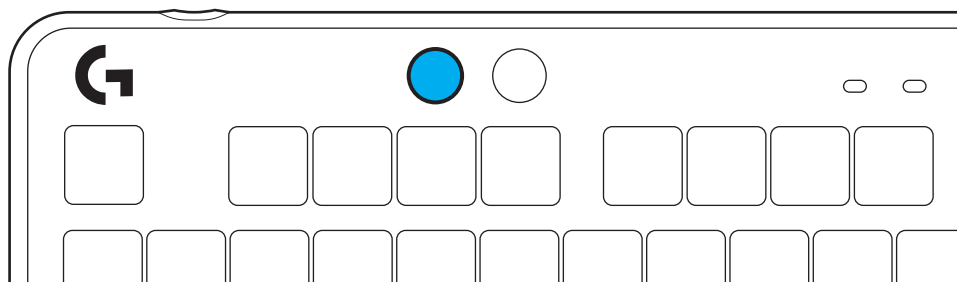

Luminosité

Réglez la luminosité de l'éclairage en appuyant sur le bouton Luminosité.

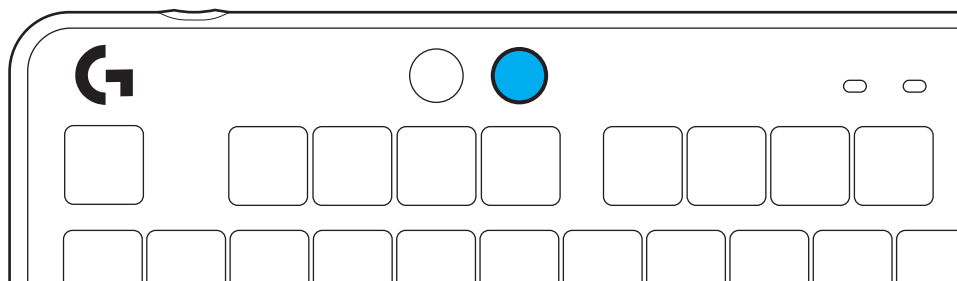

EFFET D'ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Le clavier a 8 effets d'éclairage différents stockés dans sa mémoire. Vous pouvez les sélectionner et en changer en appuyant sur le bouton Luminosité et les touches suivantes:

Luminosité + 1 = Arc en ciel > droit

Luminosité + 2 = Arc en ciel > gauche

Luminosité + 3 = Arc en ciel centre

Luminosité + 4 = Arc en ciel ^ haut

Luminosité + 5 = Cycle de couleur

Luminosité + 6 = Ondulation frappe

Luminosité + 7 = Cyan clignotant

Luminosité + 8 = Effet d'éclairage personnalisé

Luminosité + 9 = Effet d'éclairage personnalisé

Luminosité + 0 = Cyan continu



Luminosité + = Animation plus lente

Luminosité + = Animation plus rapide

Les commandes d'éclairage G HUB remplaceront ces paramètres.

CHANGEMENT DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE


La plaque supérieure peut être retirée et remplacée par des plaques supérieures accessoires en option.

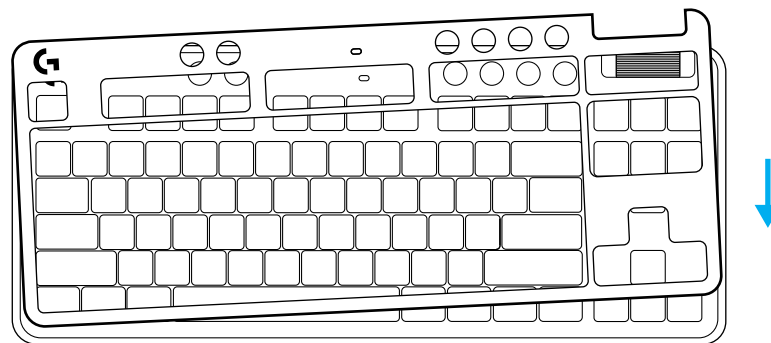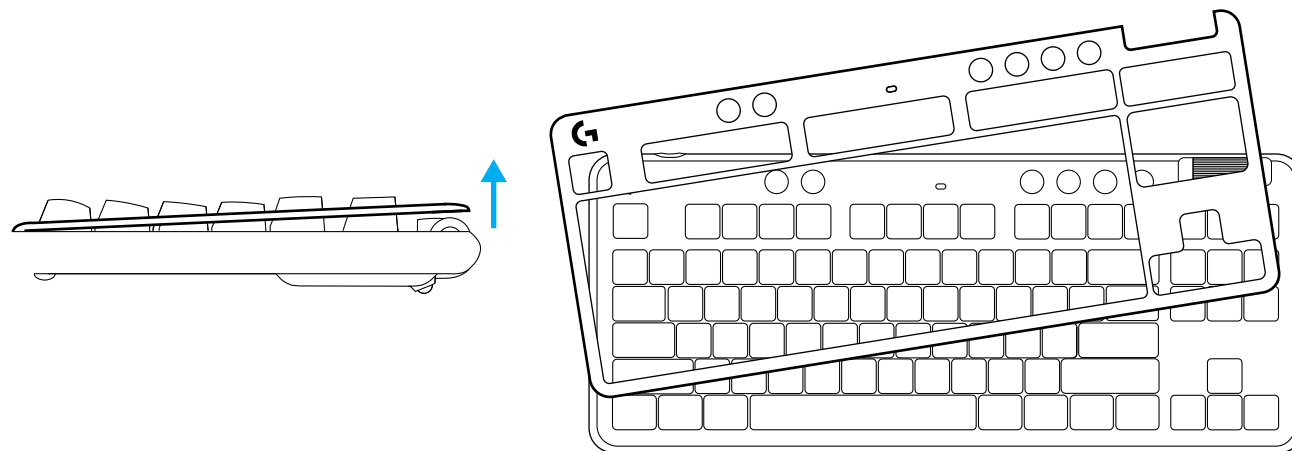


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1 Inserire il cavo USB-C nella porta nella parte anteriore della tastiera.

Collegare il cavo al PC.

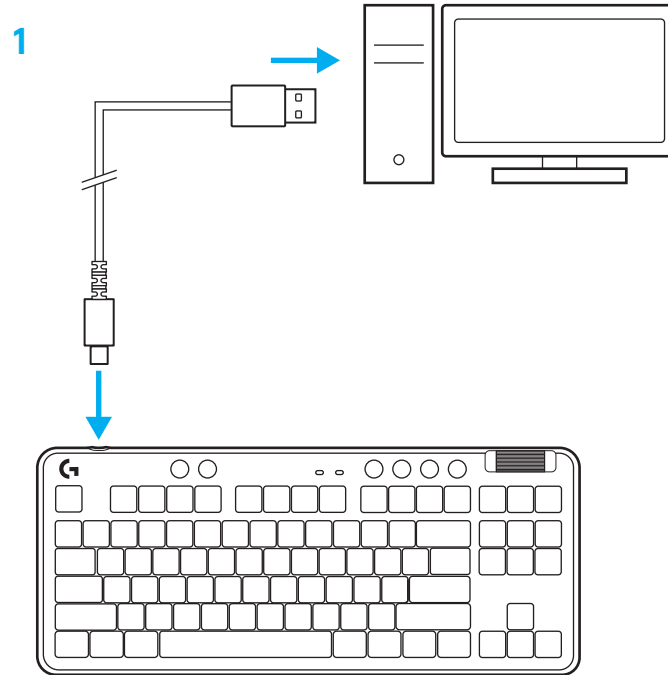


- 2 Scaricare e installare il software G HUB su PC/MAC per la migliore esperienza di gaming (G HUB integra una storia introduttiva per le funzionalità).
Go to **www.logitechG.com/ghub**

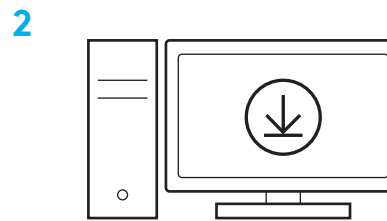

www.logitechG.com/ghub


Controlli multimediali

G713 include controlli multimediali Indietro, riproduzione/pausa, avanti e pulsante di disattivazione audio, con rotellina di regolazione del volume che consente di controllare il volume del dispositivo.

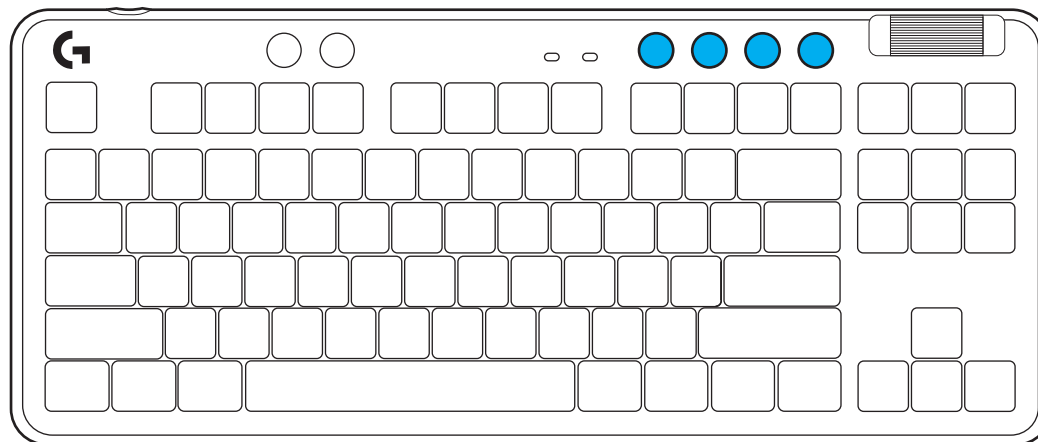


Modalità gioco

Premendo il pulsante modalità di gioco, i tasti di Windows e di menu si bloccano quando vengono premuti. È possibile bloccare altri tasti usando il software G HUB.

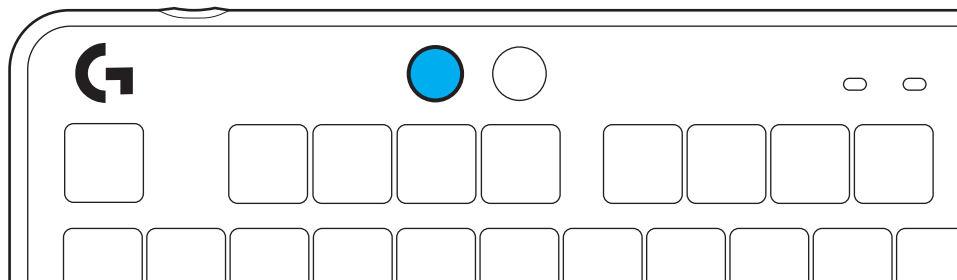

Luminosità

L'intensità di illuminazione può essere regolata premendo il pulsante di regolazione della luminosità.

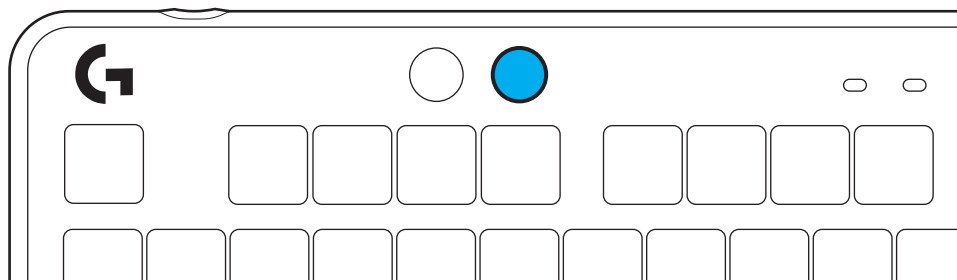

EFFETTI DI ILLUMINAZIONE INTEGRATI

La tastiera ha 8 diversi effetti di illuminazione archiviati nella memoria integrata. È possibile selezionarli e modificarli premendo il pulsante di regolazione della luminosità e i seguenti tasti:

Luminosità + 1 = Arcobaleno > destra

Luminosità + 2 = Arcobaleno > sinistra

Luminosità + 3 = Arcobaleno dal centro verso l'esterno

Luminosità + 4 = Arcobaleno ^ su

Luminosità + 5 = Ciclo colori

Luminosità + 6 = Increspatura con pressione tasto

Luminosità + 7 = Ciano intermittente

Luminosità + 8 = Effetto di illuminazione personalizzato

Luminosità + 9 = Effetto di illuminazione personalizzato

Luminosità + 0 = Ciano fisso


Luminosità + - = Animazione più lenta

Luminosità + - = Animazione più veloce

I controlli di illuminazione di G HUB sovrascriveranno questa impostazioni.

SOSTITUZIONE DELLA PIASTRA SUPERIORE


La piastra superiore può essere rimossa e sostituita con piastre superiori accessorie opzionali.

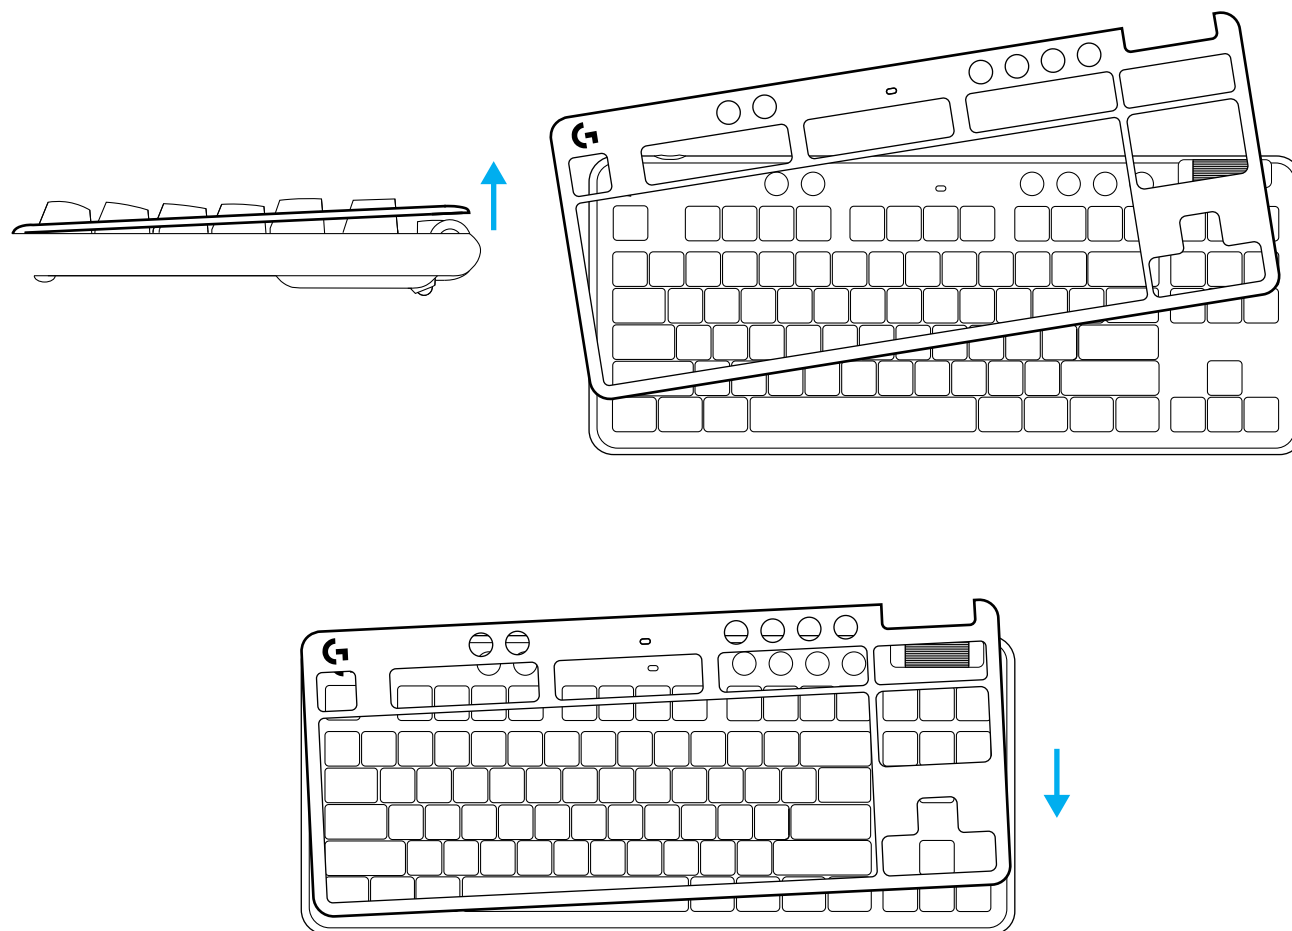


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

- 1 Inserta el cable USB-C en el puerto situado en la parte frontal del teclado.

Conecta el cable al PC.

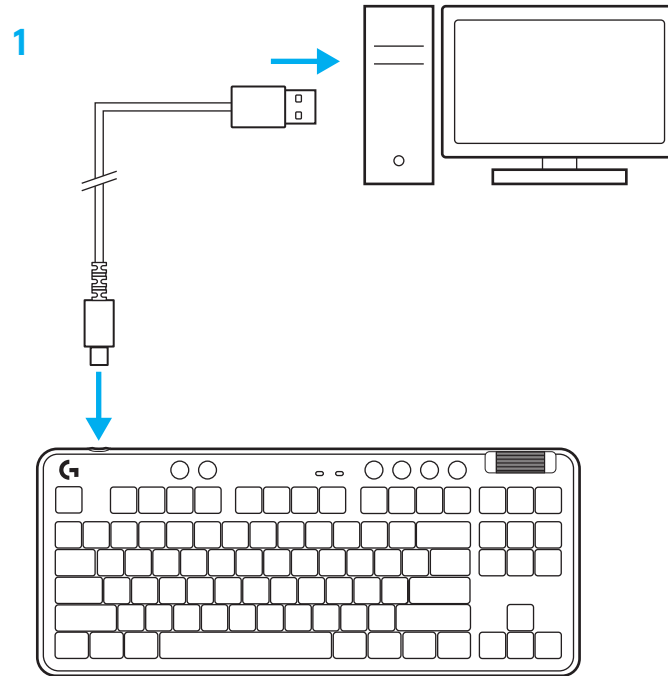


- 2 Descarga e instala el software G HUB en tu PC/ MAC para una experiencia de gaming óptima (G HUB ofrece integración de funciones).
Ve a **www.logitechG.com/ghub**

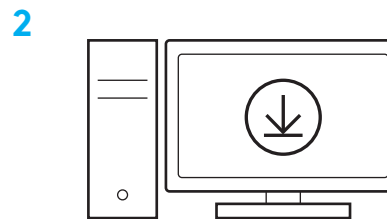

www.logitechG.com/ghub


Controles multimedia

G713 incluye controles multimedia. Permiten saltar a la pista anterior, reproducir/poner en pausa, saltar a la pista siguiente y silenciar, con un mando giratorio que controla el volumen del dispositivo.

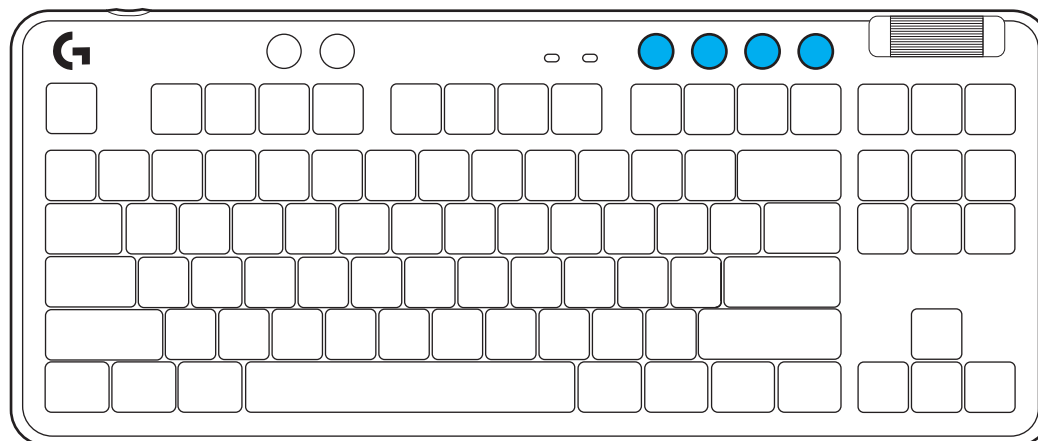


Modo de juego

Al pulsar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de Windows y menú. Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

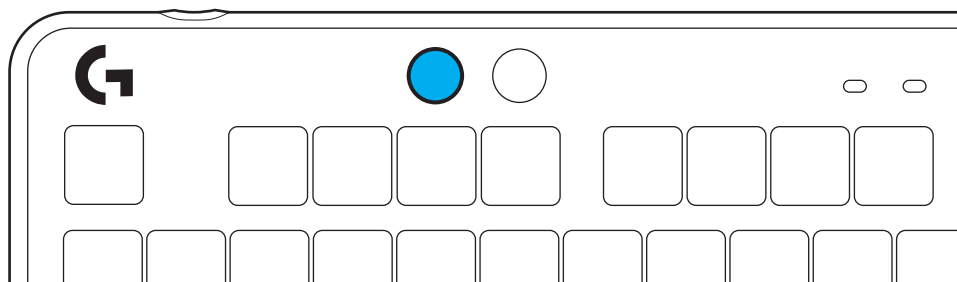

Brillo

Ajusta el brillo de la iluminación pulsando el botón de brillo.

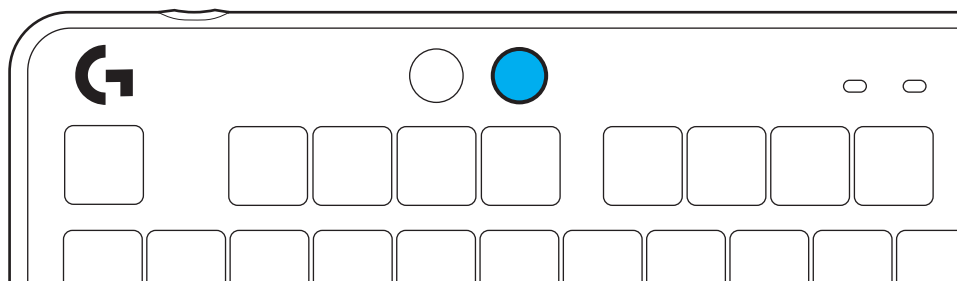

EFFECTOS DE ILUMINACIÓN INTEGRADOS

El teclado tiene 8 efectos de iluminación guardados en la memoria integrada. Puedes seleccionar y modificar esos efectos pulsando el botón de brillo y luego estas teclas:

Brillo + 1 = Arcoíris > derecha

Brillo + 2 = Arcoíris > izquierda

Brillo + 3 = Arcoíris del centro al exterior

Brillo + 4 = Arcoíris ^ arriba

Brillo + 5 = Ciclo de colores

Brillo + 6 = Onda de pulsaciones

Brillo + 7 = Respiración cian

Brillo + 8 = Efecto de iluminación personalizado

Brillo + 9 = Efecto de iluminación personalizado

Brillo + 0 = Cian permanente



Brillo + - = Animación lenta

Brillo + = = Animación rápida

Los controles de iluminación de G HUB anularán esta configuración.

CAMBIO DE LA PLACA SUPERIOR


La placa superior se puede quitar y sustituir por placas accesorias opcionales.

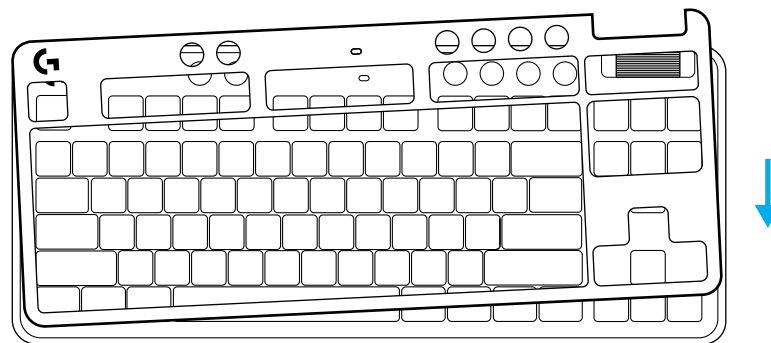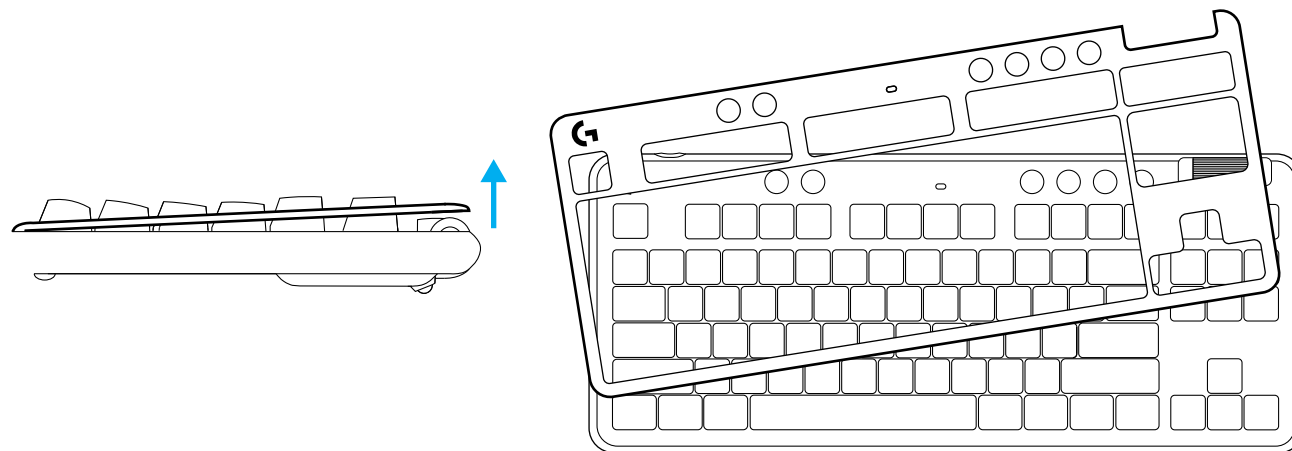


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 1 Introduza o cabo USB-C na porta na parte frontal do teclado.

Ligue o cabo ao seu PC.

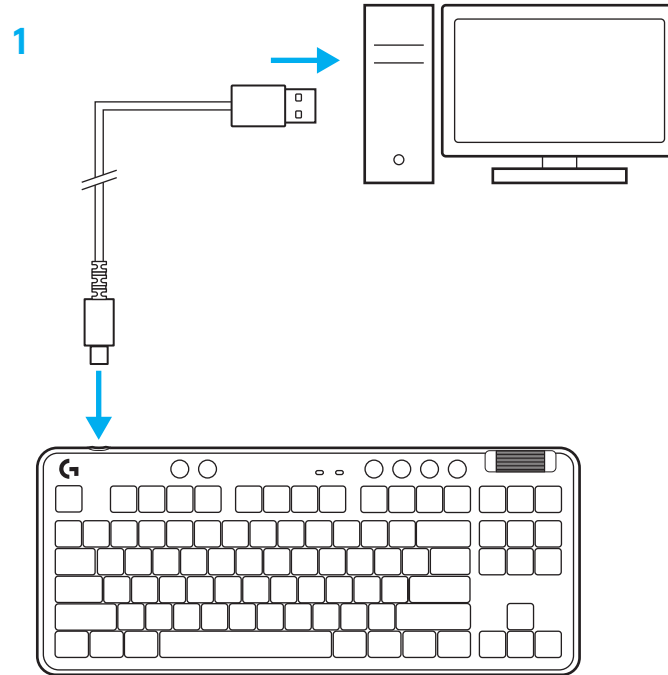


- 2 Transfira e instale o software G HUB no seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma história de integração para as funcionalidades).
Aceda a **www.logitechG.com/ghub**

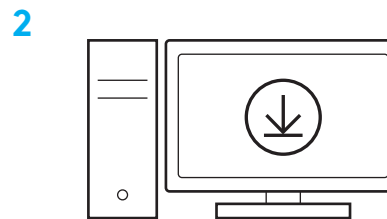

www.logitechG.com/ghub


Controlos de multimédia

O G713 inclui controlos de multimédia. Retroceder, reproduzir/pausa, avançar e tecla para desactivar o som, com um selector de controlo de volume do dispositivo.

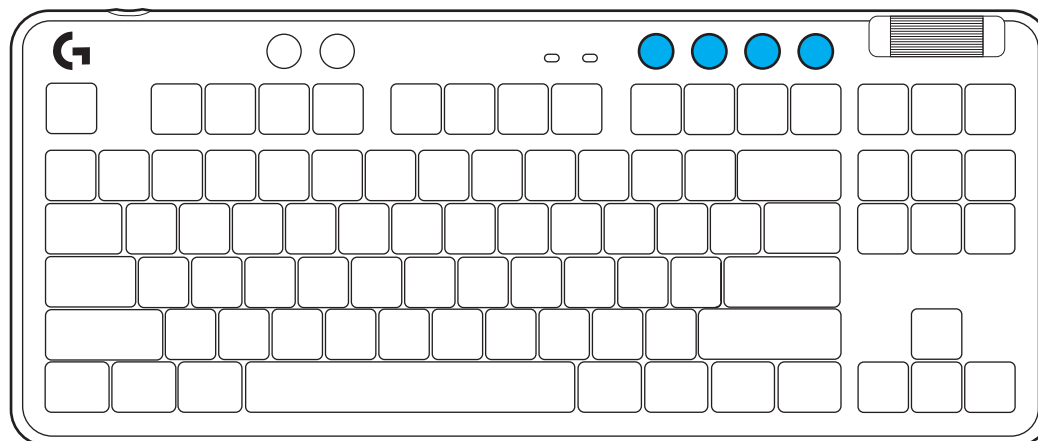


Modo de jogo

Premir o botão Modo de jogo bloqueia as teclas Windows e Menu quando premidas. Podem ser bloqueadas teclas adicionais com o software G HUB.

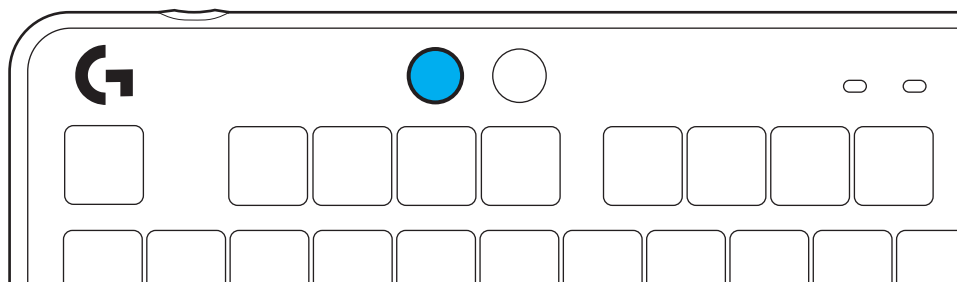

Brilho

Ajuste o brilho de iluminação premindo o botão de brilho.

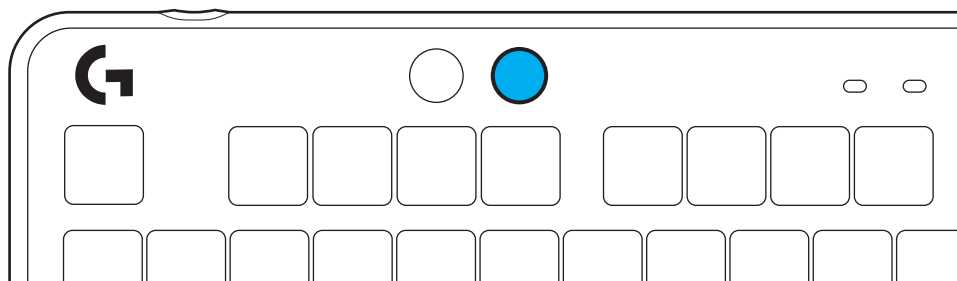

EFEITOS LUMINOSOS INTEGRADOS

O teclado tem 8 efeitos luminosos diferentes guardados na memória interna. Pode seleccionar e modificar estes efeitos premindo no botão Brilho e nestas teclas:

Brilho + 1 = Arco-íris > direita

Brilho + 2 = Arco-íris > esquerda

Brilho + 3 = Arco-íris > centro saída

Brilho + 4 = Arco-íris ^ para cima

Brilho + 5 = Ciclo de cores

Brilho + 6 = Tecla onda

Brilho + 7 = Pulsar ciano

Brilho + 8 = Efeito luminoso personalizado

Brilho + 9 = Efeito luminoso personalizado

Brilho + 0 = Ciano fixo


Brilho + - = Animação mais lenta

Brilho + - = Animação mais rápida

Os controlos de iluminação do G HUB substituem estas definições.

SUBSTITUIR A PLACA SUPERIOR


Pode remover e substituir a placa superior com placas superiores de acessórios opcionais.

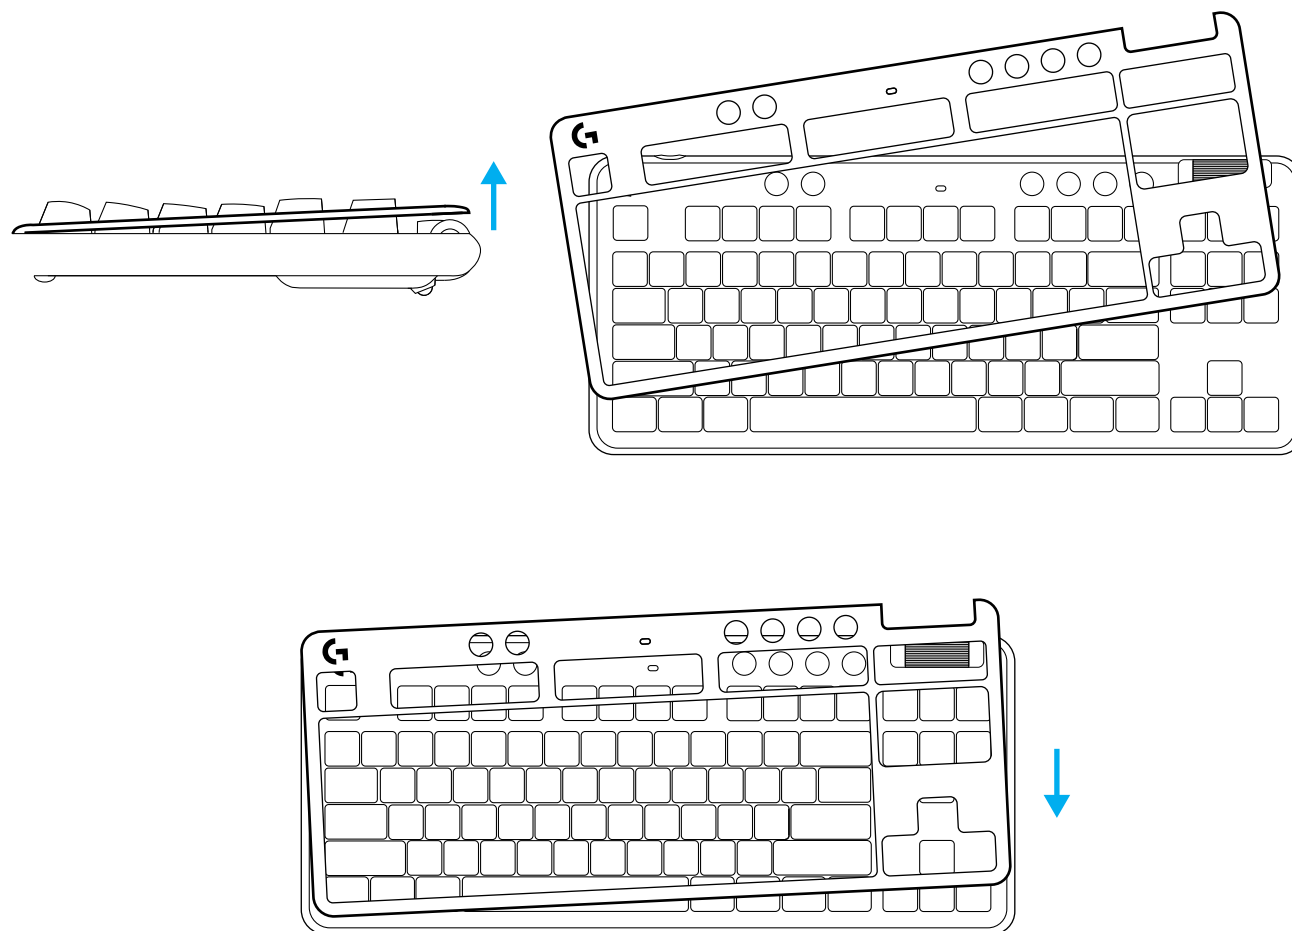


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- 1 Steek de USB-C-kabel in de poort aan de voorkant van het toetsenbord.

Sluit de kabel aan op je pc.

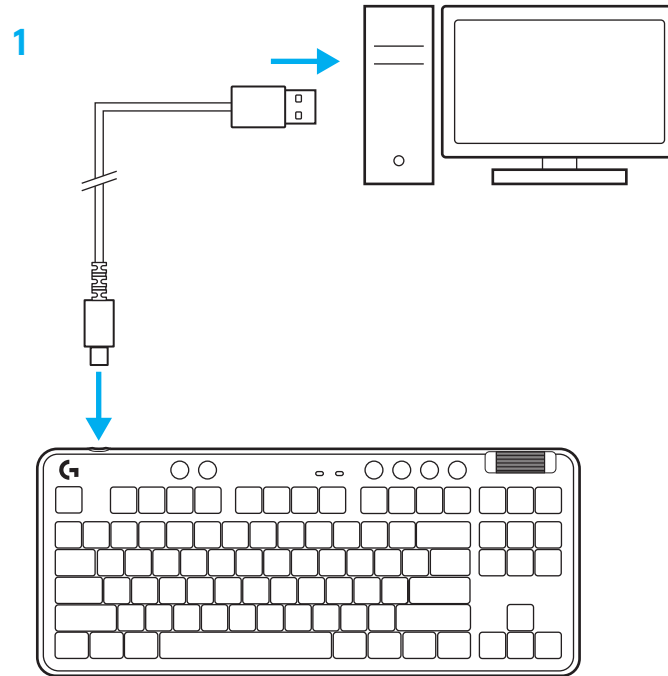


- 2 Download en installeer de G HUB-software op je pc/Mac voor de beste gamingervaring (G HUB heeft een onboardingtutorial voor functies). Ga naar **www.logitechG.com/ghub**

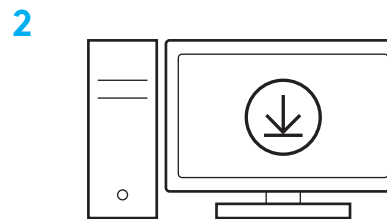

www.logitechG.com/ghub


Mediaknoppen

De G713 bevat mediaknoppen. Toets voor terugspoelen, afspelen/pauzeren, vooruitspoelen en dempen, met een volumeroller die het volume van je apparaat regelt.

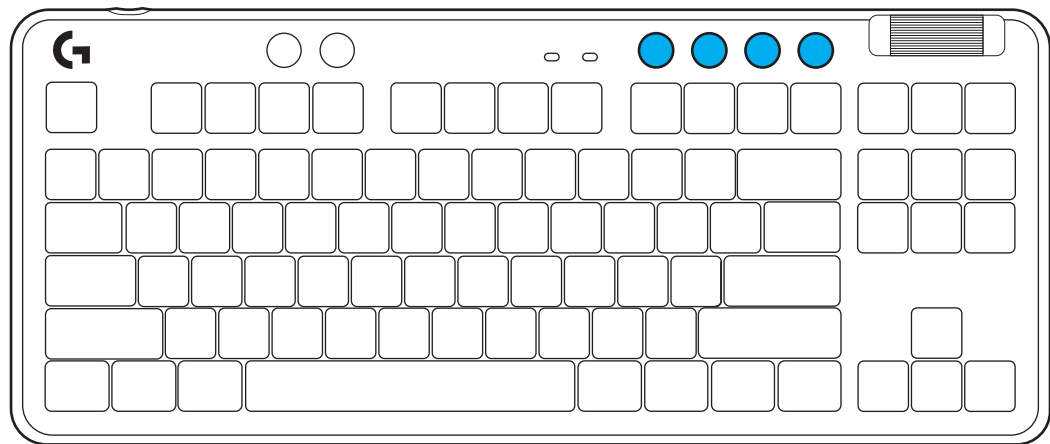


Gamemodus

Als je op de knop voor gamemodus drukt, worden de Windows- en menu-toetsen geblokkeerd. Je kun met de G HUB-software nog meer toetsen blokkeren.

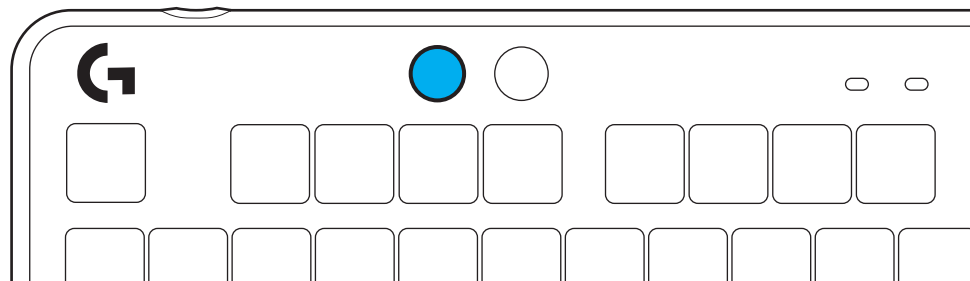

Helderheid

Pas de helderheid aan door op de knop voor helderheid te drukken.

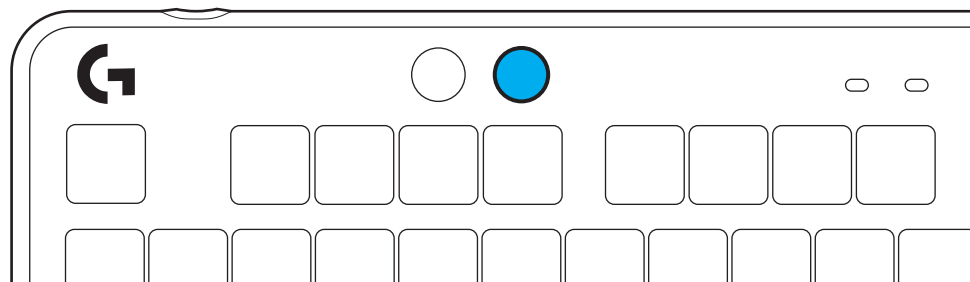

INGEBOUWD LICHEFFECT

Het toetsenbord heeft 8 verschillende lichteffecten in het ingebouwde geheugen. Je kunt deze selecteren en wijzigen door op de toets voor helderheid en deze toetsen te drukken:

Helderheid + 1 = Regenboog > rechts

Helderheid + 2 = Regenboog > links

Helderheid + 3 = Regenboog vanuit het midden

Helderheid + 4 = Regenboog ^ omhoog

Helderheid + 5 = Kleurencyclus

Helderheid + 6 = Toetsaanslagrimpel

Helderheid + 7 = Pulserend cyaan

Helderheid + 8 = Aangepast lichteffect

Helderheid + 9 = Aangepast lichteffect

Helderheid + 0 = Egaal cyaan



Helderheid + - = Animatie langzamer

Helderheid + = = Animatie sneller

G HUB-verlichtingsregelaars overschrijven deze instellingen.

DE BOVENPLAAT VERVANGEN


De bovenplaat kan worden verwijderd en vervangen door optionele accessoire-bovenplaten.

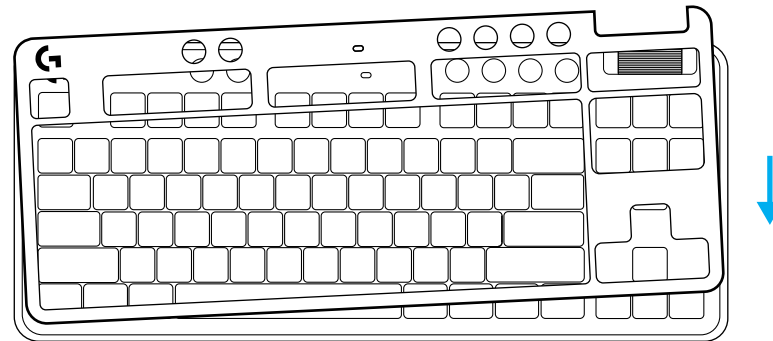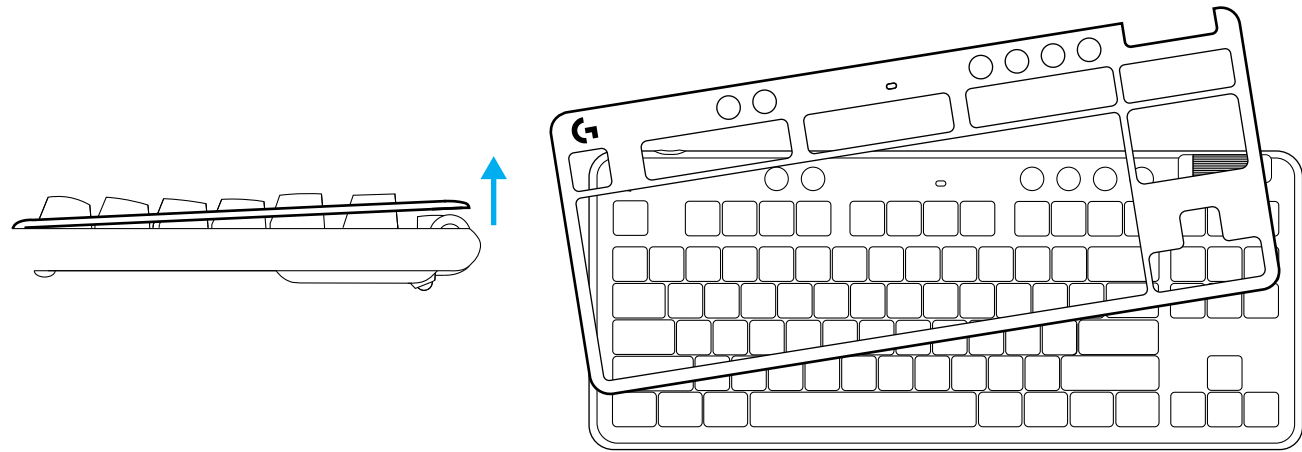

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- 1 För in USB-C-sladden i porten på tangentbordets övre del.

Anslut sladden till datorn.

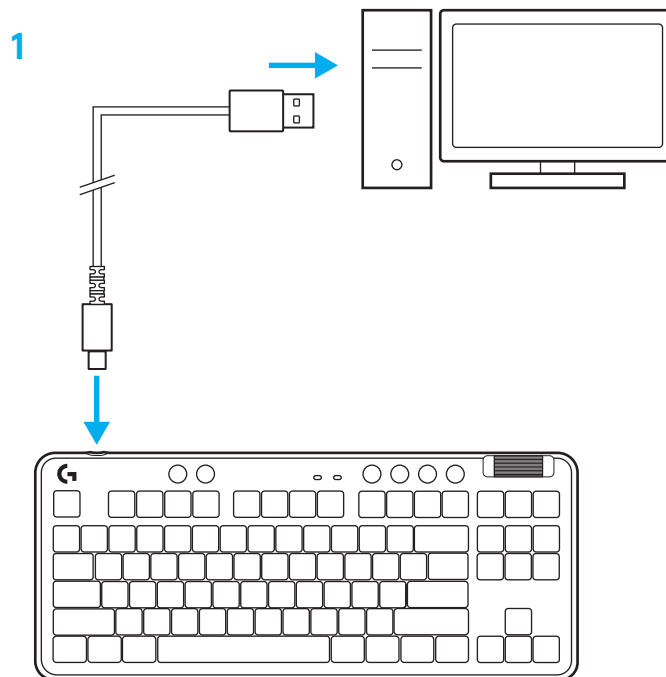


- 2 Ladda ner och installera G HUB-programvaran till en PC/MAC för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner). Gå till **www.logitechG.com/ghub**



www.logitechG.com/ghub


Mediekontroller

G713 har mediekontroller. Spår bakåt, spela upp/pausa, spår framåt och knapp för ljud av, med ett volymreglage som styr enhetens volym.

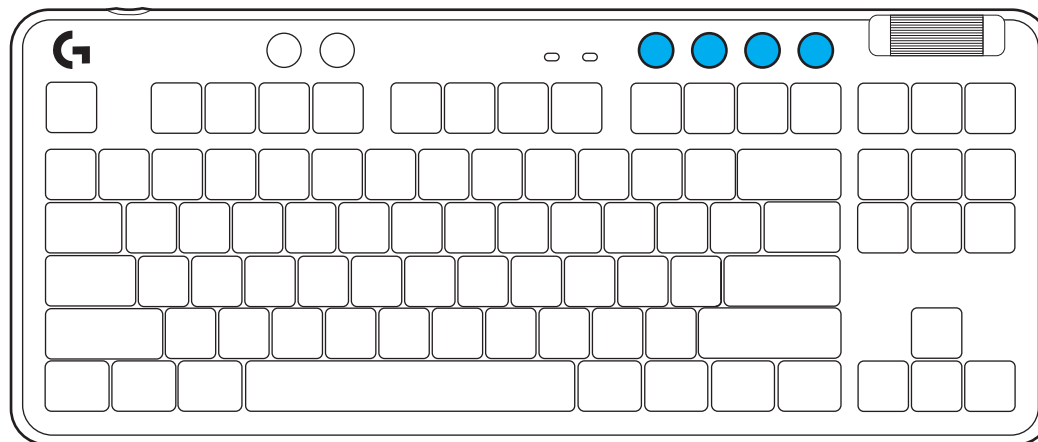


Spelläge

När spellägesknappen är nedtryckt blockeras Windows- och Meny-knapparna. Fler knappar kan blockeras med hjälp av G HUB-programvaran.

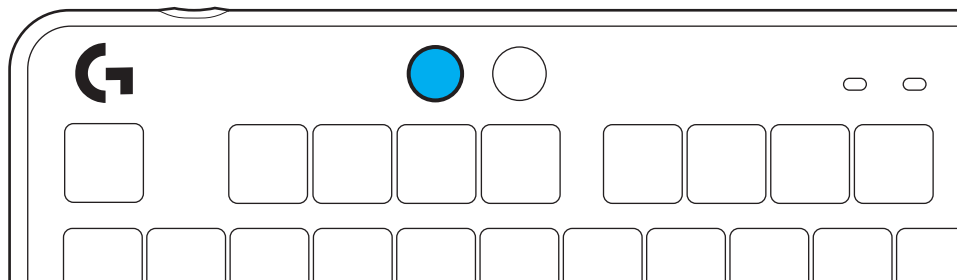

Ljusstyrka

Justera ljusstyrkan genom att trycka på knappen för ljusstyrka.

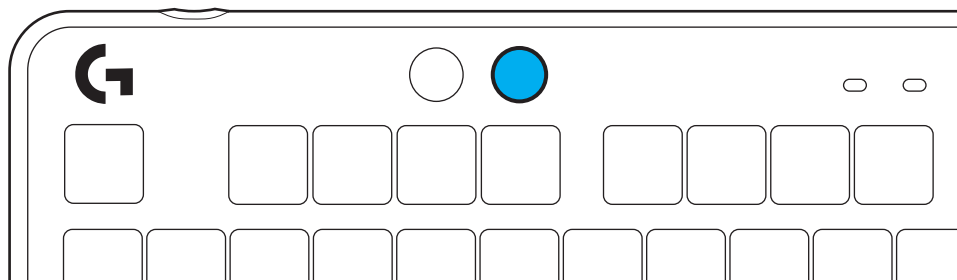

INBYGGDA BELYSNINGSEFFEKTER

Tangentbordet har 8 olika belysningseffekter lagrade i det inbyggda minnet. Du kan välja och modifiera dessa genom att trycka på knappen för Ljusstyrka och dessa knappar:

Ljusstyrka + 1 = Regnbåge > höger

Ljusstyrka + 2 = Regnbåge > vänster

Ljusstyrka + 3 = Regnbåge från mitten och ut

Ljusstyrka + 4 = Regnbåge ^ upp

Ljusstyrka + 5 = Färgcykel

Ljusstyrka + 6 = Vågrörelse över tangentskopplingar

Ljusstyrka + 7 = Blinkande turkost

Ljusstyrka + 8 = Anpassad belysningseffekt

Ljusstyrka + 9 = Anpassad belysningseffekt

Ljusstyrka + 0 = Fast turkost sken



Ljusstyrka + - = Långsammare animation

Ljusstyrka + = = Snabbare animation

Belysningsreglagen i G HUB åsidosätter dessa inställningar.

BYTA OVANDEL


Ovandelen kan plockas bort och bytas ut mot valfri tillbehörsovandel.

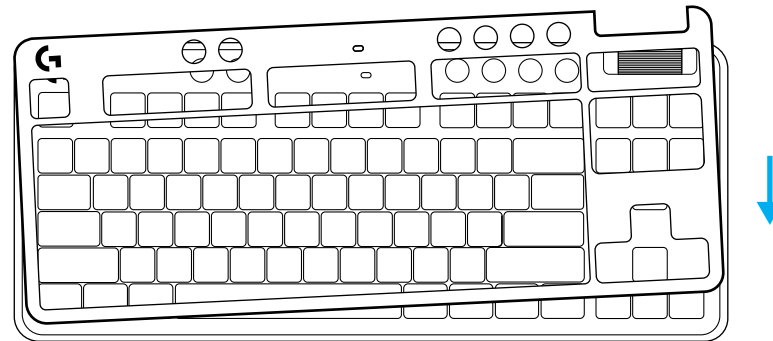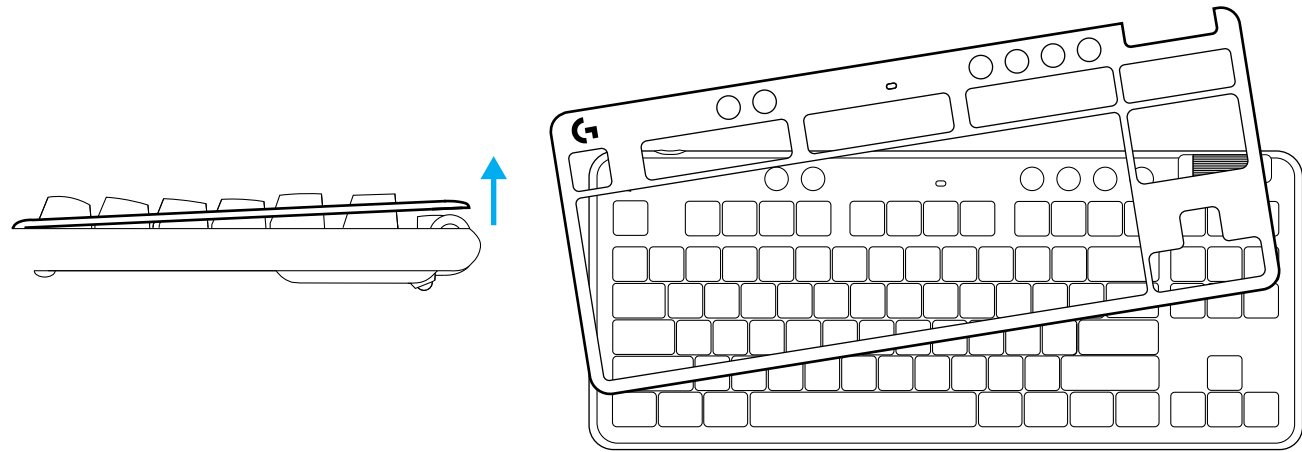


INSTALLATIONSVEJLEDNING

- 1 Sæt USB-C-kablet i porten på forsiden af tastaturet.

Slut kablet til din pc.

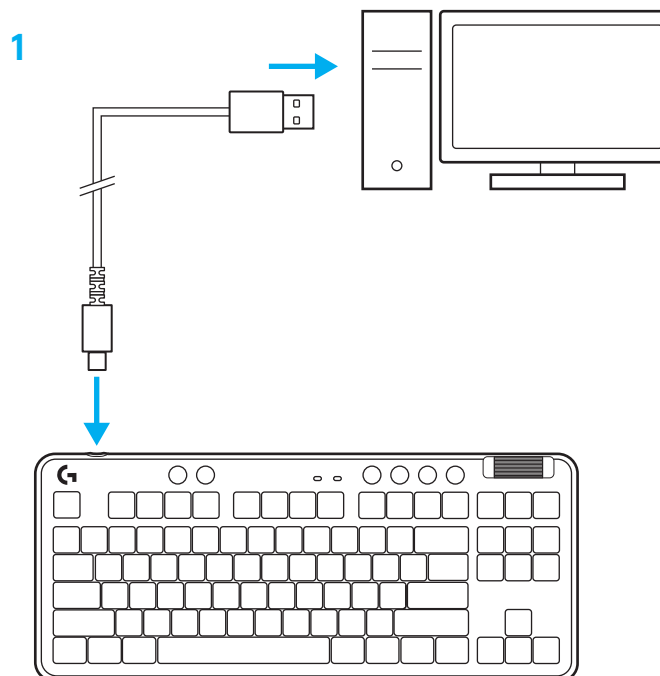


- 2 Download og installér G HUB-software i din pc/ Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (Der er en introduktionshistorie i G HUB'en). Gå til **www.logitechG.com/ghub**

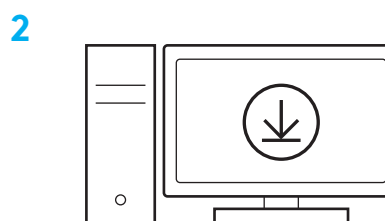

www.logitechG.com/ghub


Medieknapper

G713 indeholder medieknapper. Knapper til spring tilbage, afspil/pause, spring fremad og slå lyd fra samt en volumenknop, der styrer lydstyrken på din enhed.

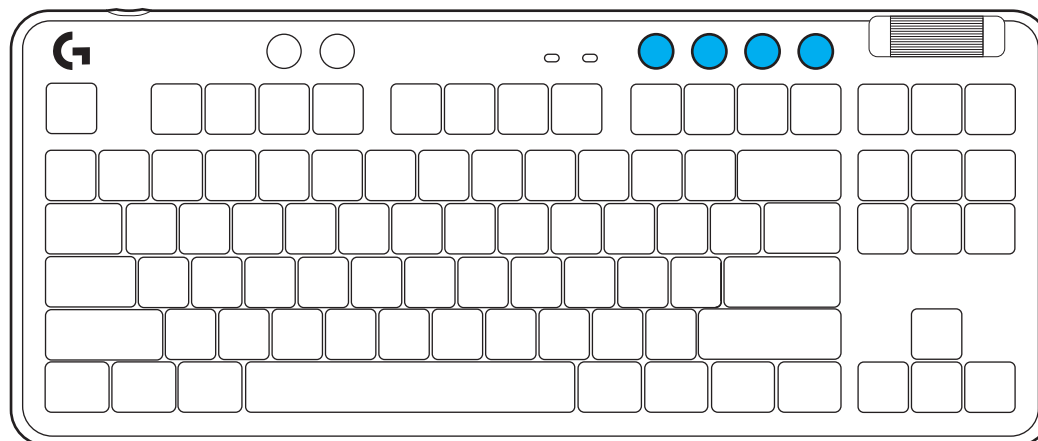


Gamingtilstand

Hvis du trykker på knappen Gamingtilstand, blokeres Windows- og menutasterne, når du trykker på den. Yderligere taster kan blokeres ved hjælp af G HUB-softwaren.

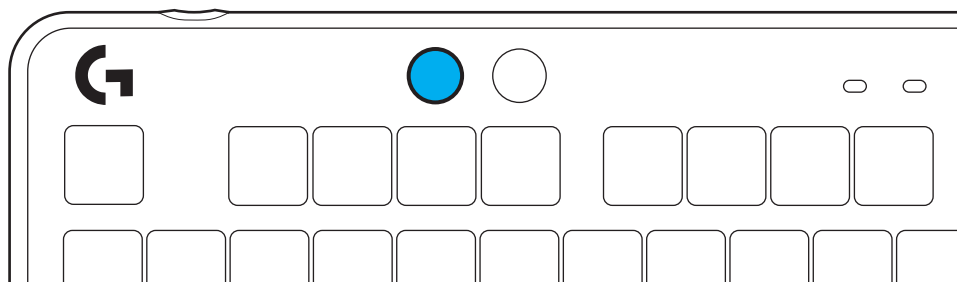

Lysstyrke

Juster lysstyrken ved at trykke på lysstyrkeknappen.

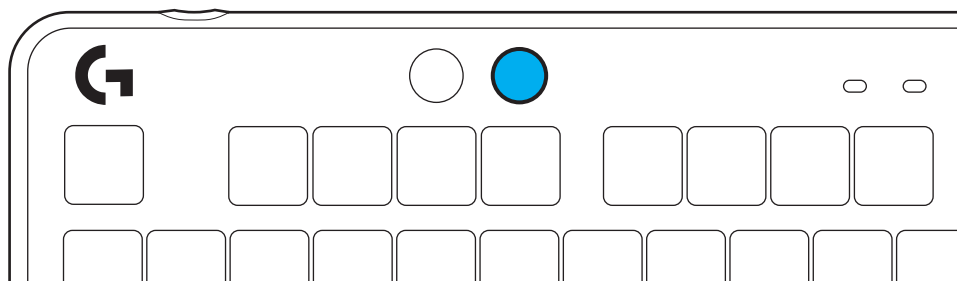

INDBYGGET LYSEFFEKT

Tastaturet har 8 forskellige lyseffekter gemt i den indbyggede hukommelse. Du kan vælge og ændre disse ved at trykke på knappen Lysstyrke og disse taster:

Lysstyrke + 1 = Regnbue > højre

Lysstyrke + 2 = Regnbue > venstre

Lysstyrke + 3 = Regnbue midterste ud

Lysstyrke + 4 = Regnbue ^ op

Lysstyrke + 5 = Farvecyklus

Lysstyrke + 6 = Tastatur-ripple

Lysstyrke + 7 = Blinkende cyan

Lysstyrke + 8 = Brugerdefinerede lyseffekter

Lysstyrke + 9 = Brugerdefinerede lyseffekter

Lysstyrke + 0 = Konstant cyan


Lysstyrke + - = Langsommere animation

Lysstyrke + = = Hurtigere animation

G HUB-lysstyrkeknapper tilsidesætter disse indstillinger.

ÆNDRING AF TOPPLADEN


Toppladen kan fjernes og udskiftes med valgfrie tilbehørsplader.

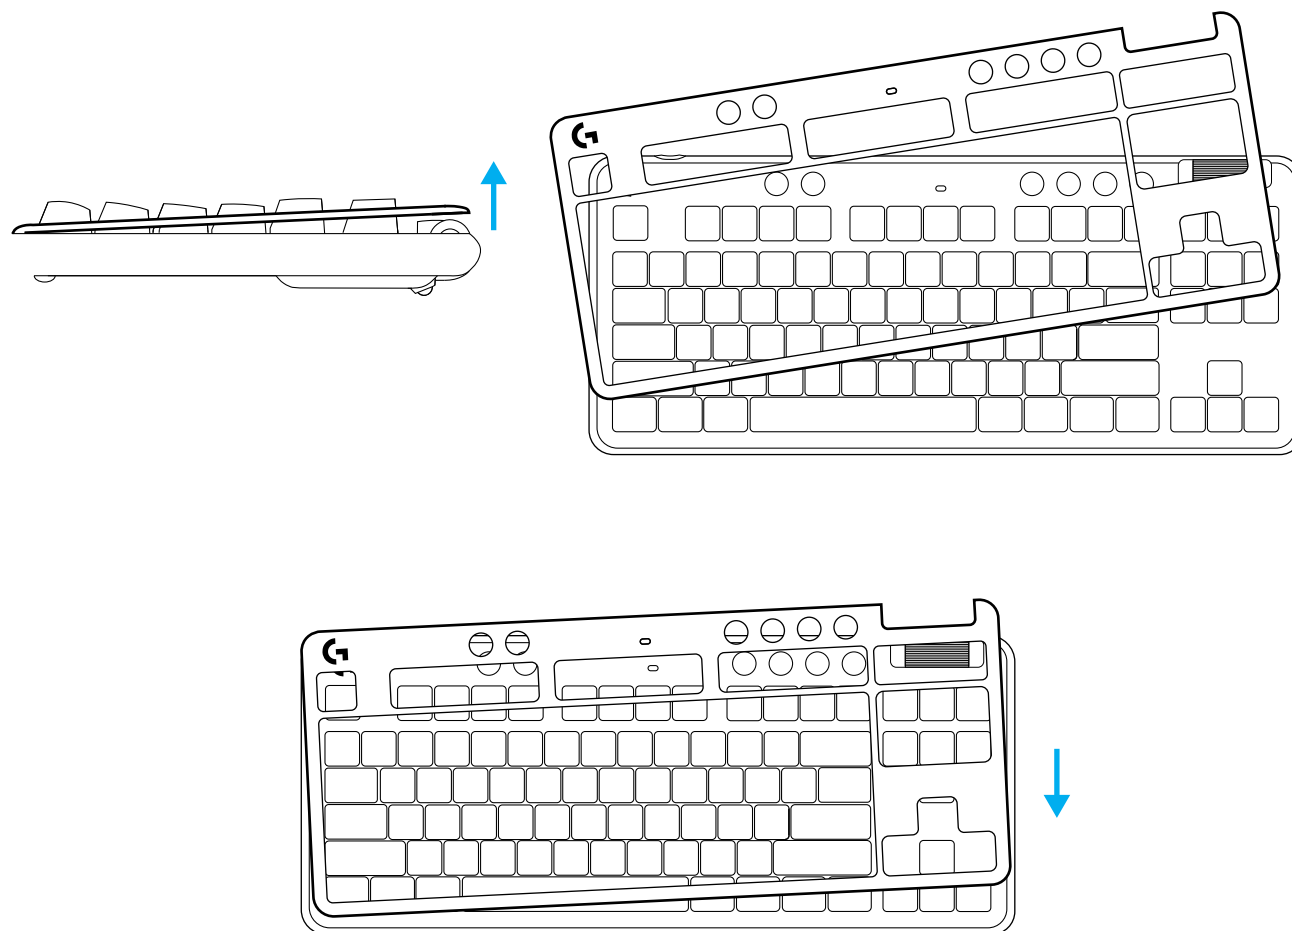


OPPSETTINSTRUKSJONER

- 1 Sett inn USB-C-kabelen i porten foran på tastaturet.

Koble kabelen til PC-en.

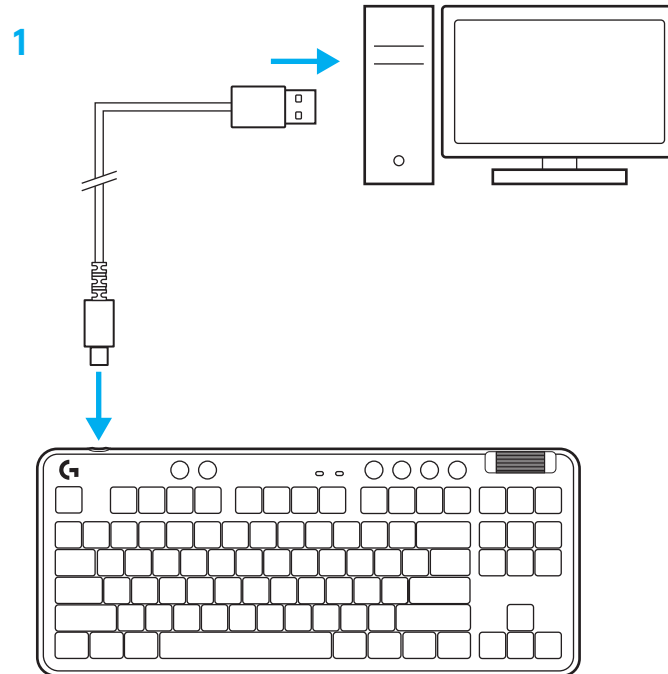


- 2 Last ned og installer G HUB programvare på din PC/MAC for best mulig spillopplevelse (G HUB har innføringshistorie for funksjoner). Gå til **www.logitechG.com/ghub**

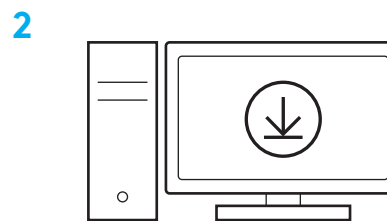

www.logitechG.com/ghub


Mediekontrollere

G713 inkluderer mediekontrollere. Hopp tilbake, spill av/pause, hopp fremover og dempetast, med volumhjul som kontrollerer enhetens volum.

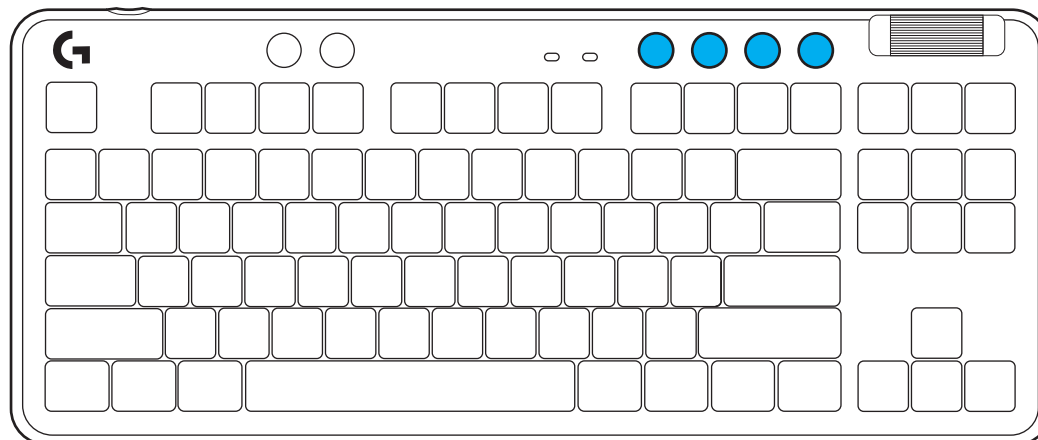


Spillmodus

Ved å trykke på spillmodusknappen blokkeres Windows- og meny-tastene når de trykkes. Flere taster kan blokkeres ved hjelp av programvaren G HUB.

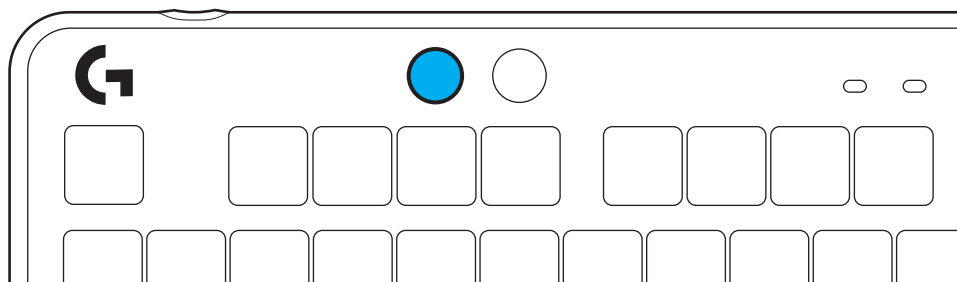

Lysstyrke

Juster lysstyrken ved å trykke på lysstyrkeknappen.

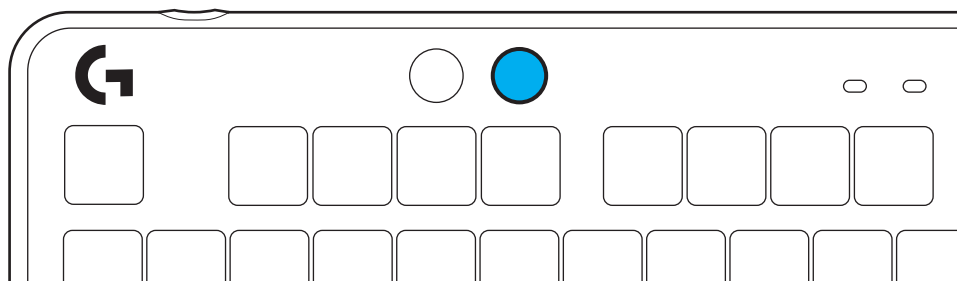

INTEGRERTE LYSEFFEKTER

Tastaturet har 8 forskjellige lyseffekter lagret i det innebygde minnet. Du kan velge og endre disse ved å trykke på lysstyrkeknappen og disse tastene:

Lysstyrke + 1 = regnbue > høyre

Lysstyrke + 2 = regnbue > venstre

Lysstyrke + 3 = regnbue midten og ut

Lysstyrke + 4 = regnbue ^ opp

Lysstyrke + 5 = fargesyklus

Lysstyrke + 6 = tastetrykk for krusning

Lysstyrke + 7 = pustende blågrønt

Lysstyrke + 8 = tilpassede lyseffekter

Lysstyrke + 9 = tilpassede lyseffekter

Lysstyrke + 0 = fast blågrønt


Lysstyrke + - = langsommere animasjon

Lysstyrke + = = raskere animasjon

G HUB lyskontrollere vil overstyre disse innstillingene.

SKIFTE TOPPLATE


Topplaten kan skiftes ut med valgfrie topplater som fås som tilbehør.

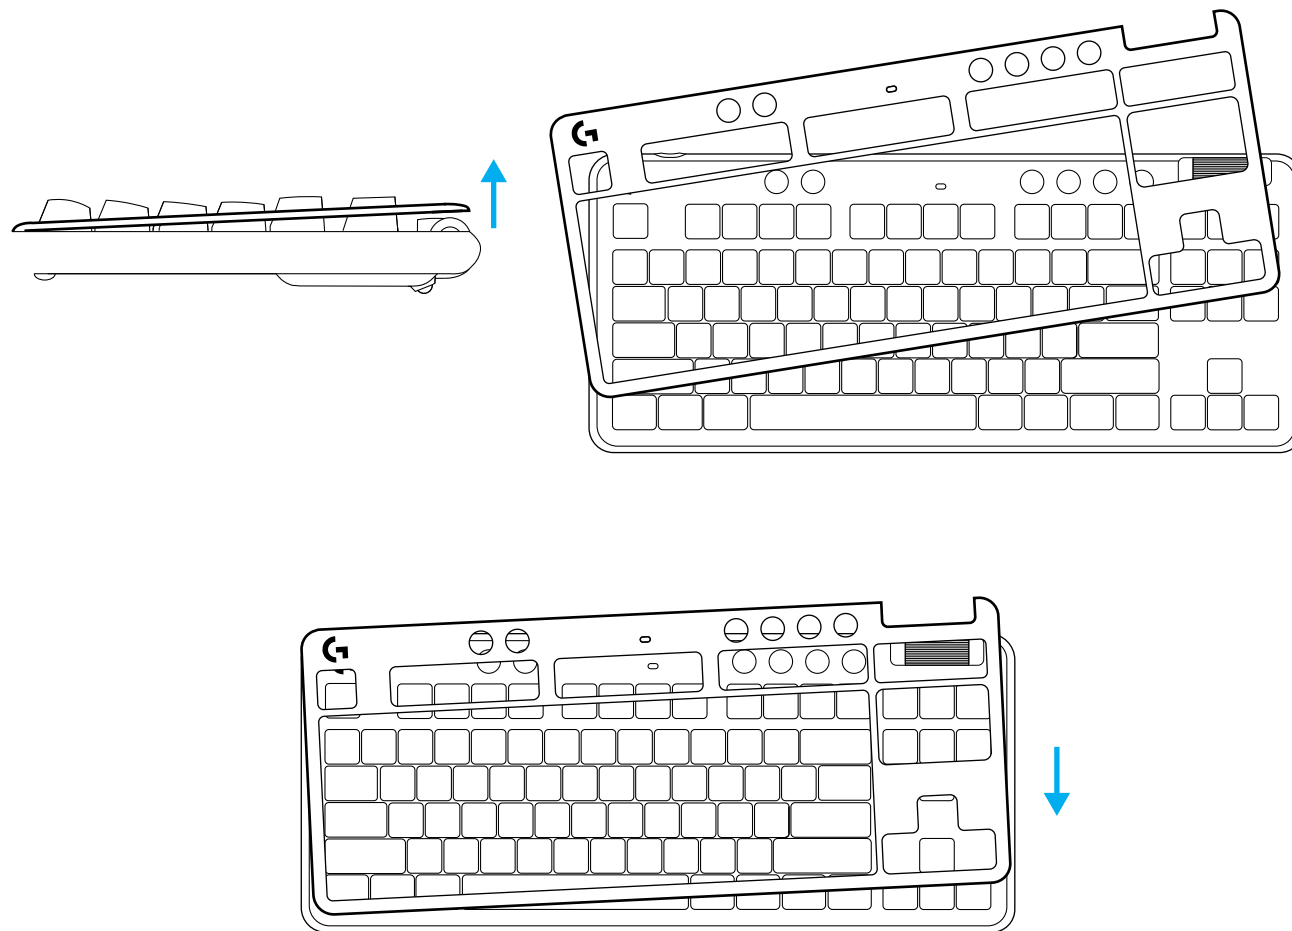


ASENNUSOHJEET

- 1 Kiinnitä USB-C-johto näppäimistön etuosan liittimeen.

Liitä johto tietokoneeseen.

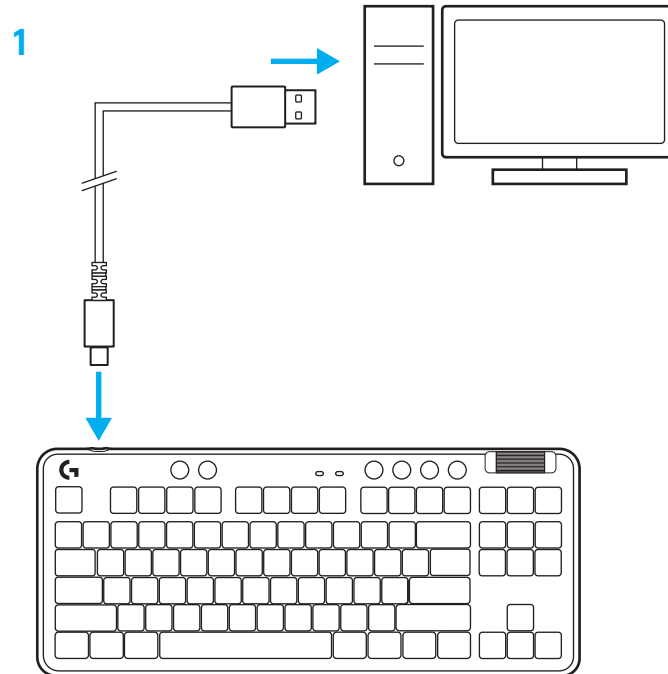

- 2 Lataa ja asenna G HUB -ohjelmisto PC- tai MAC-tietokoneeseen saadaksesi parhaan mahdollisen pelikokemuksen (G HUB -ohjelmisto opastaa ominaisuuksien käyttöönotossa). Siirry osoitteeseen **www.logitechG.com/ghub**

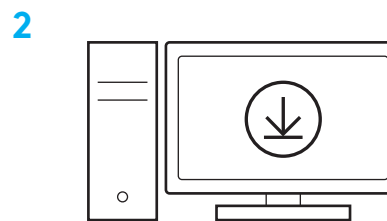


www.logitechG.com/ghub

Mediapainikkeet

G713-näppäimistössä on mediapainikkeet.

Niihin kuuluvat siirtyminen taaksepäin, toisto/tauko, siirtyminen eteenpäin ja vaimennus.


Lisäksi mukana on rullasäädin äänenvoimakkuuden säätämiseen.

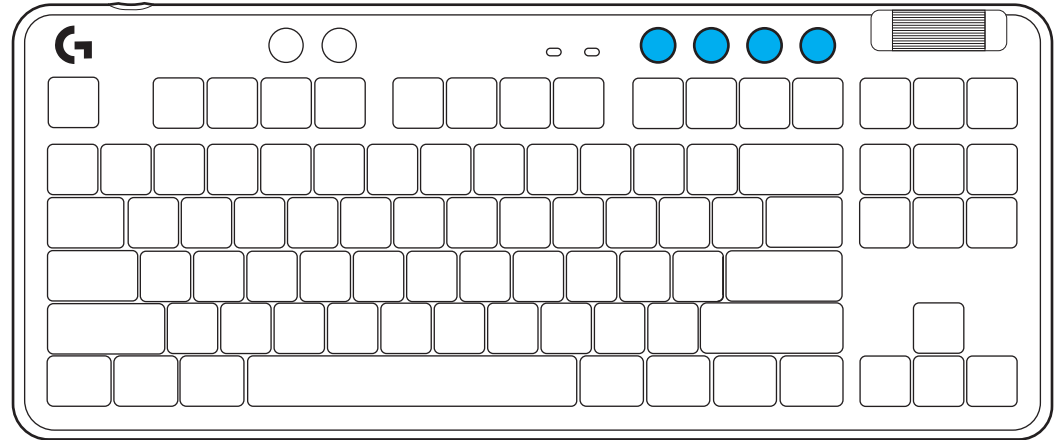

Pelitila


Pelitilan valintapainikkeen painaminen estää Windows- ja valikkonäppäinten käytön.

G HUB -ohjelmistossa voidaan valita myös muita näppäimiä estettäväksi.

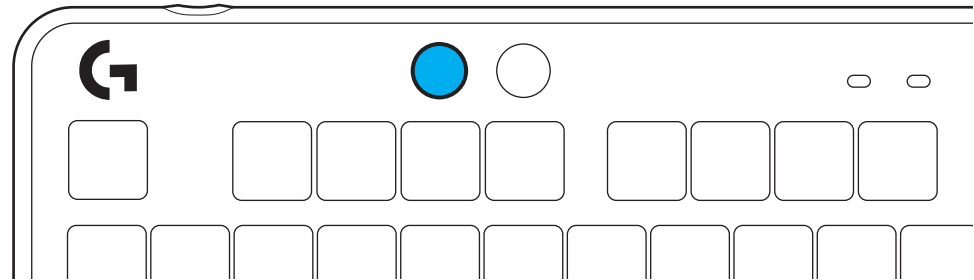

Kirkkaus

Säädä valaistuksen kirkkautta painamalla kirkkauspainiketta.

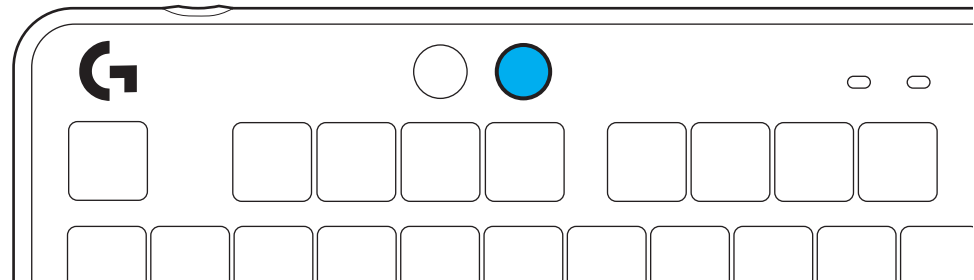

SISÄISET VALAISTUSTEHOSTEET

Näppäimistön muistiin on tallennettu kahdeksan valaistustehostetta. Voit valita niistä haluamasi ja muokata niitä painamalla kirkkauspainiketta ja näitä näppäimiä:

Kirkkaus + 1 = Sateenkaari > oikealle

Kirkkaus + 2 = Sateenkaari > vasemmalle

Kirkkaus + 3 = Sateenkaari keskeltä ulospäin

Kirkkaus + 4 = Sateenkaari ^ ylös

Kirkkaus + 5 = Värikierto

Kirkkaus + 6 = Näppäinpainallus, väre

Kirkkaus + 7 = Hengitys, syaani

Kirkkaus + 8 = Mukautettu valaistustehoste

Kirkkaus + 9 = Mukautettu valaistustehoste

Kirkkaus + 0 = Tasainen, syaani


Kirkkaus + - = Animaatio, hitaampi

Kirkkaus + - = Animaatio, nopeampi

G HUBin valaistussäädöt kumoavat nämä asetukset.

PINTALEVYN VAIHTAMINEN


Pintalevy voidaan irrottaa ja vaihtaa valinnaiseen lisävarustelevyyn.

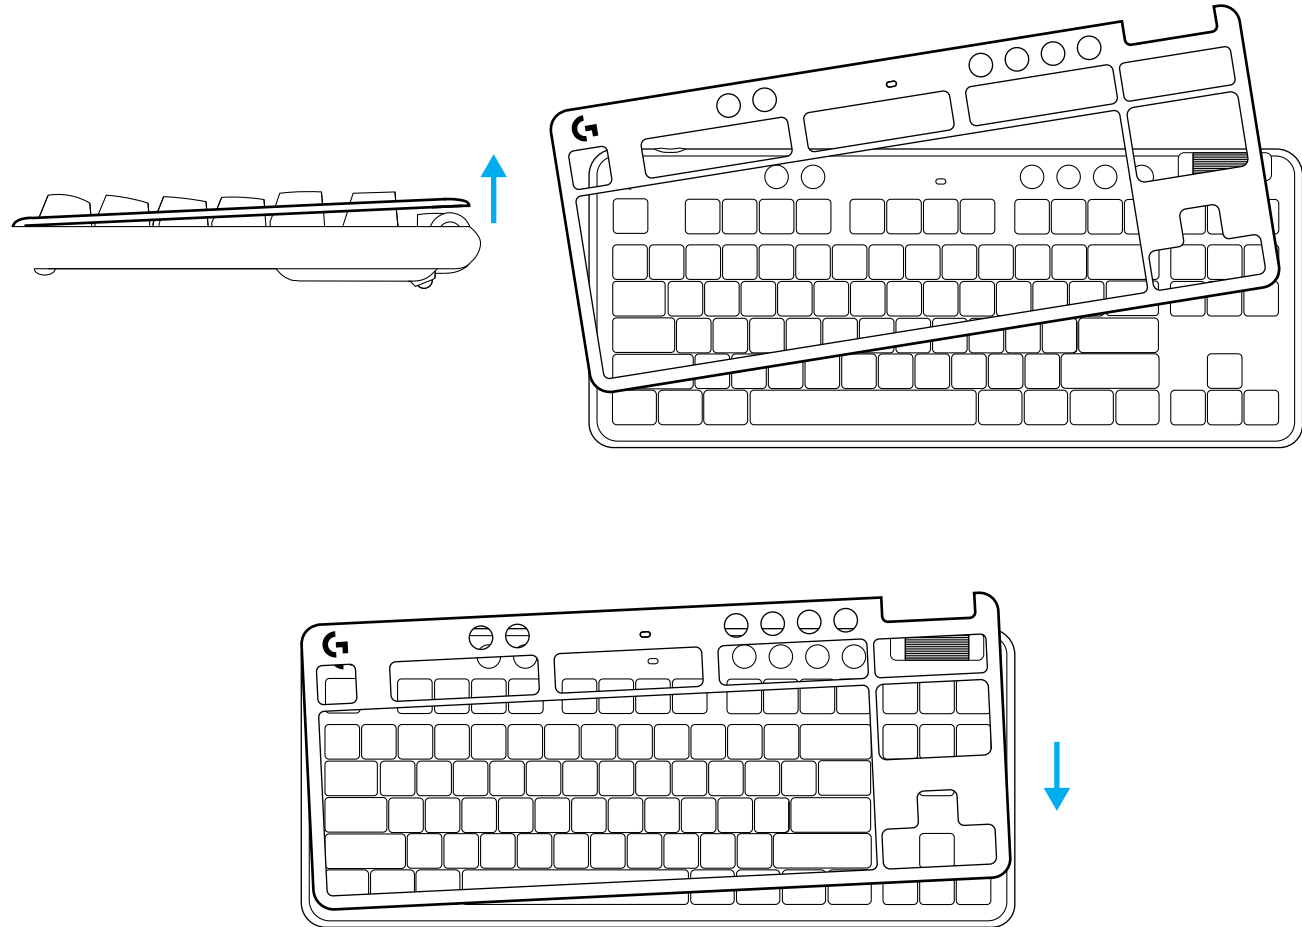


ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- 1 Εισαγάγετε το καλώδιο USB-C στη θύρα στην μπροστινή πλευρά του πληκτρολογίου.

Συνδέστε το καλώδιο στο PC σας.

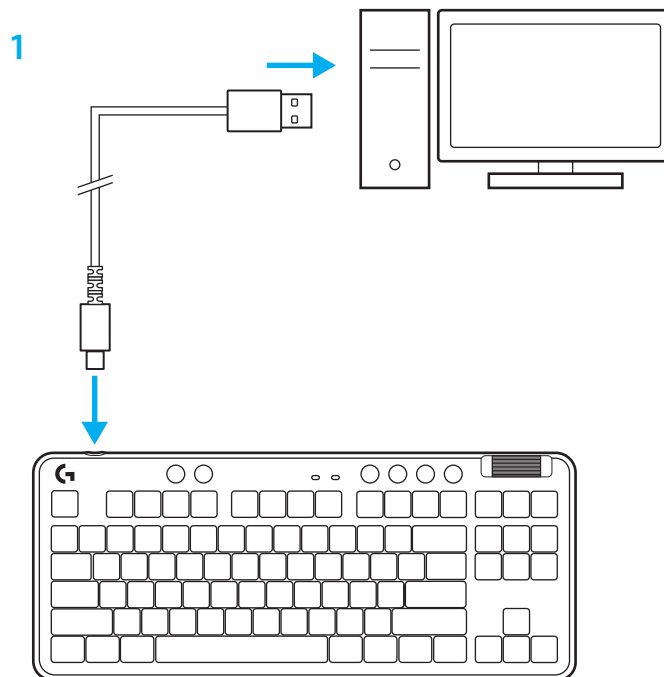

- 2 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό G HUB στο PC/MAC σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το G HUB διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες). Μεταβείτε στη διεύθυνση **www.logitechG.com/ghub**

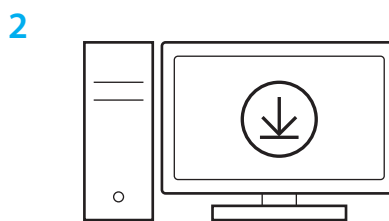


www.logitechG.com/ghub

Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

Το G713 διαθέτει στοιχεία ελέγχου πολυμέσων.


Μετάβαση στο προηγούμενο, αναπαραγωγή/παύση, μετάβαση στο επόμενο και πλήκτρο σίγασης καθώς και ροδέλα έντασης ήχου που ελέγχει την ένταση ήχου της συσκευής.

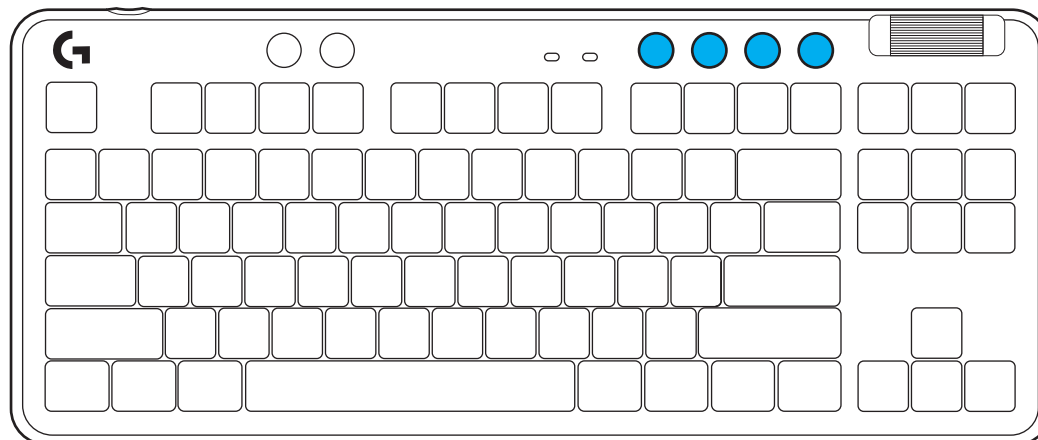

Λειτουργία παιχνιδιού


Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας παιχνιδιού, τα πλήκτρα Windows και Menu δεν θα λειτουργούν όταν τα πατάτε.

Μπορείτε να μπλοκάρτε κι άλλα πλήκτρα μέσω του λογισμικού G HUB.

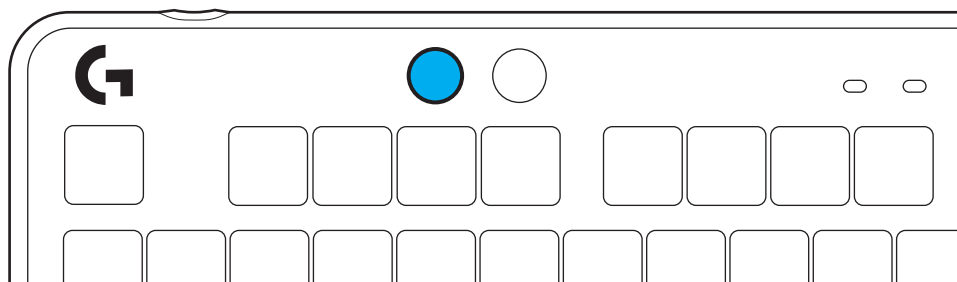

Φωτεινότητα

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πατώντας το κουμπί φωτεινότητας.

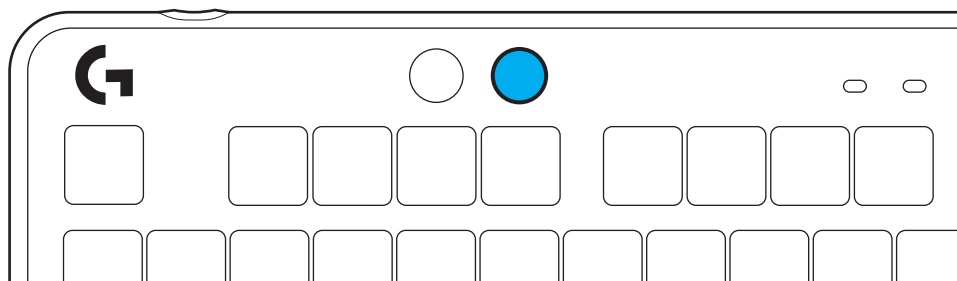

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΦΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το πληκτρολόγιο διαθέτει 8 διαφορετικά εφέ φωτισμού τα οποία είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη. Μπορείτε να επιλέξετε και να τροποποιήσετε αυτά τα εφέ πατώντας το κουμπί φωτεινότητας και τα παρακάτω πλήκτρα:

Φωτεινότητα + 1 = Ουράνιο τόξο > δεξιά

Φωτεινότητα + 2 = Ουράνιο τόξο > αριστερά

Φωτεινότητα + 3 = Ουράνιο τόξο από το κέντρο προς τα έξω

Φωτεινότητα + 4 = Ουράνιο τόξο ^ επάνω

Φωτεινότητα + 5 = Κυκλική εναλλαγή χρωμάτων

Φωτεινότητα + 6 = Κυματισμός κατά το πάτημα των πλήκτρων

Φωτεινότητα + 7 = Αναβοσβήνει αργά με κυανό χρώμα

Φωτεινότητα + 8 = Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού

Φωτεινότητα + 9 = Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού

Φωτεινότητα + 0 = Ανάβει σταθερά με κυανό χρώμα


Φωτεινότητα + - = Πιο αργή κίνηση

Φωτεινότητα + = = Πιο γρήγορη κίνηση

Τα στοιχεία ελέγχου φωτισμού του G HUB παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμίσεις.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ


Μπορείτε να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε το επάνω πλαίσιο με προαιρετικά αξεσουάρ για το επάνω πλαίσιο.

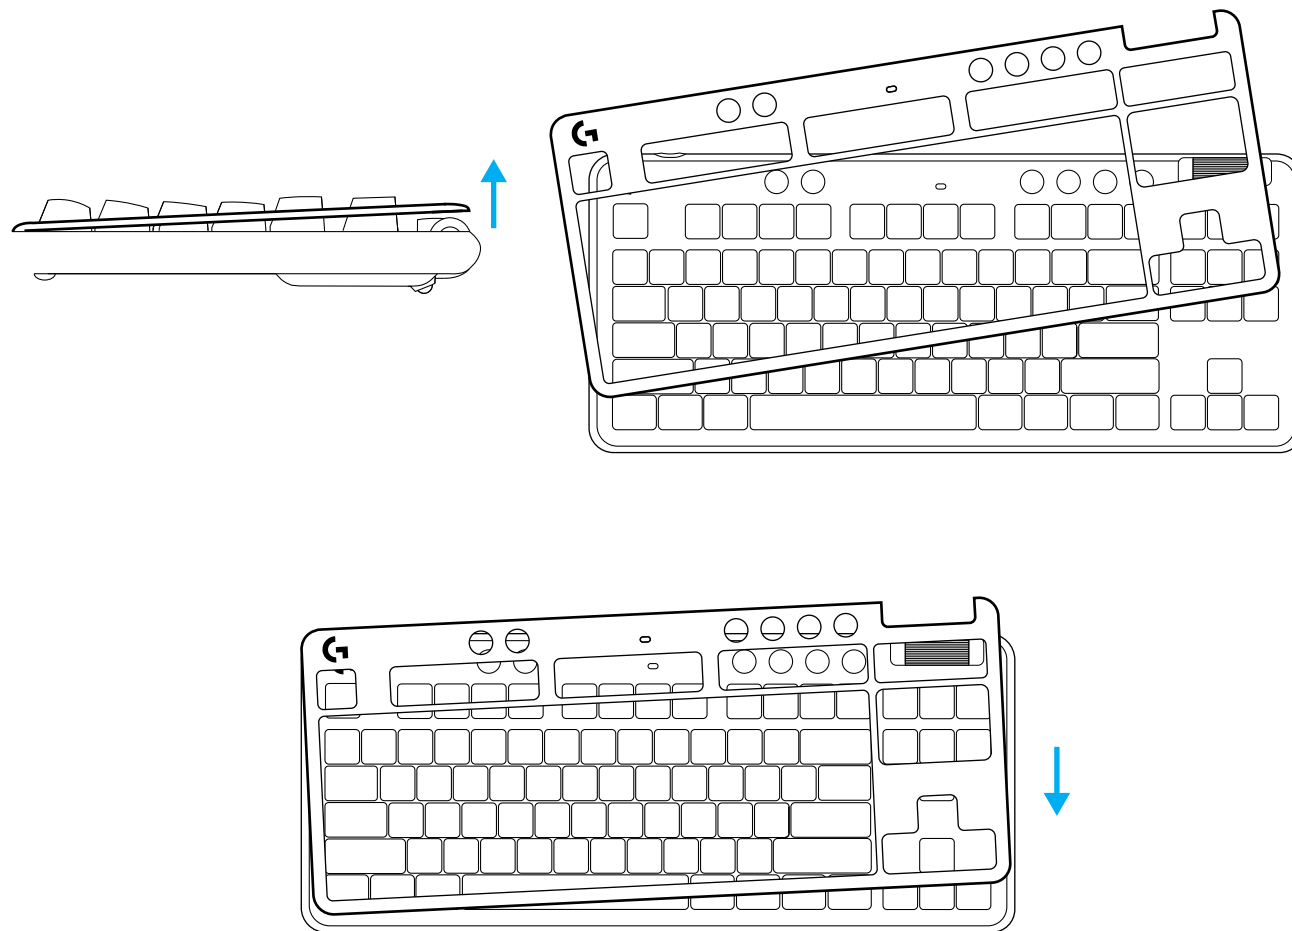

ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ


- 1 Вставьте кабель USB-C в порт, который находится спереди у клавиатуры.

Подсоедините кабель к своему ПК.

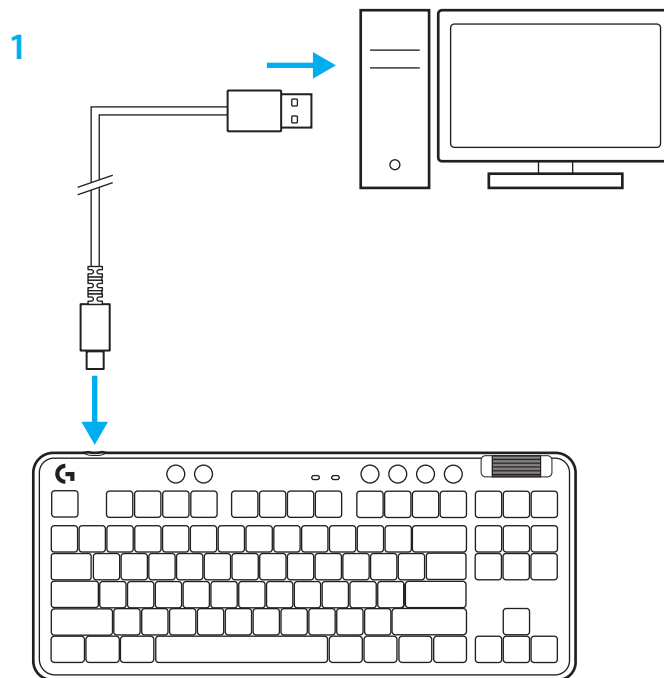

- 2 Чтобы получить еще больше впечатлений от игры, загрузите и установите на своем ПК или Мас приложение G HUB (в G HUB хранится встроенная история функций). Перейдите на страницу www.logitechG.com/ghub


2

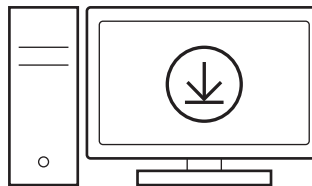

www.logitechG.com/ghub


Элементы управления мультимедиа

Клавиатура G713 оснащена элементами управления мультимедиа. Это клавиши назад, играть/пауза, вперед и отключить звук, а также регулятор громкости вашего устройства.

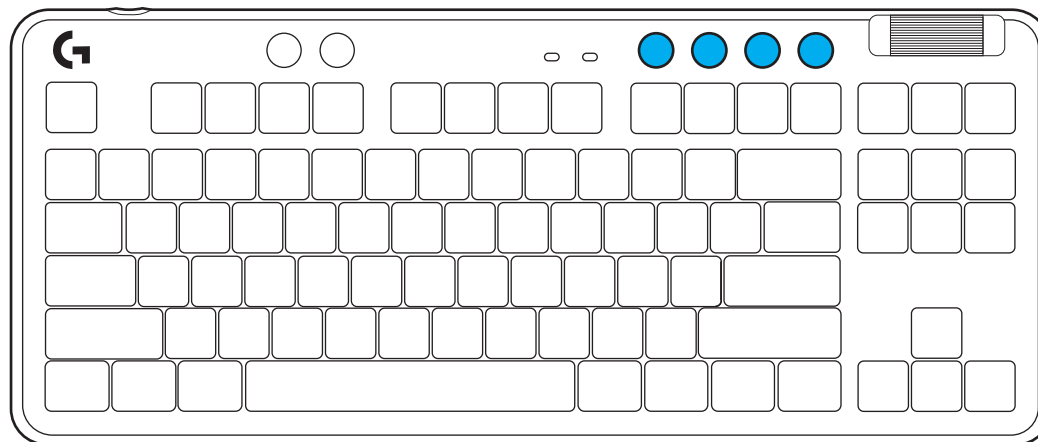


Игровой режим

Нажатие кнопки игрового режима блокирует кнопки Windows и меню. Вы также можете заблокировать дополнительные кнопки, настроив соответствующий параметр в приложении G HUB.

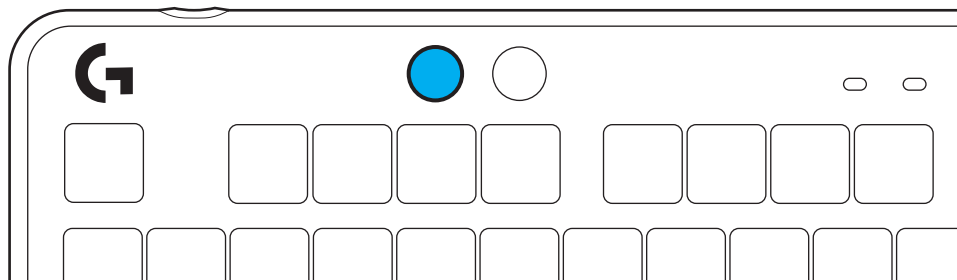

Яркость

Нажатие кнопки яркости позволяет регулировать интенсивность подсветки.

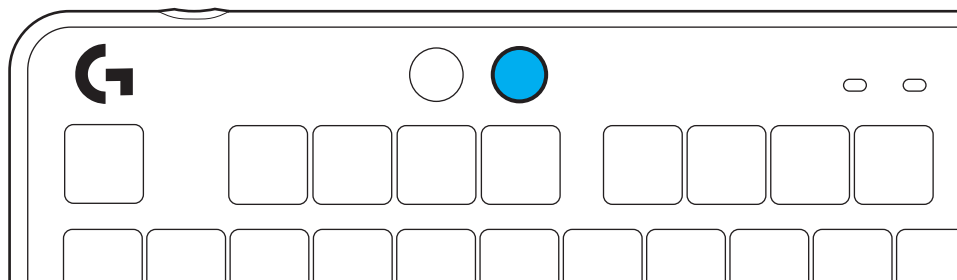

ВСТРОЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОДСВЕТКИ

Клавиатура поддерживает 8 разных эффектов подсветки, информация о которых хранится в ее встроенной памяти. Вы можете выбирать и настраивать их нажатием следующих клавиш.

Яркость + 1: Радуга вправо

Яркость + 2: Радуга влево

Яркость + 3: Радуга от центра

Яркость + 4: Радуга вверх

Яркость + 5: Менять цвета

Яркость + 6: Волна по клавишам

Яркость + 7: Пульсация голубым

Яркость + 8: Пользовательский эффект подсветки

Яркость + 9: Пользовательский эффект подсветки

Яркость + 0: Ровный голубой



Яркость + -: Замедлить анимацию

Яркость + =: Ускорить анимацию

Настройки подсветки G HUB перекрывают эти встроенные режимы.

ЗАМЕНА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ


Верхнюю часть корпуса можно снять и заменить на сменные декоративные панели.

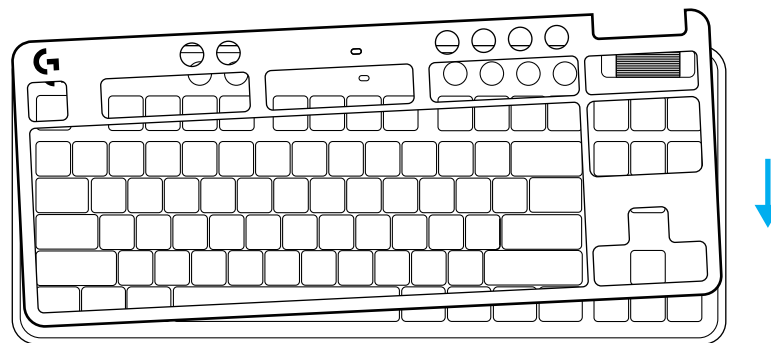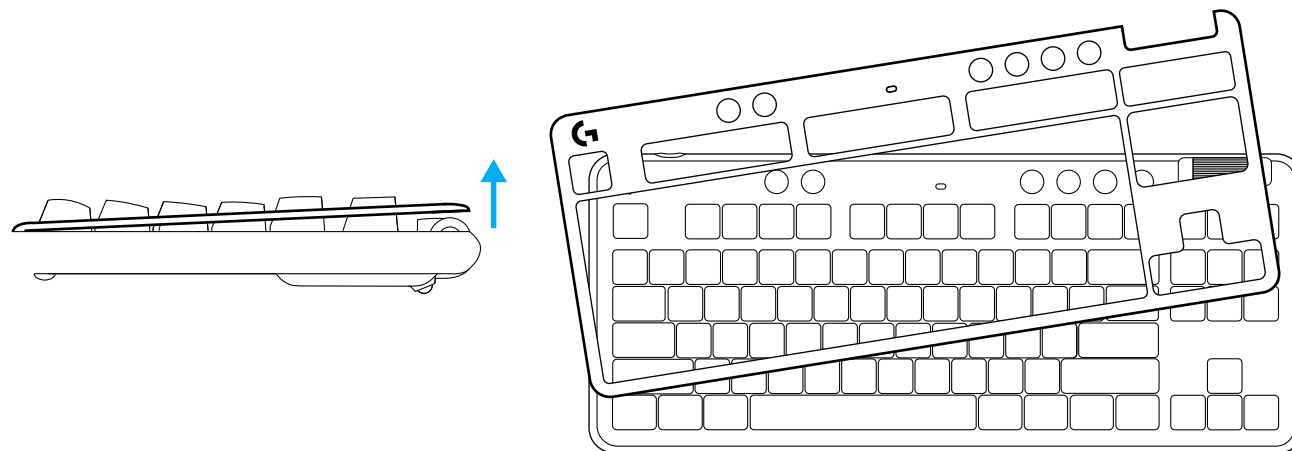


INSTRUKCJE KONFIGURACJI

- 1 Włóż kabel USB-C do portu z przodu klawiatury.

Podłącz kabel do komputera.

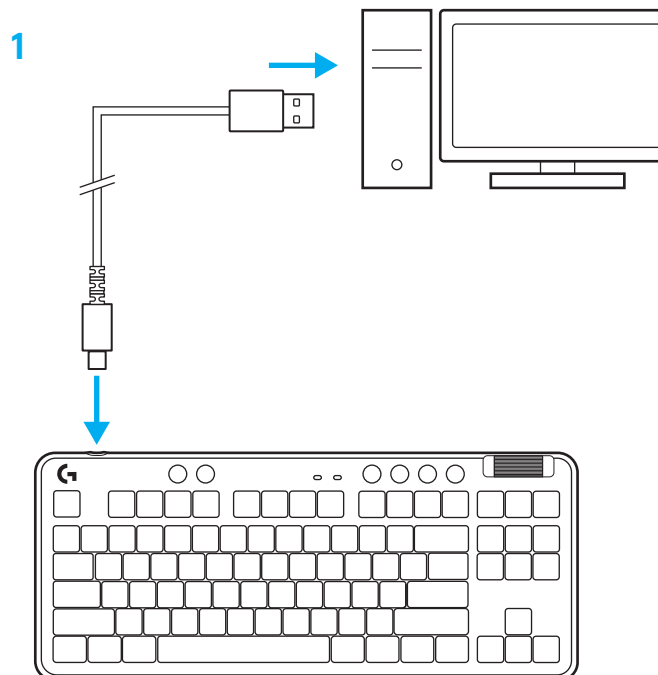


- 2 Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji). Przejdź do **www.logitechG.com/ghub**

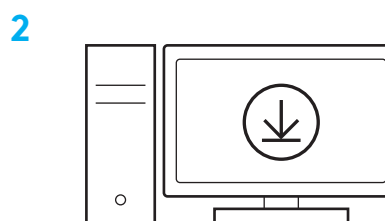

www.logitechG.com/ghub


Sterowanie multimediami

G713 posiada elementy sterujące multimediami. Przeskocz do tyłu, odtwórz/pauza, przeskoż do przodu oraz przycisk wycisz – wraz z pokrętką kontroli głośności.

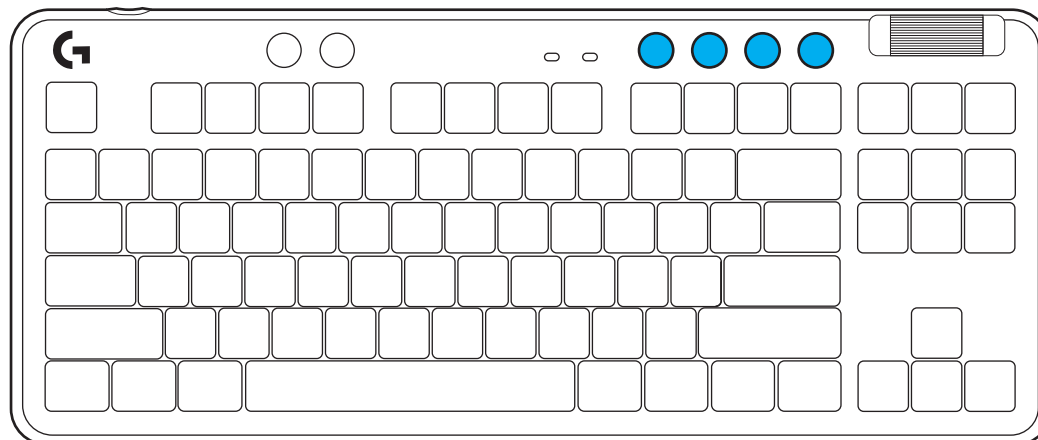


Tryb gry

Naciśnięcie przycisku Trybu gry blokuje klawisze Windows i Menu. Pozostałe przyciski można zablokować za pomocą oprogramowania G HUB.

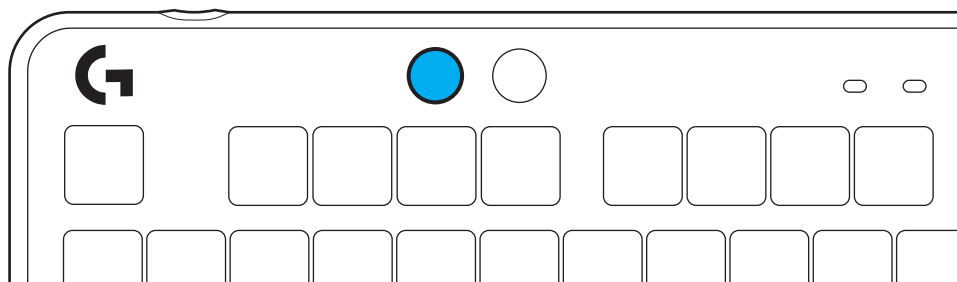

Jasność

Dostosuj jasność podświetlenia, naciskając odpowiedni przycisk regulacji jasności.

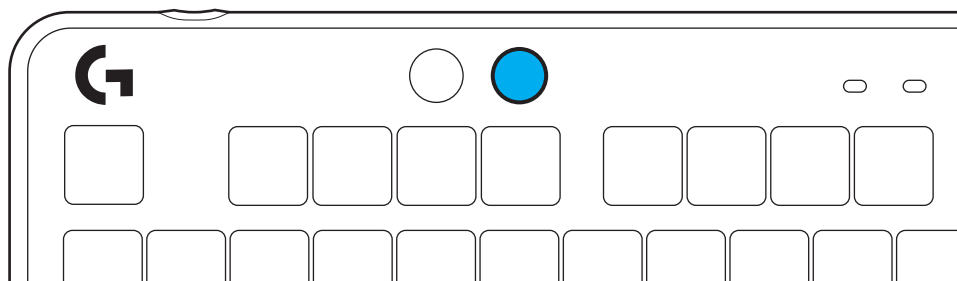

ZAPROGRAMOWANE EFEKTY ŚWIETLNE

Klawiatura oferuje 8 różnych efektów świetlnych, zapisanych w pamięci wewnętrznej. Możesz dokonać wyboru i modyfikacji poprzez naciśnięcie przycisku Jasności i tych oto przycisków:

Jasność + 1 = Tęcza > w prawo

Jasność + 2 = Tęcza > w lewo

Jasność + 3 = Tęcza – wyśrodkowanie

Jasność + 4 = Tęcza ^ w górę

Jasność + 5 = Cykl kolorów

Jasność + 6 = Fala – naciśnięcie przycisku

Jasność + 7 = Powolne miganie, cyjan

Jasność + 8 = Niestandardowy efekt świetlny

Jasność + 9 = Niestandardowy efekt świetlny

Jasność + 0 = Stały cyjan



Jasność + - = Spowolnienie animacji

Jasność + = = Przyspieszenie animacji

Sterowanie podświetleniem G HUB zastępuje te ustawienia.

WYMIANA GÓRNEJ PŁYTY


Górną płytę można zdjąć i zastąpić innym opcjonalnym modułem akcesoryjnym.

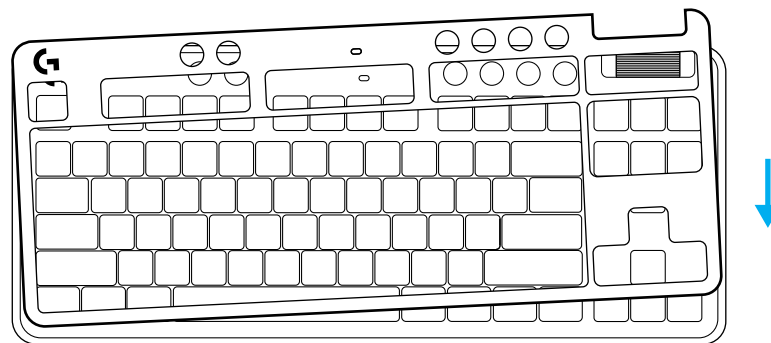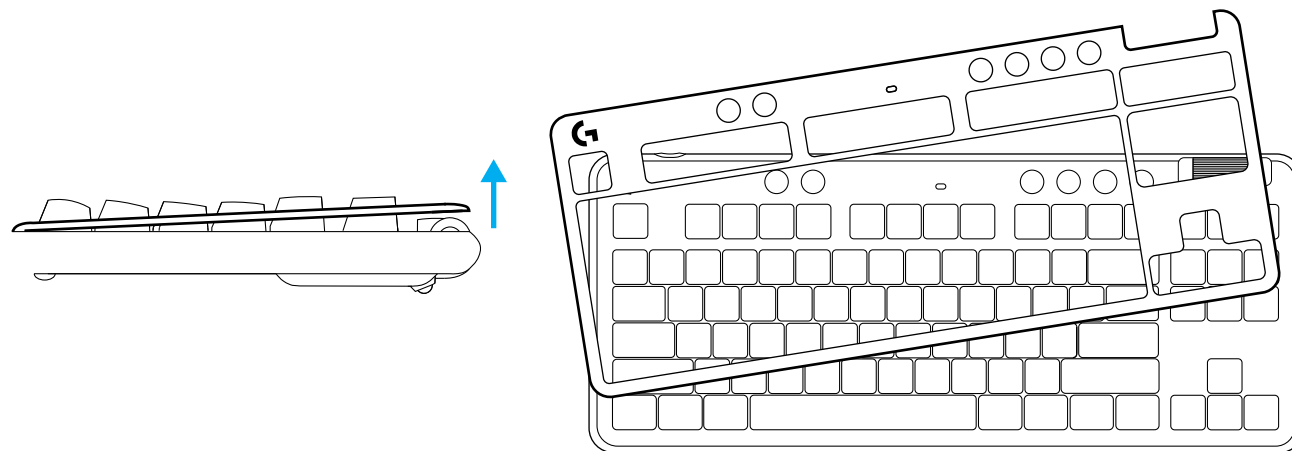


ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK

- 1 Dugja be az USB-C-kábelt a billentyűzet elején található portba.

Csatlakoztassa az USB-kábelt a PC-jéhez.

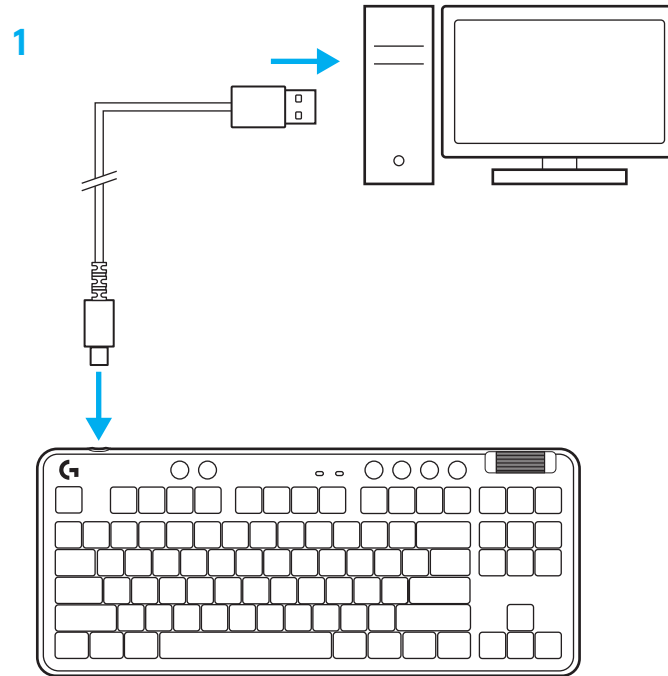

- 2 Töltse le és telepítse a G HUB szoftvert PC/ MAC számítógépére a tökéletes játékelmény érdekében (a G HUB beépített memóriával rendelkezik a funkciókhoz). Keresse fel a **<https://www.logitechg.com/ghub>** weboldalt

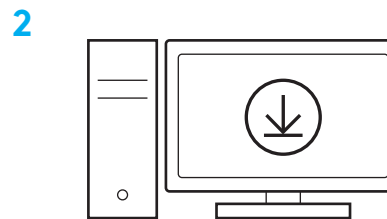


[www.logitechG.com/ghub](https://www.logitechg.com/ghub)

Médiavezérlők


A G713 médiavezérlőkkel van ellátva.

Visszaugrás, lejátszás/szünet, előreugrás és némítás gomb, valamint hangerőszabályzó.

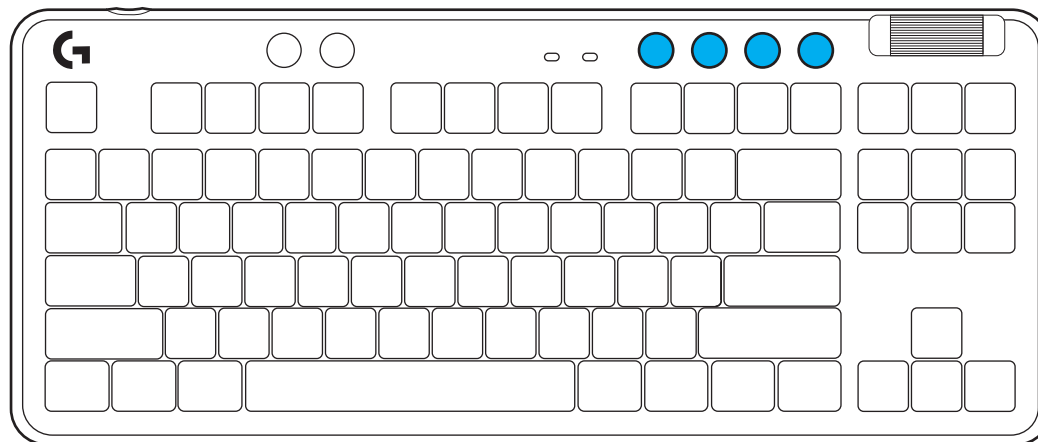


Játék üzemmód

A Játék mód gomb megnyomása blokkolja a Windows és a Menü billentyűket. További billentyűk a G HUB szoftver segítségével blokkolhatók.

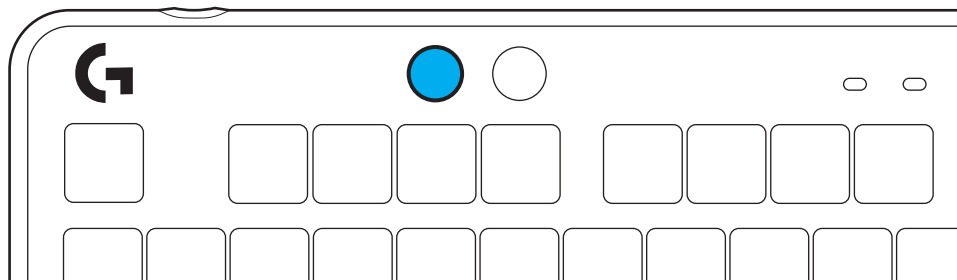

Fényerő

A fényerőt a fényerő gomb megnyomásával állíthatja be.

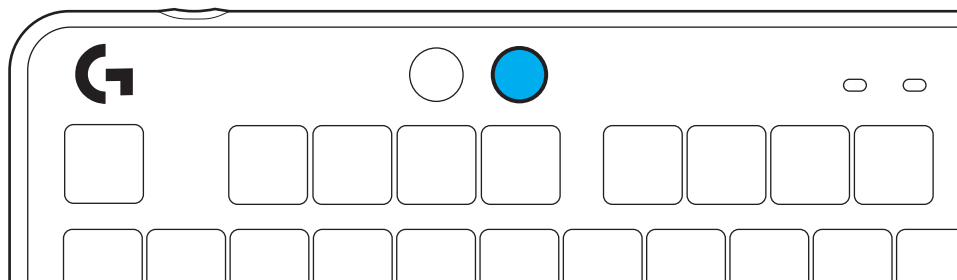

BEÉPÍTETT MEGVILÁGÍTÁSI EFFEKTUSOK

A billentyűzet beépített memóriájában 8 különböző megvilágítási effektus van elmentve. A Fényerő gomb és az alábbi billentyűk megnyomásával választhat ezek közül, illetve módosíthatja őket:

Fényerő + 1 = Szivárvány > jobb

Fényerő + 2 = Szivárvány > bal

Fényerő + 3 = Szivárvány > középről kifelé

Fényerő + 4 = Szivárvány ^ fel

Fényerő + 5 = Színváltás

Fényerő + 6 = Fodrozódó billentyűleütés

Fényerő + 7 = Pulzáló ciánkék

Fényerő + 8 = Egyedi megvilágítási effektus

Fényerő + 9 = Egyedi megvilágítási effektus

Fényerő + 0 = Folyamatos ciánkék



Fényerő + - = Animáció lassabban

Fényerő + = = Animáció gyorsabban

A G HUB megvilágítási effektusai felülírják ezeket a beállításokat.

A FEDŐLAP CSERÉJE


A fedőlapp eltávolítható, és opcionális tartozék fedőlappokkal helyettesíthető.

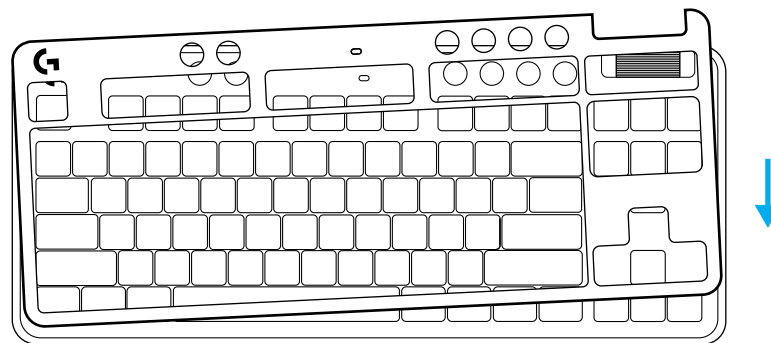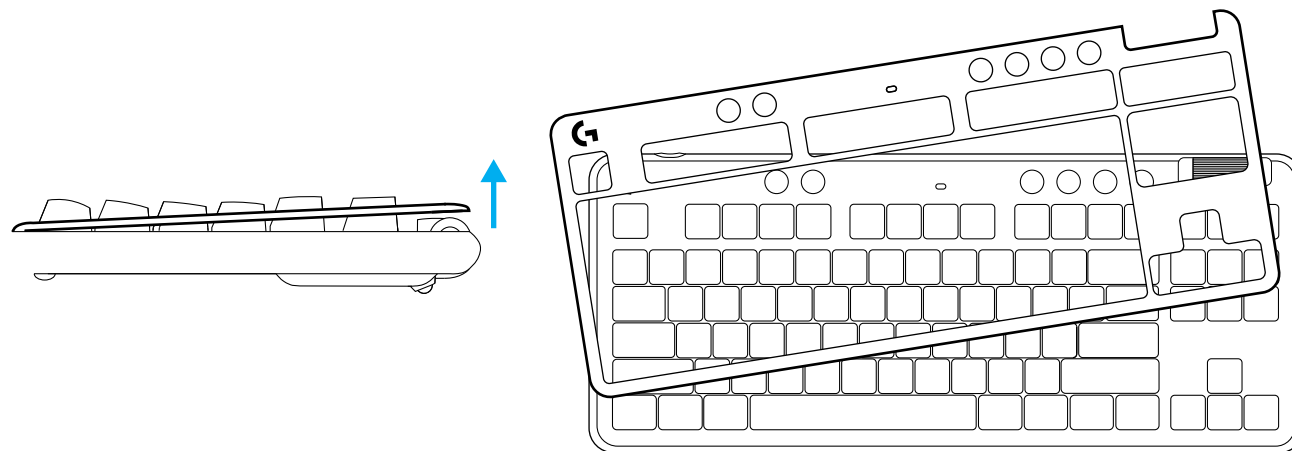


دستورالعمل‌های راه‌اندازی

1 کابل USB-C را به درگاه موجود در جلوی صفحه کلید وارد کنید.

کابل را به رایانه خود متصل کنید.

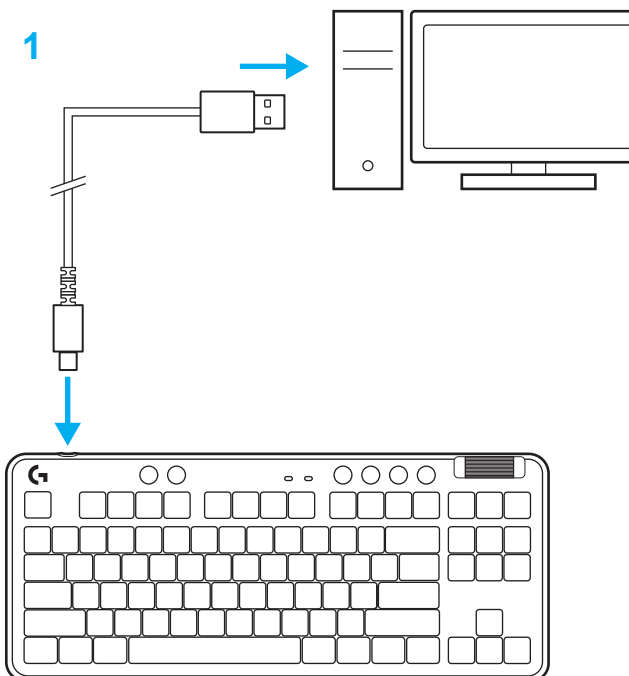


2 نرم‌افزار G HUB را دانلود و در رایانه/MAC نصب کنید تا از بهترین تجربه بازی بهره‌مند شوید (G HUB فرآیندی برای معرفی ویژگی‌ها دارد). به www.logitechG.com/ghub بروید

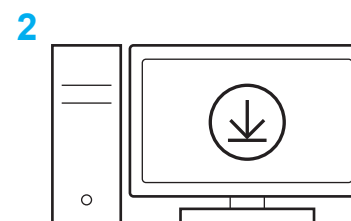

www.logitechG.com/ghub


کلیدهای کنترل رسانه

G713 کلیدهایی برای کنترل رسانه دارد. رد کردن به عقب، پخش/توقف موقت، رد کردن به جلو و کلید بی‌صدا کردن، به‌علاوه غلتک میزان صدایی که صدای دستگاه را کنترل می‌کند.

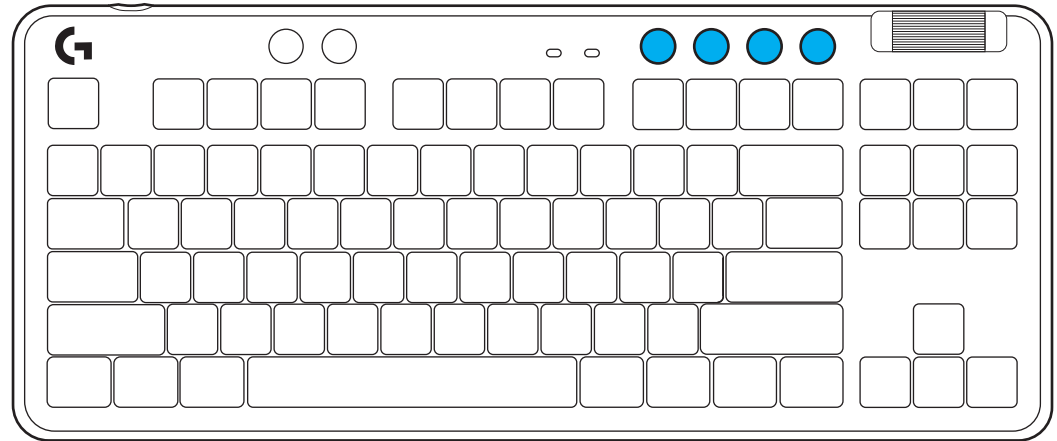


حالت بازی

با فشار دادن دکمه «حالت بازی»، عملکرد فشار دادن کلیدهای Windows و منو مسدود می‌شود. کلیدهای بیشتر را می‌توان با استفاده از نرم‌افزار G HUB مسدود کرد.

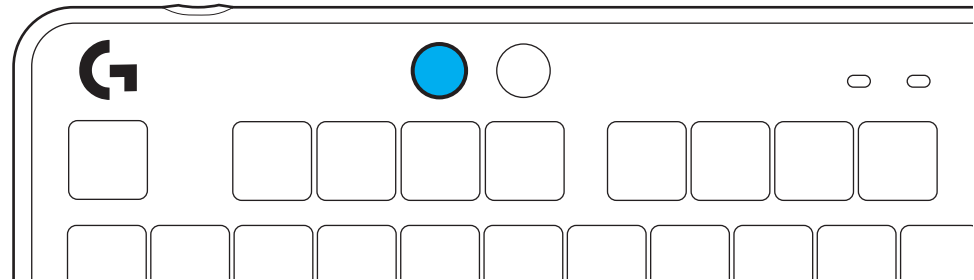

روشنایی

با فشار دادن دکمه روشنایی، میزان روشنایی را تنظیم کنید.

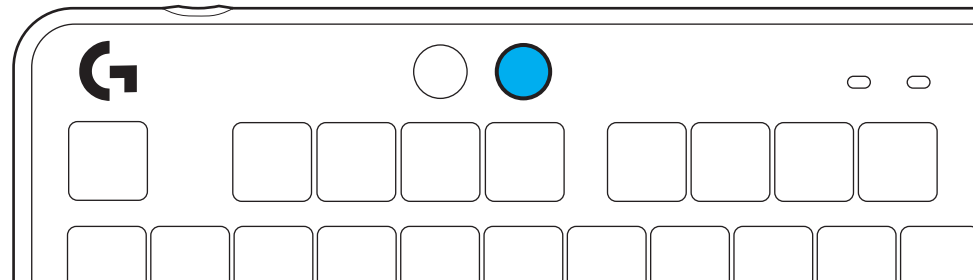

جلوه‌های نور تعبیه‌شده

این صفحه کلید 8 جلوه نور مختلف دارد که در حافظه تعبیه‌شده ذخیره شده‌اند. می‌توانید با فشار دادن دکمه «روشنایی» و کلیدهای زیر، این موارد را انتخاب کنید و تغییر دهید:

روشنایی + 1 = رنگین کمان < راست

روشنایی + 2 = رنگین کمان < چپ

روشنایی + 3 = رنگین کمان در وسط

روشنایی + 4 = رنگین کمان ^ بالا

روشنایی + 5 = چرخه رنگی

روشنایی + 6 = موج با ضربه کلید

روشنایی + 7 = سبزآبی تیره و روشن

روشنایی + 8 = جلوه نور سفارشی

روشنایی + 9 = جلوه نور سفارشی

روشنایی + 0 = سبزآبی ساده



روشنایی + - = پویانمایی آهسته

روشنایی + = پویانمایی سریع

کلیدهای کنترل روشنایی G HUB جایگزین این تنظیمات خواهند شد.

تغییر صفحه فوقانی


صفحه فوقانی را می‌توان جدا کرد و با صفحات فوقانی جانبی دلخواه تعویض کرد.

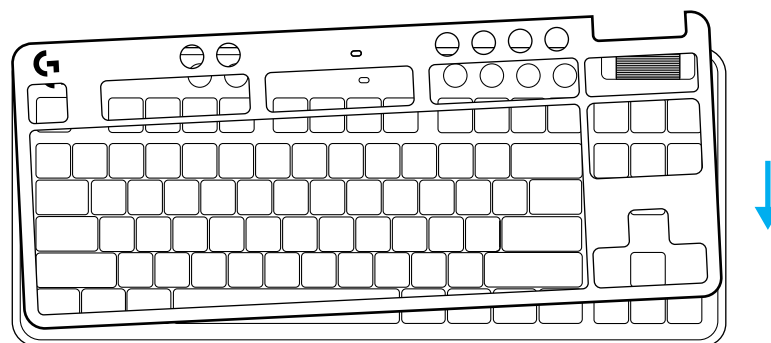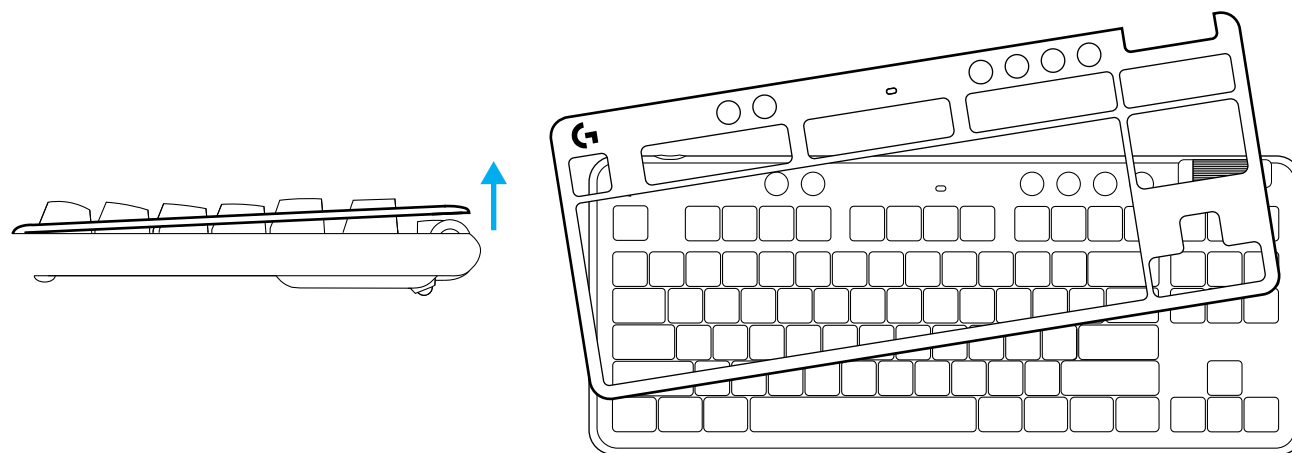


POKYNY PRO NASTAVENÍ

- 1 Zastrčte kabel USB-C do portu v přední části klávesnice.

Připojte kabel k počítači PC.

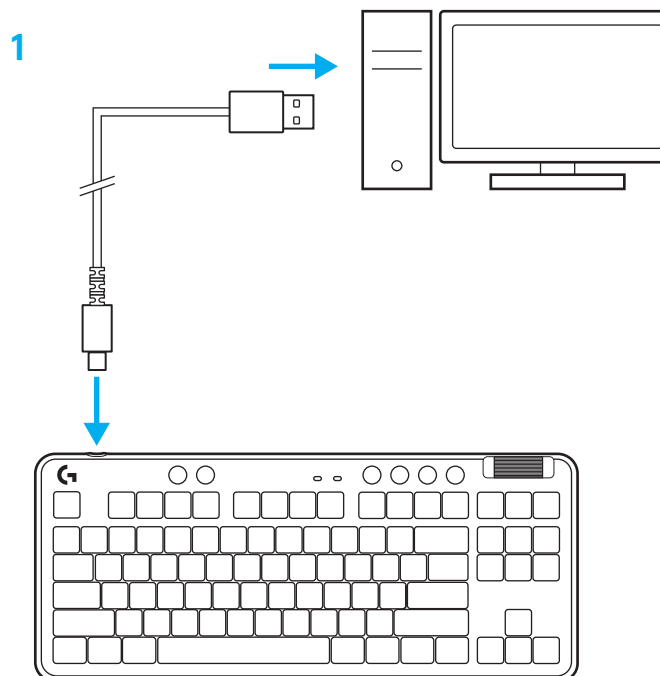


- 2 Stáhněte si a nainstalujte software G HUB do počítače PC/MAC, abyste dosáhli co nejlepšího herního zážitku (G HUB zahrnuje článek pro seznámení s funkcemi). Přejděte na stránku **www.logitechG.com/ghub**

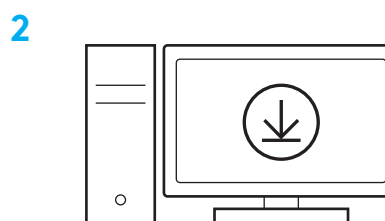

www.logitechG.com/ghub


Ovládací prvky médií

Klávesnice G713 je vybavena ovládacími prvky médií. Přejít zpět, přehrání/pozastavení, přechod vpřed a tlačítko ztlumení, a také otočný ovladač hlasitosti pro ovládání hlasitosti zařízení.

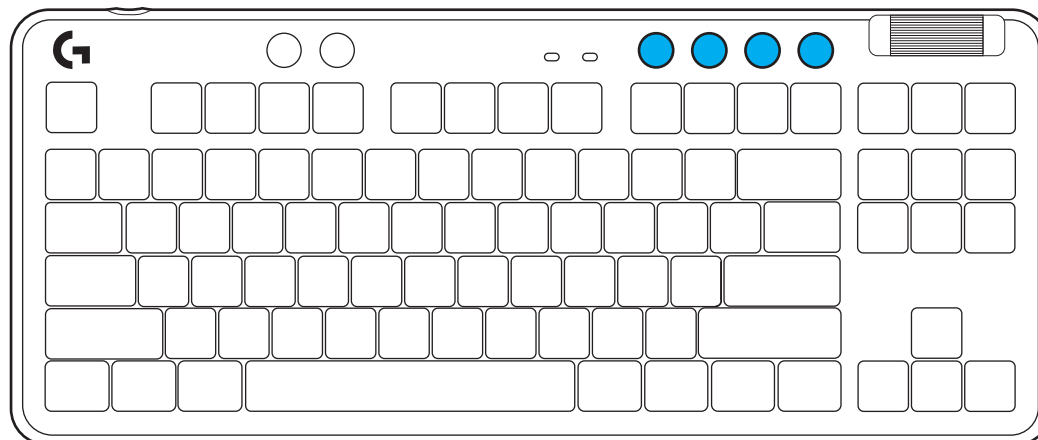


Herní režim

Stisknutím tlačítka herního režimu zablokuje klávesy Windows a místní nabídky. Další klávesy lze zablokovat pomocí softwaru G HUB.

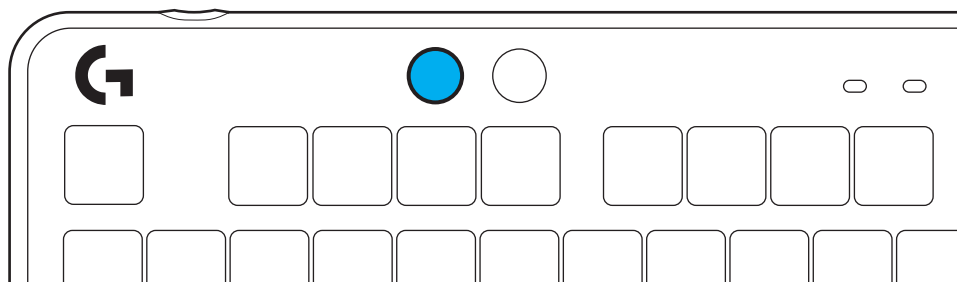

Jas

Jas podsvícení nastavíte stisknutím tlačítka jasu.

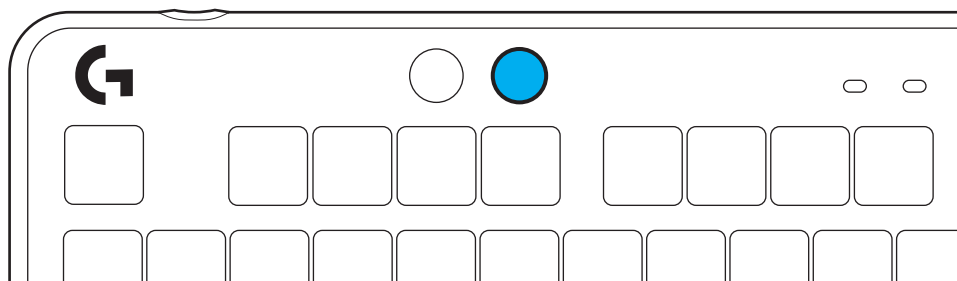

INTEGROVANÉ EFEKTY PODSVÍCENÍ

Klávesnice disponuje 8 různými efekty podsvícení uloženými v integrované paměti. Tyto efekty můžete zvolit a upravit stisknutím tlačítka Jas a těchto kláves:

Jas + 1 = Duha > vpravo

Jas + 2 = Duha > vlevo

Jas + 3 = Duha od středu ke krajům

Jas + 4 = Duha ^ nahoru

Jas + 5 = Přepínání barev

Jas + 6 = Vlnění při stisku kláves

Jas + 7 = Pulzování modrozeleně

Jas + 8 = Vlastní efekt podsvícení

Jas + 9 = Vlastní efekt podsvícení

Jas + 0 = Podsvit modrozeleně



Jas + - = Animace pomaleji

Jas + = = Animace rychleji

Ovládání podsvícení G HUB má před těmito nastaveními přednost.

VÝMĚNA VRCHNÍ DESKY


Vrchní desku lze sejmut a vyměnit za volitelnou doplňkovou vrchní desku.

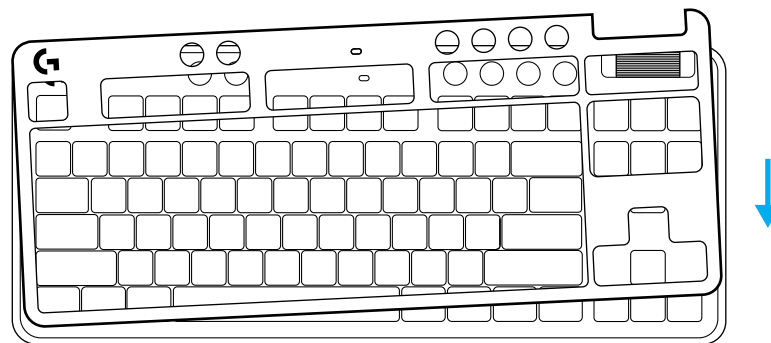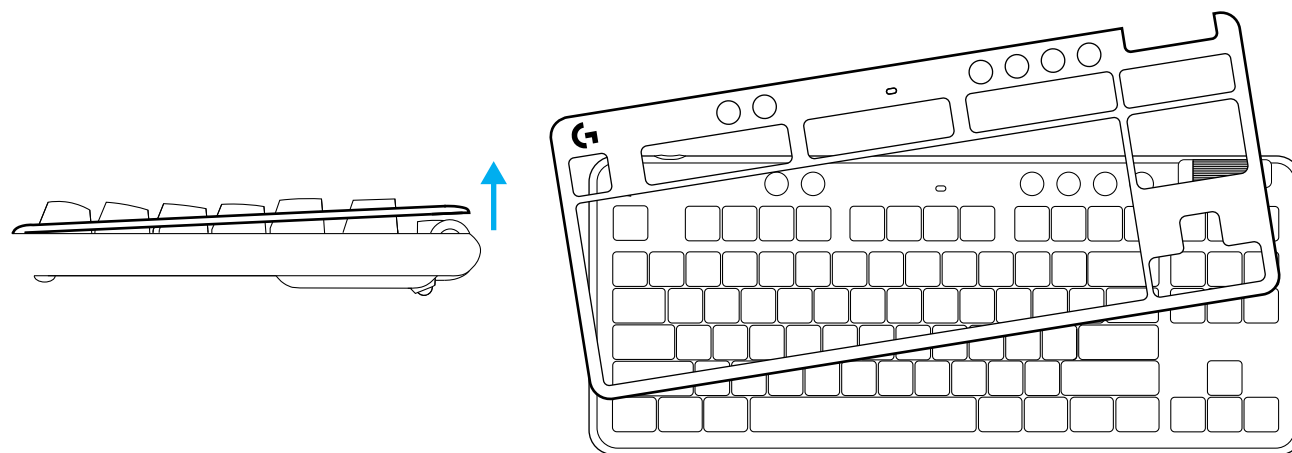


POKYNY PRE NASTAVENIE

- 1 Zastrčte kábel USB-C do portu v prednej časti klávesnice.

Pripojte kábel k počítaču PC.

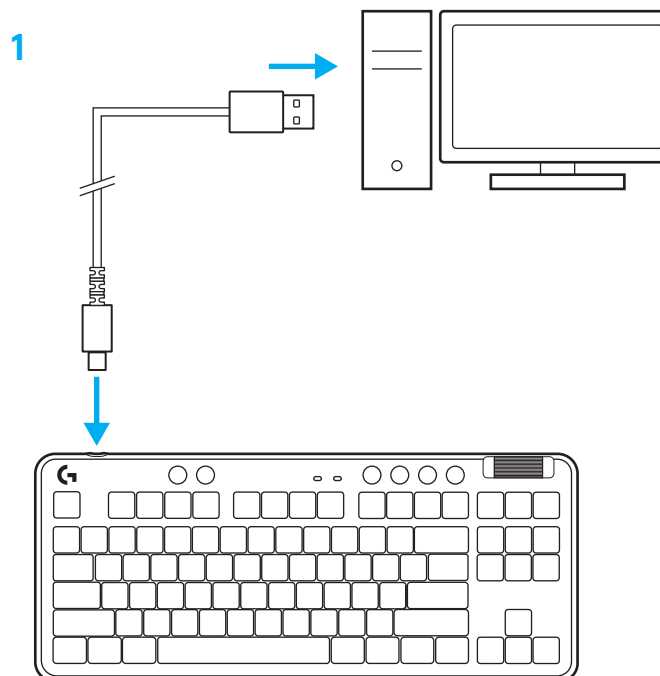


- 2 Stiahnite si a nainštalujte softvér G HUB do počítača PC/MAC, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (G HUB zahŕňa článok pre zoznámenie s funkciami). Prejdite na stránku **www.logitechG.com/ghub**

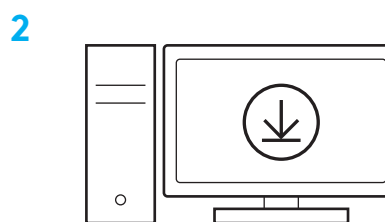

www.logitechG.com/ghub


Ovládacie prvky médií

Klávesnica G713 je vybavená ovládacími prvkami médií. Prechod späť, prehrávanie/pozastavenie, prechod vpred a tlačidlo stlmenia a aj otočný ovládač hlasitosti na ovládanie hlasitosti zariadenia.

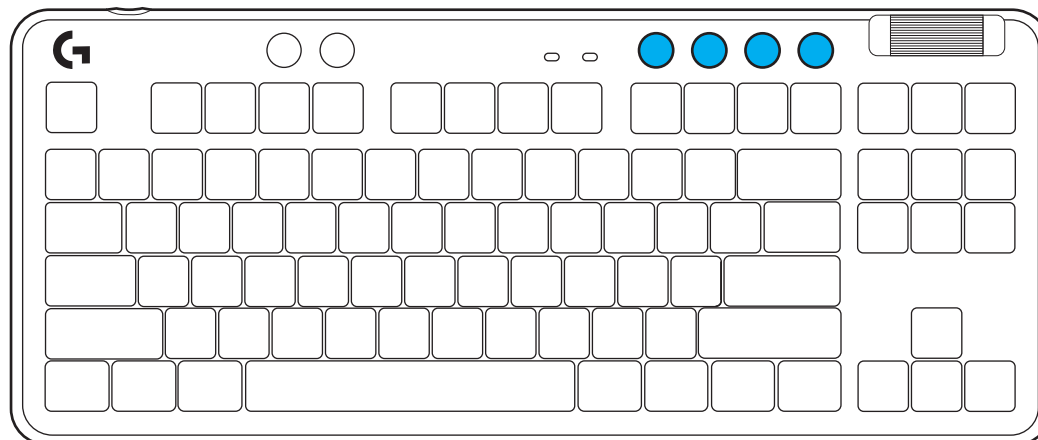


Herný režim

Stlačením tlačidla herného režimu zablokuje klávesy Windows a lokálnej ponuky. Ďalšie klávesy je možné zablokovávať pomocou softvéru G HUB.

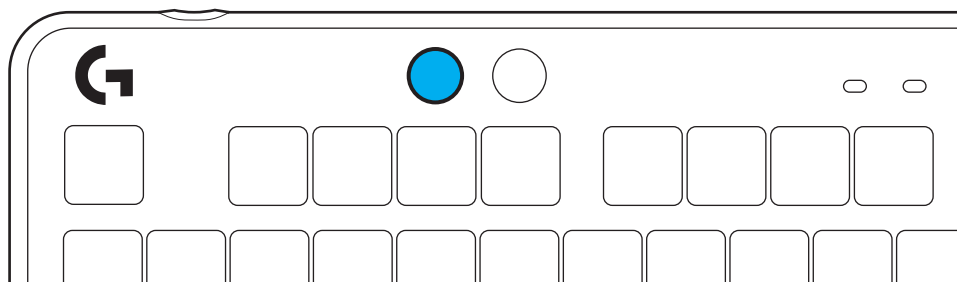

Jas

Jas podsvietenia nastavíte stlačením tlačidla jas.

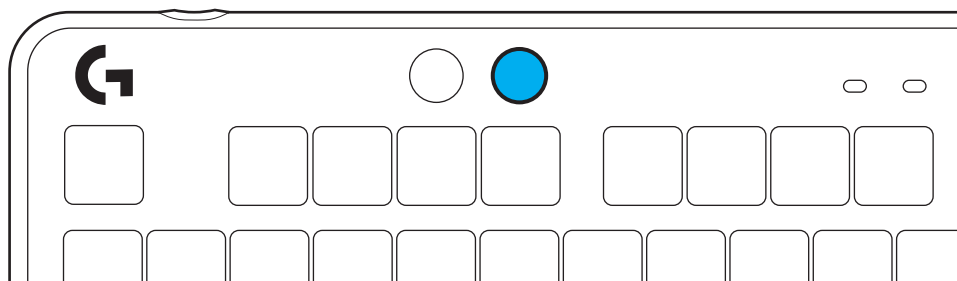

INTEGROVANÉ EFEKTY PODSVIETENIA

Klávesnica disponuje 8 rôznymi efektmi podsvietenia uloženými v integrovanej pamäti. Tieto efekty môžete zvoliť a upraviť stlačením tlačidla Jas a týchto kláves:

Jas + 1 = Dúha > vpravo

Jas + 2 = Dúha > vľavo

Jas + 3 = Dúha od stredu ku krajom

Jas + 4 = Dúha ^ hore

Jas + 5 = Prepínanie farieb

Jas + 6 = Vlnenie pri stlačení klávesov

Jas + 7 = Pulzovanie modrozeleno

Jas + 8 = Vlastný efekt podsvietenia

Jas + 9 = Vlastný efekt podsvietenia

Jas + 0 = Podsviť modrozeleno


Jas + - = Animácia pomalšie

Jas + = = Animácia rýchlejšie

Ovládanie podsvietenia G HUB má pred týmito nastaveniami prednosť.

VÝMENA VRCHNEJ DOSKY


Vrchnú dosku je možné odstrániť a vymeniť za voliteľnú doplnkovú vrchnú dosku.

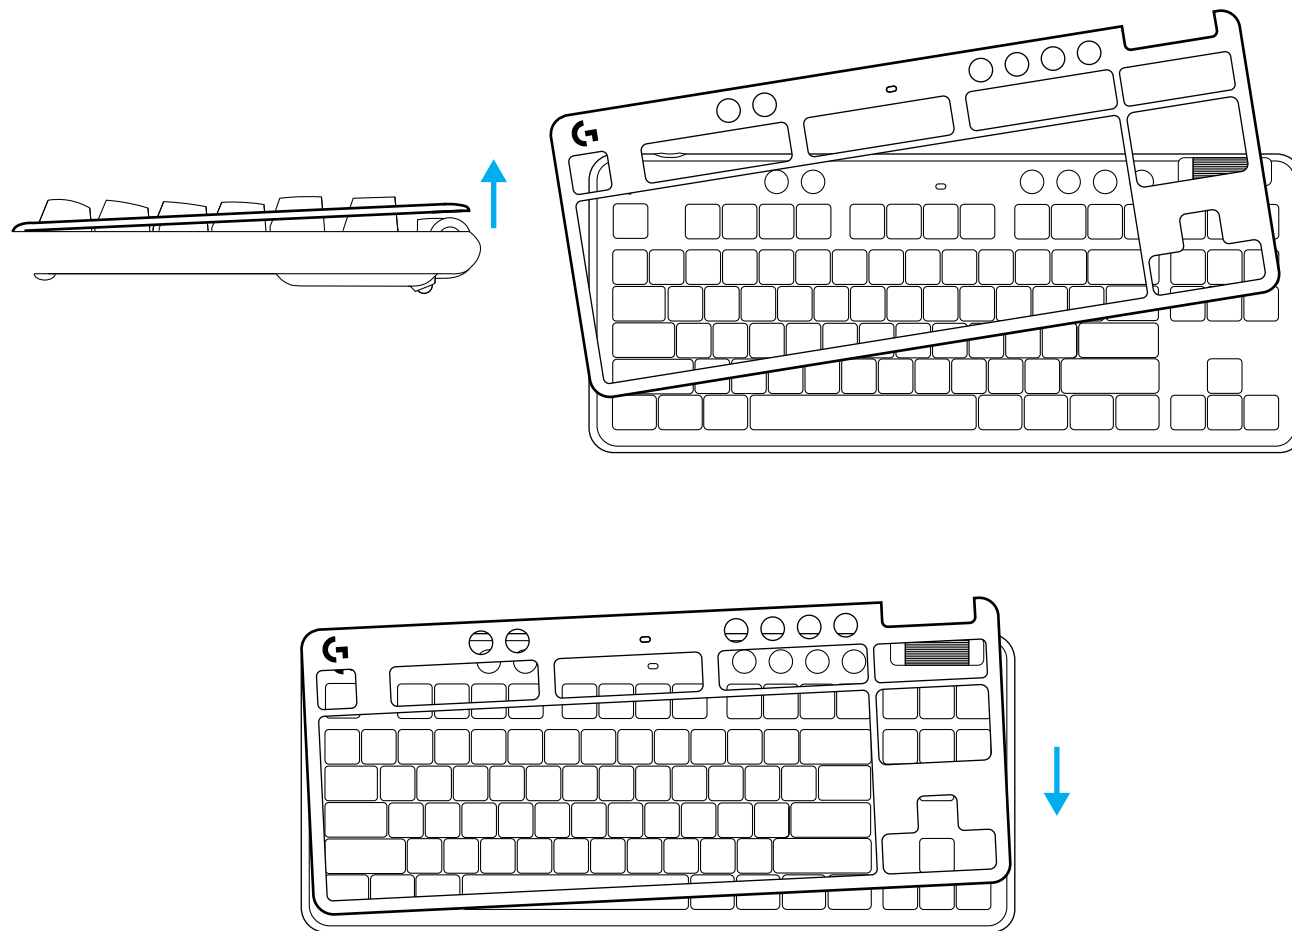

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- 1 Під'єднайте роз'єм C кабелю USB до порту, розташованого спереду клавіатури.

Під'єднайте цей кабель до ПК.

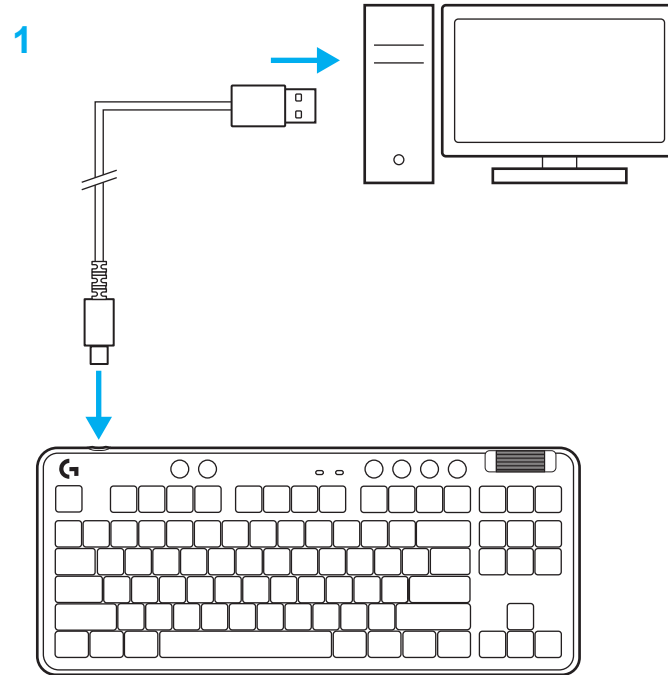


- 2 Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте та встановіть на свій ПК/Mac ПО G HUB (G HUB має вбудовану історію функцій). Перейдіть за адресою www.logitechG.com/ghub




Елементи керування мультимедіа

Клавіатура G713 містить елементи керування мультимедіа: це кнопки «Назад», «Відтворення/пауза», «Вперед» і «Без звуку», а також коліщатко регулювання гучності пристрою.

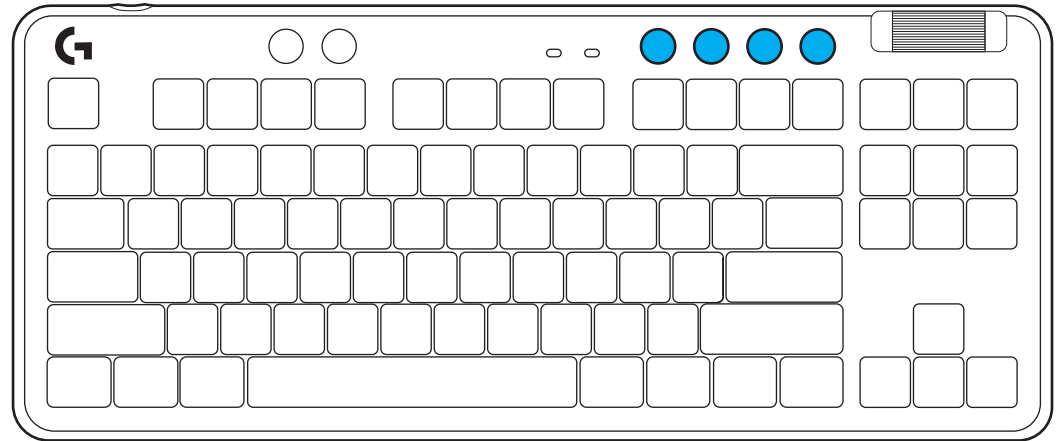


Ігровий режим

Натисканням кнопки «Ігровий режим» блокуються кнопка «Windows» та кнопки меню. Блокування інших кнопок можливе за допомогою програмного забезпечення G HUB.

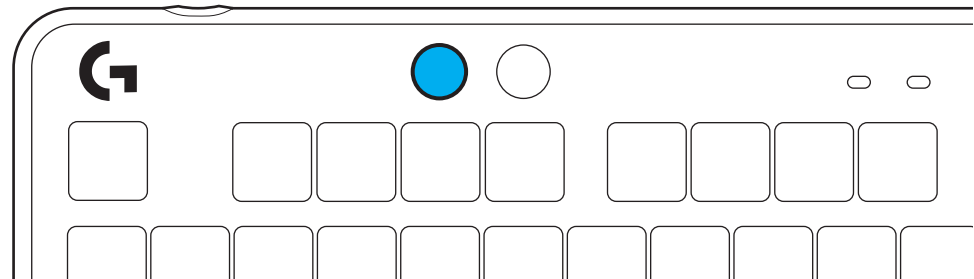

Яскравість

Регулюйте яскравість підсвічування за допомогою кнопки «Яскравість».

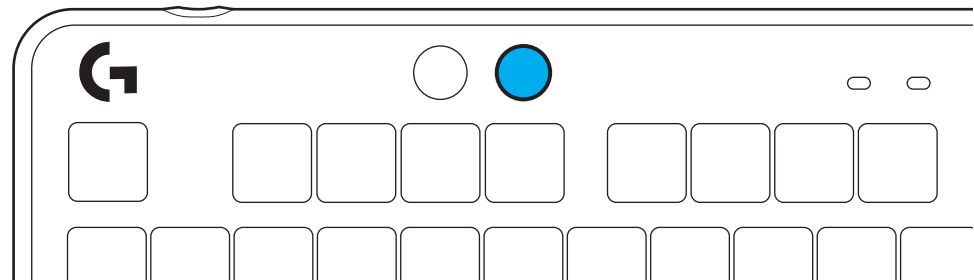

ВБУДОВАНІ ЕФЕКТИ ПІДСВІЧУВАННЯ

Ця клавіатура має 8 різних ефектів підсвічування, інформація про які зберігається в її вбудованій пам'яті. Їх можна вибирати і змінювати, одночасно натискаючи кнопку «Яскравість» і такі кнопки:

«Яскравість» + 1 = райдужне > справа

«Яскравість» + 2 = райдужне > зліва

«Яскравість» + 3 = райдужне > по центру

«Яскравість» + 4 = райдужне ^ вгорі

«Яскравість» + 5 = циклічні кольори

«Яскравість» + 6 = брижі від натискання клавіші

«Яскравість» + 7 = блакить, що дихає

«Яскравість» + 8 = користувацький ефект підсвічування

«Яскравість» + 9 = користувацький ефект підсвічування

«Яскравість» + 0 = суцільна блакить


«Яскравість» + - = повільніша анімація

«Яскравість» + = швидша анімація

Засоби керування підсвічуванням програмного забезпечення G HUB перевизначають ці установки.

ЗАМІНА ВЕРХНЬОЇ ПЛАСТИНИ


Верхню пластину можна зняти й замінити її однією з додаткових пластин.

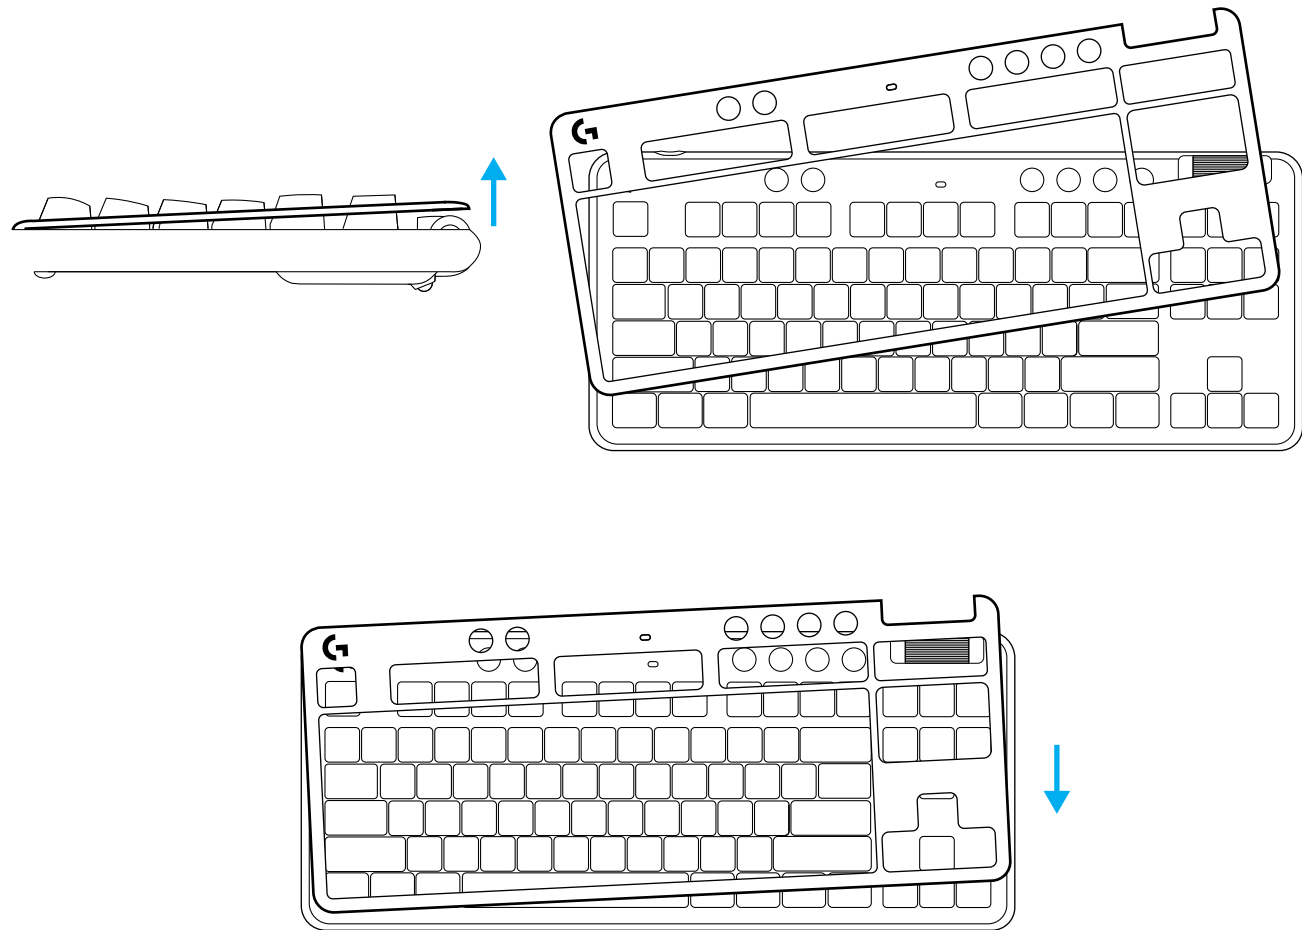

SEADISTAMISJUHISED

- 1 Sisestage USB-C-kaabel klaviatuuri esiküljel olevasse porti.

Ühendage kaabel arvutiga.

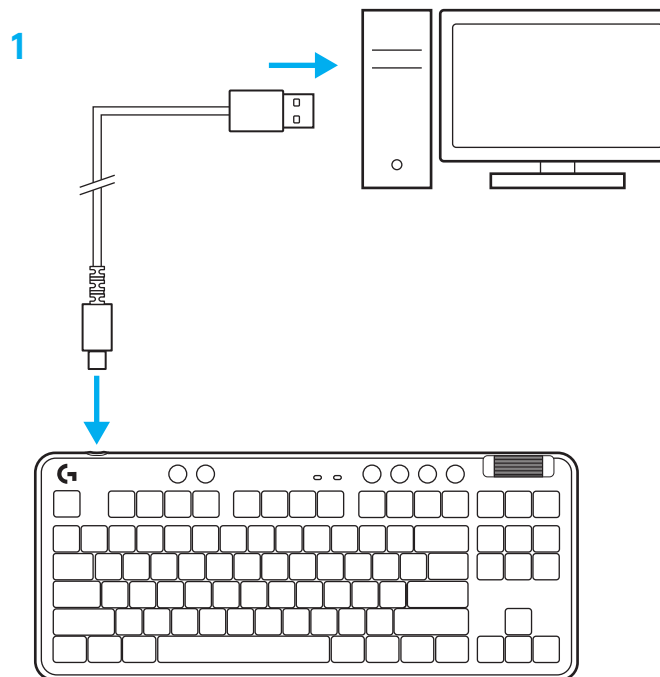


- 2 Parima mängukogemuse saamiseks laadige alla ja installige arvutisse tarkvara G HUB (tarkvaral G HUB on funktsioonide kohta saadaval alustamise abi).
- Avage **www.logitechG.com/ghub**



www.logitechG.com/ghub


Meediuminupud

G713 sisaldab meediuminuppe. Tagasi liikumine, esitamine/peatamine, edasi liikumine ja vaigistamine, kasutades helitugevuse rullikut, mis juhib teie seadme helitugevust.

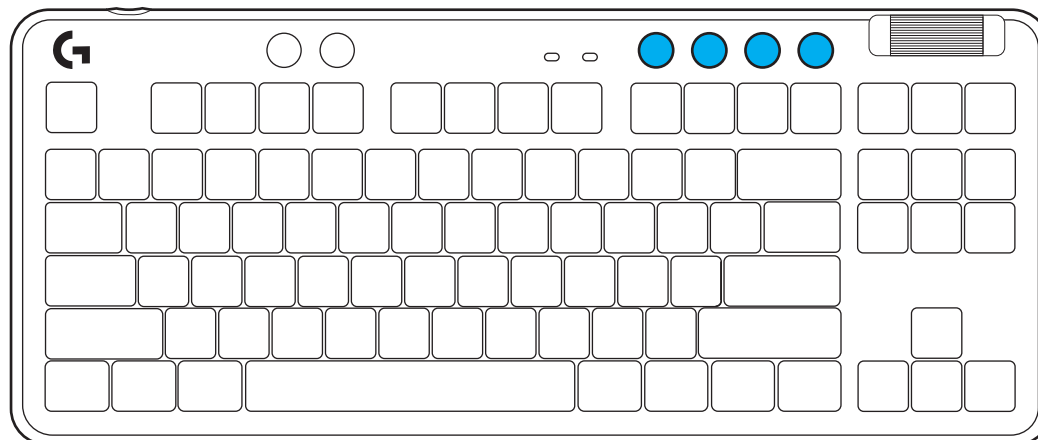


Mängurežiim

Mängurežiimi nupu vajutamine blokeerib Windowsi klahvi ja menüüklahvid. Teisi klahve saab blokeerida tarkvara G HUB abil.

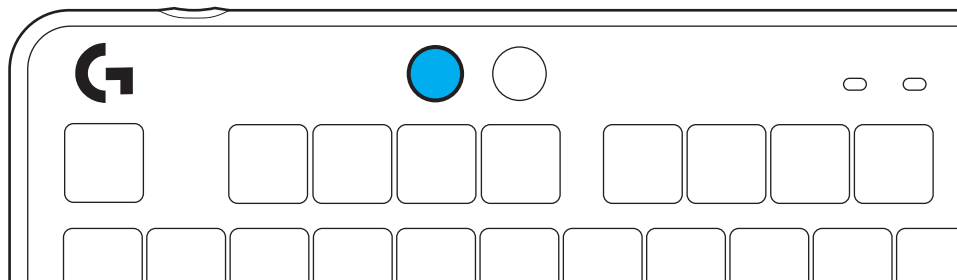

Heledus

Reguleerige valgustuse heledust, vajutades heleduse nuppu.

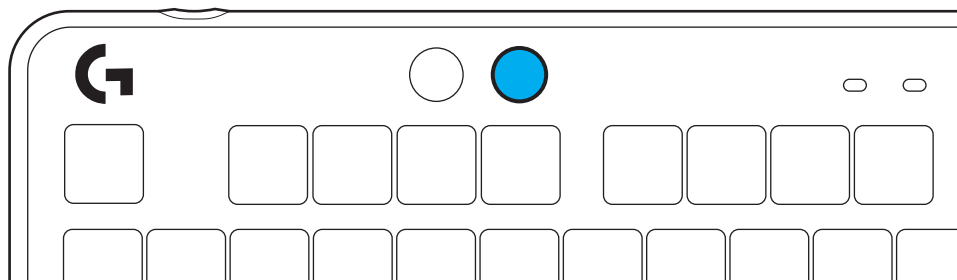

SISSEEHITATUD VALGUSTUSEFEKTID

Klaviatuuri sisemällu on salvestatud 8 erinevat valgustusefekti. Saate neid valida ja muuta, vajutades heleduse nuppu ja järgmisi klahve:

Heledus + 1 = vikerkaar > parem

Heledus + 2 = vikerkaar > vasak

Heledus + 3 = vikerkaare keskpunkt väljas

Heledus + 4 = vikerkaar ^ üles

Heledus + 5 = värvitsükkel

Heledus + 6 = klahvivajutuse lainetus

Heledus + 7 = hingav tsüaansinine

Heledus + 8 = kohandatud valgustusefekt

Heledus + 9 = kohandatud valgustusefekt

Heledus + 0 = ühtlane tsüaansinine



Heledus + - = aeglasem animatsioon

Heledus + = = kiirem animatsioon

G HUB-i valgustuse nupud kirjutavad need seaded üle.

ÜLEMISE PLAADI VAHETAMINE


Ülemise plaadi saab eemaldada ja asendada valikuliste lisatarvikute ülemiste plaatidega.

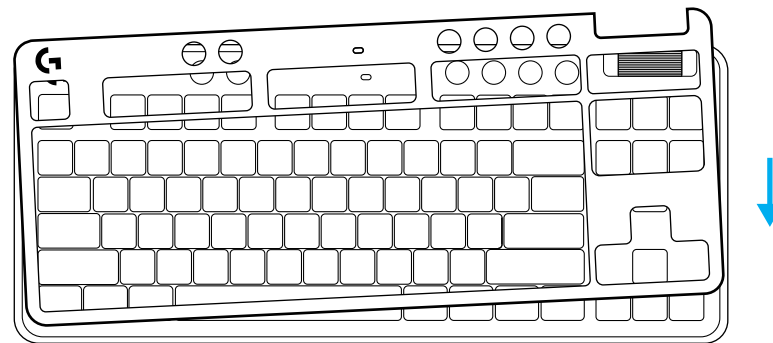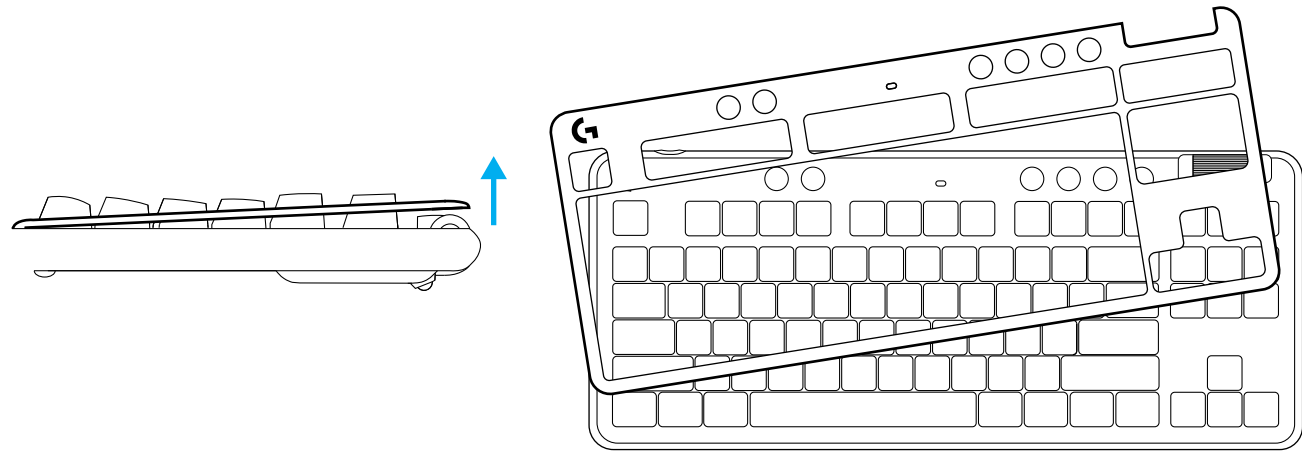


SAGATAVOŠANA DARBAM

1. Iespraudiet kabeli USB-C pieslēgvietā tastatūras priekšdaļā.

Pievienojiet kabeli datoram.

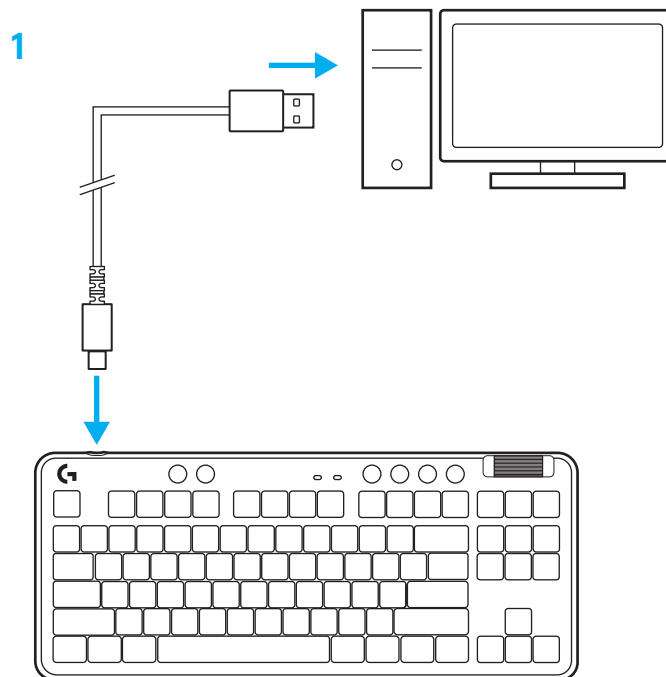


2. Lejupielādējiet "G HUB" programmatūru savam "Windows"/"MAC" datoram un instalējiet to, lai iegūtu labāko iespējamo spēlēšanas pieredzi (programmatūrā "G HUB" ir pieejama apmācība par funkcijām). Dodieties uz vietni **www.logitechG.com/ghub**

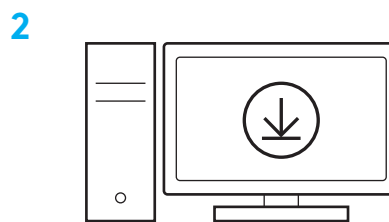

www.logitechG.com/ghub


Multivides satura pārvaldīšana

G713 tastatūra ir aprīkota ar multivides satura pārvaldīšanas vadīklām. Ir pieejami taustiņi, lai pārietu atpakaļ un uz priekšu, atskaņotu/pauzētu un izslēgtu skaņu, kā arī ritentiņš ierīces skaļuma pārvaldīšanai.

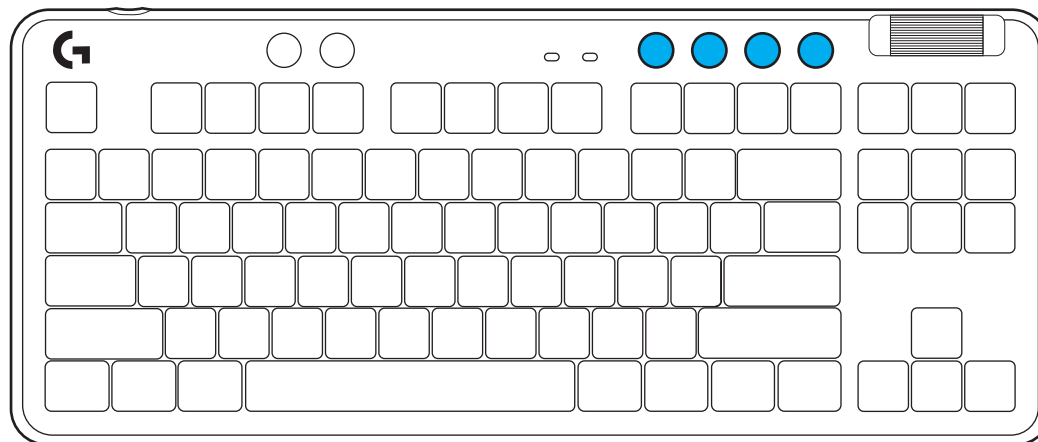


Spēļu režīms

Kad ir nospiesta spēļu režīma poga, tiek bloķēta "Windows" un izvēlnes taustiņa izmantošana. Papildu taustiņus var bloķēt, izmantojot "G HUB" programmatūru.

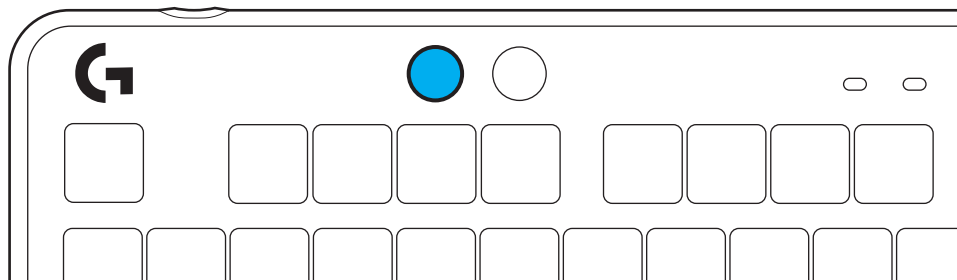

Spilgtums

Pielāgojiet izgaismojuma spilgtumu, izmantojot spilgtuma pogu.

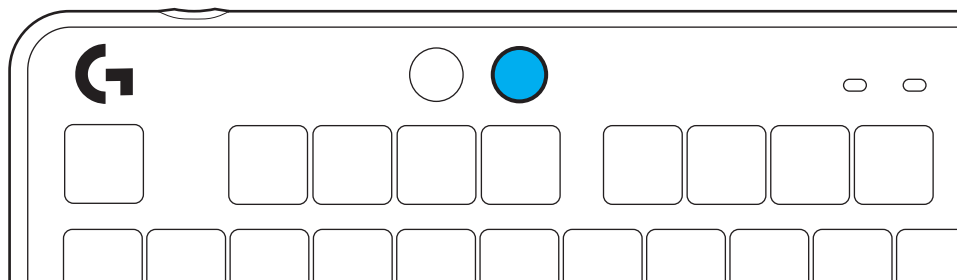

PRIEKŠIESTATĪTIE TASTATŪRAS IZGAISMOJUMA EFEKTI

Tastatūras atmiņā ir saglabāti 8 dažādi izgaismojuma efekti.
Jūs tos varat izvēlēties un pielāgot, nospiežot spilgtuma pogu un kādu no tālāk norādītajiem taustiņiem.

Spilgtuma poga + 1 = varavīksne > pa labi

Spilgtuma poga + 2 = varavīksne > pa kreisi

Spilgtuma poga + 3 = varavīksne no centra uz malām

Spilgtuma poga + 4 = varavīksne ^ uz augšu

Spilgtuma poga + 5 = krāsu cikls

Spilgtuma poga + 6 = taustiņu vilnīši

Spilgtuma poga + 7 = lēni mainās gaiši zilais izgaismojums

Spilgtuma poga + 8 = pielāgots apgaismojuma efekts

Spilgtuma poga + 9 = pielāgots apgaismojuma efekts

Spilgtuma poga + 0 = nepārtraukti deg gaiši zilās krāsas indikatori



Spilgtuma poga + – = lēnāka gaismu pārslēgšanās

Spilgtuma poga + = ātrāka gaismu pārslēgšanās

Izmantojot "G HUB" apgaismojuma vadības pogas, šie iestatījumi tiek ignorēti.

AUGŠĒJĀS PLĀKSNES NOMAIŅA


Augšējo plāksni var noņemt un nomainīt pret izvēles piederumu augšējām plāksnēm.

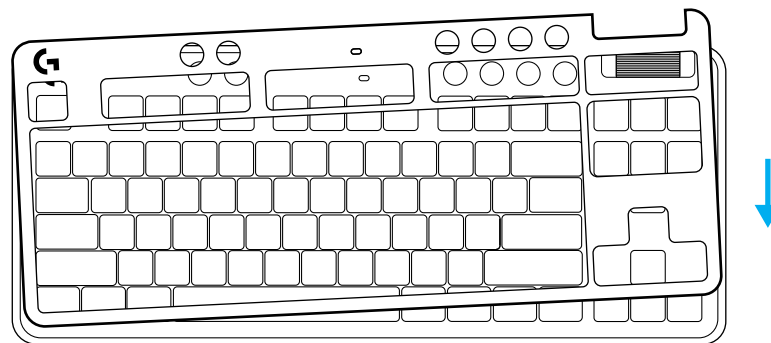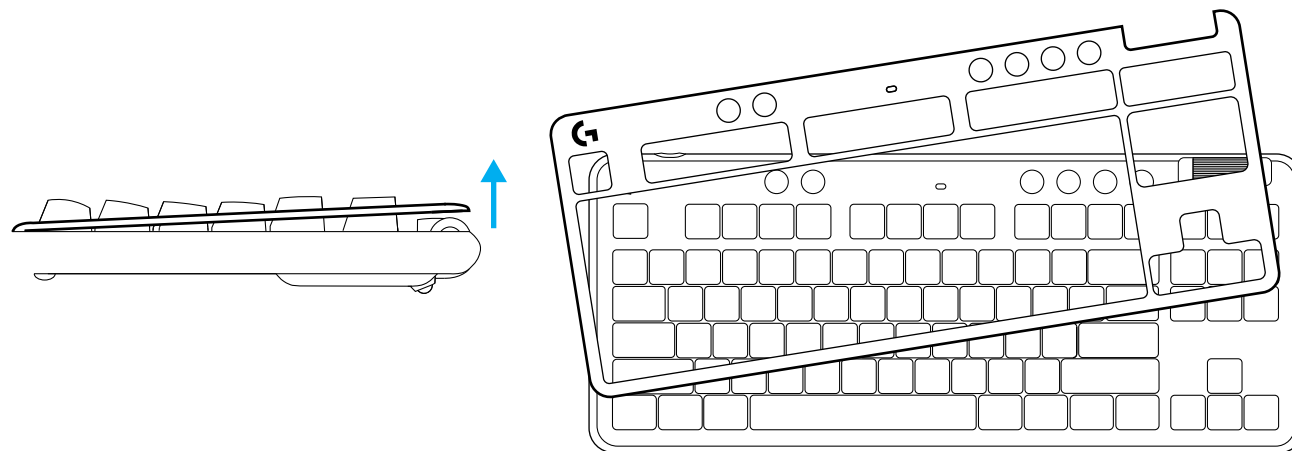

SĄRANKOS INSTRUKCIJOS

- 1 Prijunkite USB-C laidą prie prievado, esančio klaviatūros priekyje.

Prijunkite laidą prie savo kompiuterio.

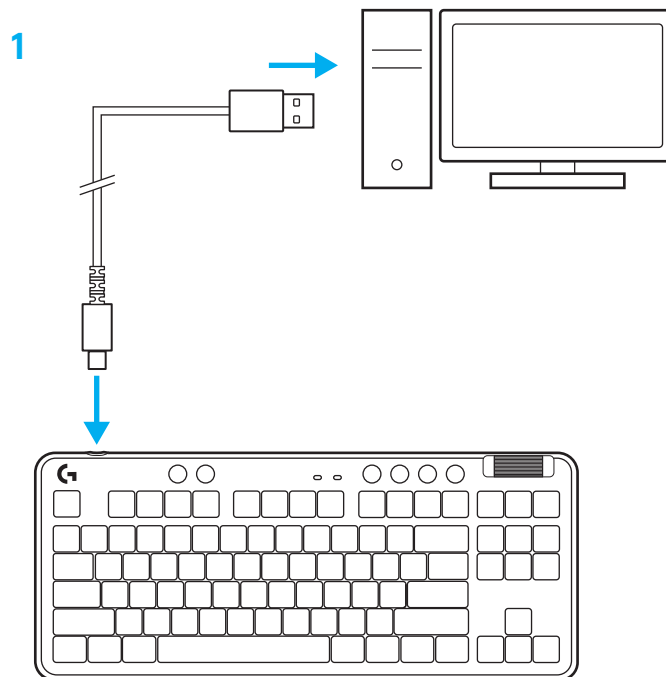


- 2 Atsisiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį/MAC, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į **www.logitechG.com/ghub**



www.logitechG.com/ghub


Medijų valdikliai

G713 yra medijos valdikliai. Pereikite atgal, paleiskite / pristabdykite, pereikite pirmyn ir nutildykite, naudodami garsumo ratuką, kuris valdo įrenginio garsumą.

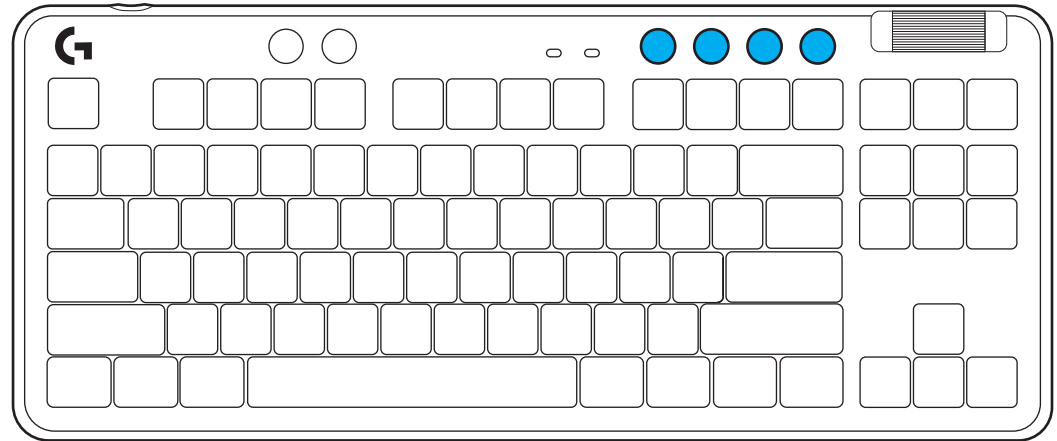


Žaidimų režimas

Paspaudus žaidimų režimo mygtuką, paspaudus blokuojami „Windows“ ir „Menu“ (Meniu) mygtukai. Papildomus mygtukus galima užblokuoti naudojant G HUB programinę įrangą.

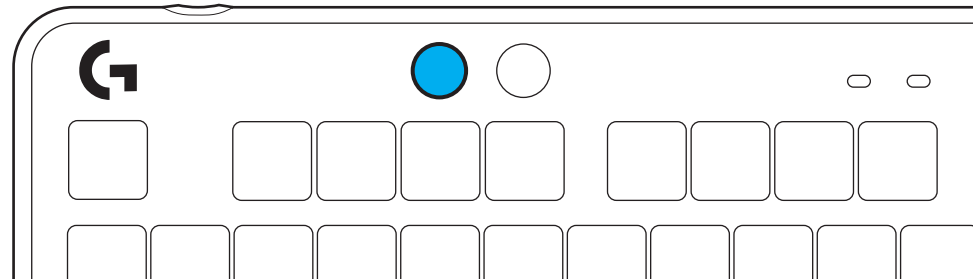

Ryškus

Sureguliuokite apšvietimo ryškumą paspausdami ryškumo mygtuką.

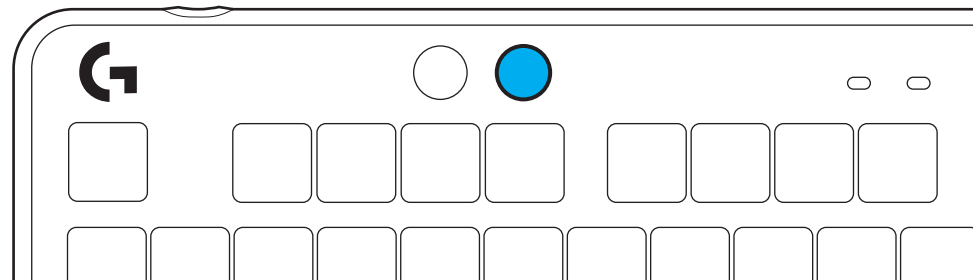

VIDINIO APŠVIETIMO EFEKTAI

Klaviatūros atmintyje yra 8 skirtingi apšvietimo efektai.

Galite pasirinkti ir keisti juos paspausdami mygtuką „Brightness“

(Ryškumas) ir šiuos mygtukus:

„Brightness“ (Ryškumas) + 1 = vaivorykštė > dešinė

„Brightness“ (Ryškumas) + 2 = vaivorykštė > kairė

„Brightness“ (Ryškumas) + 3 = vaivorykštė centre

„Brightness“ (Ryškumas) + 4 = vaivorykštė ^ aukštyn

„Brightness“ (Ryškumas) + 5 = spalvų ciklas

„Brightness“ (Ryškumas) + 6 = klavišų paspaudimo bangavimas

„Brightness“ (Ryškumas) + 7 = žalsvai mėlynos spalvos dvelksmas

„Brightness“ (Ryškumas) + 8 = pritaikytas apšvietimo efektas

„Brightness“ (Ryškumas) + 9 = pritaikytas apšvietimo efektas

„Brightness“ (Ryškumas) + 0 = žalsvai mėlyna



„Brightness“ (Ryškumas) + - = lėtesnė animacija

„Brightness“ (Ryškumas) + - = greitesnė animacija

G HUB apšvietimo valdikliai nepaisys šių nustatymų.

VIRŠUTINĖS PLOKŠTELĖS PAKĖITIMAS


Viršutinę plokštelę galima nuimti ir pakeisti pasirenkamomis papildomomis viršutinėmis plokštelėmis.

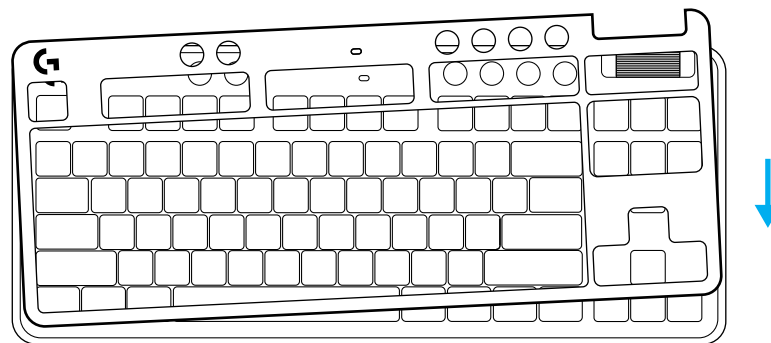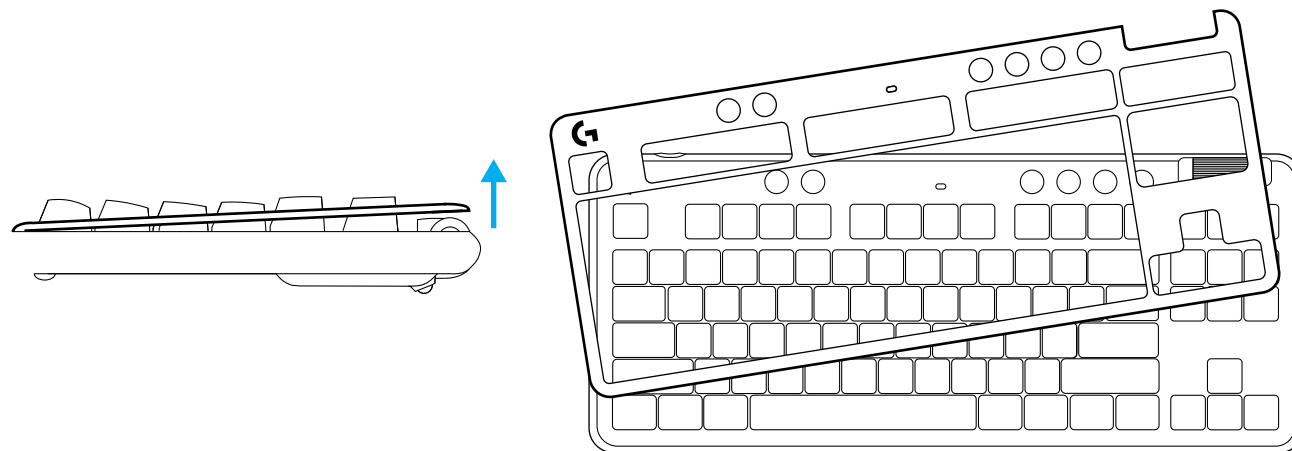

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


- 1 Пъхнете USB-C кабела в порта, разположен отпред на клавиатурата.

Свържете кабела с компютъра си.

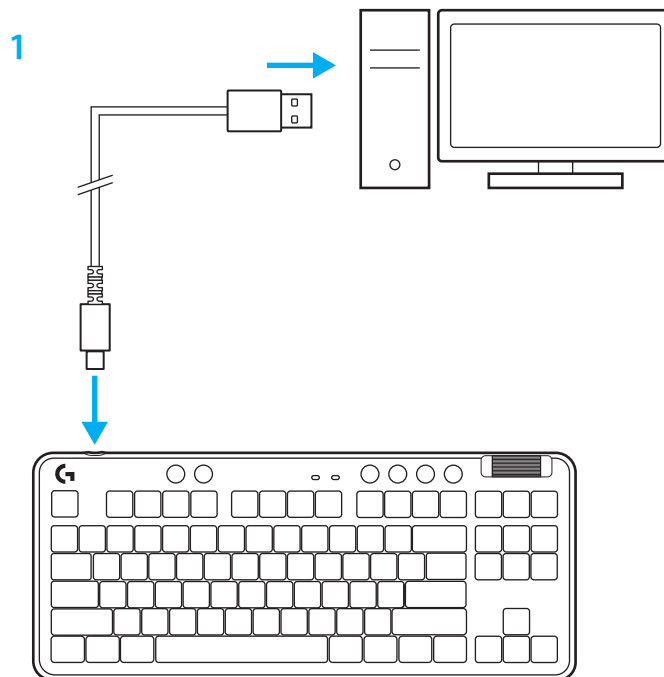

- 2 Изтеглете и инсталирайте софтуера G HUB на вашия PC/MAC и ще си осигурите възможно най-доброто гейминг изживяване (G HUB предлага първоначално въвеждане, с което представя нови функции). Отидете на **www.logitechG.com/ghub**

2

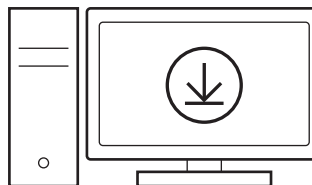


www.logitechG.com/ghub

Контроли за мултимедия


G713 включва контроли за мултимедия.

Клавиш за прескачане назад, възпроизвеждане/пауза, прескачане напред и заглушаване с ролка за сила на звука, която контролира силата на звука на вашето устройство.

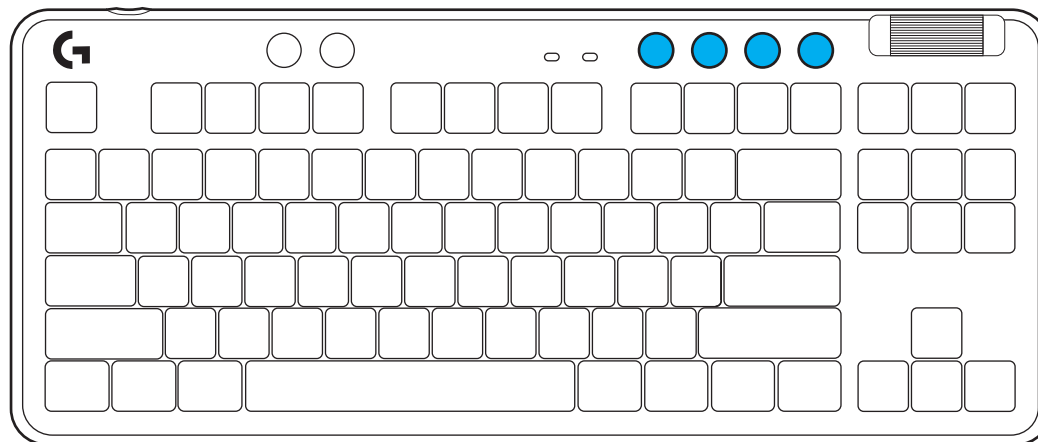


Гейминг режим

Натискането на бутона за режим на игра блокира клавишите Windows и „Меню“ при натискане. С помощта на софтуера G HUB могат да се блокират допълнителни клавиши.

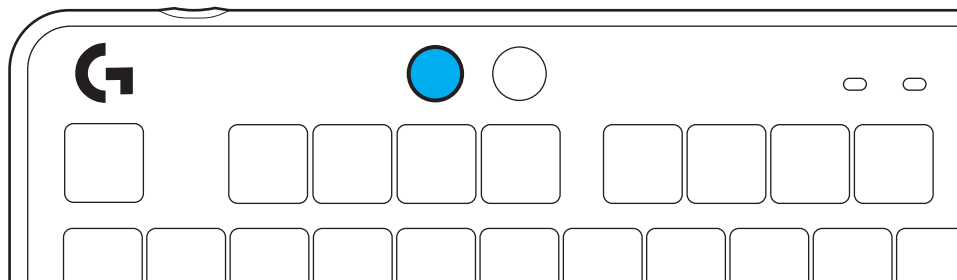

Яркост

Регулирайте яркостта на осветлението, като натиснете бутона за яркост.

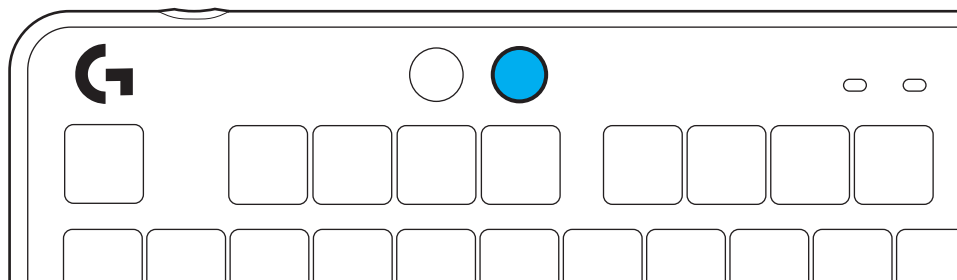

ВГРАДЕНИ СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ

Клавиатурата има 8 различни светлинни ефекта, запаметени във вградената памет. Можете да ги изберете и промените, като натиснете бутона за яркост и следните клавиши:

Яркост + 1 = Дъга > дясно

Яркост + 2 = Дъга > ляво

Яркост + 3 = Дъга извън центъра

Яркост + 4 = Дъга ^ нагоре

Яркост + 5 = Цветен цикъл

Яркост + 6 = Пулсиране при натискане на клавиш

Яркост + 7 = Деликатен циан

Яркост + 8 = Персонализиран светлинен ефект

Яркост + 9 = Персонализиран светлинен ефект

Яркост + 0 = Плътен циан


Яркост + - = По-бавна анимация

Яркост + = = По-бърза анимация

Светлинните контроли на G HUB ще отменят тези настройки.

СМЯНА НА НАЙ-ГОРНАТА ПЛАСТИНА


Най-горната пластина може да бъде свалена и заменена с допълнителни пластини най-отгоре по избор.

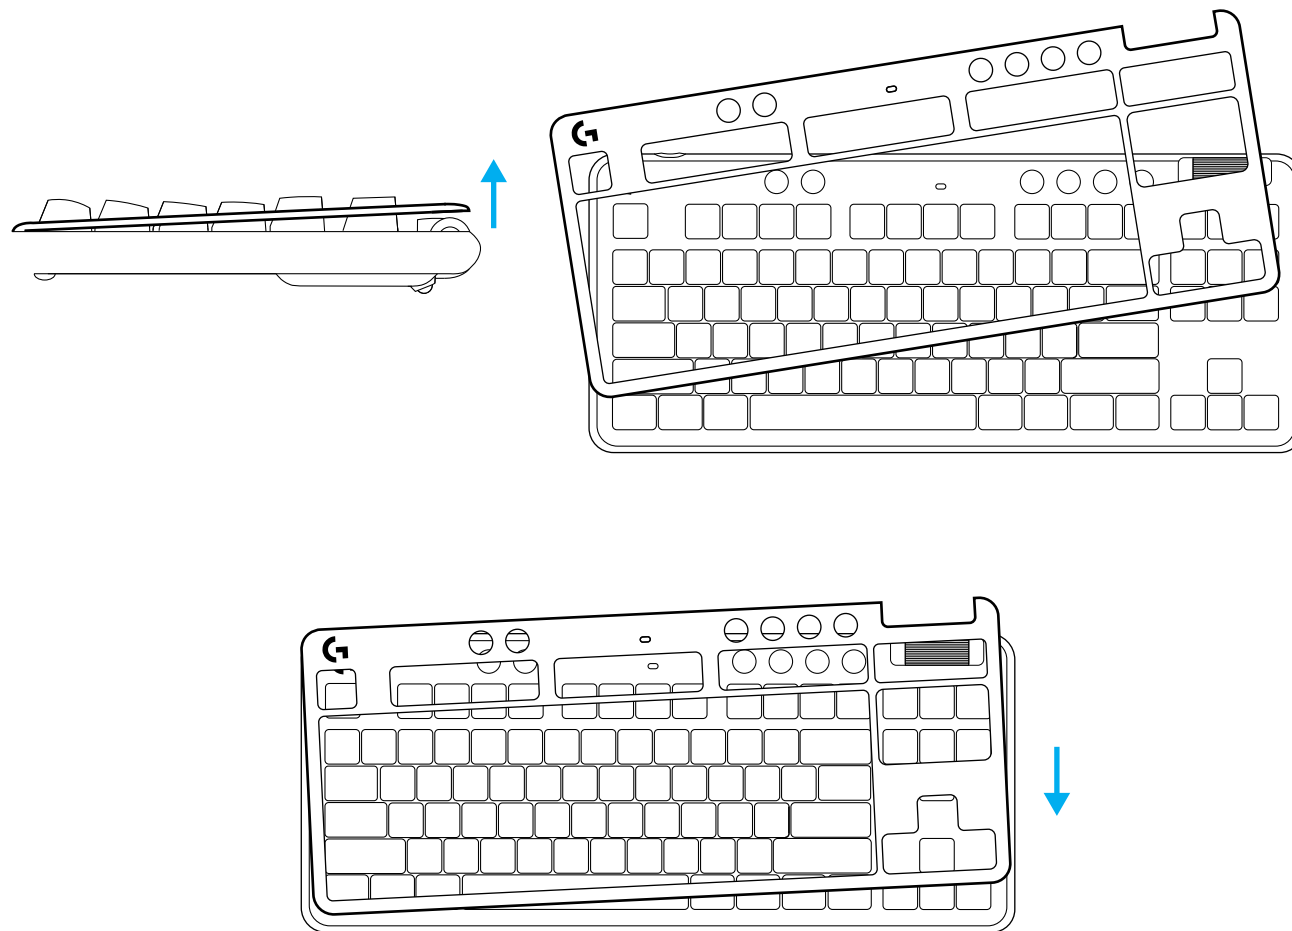

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

- 1 Utaknite USB-C kabel u priključak na prednjoj strani tipkovnice.

Spojite kabel na računalu.

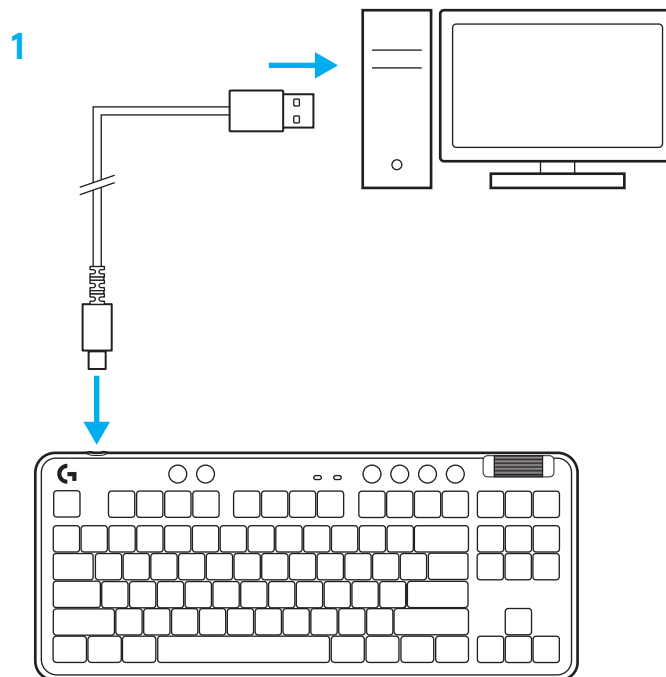


- 2 Preuzmite i instalirajte softver za G HUB na PC/MAC računalo radi najboljeg doživljaja igranja (G HUB sadrži u sebi opis značajki). Otvorite **www.logitechG.com/ghub**



Kontrole medijskih sadržaja

G713 sadrži kontrole medijskih sadržaja.


Skok unatrag, reprodukcija/pauza, skok naprijed i tipka za utišavanje s kotačićem za glasnoću kojim se regulira glasnoća uređaja.

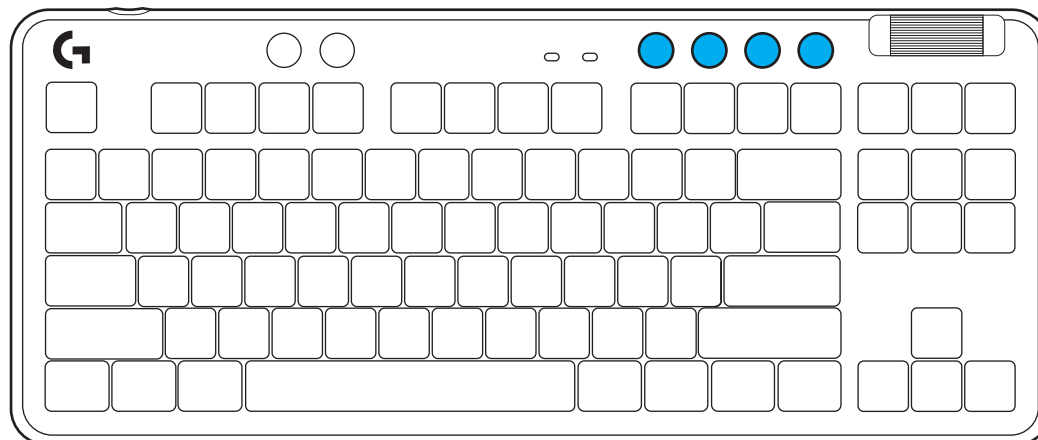

Način rada za igranje


Pritiskom gumba načina rada za igranje blokiraju se tipke za Windows i izbornik kada se pritisnu.

Dodatne tipke mogu se blokirati uz pomoć G HUB softvera.

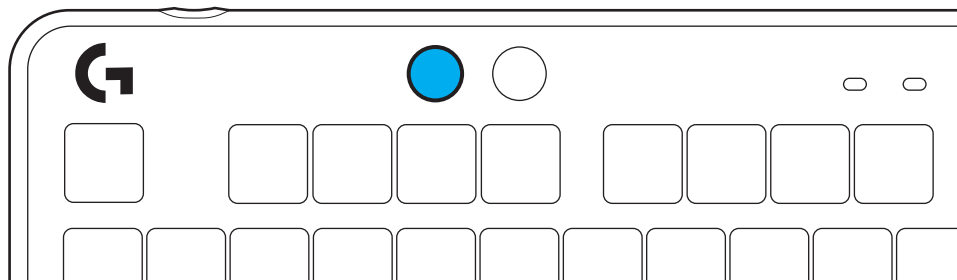

Svjetlina

Prilagodite svjetlinu osvjetljenja pritiskom na gumb za svjetlinu.

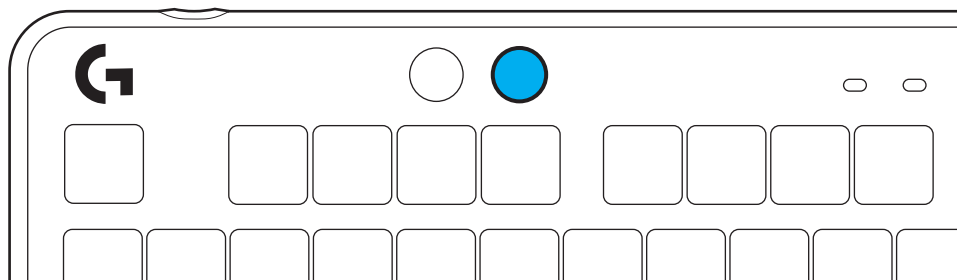

UGRAĐENI SVJETLOSNI EFEKTI

Tipkovnica ima 8 različitih svjetlosnih efekata pohranjenih u ugrađenoj memoriji. Možete ih odabrati i izmijeniti pritiskom na gumb za svjetlinu i ove tipke:

Svjetlina + 1 = Duga > desno

Svjetlina + 2 = Duga > lijevo

Svjetlina + 3 = Duga sredina prema van

Svjetlina + 4 = Duga ^ gore

Svjetlina + 5 = Kruženje boja

Svjetlina + 6 = Valoviti hod tipke

Svjetlina + 7 = Pulsiranje cijan

Svjetlina + 8 = Prilagođeni svjetlosni efekt

Svjetlina + 9 = Prilagođeni svjetlosni efekt

Svjetlina + 0 = Stalno cijan


Svjetlina + - = Sporija animacija

Svjetlina + = = Brža animacija

G HUB regulacija osvjetljenja nadjačat će te postavke.

PROMJENA GORNJE PLOČE


Gornja ploča može se ukloniti i zamijeniti opcionim gornjim pločama pribora.

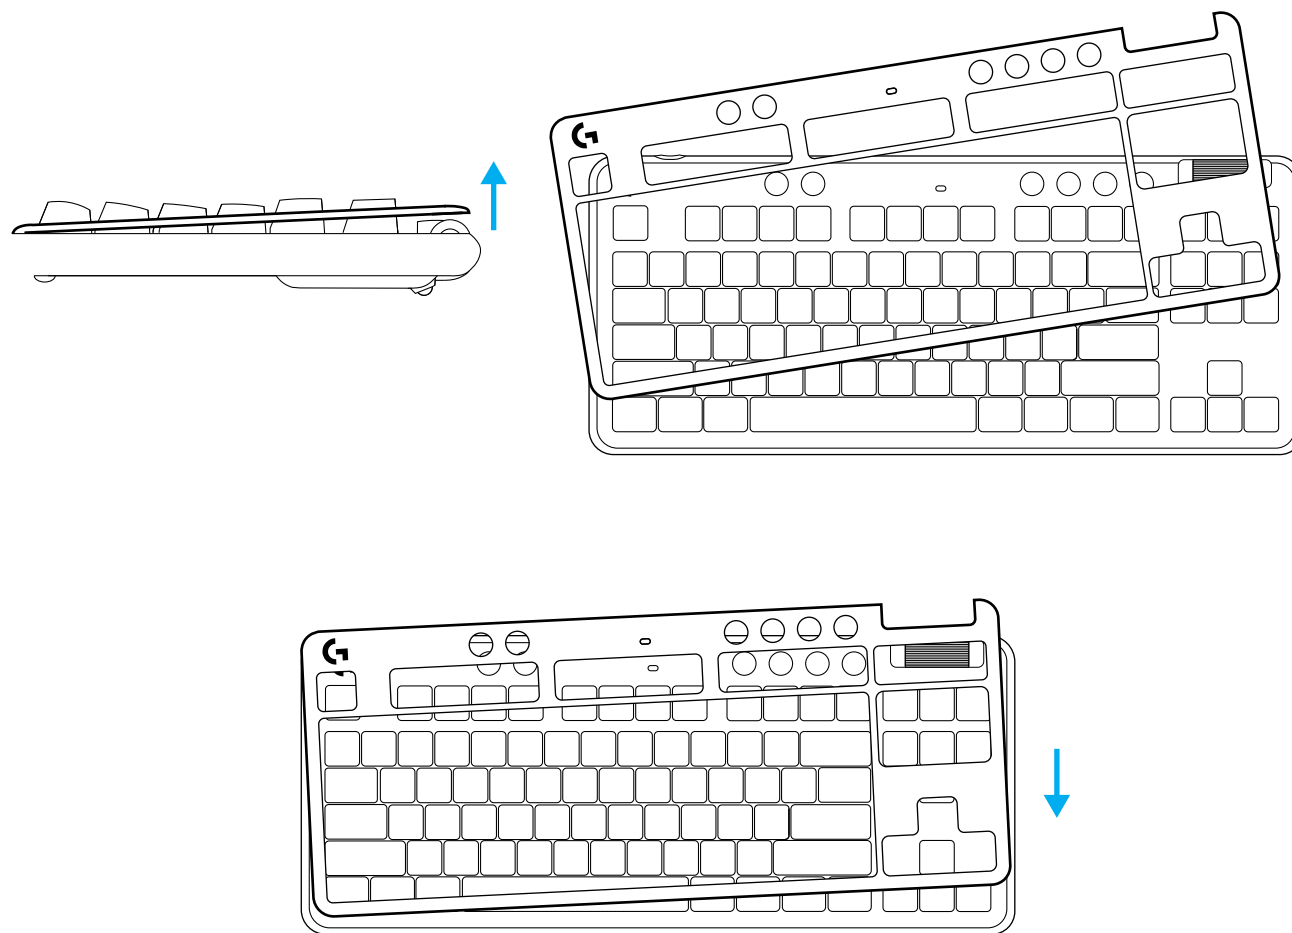

UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE

- 1 Povežite USB-C kabl na port sa prednje strane tastature.

Povežite kabl na računar.

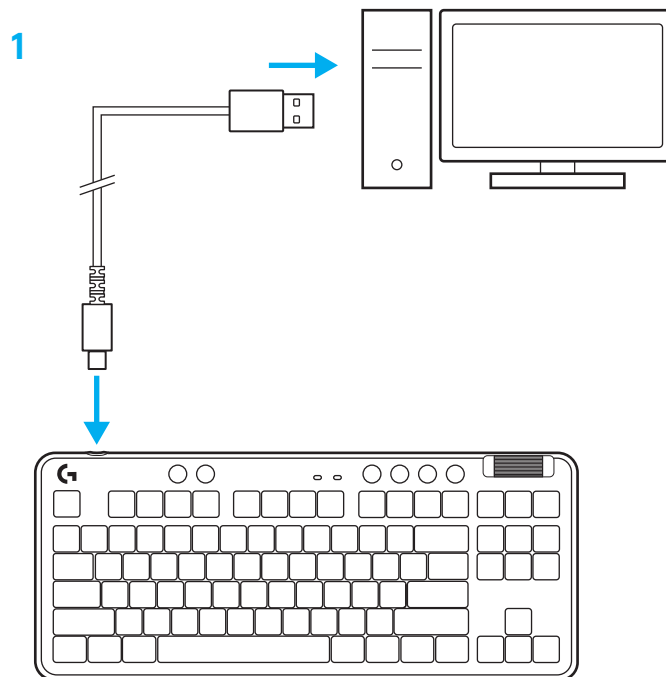


- 2 Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/ MAC računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB ima uvodnu priču za isticanje). Posetite **www.logitechG.com/ghub**



www.logitechG.com/ghub


Medijske komande

G713 poseduje medijske komande. Taster za preskakanje unazad, reprodukciju/pauziranje, za preskakanje unapred i isključivanje zvuka, sa točkićem za jačinu zvuka koji kontroliše jačinu zvuka na vašem uređaju.

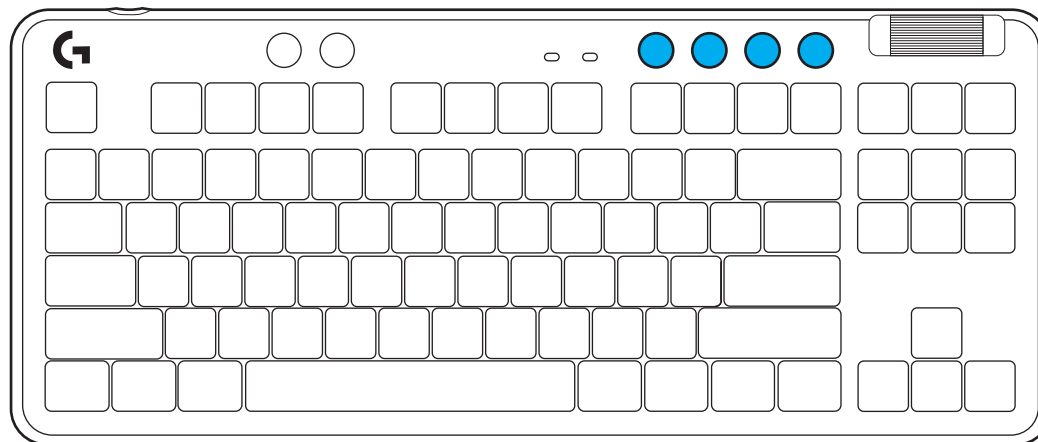


Režim igre

Pritiskanje dugmeta za režim igre blokira tastere za Windows i Menu (Meni) u slučaju pritiskanja. Pomoću softvera G HUB moguće je blokirati dodatne tastere.

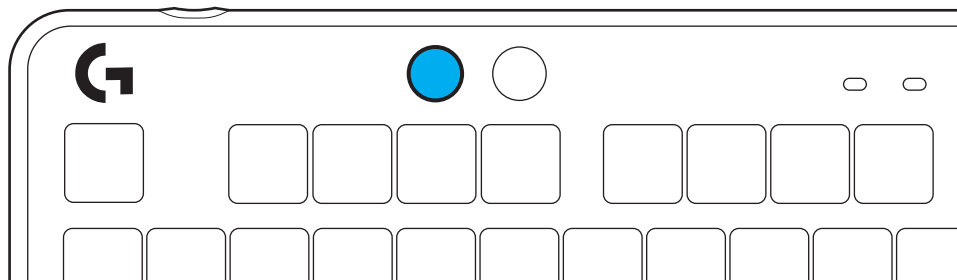

Osvetljenje

Podesite osvetljenje pritiskom dugmeta za osvetljenje.

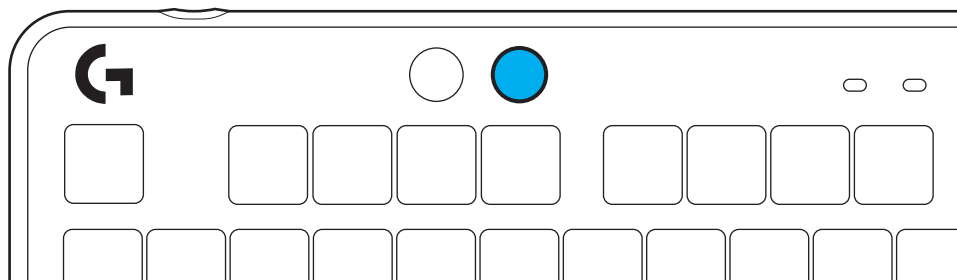

UGRAĐENI EFEKTI OSVETLJENJA

Tastatura poseduje 8 različitih efekata osvetljenja koji se čuvaju u njenoj ugrađenoj memoriji. Možete da ih izaberete i izmenite pritiskom na dugme za osvetljenost i sledeće tastere:

Osvetljenost + 1 = Duga > nadesno

Osvetljenost + 2 = Duga > nalevo

Osvetljenost + 3 = Duga iz sredine ka spolja

Osvetljenost + 4 = Duga ^ nagore

Osvetljenost + 5 = Smenjivanje boja

Osvetljenost + 6 = Talas od pritisnutog tastera

Osvetljenost + 7 = Sporo pulsiranje cijan boje

Osvetljenost + 8 = Prilagođeni efekat osvetljenja

Osvetljenost + 9 = Prilagođeni efekat osvetljenja

Osvetljenost + 0 = Neprekidna cijan boja



Osvetljenost + - = Sporija animacija

Osvetljenost + = = Brža animacija

G HUB kontrole za osvetljenje će zameniti ove postavke.

MENJANJE GORNJE PLOČE


Gornju ploču je moguće ukloniti i zameniti opcionim dodatnim gornjim pločama.

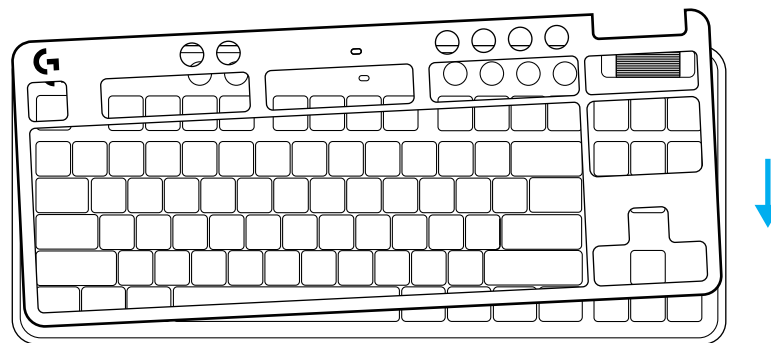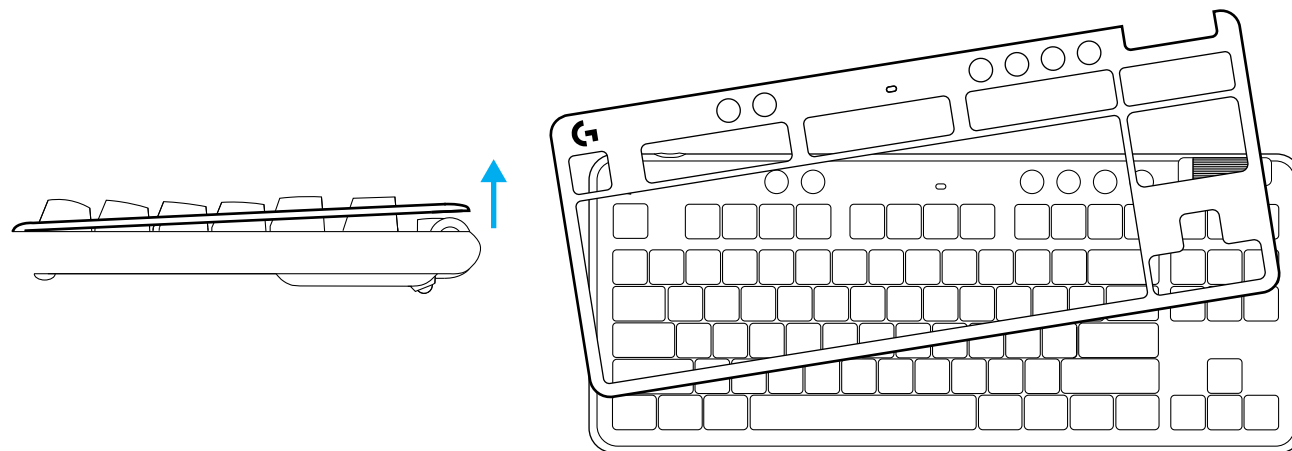

NAVODILA ZA NAMESTITEV

- 1 Vstavite kabel USB-C v vrata na sprednji strani tipkovnice.

Kabel priključite v vaš računalnik.

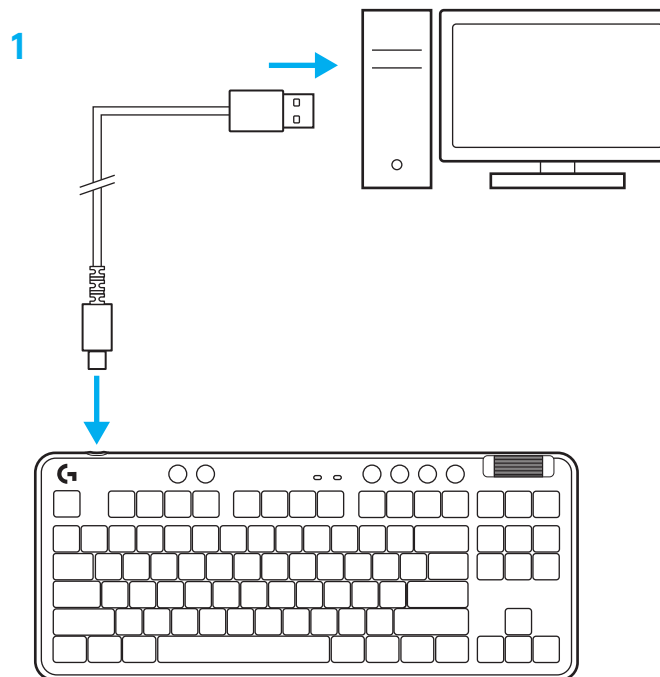


- 2 Za najboljšo igričarsko izkušnjo prenesite in namestite programsko opremo G HUB na svoj PC/MAC (G HUB ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Obiščite **www.logitechG.com/ghub**.



www.logitechG.com/ghub


Upravljalni gumbi za večpredstavnost

G713 ima tudi upravljalne gumbe za večpredstavnost. Preskoči nazaj, predvajaj/odmor, preskoči naprej in tipka utišaj, s kolescem za glasnost, s katerim nadzirate glasnost vaše naprave.

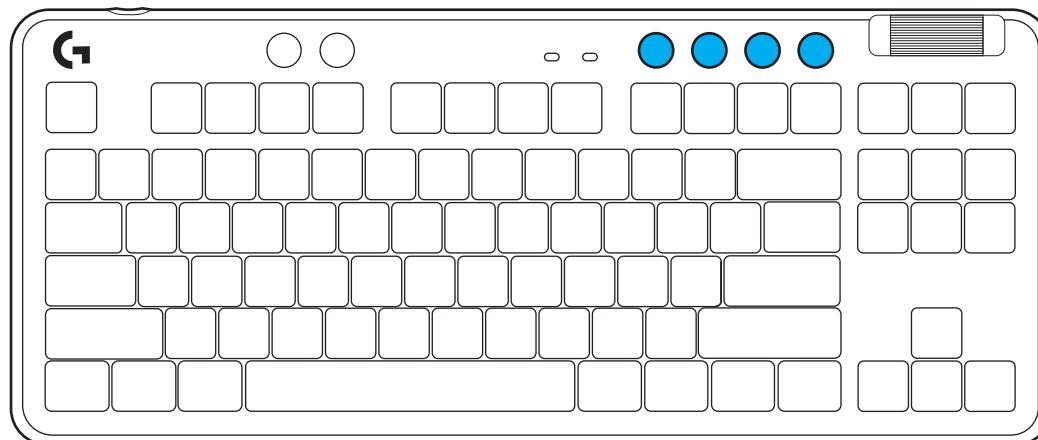


Igričarski način

S pritiskom na gumb za igričarski način blokirate tipki Windows in Meni ob pritisku. Dodatne tipke lahko blokirate s programsko opremo G HUB.

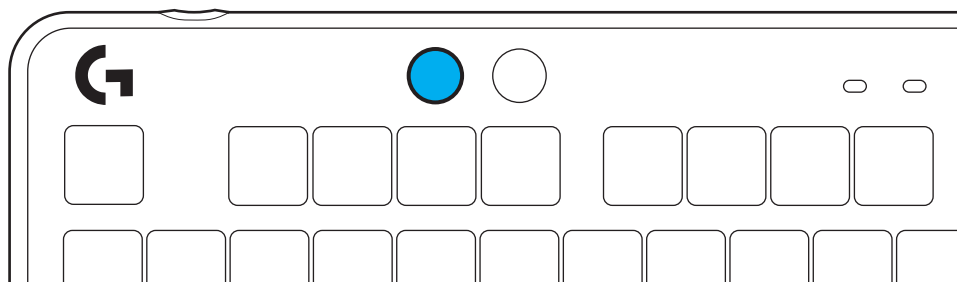

Svetlost

Svetlost osvetlitve prilagodite s pritiskom na gumb za osvetlitev.

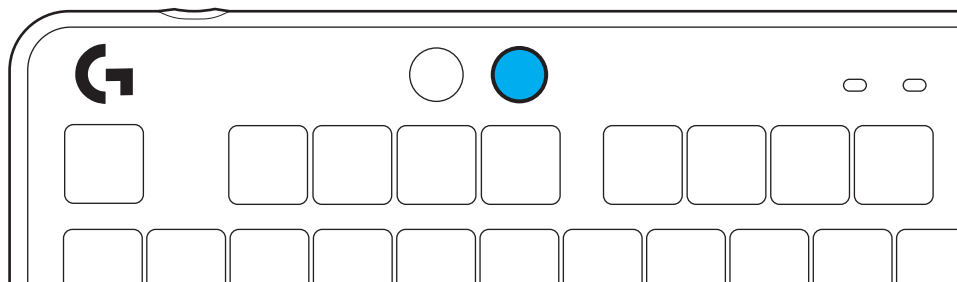

INTEGRIRANI SVETLOBNI UČINKI

Tipkovnica ima osem različnih svetlobnih učinkov, shranjenih v integriranem pomnilniku. Te lahko izbirate in spreminjate s pritiskom gumba Svetlost in z naslednjimi tipkami:

Svetlost + 1 = Mavrica > desno

Svetlost + 2 = Mavrica > levo

Svetlost + 3 = Mavrica > iz sredine navzven

Svetlost + 4 = Mavrica ^ navzgor

Svetlost + 5 = Kroženje barv

Svetlost + 6 = Utripanje ob pritisku tipke

Svetlost + 7 = Pulziranje sinje modre

Svetlost + 8 = Svetlobni učinek po meri

Svetlost + 9 = Svetlobni učinek po meri

Svetlost + 0 = Sveti sinje modra


Svetlost + – = Počasnejša animacija

Svetlost + = = Hitrejša animacija

Upravljalni gumbi za osvetlitev G HUB bodo preglasili te nastavitve.

ZAMENJAVA ZGORNJE PLOŠČE


Zgornjo ploščo lahko odstranite in zamenjate z izbirnimi zgornjimi ploščami.

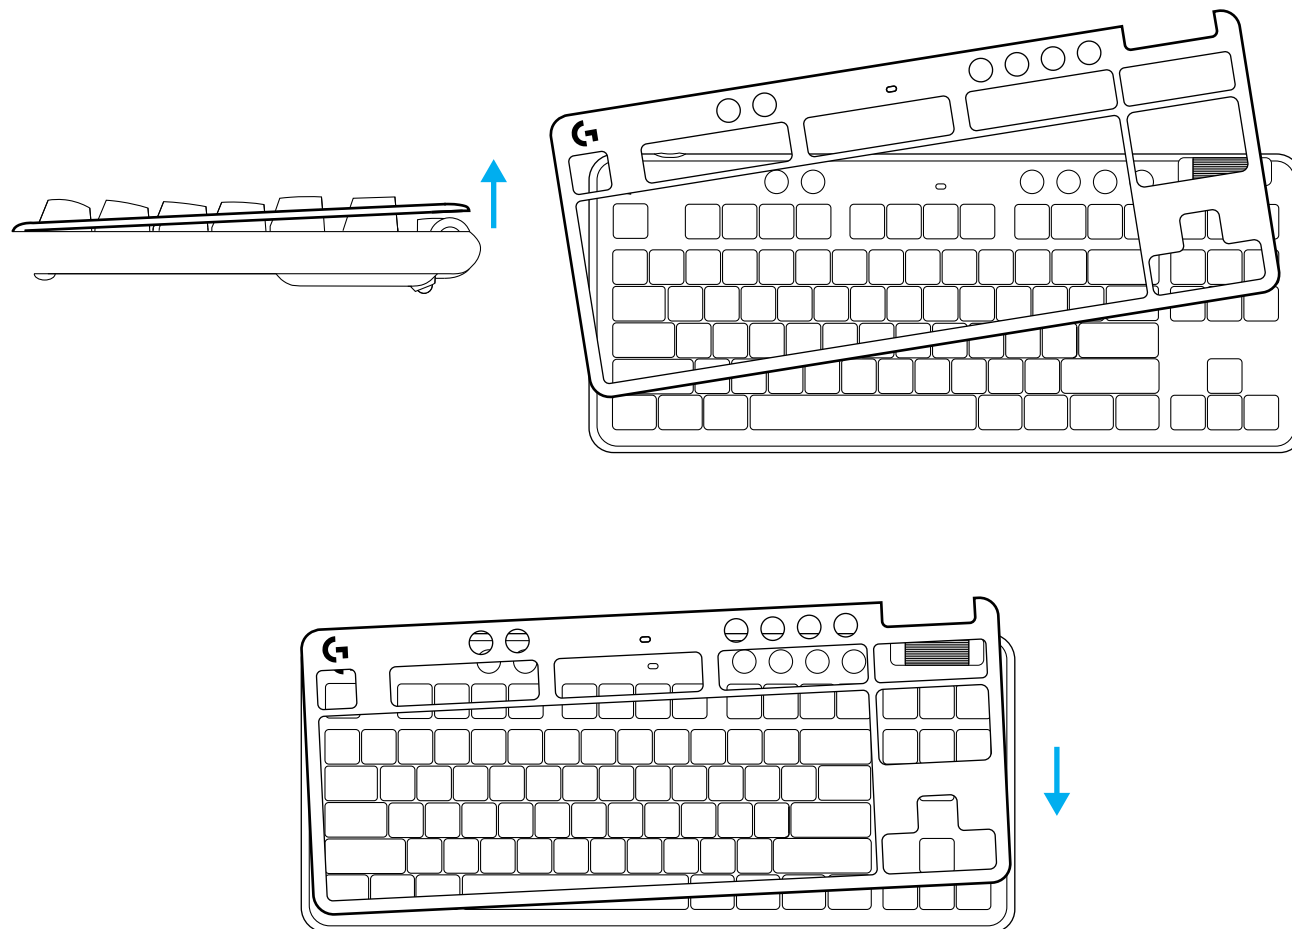

INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE

- 1 Introduceți cablul USB-C în port, în partea din față a tastaturii.

Conectați cablul la computer.

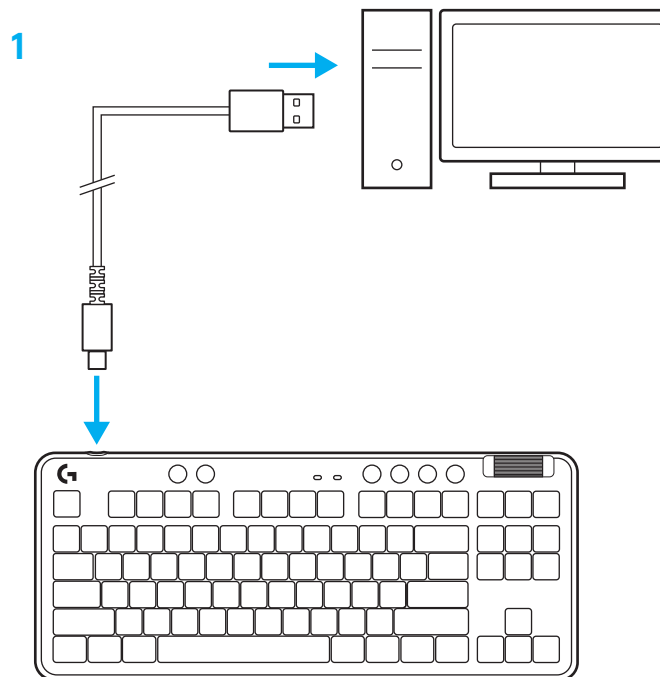

- 2 Descărcați și instalați software-ul G HUB pe PC/MAC, pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (G HUB oferă o inițiere în ceea ce privește funcționalitățile). Accesați **www.logitechG.com/ghub**




www.logitechG.com/ghub

Comenzi media


Tastatura G713 include comenzi media.

Sărire înapoi, redare/pauză, sărire înainte și tasta de oprire sunet, cu o rotiță de volum care controlează volumul dispozitivului.

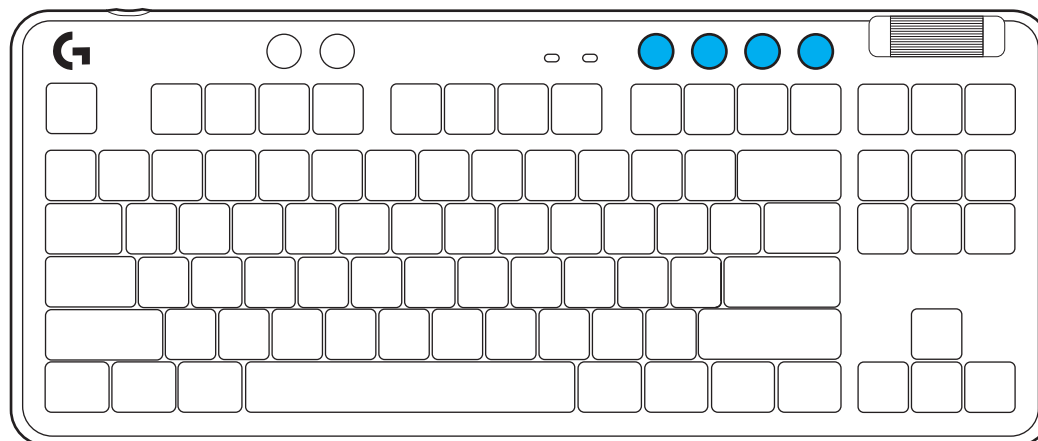


Modul joc

Prin apăsarea butonului Mod joc, tastele Windows și Meniu nu mai răspund atunci când sunt apăsat. Mai multe taste pot fi blocate cu ajutorul software-ului G HUB.

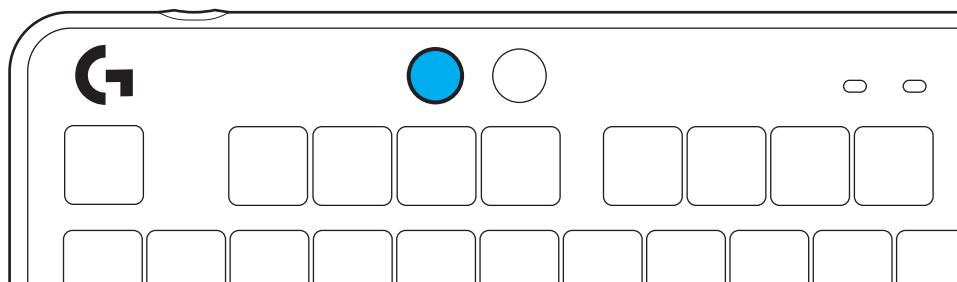

Luminozitate

Ajustați luminozitatea iluminării prin apăsarea butonului Luminozitate.

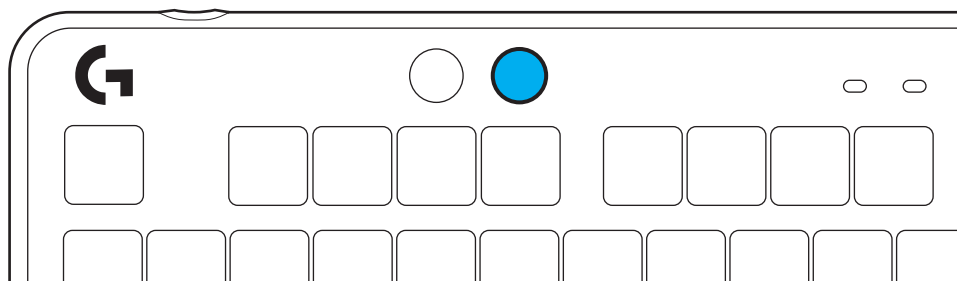

EFECTE DE ILUMINARE INTEGRATE

Tastatura oferă 8 efecte de iluminare diferite, stocate în memoria sa integrată. Puteți să le selectați și să le modificați pe acestea prin apăsarea butonului Luminozitate împreună cu următoarele taste:

Luminozitate + 1 = curcubeu spre dreapta

Luminozitate + 2 = curcubeu spre stânga

Luminozitate + 3 = curcubeu cu ieșire din centru

Luminozitate + 4 = curcubeu în sus

Luminozitate + 5 = ciclu culori

Luminozitate + 6 = valuri la apăsare taste

Luminozitate + 7 = respirație în azuriu

Luminozitate + 8 = efect de iluminare personalizat

Luminozitate + 9 = efect de iluminare personalizat

Luminozitate + 0 = azuriu stabil



Luminozitate + - = încetinire animație

Luminozitate + = = accelerare animație

Comenzile pentru iluminare din G HUB vor suprascrie aceste setări.

SCHIMBAREA PLĂCII SUPERIOARE


Placa superioară poate fi îndepărtată și înlocuită cu plăci superioare opționale de accesoriu.

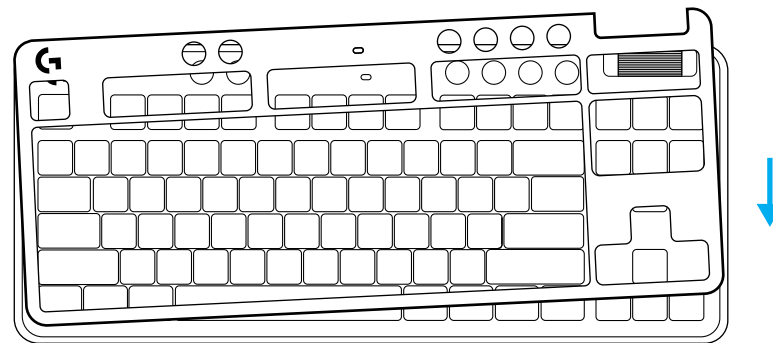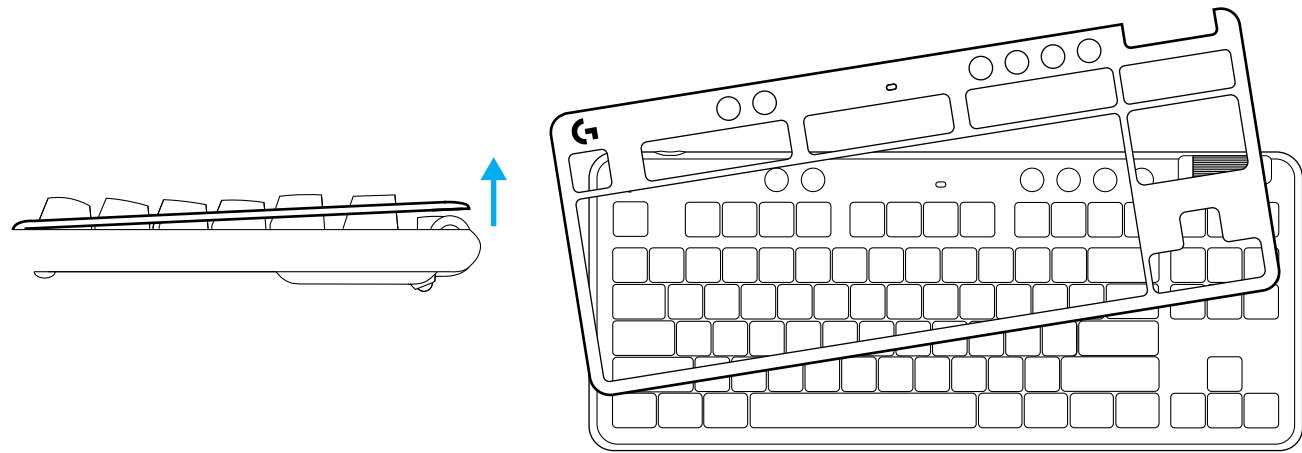


KURULUM YÖNERGELERİ

- 1 USB-C kablosunu klavyenin ön kısmındaki bağlantı noktasına takın.

Kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.

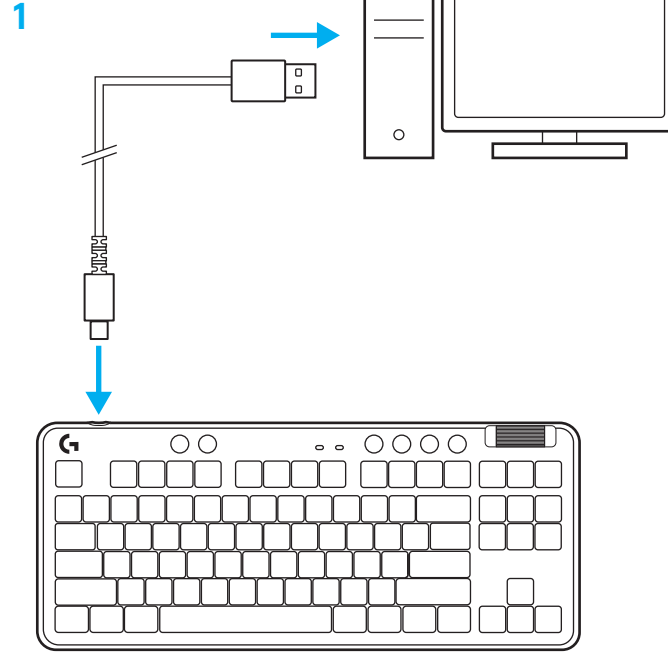


- 2 En iyi oyun deneyimi için PC/MAC cihazınıza G HUB yazılımını (G HUB’da özellikler için tanıtım hikâyesi bulunmaktadır) indirip yükleyin.
www.logitechG.com/ghub adresine gidin

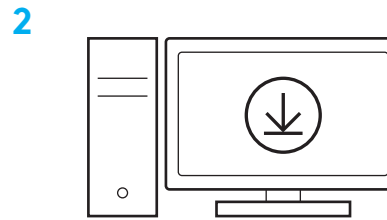

www.logitechG.com/ghub


Medya Kontrolleri

G713, medya kontrolleri içerir. Cihazınızın sesini kontrol eden bir ses düğmesi ile geri, oynat/duraklat, ileri ve sesi kapat tuşu.

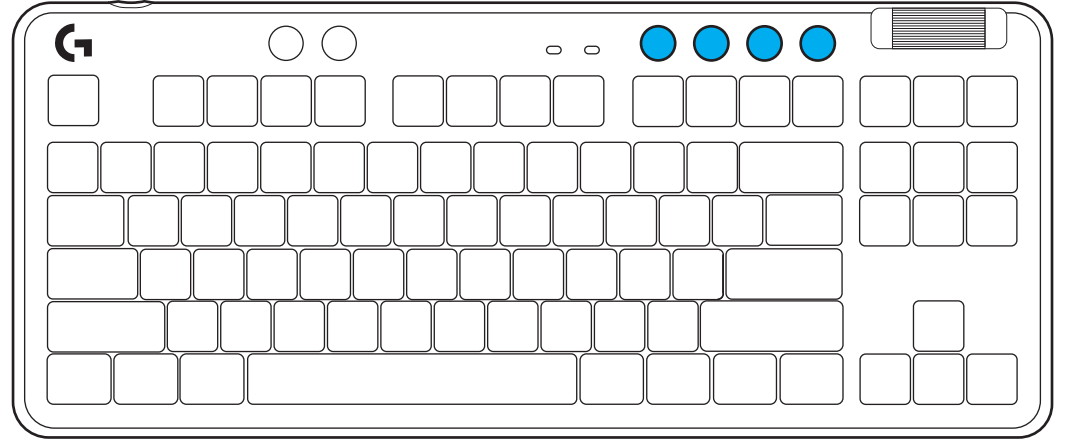


Oyun Modu

Oyun modu düğmesine basmak, basıldığında Windows ve Menü tuşlarını engeller. Ek anahtarlar, G HUB yazılımıyla engellenebilir.

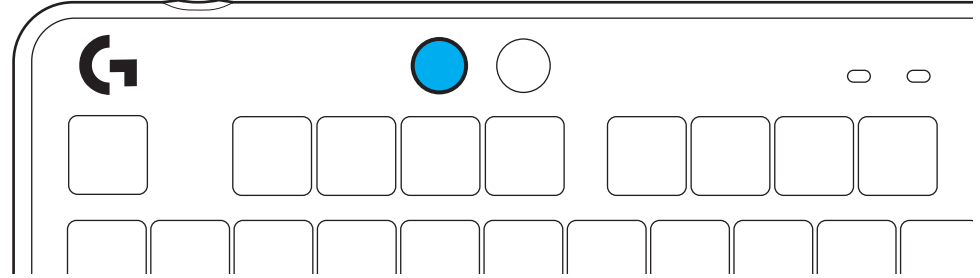

Parlaklık

Parlaklık düğmesine basarak aydınlatma parlaklığını ayarlayın.

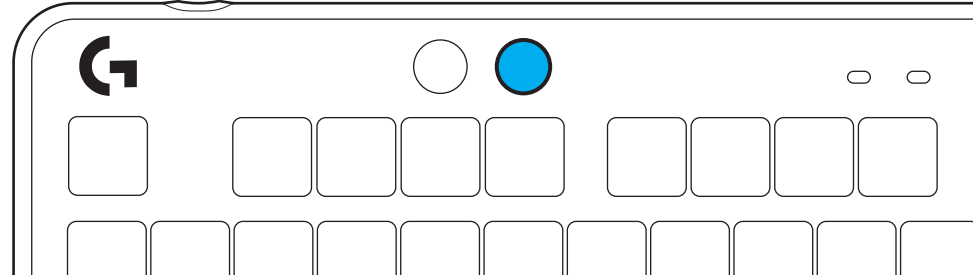

DAHİLİ AYDINLATMA EFEKTLERİ

Klavyenin yerleşik belleğinde 8 farklı aydınlatma efekti vardır. Bunları Parlaklık düğmesine ve şu tuşlara basarak seçip değiştirebilirsiniz:

Parlaklık + 1 = Gökkuşağı > sağ

Parlaklık + 2 = Gökkuşağı > sol

Parlaklık + 3 = Gökkuşağı ortadan dışarı

Parlaklık + 4 = Gökkuşağı ^ yukarı

Parlaklık + 5 = Renk döngüsü

Parlaklık + 6 = Tuş vuruşu dalgalanma

Parlaklık + 7 = Yanıp sönen camgöbeği

Parlaklık + 8 = Özel aydınlatma efekti

Parlaklık + 9 = Özel aydınlatma efekti

Parlaklık + 0 = Sabit camgöbeği



Parlaklık + - = Daha yavaş animasyon

Parlaklık + = = Daha hızlı animasyon

G HUB aydınlatma kontrolleri bu ayarları geçersiz kılar.

ÜST PLAKANIN DEĞİŞTİRİLMESİ


Üst plaka çıkarılabilir ve isteğe bağlı aksesuar üst plakalarla değiştirilebilir.

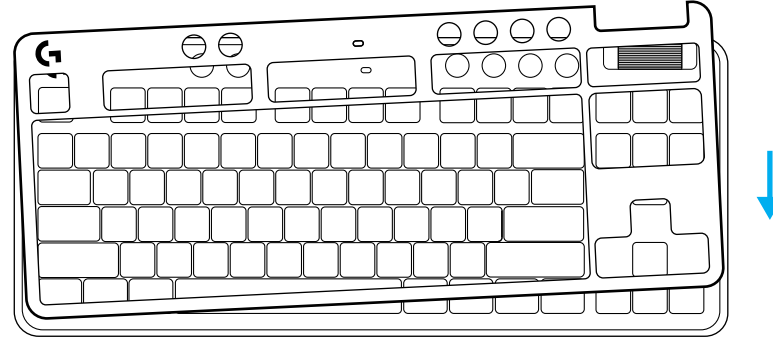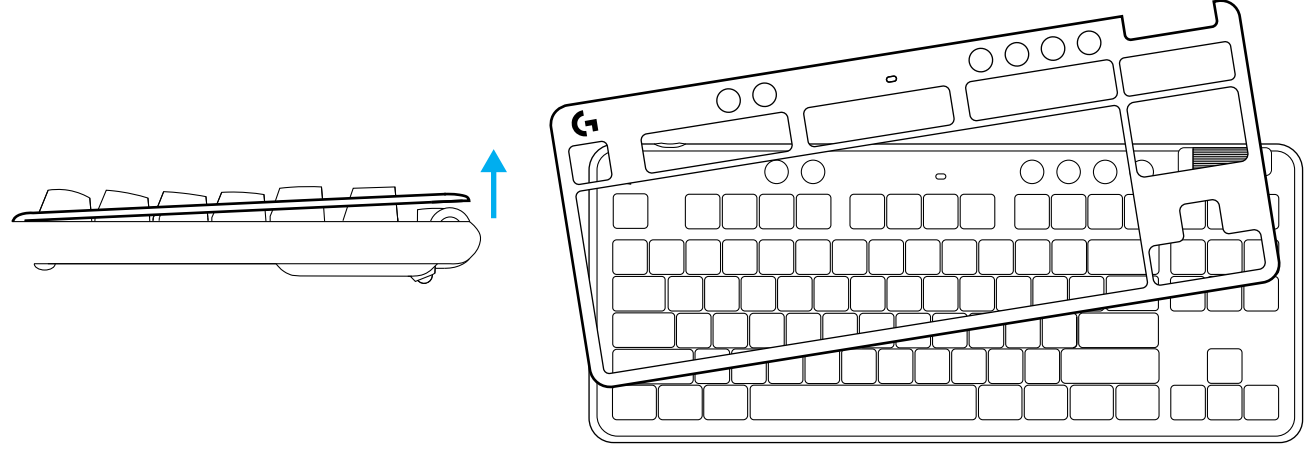


إرشادات الإعداد

1 أدخل كابل USB-C في المنفذ الموجود في الجزء الأمامي من لوحة المفاتيح.

وصّل الكابل بالكمبيوتر المحمول.

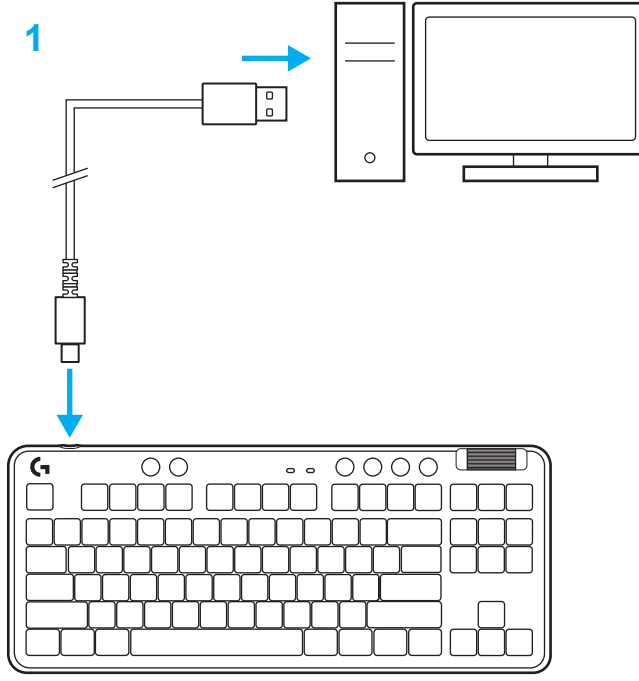


2 قم بتنزيل برنامج G HUB وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المحمول/جهاز MAC لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يحتوي G HUB على إعدادات للميزات). انتقل إلى www.logitechG.com/ghub

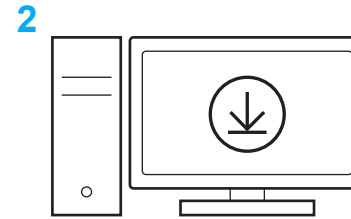

www.logitechG.com/ghub


عناصر التحكم في الوسائط

تتضمن G713 عناصر التحكم في الوسائط. مفتاح تخطي للخلف، وتشغيل/إيقاف مؤقت، وتخطي للأمام وكنم الصوت، مع بكرة مستوى الصوت التي تتحكم في مستوى صوت جهازك.

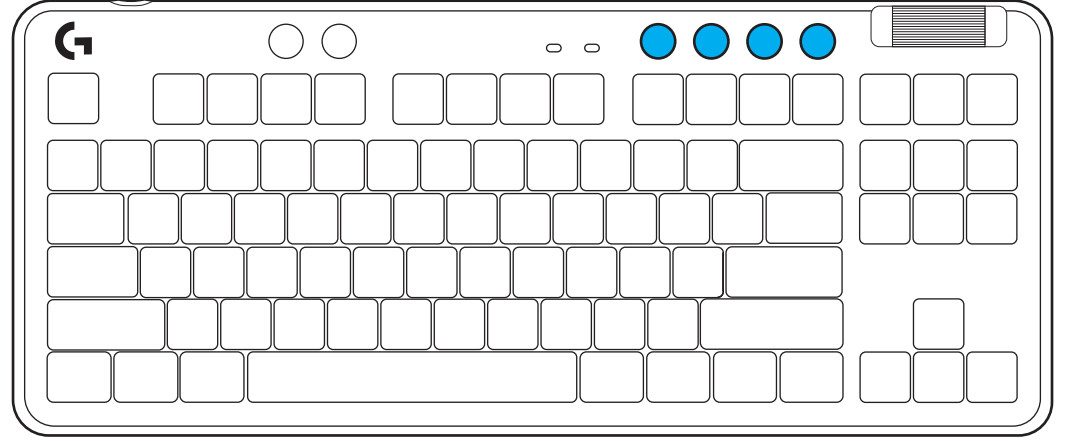


وضع الألعاب

يحظر الضغط على وضع الألعاب مفاتيح القائمة و Windows عند الضغط عليه. يمكن حظر المفاتيح الإضافية باستخدام برنامج G HUB.

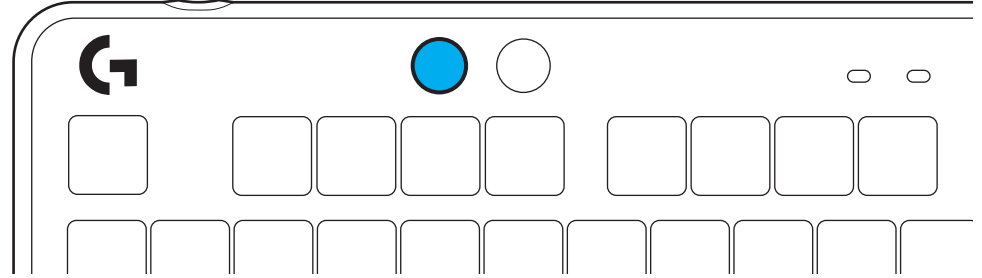

السطوع

اضبط سطوع الإضاءة بالضغط على زر السطوع.

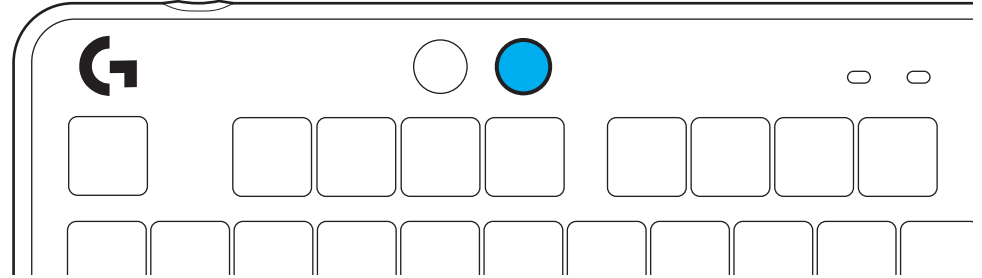

تأثيرات الإضاءة الداخلية

تحتوي لوحة المفاتيح على 8 تأثيرات إضاءة مختلفة مخزنة في ذاكرتها الداخلية. يمكنك تحديد هذه وتعديلها بالضغط على زر السطوع وهذه المفاتيح:

السطوع + 1 = قوس قزح < اليمين

السطوع + 2 = قوس قزح < اليسار

السطوع + 3 = قوس قزح من الوسط للخارج

السطوع + 4 = قوس قزح ^ لأعلى

السطوع + 5 = دوران الألوان

السطوع + 6 = تموج ألوان ضغطة الزر

السطوع + 7 = سماوي مسامي

السطوع + 8 = تأثير إضاءة مخصص

السطوع + 9 = تأثير إضاءة مخصص

السطوع + 0 = سماوي ثابت



السطوع + - = رسم أبطأ

السطوع + - = رسم أسرع

ستتجاوز عناصر التحكم في إضاءة G HUB هذه الإعدادات.

تغيير اللوحة العلوية


يمكن إزالة اللوحة العلوية واستبدالها بلوحات علوية ملحقة اختيارية.

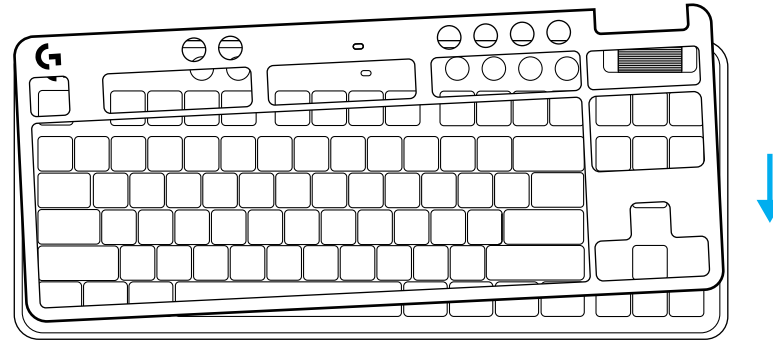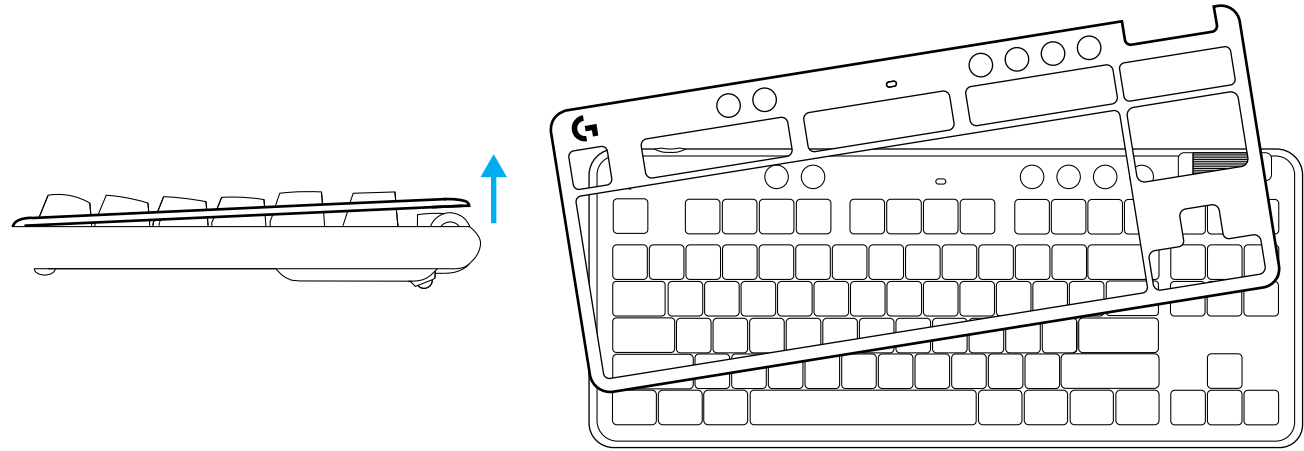

הוראות התקנה

1 הכנס את כבל ה-USB-C לציאה הקדמית במקלדת.

- חבר את הכבל למחשב.

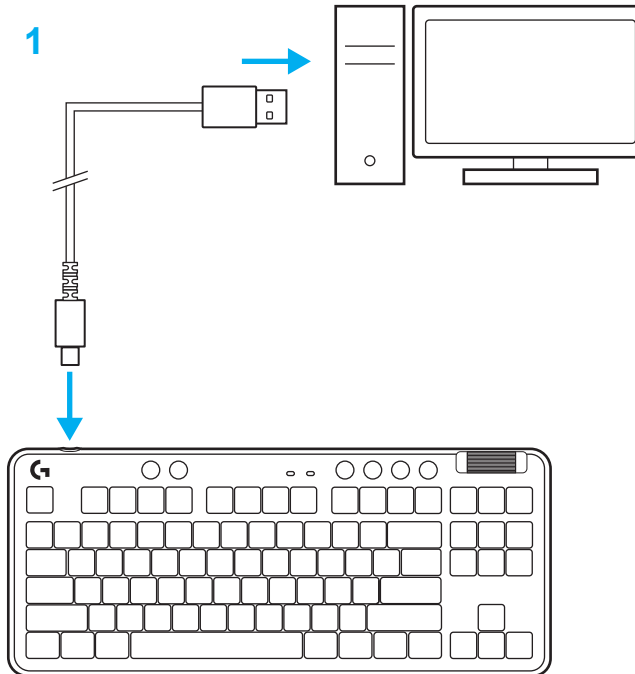


2 הורד והתקן את תוכנת G HUB למחשב/MAC שלך, לחווית משחק הטובה ביותר (ל-G HUB יש סיפור הפעלה עבור התכונות). עבור אל www.logitechG.com/ghub




בקורות מדיה

ה-G713 כולל בקורות מדיה. דלג חזרה, השמעה/השהיה, דלג קדימה ומקש השתקה, עם גלגלת עוצמת שמע השולטת על עוצמת הקול של המכשיר.

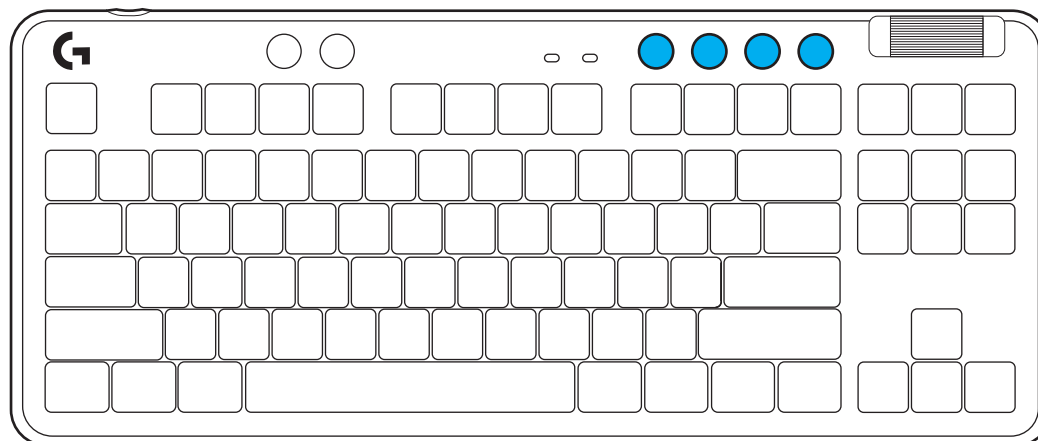


מצב משחק

לחיצה על לחצן מצב משחק חוסמת את מקשי Windows והתפריט כאשר אלו נלחצים. ניתן לחסום מקשים נוספים בעזרת תוכנת G HUB.

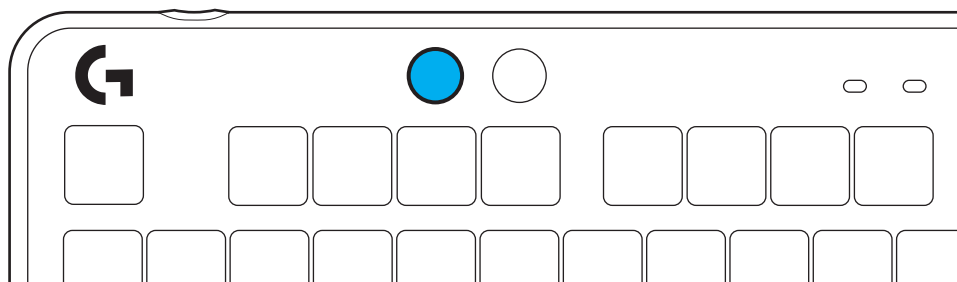

בהירות

כוון את בהירות התאורה על ידי לחיצה על לחצן הבהירות.

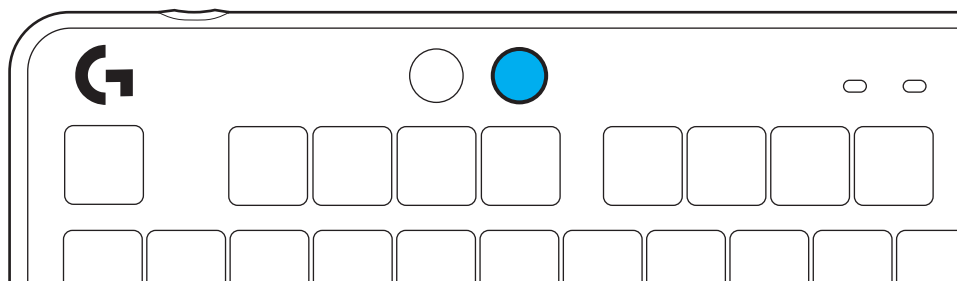

אפקטי תאורה מובנים

למקלדת יש 8 אפקטי תאורה שונים המאוחסנים בזיכרון המובנה שלה. ניתן לבחור ולשנות אותם על ידי לחיצה על לחצן בהירות והמקשים הבאים:

בהירות + 1 = Rainbow < ימין

בהירות + 2 = Rainbow < שמאל

בהירות + 3 = Rainbow מהמרכז החוצה

בהירות + 4 = Rainbow ^ up

בהירות + 5 = מעגל צבעים

בהירות + 6 = מערך מקשים Ripple

בהירות + 7 = כחול-ירוק נושם

בהירות + 8 = אפקט תאורה מותאם אישית

בהירות + 9 = אפקט תאורה מותאם אישית

בהירות + 0 = כחול-ירוק קבוע


בהירות + - = האטה של ההנפשה

בהירות + = = האצה של ההנפשה

בקרי התאורה של G HUB יועדפו על הגדרות אלו.

שינוי הלוח העליון

ניתן להסיר את הלוח העליון ולהחליפו עם אביזר אחר מהלוחות העליונים.

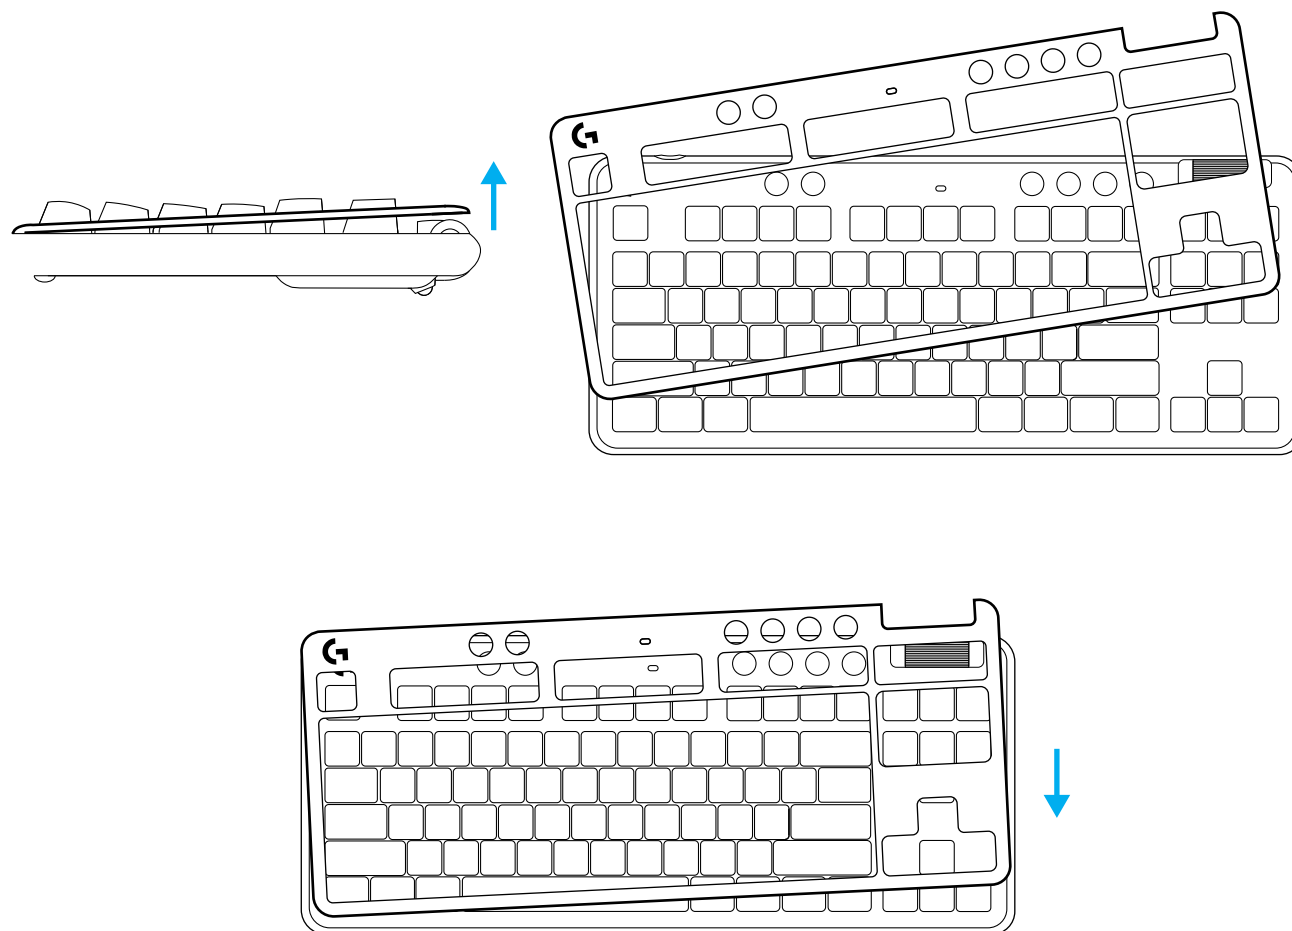



© 2022 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.