

cecotec

BAMBA 5350 IONICARE POWERSHINE ICE

BAMBA 5350 IONICARE POWERSHINE FIRE

Secador de pelo AC/ AC hair dryer



BAMBA

Instrukcja obsługi



Instrukcja bezpieczeństwa

4

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	5
2. Przed użyciem	5
3. Funkcjonowanie	5
4. Czyszczenie i konserwacja	6
5. Specyfikacja techniczna	6
6. Recykling sprzętu AGD	7
7. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	7





INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub dla nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej produktu oraz, że wtyczka jest uziemiona.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używaj go do celów przemysłowych lub komercyjnych.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia upewnij się, że Twoje ręce są całkowicie suche.
- Regularnie należy sprawdzać przewód zasilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane. W przypadku ich zablokowania urządzenie aktywuje system ochrony przed przegrzaniem.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka zasilania natychmiast po użyciu. Jeśli zamierzasz używać urządzenia w łazience pamiętaj, aby zawsze odłączać je od gniazdka zasilania, aby uniknąć zamoczenia go.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub innych cieczy.
- Nie używaj dyfuzora jednocześnie z ustawieniem maksymalnej temperatury przez długi czas.
- Nie należy wkładać metalowych przedmiotów przez tylną kratkę ani przez wloty i wyloty powietrza, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.



1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1

1. Wyjście powietrza
2. Kratka wlotu powietrza
3. Dekoracja
4. Generator jonów
5. Zimne powietrze
6. Przetątnik prędkości
7. Przetątnik temperatury
8. Przewód
9. Dyfuzor
10. Wąski koncentrator
11. Szeroki koncentrator

2. PRZED UŻYCIEM

- Wyjmij produkt z pudełka.
- Usuń wszystkie elementy opakowania. Zachowaj oryginalne pudełko.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dotądzone, a jeśli któregoś brakuje lub nie jest w dobrym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

3. FUNKCJONOWANIE

- Suszarka do włosów emituje jony, które chronią zarówno włosy, jak i skórę, dodają blasku i uszczelniają łuskę włosów, zapewniając całkowitą pielęgnację podczas użytkowania.

Umyj włosy i nałóż odżywkę

- Wytrzyj nadmiar wody i wilgoci ręcznikiem i rozczesz włosy.
- Załóż żądane akcesorium (koncentrator lub dyfuzor) z przodu suszarki.
- Podłącz urządzenie do gniazdka zasilania.
- Wybierz żądany poziom ciepła.
- Wybierz żądaną prędkość.

Rys. 2

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.



POLSKI

Ostrzeżenie

Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli ulegnie przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i pozwól mu ostygnąć przez kilka minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że żadne kłaczki, włosy lub inne przedmioty nie blokują kratki wlotu powietrza.

Porady

- Dyfuzor jest przeznaczony do suszenia zarówno prostych, jak i kręconych włosów.
- Aby zwiększyć naturalną objętość włosów lub podkreślić loki trzymaj urządzenie w pozycji pionowej podczas korzystania z niego.
- Jeśli chcesz dodać włosom objętości od nasady, włóż igły dyfuzora między włosy i, gdy zetkną się ze skórą głowy, wykonuj okrężne ruchy suszarką, aby rozprowadzić ciepło.

Rys. 3

Ostrzeżenie

Lakier do włosów zawiera substancje łatwopalne, nie używaj go podczas użytkowania urządzenia.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub naprawą wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki z niewielką ilością wody do czyszczenia powierzchni produktu.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz urządzenie chłonnym papierem.
- Należy okresowo czyścić urządzenie z brudu i włosów, które mogą blokować kratkę, wlot lub wylot powietrza.
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie zamocz jego wnętrza.

Rys. 4

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 04204/04205

Produkt: Bamba IoniCare 5350 PowerShine Ice/ Bamba IoniCare 5350 PowerShine Fire

Moc i napięcie: 2200 W-2600 W, 220 V-240 V ~, 50-60 Hz

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii



POLSKI

6. RECYKLING SPRZĘTU AGD



Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z innymi odpadami komunalnymi. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i/lub baterii konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

7. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Ten produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, pod warunkiem zachowania i wystania dowodu zakupu, zachowania idealnego stanu fizycznego produktu i używania go zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków:

Jeśli produkt był używany w sposób przekraczający jego możliwości lub użyteczność, niewłaściwie obsługiwany, uderzany, wystawiony na działanie wilgoci, zanurzony w jakiegokolwiek cieczy lub substancji powodującej korozję, a także w przypadku jakiegokolwiek innej usterki zawinionej przez konsumenta.

Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec.

Jeśli usterka wynika z naturalnego zużycia części spowodowanego normalnym użytkowaniem. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez okres 2 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego użytkowania przez użytkownika serwis gwarancyjny nie ponosi odpowiedzialności za naprawę.

Jeśli kiedykolwiek wystąpi incydent z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

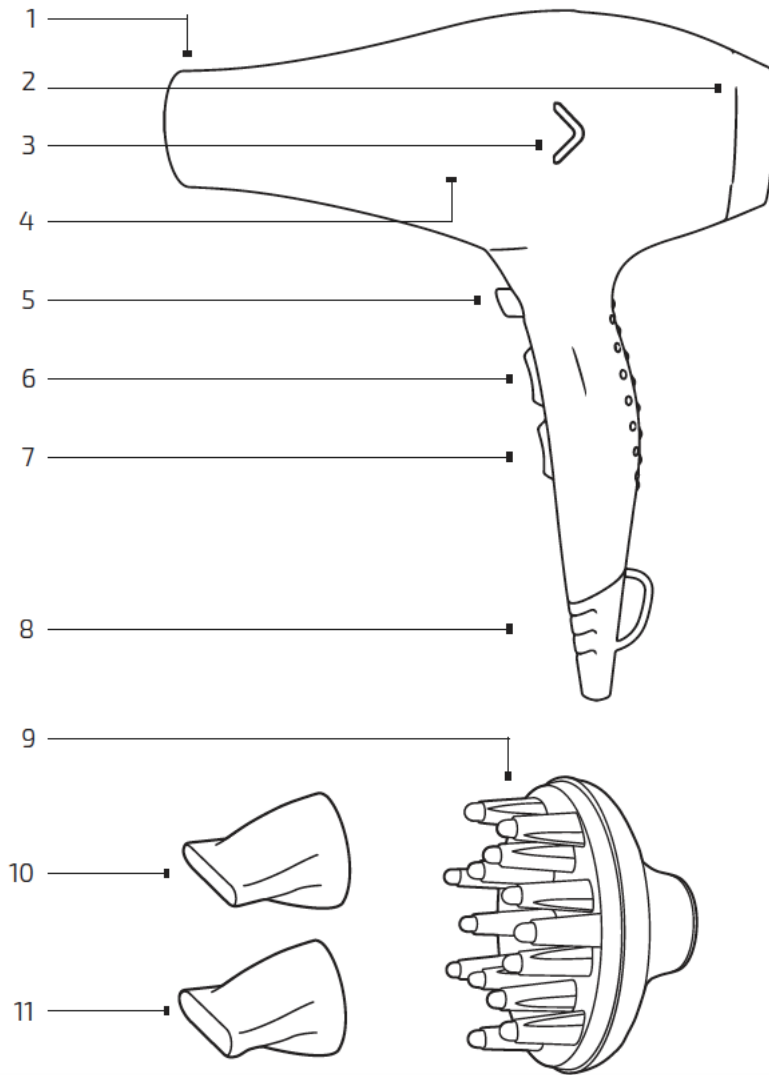


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

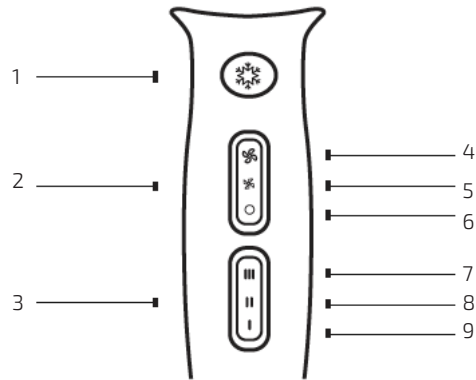


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

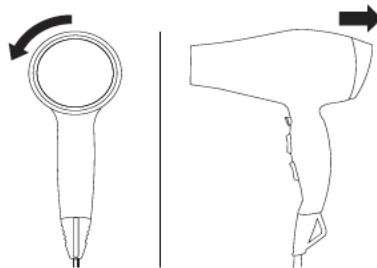


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4







www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain