



Golarka elektryczna z 5 ostrzami Xiaomi



Specyfikacja produktu

- **Nazwa:** Mi 5-Blade Electric Shaver
- **Model:** MSW501
- **Moc znamionowa:** 10 W
- **Znamionowe napięcie robocze:** 3,7 V
- **Wejście znamionowe:** 5 V 2 A
- **Czas ładowania:** 2 h
- **Stopień ochrony IP:** IPX7
- **Data produkcji:** Patrz opakowanie produktu

Instrukcje użytkowania produktu

Instrukcje bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia:

1. Nie należy demontować golarki w celu wymiany akumulatora.
2. Nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
3. Należy unikać samodzielnego modyfikowania lub naprawiania golarki.

Uwaga:

1. Golarkę i jej akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie używaj golarki, jeśli jej przewód ładujący jest uszkodzony.
3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna siatka głowicy golącej nie jest uszkodzona.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z golarki.

Uwagi:

- Golarka generuje ciepło podczas ładowania lub użytkowania.
- Po użyciu golarkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła.

Przegląd produktów:

Zespół głowicy golącej z osłoną ochronną

Jak używać:

Golenie:

Podczas golenia lekko i pionowo przyłóż zewnętrzną siatkę ostrzy do skóry i przesuwaj golarkę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.

Jak się golić:

Jeśli masz pryszczce, trądzik, skaleczenia lub problemy skórne, używaj golarki ostrożnie.

Okres adaptacji skóry:

Stosować regularnie przez co najmniej trzy tygodnie, aby umożliwić skórze dostosowanie się do golarki.

Ładowanie: Uwaga:

- Wskaźnik baterii miga zgodnie z poziomem naładowania baterii podczas ładowania.
- Nie ładować w wilgotnym otoczeniu.
- Golarki nie można używać podczas ładowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

- Nie należy demontować golarki w celu wymiany akumulatora.
- Nie należy odłączać kabla ładującego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub innych usterek.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać golarki, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia golarki.


Uwaga

- Ta golarka i jej akcesoria nie są zabawkami. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia. Nie używaj golarki, jeśli jej przewód ładujący jest uszkodzony lub nie jest prawidłowo podłączony do ładowarki.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna siatka głowicy golącej nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Jeśli tak, należy ją wymienić przed użyciem.
- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z golarki w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek podczas użytkowania.
- Ta golarka zawiera baterię litową. Nie należy samodzielnie demontować golarki, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia baterii lub innych zagrożeń. Nie należy demontować, ścisnąć, przebijać, przypalać ani umieszczać golarki w środowisku o wysokiej temperaturze powyżej 60°C, aby uniknąć zwarcia.

Uwagi

- Golarka generuje ciepło podczas ładowania lub użytkowania, co jest zjawiskiem normalnym.
- Ta golarka jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Golarki nie należy używać do celów innych niż golenie.
- Do czyszczenia golarki nie wolno używać słonej wody, gorącej wody (powyżej 50°C), rozcieńczalnika do farb, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
- Po użyciu golarkę należy przechowywać w suchym miejscu, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Przegląd produktów

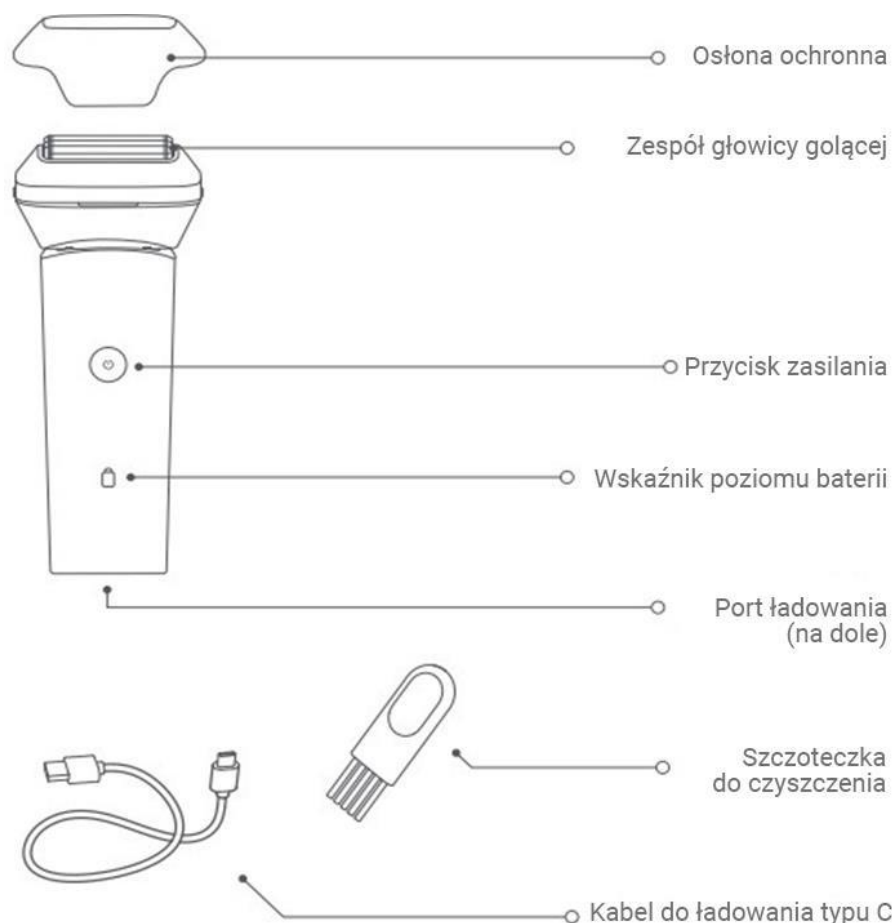

Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Jak używać

Golenie

Podczas golenia zaleca się, aby nie naciskać głowicy golącej zbyt mocno, w przeciwnym razie ostre ostrze wewnętrzne może się uszkodzić.

uszkodzenia skóry, zaleca się lekkie i pionowe przyłożenie zewnętrznej siatki ostrzy do skóry i powolne przesuwanie golarki zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, aby utrzymać skórę napiętą w celu uzyskania lepszego efektu golenia.



Opis głowicy golącej

Ten zespół głowicy golącej jest wyposażony w dwa łukowate ostrza golące, dwa ostrza do golenia dokładnego i jedno ostrze do golenia płaskiego. Długie i cienkie ostrza golące są organicznie połączone, aby zapewnić szybkie przycinanie długiego, krótkiego, szorstkiego i cienkiego zarostu w celu ograniczenia konieczności ponownego golenia, ale także w celu uzyskania głębokiego golenia i gładkiej skóry. Niezależnie unosząca się głowica goląca dokładnie dopasowuje się do konturów twarzy, dzięki czemu można łatwo ogolić nawet trudno dostępne miejsca.

Jak się golić



Uwaga

- Podczas golenia miękkich i trudnych do ogolenia obszarów, takich jak podbródek i szyja, zaleca się napinanie skóry i wielokrotne golenie w górę i w dół.
- Jeśli na twarzy występują pryszcze, trądzik, skaleczenia lub inne problemy skórne, należy używać golarki ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.

Okres adaptacji skóry


- Korzystanie z golarki po raz pierwszy może być nieco niewygodne i całkowicie normalne jest, że kilka pierwszych goleni może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Wynika to z faktu, że skóra musi przyzwycząć się do tego systemu golenia.
- Zaleca się regularne golenie (co najmniej trzy razy w tygodniu) przez trzy tygodnie i używanie tylko tej golarki, aby umożliwić skórze jak najszybsze dostosowanie się do niej.

Uwaga

Niewłaściwe użytkowanie golarki może spowodować uszkodzenie siatki głowicy golącej. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna siatka głowicy golącej nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Jeśli jest uszkodzona, należy zaprzestać używania golarki.

- **Temperatura przechowywania** od 0°C do 60°C
- **Wilgotność przechowywania:** 20%-75%

Ładowanie

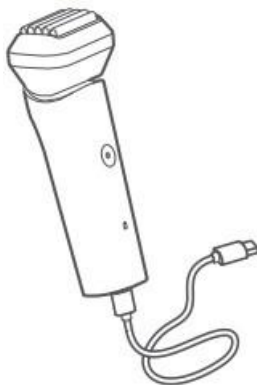

- Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 10-20%, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na golarce świeci na czerwono. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik poziomu naładowania baterii mignie trzykrotnie na czerwono, a następnie golarzka wyłączy się. Podłącz kabel ładujący typu C do portu ładowania i podłącz go do gniazdka elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie.
- Podczas ładowania wskaźnik baterii miga zgodnie z poziomem naładowania baterii. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik poziomu naładowania baterii jest stale biały.

Uwaga


- Nie ładować w wilgotnym otoczeniu. Golarzki nie można włączać ani używać podczas ładowania.
- Golarzkę należy ładować za pomocą dołączonego kabla do ładowania.
- Zaleca się ładowanie w środowisku o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
- Zaleca się używanie ładowarki o znamionowym natężeniu wejściowym 5 V 2 A lub większym. Ładowanie trwa około 120 minut. Po pełnym naładowaniu golarzka może być używana przez ponad 90 minut.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora należy jak najszybciej odłączyć kabel ładowania, aby uniknąć przeładowania i skrócenia żywotności akumulatora.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Stan akumulatora	Wskaźnik świetlny
Podczas użytkowania	
100%	Biały
Mniej niż 10%	Pomarańczowy
Krytyczny (golarka wyłącza się siłą)	Miga trzy razy na czerwono
Podczas ładowania	
Ładowanie w toku	Oddech biały (wysoki)
Ładowanie w toku	Oddychanie pomarańczowe (średnie)
Ładowanie w toku	Oddech czerwony (niski)
W pełni naładowany	Biały

Czyszczenie

1. Golarkę należy czyścić przed każdym goleniem, aby zachować jej wydajność.
2. Upewnij się, że golarka jest wyłączona i nie jest ładowana podczas czyszczenia.

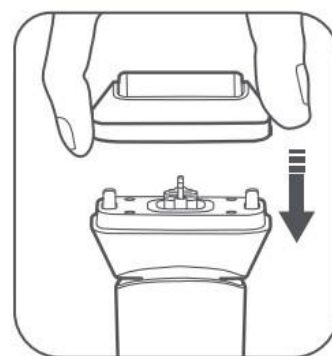

3. Zdejmij zespół głowicy golącej, pociągając go do góry i użyj szczoteczki do czyszczenia, aby wyczyścić zarost z wnętrza zespołu lub opłucz go pod bieżącą wodą z kranu.
4. Wytrzyj nadmiar wody z zespołu głowicy golącej do sucha, a następnie załóż go z powrotem na golarkę. Załóż osłonę ochronną na zespół głowicy golącej i przechowuj golarkę w bezpiecznym miejscu.


- Zespół głowicy golącej ma magnetyczną konstrukcję, którą można zainstalować bezpośrednio, niezależnie od przedniej lub tylnej strony.
- Nie używaj szczoteczki do czyszczenia zewnętrznej siatki głowicy golącej, aby jej nie uszkodzić.
- Po wypłukaniu zespołu głowicy golącej, jeśli wilgoć pozostała wewnątrz nie zostanie usunięta na czas, może pojawić się nieprzyjemny zapach. Zaleca się wytrząśnięcie wody po płukaniu i odczekanie do całkowitego wyschnięcia zespołu głowicy golącej przed jego zamontowaniem i przechowywaniem golarki.

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem części ręcznej w wodzie należy odłączyć ją od przewodu zasilającego.



Symbol  oznacza, że golarka nadaje się do płukania pod bieżącą wodą z kranu.

Jak wymienić zespół głowicy golącej

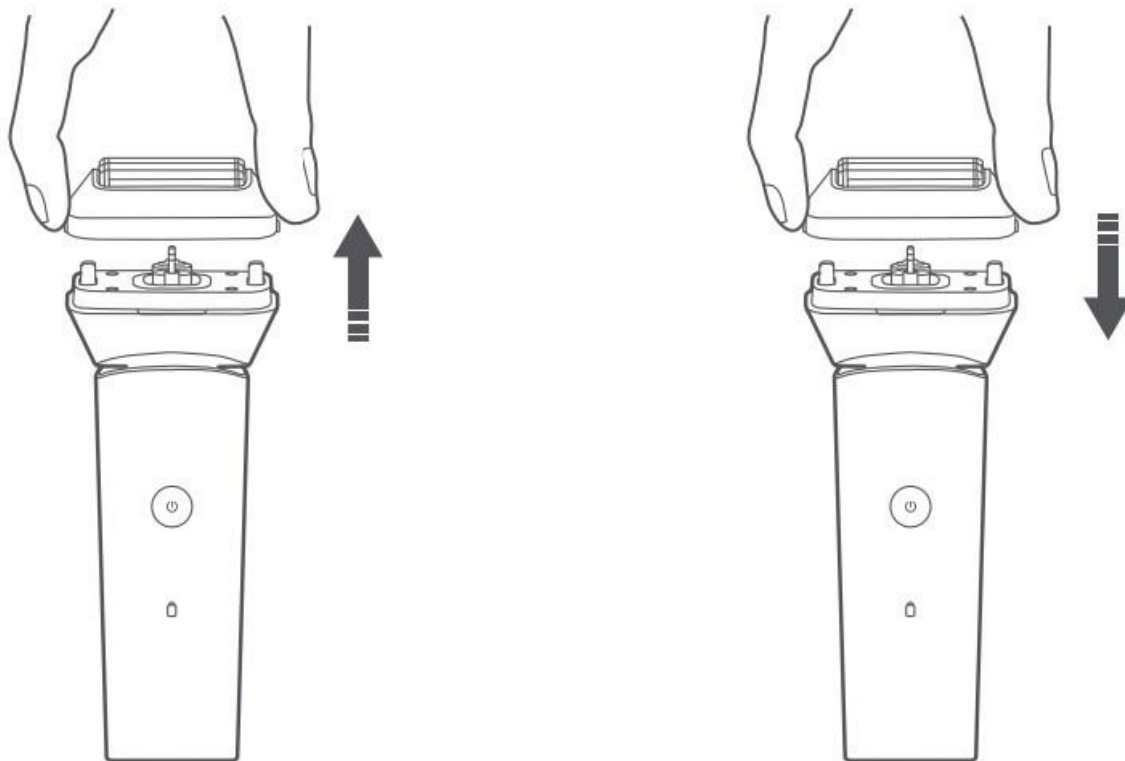

1. Upewnij się, że golarka jest wyłączona, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu podczas wymiany zespołu głowicy golącej.
2. Zdejmij starą głowicę golącą, pociągając ją do góry, a następnie zamontuj nową głowicę na golarce.

Uwagi

Żywotność zespołu głowicy golącej zależy od częstotliwości i czasu użytkowania. Zaleca się wymianę zespołu głowicy golącej raz w roku.

Deklaracja zgodności UE

My, Tianjin Smate Technology Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Metoda recyklingu wbudowanego akumulatora

Jak wyjąć akumulator?

1. Zdejmij zespół głowicy golącej.
2. Podważ dolną pokrywę portu ładowania.
3. Za pomocą narzędzia poluzuj śruby i wyciągnij korpus golarki.
4. Użyj lutownicy, aby odłączyć baterię od płytki drukowanej.

Uwaga:

- Przed utylizacją golarki należy wyjąć z niej akumulator.
- Przed demontażem i wyjęciem akumulatora należy odłączyć golarkę od zasilania.
- Akumulator należy wyjmować dopiero po jego całkowitym rozładowaniu.
- Nie należy ładować golarki po wyjęciu z niej akumulatora.
- Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób.

Ochrona środowiska i recykling

Ta golarka zawiera baterię litową.