

THERAGUN


Multi-Device Wireless Charger

Table of contents

EN	3-4
ES	5-6
FR	7-8
DE	9-10
IT	11-12
NL	13-14
PL	15-16
EL	17-18
NO	19-20
SR	21-22
SV	23-24
TR	25-26
PT	27-28

Theragun Multi-Device Wireless Charger


The Theragun Multi-Device Wireless Charger is compatible with Theragun PRO™, Theragun Elite™, and Wave Roller™. Only ONE device can be charged at a time.

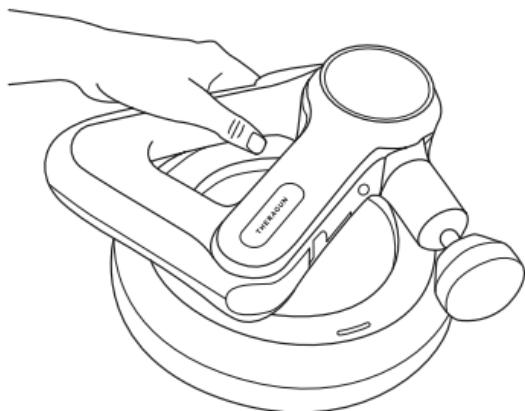

Charging your Theragun PRO or Theragun Elite

1. Plug the power adapter into the Theragun Multi-Device Wireless Charger's charging port.
2. Turn off your Theragun PRO or Theragun Elite.
3. When holding the Theragun PRO or Theragun Elite by the top handle, attachment away from you, place the left side of the device on the plate of the Theragun Multi-Device Wireless Charger, following the shape on the top surface.
4. The LED light of the Theragun Multi-Device Wireless Charger will light up when properly connected. The Theragun PRO and Theragun Elite are fully charged when the battery icon on the device's OLED screen is full. The Theragun PRO and Theragun Elite can remain on the Theragun Multi-Device Wireless Charger even when fully charged.


Charging your Wave Roller

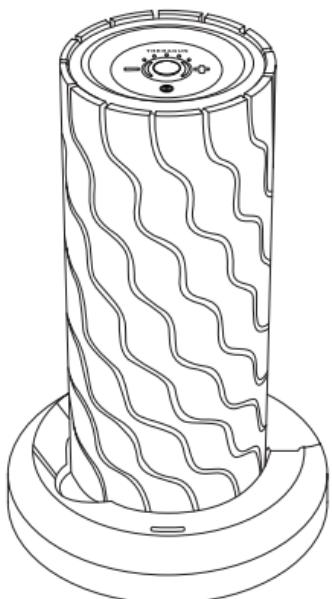

1. Plug the power adapter into the Theragun Multi-Device Wireless Charger's charging port.
2. Turn off your Wave Roller.
3. Place the base of your Wave Roller on the plate of the Theragun Multi-Device Wireless Charger, with the traditional charging port and functional buttons facing upwards.
4. The LED light of the Theragun Multi-Device Wireless Charger will light up when properly connected. The Wave Roller is fully charged when the battery indicator light is solid green. The Wave Roller can remain on the Theragun Multi-Device Wireless Charger even when fully charged.

Cargador inalámbrico multidispositivo


El cargador inalámbrico Theragun es compatible con Theragun PRO™, Theragun Elite™ y Wave Roller™. Solamente se puede cargar UN dispositivo a la vez.

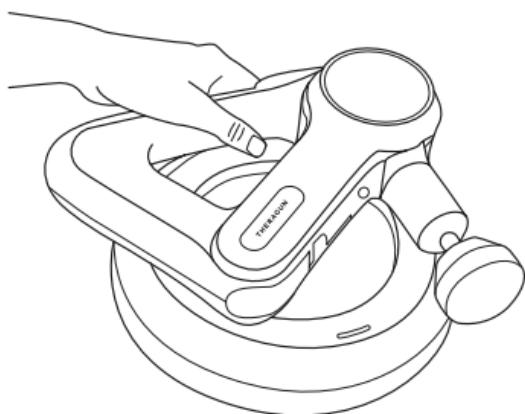

Para cargar tu Theragun PRO o Theragun Elite

1. Enchufa el adaptador de corriente en el puerto de carga del cargador multidispositivos Theragun.
2. Apaga tu Theragun PRO o Theragun Elite.
3. Sosteniendo tu Theragun PRO o Theragun Elite por el mango superior, con el accesorio mirandote en dirección opuesta, coloca el lado izquierdo del dispositivo en la placa del cargador inalámbrico Theragun, siguiendo la forma en la superficie superior del cargador.
4. La luz LED del cargador inalámbrico Theragun se encenderá cuando esté conectado correctamente. Cuando el ícono de batería de la pantalla OLED del dispositivo esté completo, la carga del Theragun PRO y Theragun Elite se habrá completado. Puedes dejar el Theragun PRO y Theragun Elite en el cargador inalámbrico aun cuando esté totalmente cargado.


Cómo cargar tu Wave Roller

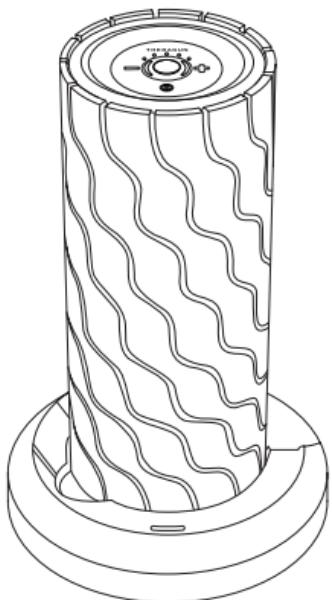

1. Enchufa el adaptador de corriente en el puerto de carga del cargador multidispositivos Theragun.
2. Apaga tu Wave Roller.
3. Coloca la base de tu Wave Roller en la placa del cargador inalámbrico Theragun, con el puerto de carga tradicional y los botones funcionales mirando hacia arriba.
4. La luz LED del cargador inalámbrico Theragun se encenderá cuando esté conectado correctamente. El Wave Roller estará totalmente cargado cuando el indicador de la batería esté encendido de color verde sin parpadear. Puedes dejar el Wave Roller en el cargador inalámbrico aun cuando esté totalmente cargado.

Chargeur sans fil multi-appareils Theragun


Le Chargeur sans fil multi-appareils Theragun est compatible avec les modèles Theragun PRO™, Theragun Elite™, et Wave Roller™. Ne chargez qu'UN seul appareil à la fois.

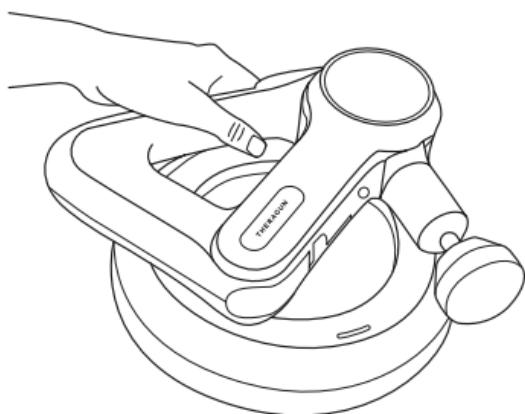

Charger votre Theragun PRO ou Theragun Elite

1. Branchez l'adaptateur secteur à la prise du chargeur sans fil multi-appareils Theragun.
2. Éteignez votre Theragun PRO ou Theragun Elite.
3. Tenez le Theragun PRO ou Theragun Elite par la poignée supérieure (en veillant à ce que l'accessoire ne pointe pas vers vous), puis placez le côté gauche de l'appareil sur le plateau du chargeur sans fil multi-appareils Theragun, de manière à épouser la forme de la surface supérieure.
4. Le voyant LED du Chargeur sans fil multi-appareils Theragun s'allumera lorsque l'appareil sera correctement connecté. Le Theragun PRO et le Theragun Elite seront complètement chargés lorsque l'icône batterie de l'écran OLED sur l'appareil est pleine. Le Theragun PRO et Theragun Elite peuvent rester sur le chargeur sans fil multi-appareils Theragun même lorsqu'ils sont complètement chargés.


Charger votre Wave Roller

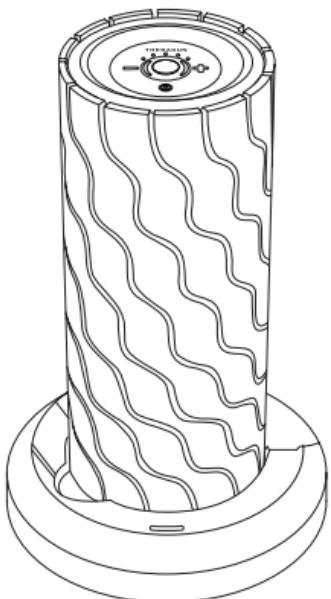

1. Branchez l'adaptateur secteur à la prise du chargeur sans fil multi-appareils Theragun.
2. Éteignez votre Wave Roller.
3. Placez la base de votre Wave Roller sur le plateau du chargeur sans fil multi-appareils Theragun, en veillant à ce que la prise normale et les boutons soient orientés vers le haut.
4. Le voyant LED du chargeur sans fil multi-appareils Theragun s'allumera lorsque l'appareil sera correctement connecté. Le Wave Roller est complètement chargé lorsque le voyant de la batterie est vert et ne clignote plus. Le Wave Roller peut rester sur le chargeur sans fil multi-appareils Theragun même lorsqu'il est complètement chargé.

Theragun Kabellose Multi-Ladestation

Die kabellose Theragun Multi-Ladestation ist kompatibel mit der Theragun PRO™, Theragun Elite™ und mit Wave Roller™. Es kann nur jeweils EIN Gerät geladen werden.

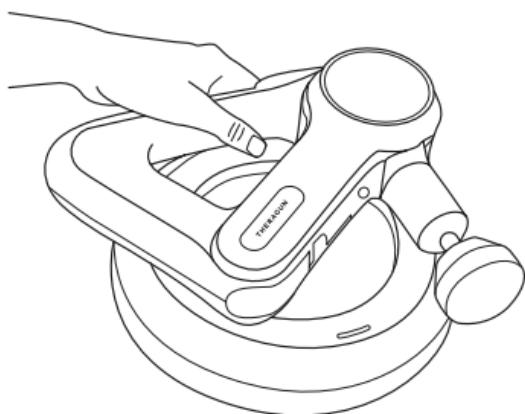


Aufladen der Theragun PRO oder Theragun Elite

DE

1. Stecken Sie das Netzteil in den Anschluss der kabellosen Theragun Multi-Ladestation.
2. Schalten Sie die Theragun PRO oder Theragun Elite aus.
3. Wenn Sie die Theragun PRO oder Theragun Elite am oberen Griff mit dem Zubehörteil von sich weg halten, setzen Sie die linke Seite des Geräts auf den Ladesockel der kabellosen Theragun Multi-Ladestation, sodass sie sich an die Form der Oberfläche anpasst.
4. Die LED-Leuchte der kabellosen Theragun Multi-Ladestation leuchtet auf, wenn das Gerät ordnungsgemäß eingesetzt ist. Die Theragun PRO und Theragun Elite sind vollständig aufgeladen, wenn das Batteriesymbol auf dem OLED-Display des Geräts einen vollständig geladenen Zustand anzeigt. Die Theragun PRO und Theragun Elite können selbst nach dem vollständigen Aufladen in der kabellosen Theragun Multi-Ladestation verbleiben.


Laden des Wave Roller

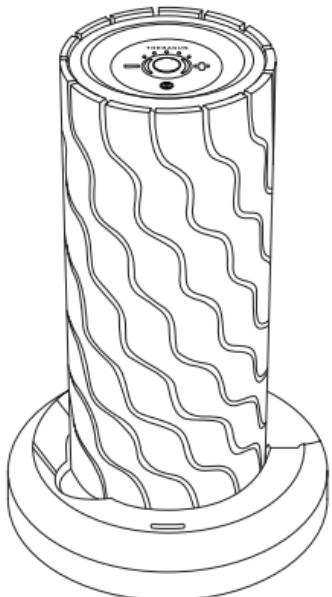

1. Stecken Sie das Netzteil in den Anschluss der kabellosen Theragun Multi-Ladestation.
2. Schalten Sie den Wave Roller aus.
3. Setzen Sie die Basis des Wave Roller auf den Sockel der kabellosen Theragun Multi-Ladestation, wobei der herkömmliche Ladeanschluss und die Funktionstasten nach oben zeigen.
4. Die LED-Leuchte der kabellosen Theragun Multi-Ladestation leuchtet auf, wenn das Gerät ordnungsgemäß eingesetzt ist. Der Wave Roller ist vollständig geladen, wenn die Batterieanzeige grün leuchtet. Der Wave Roller kann auch in voll geladenem Zustand in der kabellosen Theragun Multi-Ladestation verbleiben.

Caricatore wireless multidispositivo Theragun


Il caricatore wireless multidispositivo Theragun è compatibile con Theragun PRO™, Theragun Elite™ e Wave Roller™. È possibile caricare solo UN dispositivo alla volta.

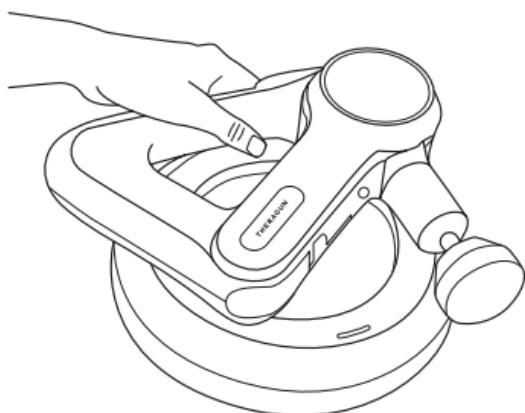

Ricarica di Theragun PRO o Theragun Elite

1. Collega l'alimentatore all'entrata di ricarica del caricatore wireless multidispositivo Theragun.
2. Spegni Theragun PRO o Theragun Elite.
3. Quando si tiene Theragun PRO o Theragun Elite per la maniglia superiore, l'attacco lontano da sé, posizionare il lato sinistro del dispositivo sulla piastra del carica batterie wireless multidispositivo Theragun, seguendo la forma sulla superficie superiore.
4. La luce LED del caricatore wireless multidispositivo Theragun si accende quando è collegato in modo corretto. Theragun PRO e Theragun Elite sono completamente carichi quando l'icona della batteria sul display OLED del dispositivo è piena. Theragun PRO e Theragun ELITE possono rimanere sul caricatore wireless multidispositivo Theragun anche quando sono completamente carichi.


Carica di Wave Roller

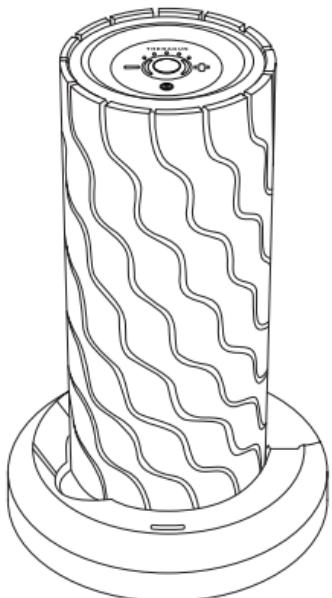

1. Collega l'alimentatore all'entrata di ricarica del caricatore wireless multidispositivo Theragun.
2. Spegni Wave Roller.
3. Posiziona la base del tuo Wave Roller sulla piastra del caricabatterie wireless multidispositivo Theragun, con la porta di ricarica e i pulsanti funzionali rivolti verso l'alto.
4. La luce LED del caricatore wireless multidispositivo Theragun si accende quando è collegato in modo corretto. Wave Roller è completamente carico quando la luce dell'indicatore della batteria è verde fisso. Wave Roller può rimanere sul caricatore wireless multidispositivo Theragun anche quando è completamente carico.

Theragun Multi-Device Wireless Charger

De Theragun Multi-Device Wireless Charger kan worden gebruikt met Theragun PRO™, Theragun Elite™ en Wave Roller™. Er kan maar EEN apparaat tegelijk worden opgeladen.

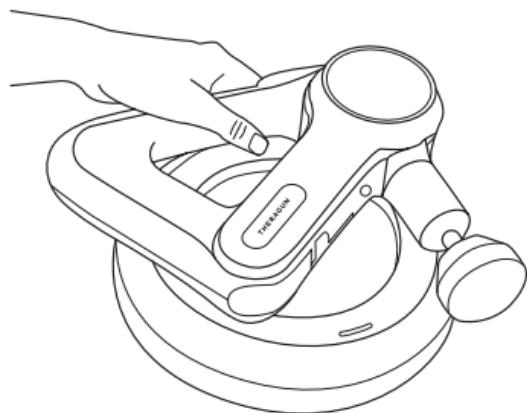


Opladen van uw Theragun PRO of Theragun Elite

1. Sluit de stroomadapter aan op de laadpoort van de Theragun Multi-Device Wireless Charger.
2. Schakel uw Theragun PRO of Theragun Elite uit.
3. Wanneer u de Theragun PRO of Theragun Elite vasthoudt aan de bovenste greep, met het hulpstuk van u af, plaatst u de linkerkant van het apparaat op de plaat van de Theragun Multi-Device Wireless Charger, in overeenstemming met de vorm op het bovenste oppervlak.
4. Het LED-lampje van de Theragun Multi-Device Wireless Charger licht op bij een correcte verbinding. De Theragun PRO en Theragun Elite zijn volledig opgeladen als het batterij-icoon op het OLED-scherm van het apparaat vol is. U kunt de Theragun PRO en de Theragun Elite op de Theragun Multi-Device Wireless Charger laten liggen, zelfs als ze volledig opgeladen zijn.

NL


Opladen van uw Wave Roller

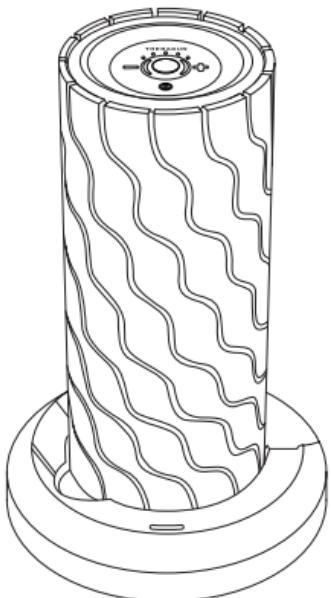

1. Sluit de stroomadapter aan op de laadpoort van de Theragun Multi-Device Wireless Charger.
2. Schakel uw Wave Roller uit.
3. Plaats de basis van uw Wave Roller op de plaat van de Theragun Multi-Device Wireless Charger, met de traditionele oplaadpoort en functionele knoppen naar boven gericht.
4. Het LED-lampje van de Theragun Multi-Device Wireless Charger licht op bij een correcte verbinding. De Wave Roller is volledig opgeladen als het batterij-indicatielicht constant groen brandt. U kunt de Wave Roller op de Theragun Multi-Device Wireless Charger laten liggen, zelfs als hij volledig opgeladen is.


Ładowarka bezprzewodowa Theragun do różnych urządzeń

Ładowarka bezprzewodowa Theragun do różnych urządzeń jest zgodna z modelami Theragun PRO™, Theragun Elite™ oraz Wave Roller™. Jednocześnie można ładować TYLKO jedno urządzenie.

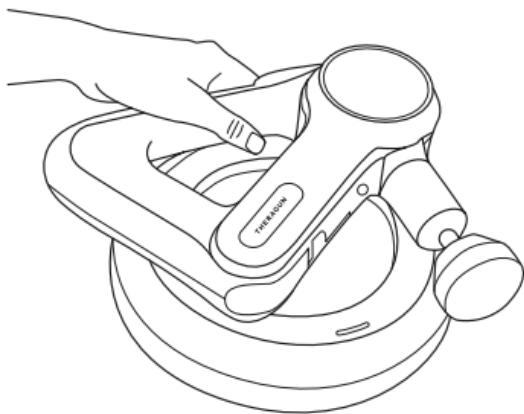

Ładowanie Theragun PRO lub Theragun Elite

1. Podłącz zasilacz sieciowy do portu do ładowania bezprzewodowej ładowarki Theragun do różnych urządzeń.
2. Wyłącz urządzenie Theragun PRO lub Theragun Elite.
3. Trzymając urządzenie Theragun PRO lub Theragun Elite za uchwyty górny, nasadką od siebie, umieśćć lewą stronę tego urządzenia na płytce ładowarki bezprzewodowej Theragun do różnych urządzeń, zgodnie z kształtem przewidzianym na powierzchni.
4. Dioda bezprzewodowej ładowarki Theragun do różnych urządzeń zaświeci się po prawidłowym podłączeniu. Theragun PRO i Theragun Elite są w pełni naładowane, gdy ikona akumulatora na ekranie OLED urządzenia jest pełna. Theragun PRO i Theragun Elite mogą pozostać w bezprzewodowej ładowarce Theragun do różnych urządzeń nawet po pełnym naładowaniu.

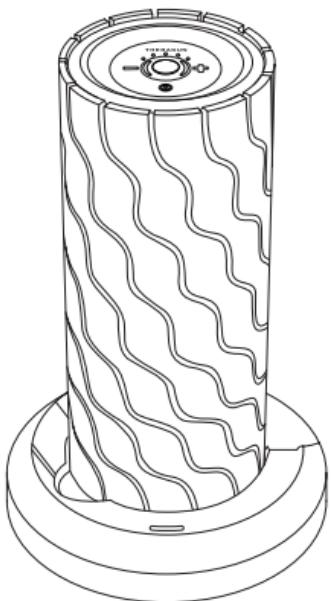


Ładowanie urządzenia Wave Roller

1. Podłącz zasilacz sieciowy do portu do ładowania bezprzewodowej ładowarki Theragun do różnych urządzeń.
2. Wyłącz urządzenie Wave Roller.
3. Umieść podstawę urządzenia Wave Roller na płytce bezprzewodowej ładowarki Theragun do różnych urządzeń tak, aby tradycyjny port do ładowania i przyciski funkcji były skierowane w górę.
4. Dioda bezprzewodowej ładowarki Theragun do różnych urządzeń zaświeci się po prawidłowym podłączeniu. Urządzenie Wave Roller jest w pełni naładowane, gdy wskaźnik baterii jest pełny i ma zielony kolor. Urządzenie Wave Roller może pozostać w bezprzewodowej ładowarce Theragun do różnych urządzeń nawet po pełnym naładowaniu.

Theragun ασύρματος φορτιστής πολλαπλών συσκευών


Ο ασύρματος φορτιστής πολλαπλών συσκευών Theragun είναι συμβατός με τα Theragun PRO™, Theragun Elite™ και Wave Roller™. Μόνο ΜΙΑ συσκευή μπορεί να φορτίζεται κάθε φορά.

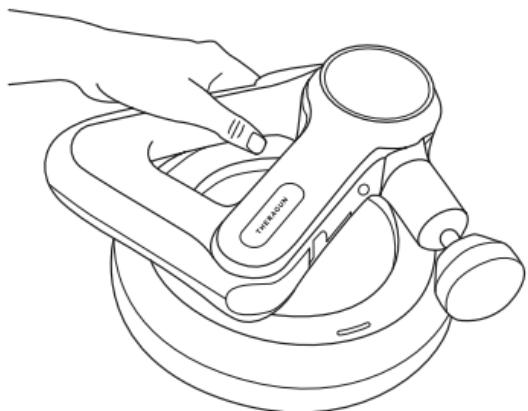

Φόρτιση του Theragun PRO ή του Theragun Elite σας

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης του ασύρματου φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun.
2. Απενεργοποιήστε το Theragun PRO ή το Theragun Elite.
3. Κρατώντας το Theragun PRO ή το Theragun Elite από την πάνω λαβή, με το εξάρτημα να κοιτά μακριά από εσάς, τοποθετήστε την αριστερή πλευρά της συσκευής στη βάση του ασύρματου φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun, ακολουθώντας το σχήμα στην πάνω επιφάνεια.
4. Το LED φωτάκι του ασύρματου φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun θα ανάψει όταν συνδεθεί κατάλληλα. Το Theragun PRO και το Theragun Elite έχουν φορτίσει πλήρως όταν εμφανίζεται το εικονίδιο της γεμάτης μπαταρίας στην οθόνη OLED της συσκευής. Το Theragun PRO και το Theragun ELITE μπορούν να παραμείνουν στον ασύρματο φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun ακόμα και όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

EL

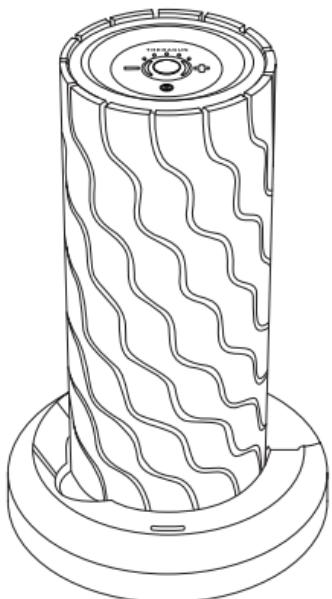


Φόρτιση του Wave Roller σας

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης του ασύρματου φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun.
2. Απενεργοποιήστε το Wave Roller σας.
3. Τοποθετήστε τη βάση του Wave Roller στη βάση του ασύρματου φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun, με την συμβατική θύρα φόρτισης και τα λειτουργικά κουμπιά προς τα πάνω.
4. Το LED φωτάκι του ασύρματου φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun θα ανάψει όταν συνδεθεί κατάλληλα. Το Wave Roller έχει φορτιστεί πλήρως όταν η ένδειξη της μπαταρίας είναι εξ ολοκλήρου πράσινη. Το Wave Roller μπορεί να παραμείνει στον ασύρματο φορτιστή πολλαπλών συσκευών Theragun ακόμα και όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Theragun multi-enhet Trådløs lader

Trådløs lader for Theragun multi-enhet er kompatibel med Theragun PRO™, Theragun Elite™ og Wave Roller™. Kun ÉN enhet kan lades om gangen.

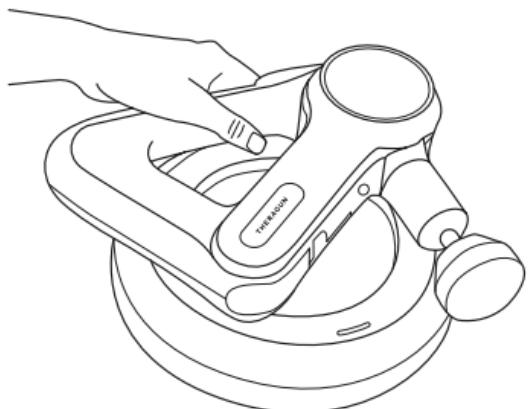


Lading av din Theragun PRO eller Theragun Elite

1. Plugg strømadapteren inn i ladeinngangen til den trådløse laderen for Theragun multi-enhet.
2. Skru av din Theragun PRO eller Theragun Elite.
3. Når du holder Theragun PRO eller Theragun Elite i topphåndtaket, med festeanordningen bort fra deg, plasserer du venstre side av enheten på platen til den trådløse laderen for Theragun multi-enhet, i samsvar med formen på toppoverflaten.
4. LED-lyset i den trådløse laderen til Theragun multi-enhet vil lyse opp når det er ordentlig tilkoblet. Theragun PRO og Theragun Elite er fullt oppladet når batterikonet på apparatets OLED-skjerm er fullt. Theragun PRO og Theragun ELITE kan bli værende i den trådløse laderen til Theragun multi-enhet selv om den er fullt oppladet.

NO

Lading av din Wave Roller

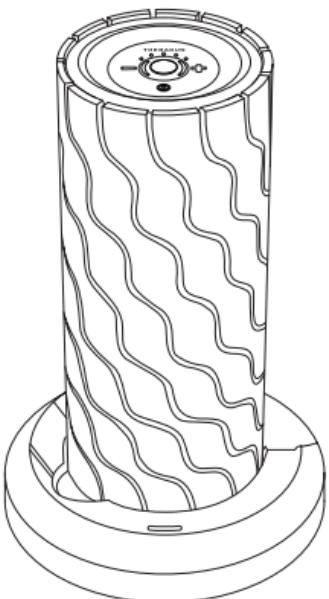


1. Plugg strømadapteren inn i ladeinngangen til den trådløse laderen for Theragun multi-enhet.
2. Skru av din Wave Roller.
3. Plasser sokkelen på din Wave Roller på platen til den trådløse laderen til Theragun multi-enhet, og slik at den tradisjonelle ladeinngangen og funksjonsknappene vender oppover.
4. LED-lyset i den trådløse laderen til Theragun multi-enhet vil lyse opp når det er ordentlig tilkoblet. Wave Roller er fullt oppladet når lyset på batteri-indikatoren er helt grønt. Wave Roller kan bli værende i den trådløse laderen til Theragun multi-enhet selv om den er fullt oppladet.

NO


Theragun bežični punjač za više uređaja

Theragun bežični punjač za više uređaja kompatibilan je sa uređajima Theragun PRO™, Theragun Elite™ i Wave Roller™. Sme da se puni samo JEDAN uređaj odjednom.

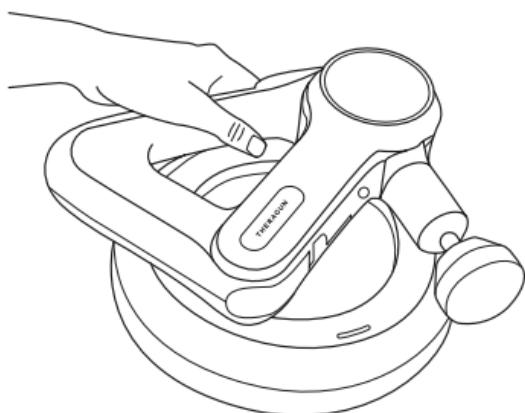

Kako napuniti Theragun PRO ili Theragun Elite

1. Priključite strujni adapter na priključak za punjenje na Theragun bežičnom punjaču za više uređaja.
2. Isključite uređaj Theragun PRO ili Theragun Elite.
3. Držeći uređaj Theragun PRO ili Theragun Elite za gornju dršku tako da nastavak bude okrenut od vas, stavite uređaj levom stranom na postolje Theragun bežičnog punjača za više uređaja tako da pravilno legne na njegovu gornju površinu.
4. Ako je Theragun bežični punjač za više uređaja pravilno priključen, upaliće se LED lampica na njemu. Uređaji Theragun PRO i Theragun Elite su potpuno napunjeni kada sličica baterije na OLED ekranu uređaja pokaže da je ona puna. Uređaji Theragun PRO i Theragun Elite mogu da ostanu na Theragun bežičnom punjaču za više uređaja čak i kada se potpuno napune.

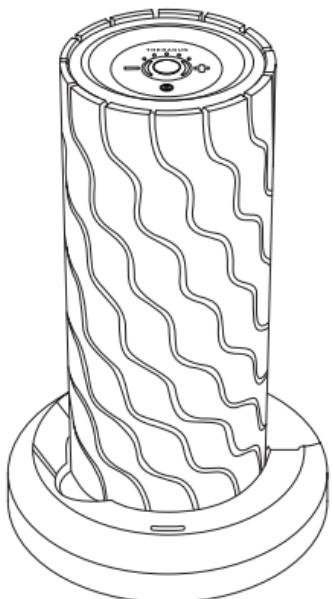


Punjene uređaja Wave Roller

1. Priklučite strujni adapter na priključak za punjenje na Theragun bežičnom punjaču za više uređaja.
2. Isključite Wave Roller.
3. Postavite bazu uređaja Wave Roller na postolje Theragun punjača za više uređaja tako da njegov klasičan ulaz za punjenje i funkcijски tasteri budu okrenuti nagore.
4. Ako je Theragun bežični punjač za više uređaja pravilno priključen, upaliće se LED lampica na njemu. Wave Roller je potpuno napunjen kada indikator baterije počne neprekidno da svetli zelenom bojom. Wave Roller može da ostane na Theragun bežičnom punjaču za više uređaja čak i kada je uređaj potpuno napunjen.

Theragun trådlös multiladdare

Theragun trådlös multiladdare passar till Theragun PRO™, Theragun Elite™ och Wave Roller™. Endast EN apparat kan laddas i taget.

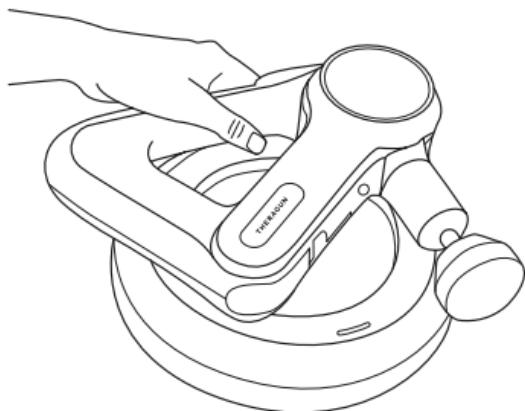


Ladda din Theragun PRO eller Theragun Elite

1. Koppla in strömadaptern i kontakten på Theragun trådlös multiladdare.
2. Stäng av Theragun PRO eller Theragun Elite.
3. Håll Theragun PRO eller Theragun Elite i det övre handtaget med fästet vändt bort ifrån dig och placera apparatens vänstra sida på multiladdarens platta så att den följer formen på översidan.
4. LED-indikatorn på Theragun trådlös multiladdare tänds när laddningen börjar. Theragun PRO och Theragun Elite är helt uppladdade när batterisymbolen på apparatens display visar fullt. Theragun PRO och Theragun Elite kan lämnas kvar i Theragun trådlös multiladdare även när de är fullt laddade.

SV

SV

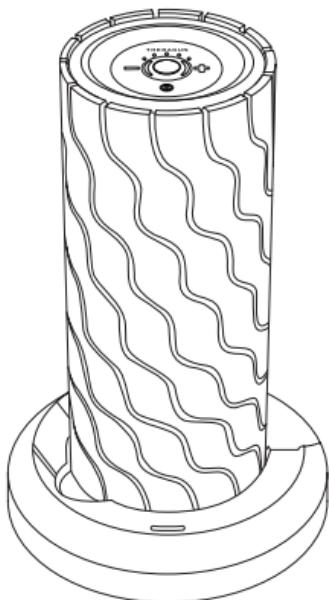


Ladda din Wave Roller

1. Koppla in strömadapttern i kontakten på Theragun trådlös multiladdare.
2. Stäng av Wave Roller.
3. Placera foten på Wave Roller på multiladdarens platta med den vanliga laddningskontakten och funktionsknapparna vänta uppåt.
4. LED-indikatorn på Theragun trådlös multiladdare tänds när laddningen börjar. Wave Roller är helt uppladdad när batteriindikatorn lyser med fast grönt sken. Wave Roller kan lämnas kvar i Theragun trådlös multiladdare även när den är fullt uppladdad.

Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aleti

Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aleti Theragun PRO™, Theragun Elite™ ve Wave Roller™ ile uyumludur. Bir seferde yalnızca BİR cihaz şarj edilebilir.

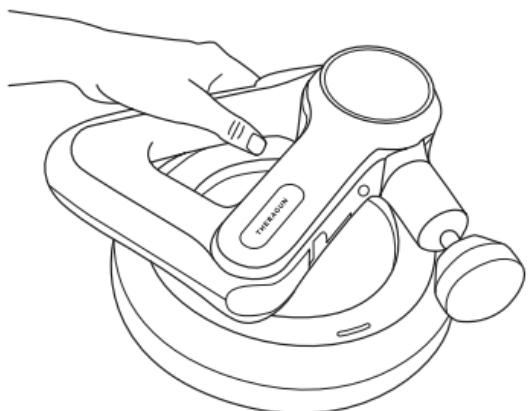


Theragun'ı şarj etme PRO veya Theragun Elite

1. Güç adaptörünü Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinin şarj girişine takın.
2. Theragun PRO veya Theragun Elite'i kapatın.
3. Theragun PRO veya Theragun Elite'i, ataçman sizden uzak olacak şekilde üst koldan tuttuğunuzda, üst yüzeydeki şekli takip ederek, cihazın sol tarafını Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinin tabağına yerleştirin.
4. Düzgün bir şekilde takıldığında, Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinin LED ışığı yanacaktır. Cihazın OLED ekranındaki batarya simgesi dolu olduğunda Theragun PRO ve Theragun Elite tamamen şarj olmuş demektir. Theragun Pro ve Theragun Elite tamamen şarj olduktan sonra da Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinde bırakılabilir.

TR


Wave Roller'ın şarj edilmesi

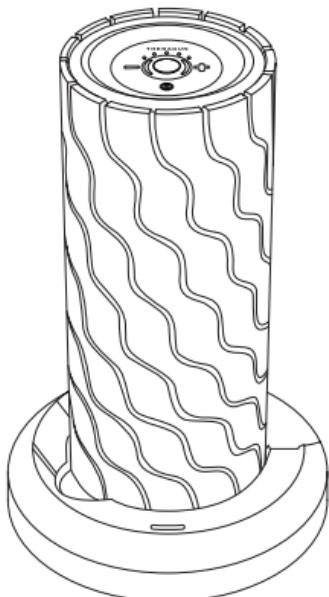

1. Güç adaptörünü Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinin şarj girişine takın.
2. Wave Roller'i kapatın.
3. Wave Roller'ın tabanını geleneksel şarj girişini ve fonksiyonel düğmeler yukarıya bakacak şekilde Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinin tabağına yerleştirin.
4. Düzgün bir şekilde takıldığından, Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinin LED ışığı yanacaktır. Pil gösterge ışığı sürekli yeşil yandığında Wave Roller tamamen şarj olmuş demektir. Wave Roller tamamen şarj olduktan sonra da Theragun Çok Cihazlı Kablosuz Şarj Aletinde bırakılabilir.

Carregador sem fios multidispositivos Theragun


O carregador sem fios multidispositivos Theragun é compatível com Theragun PRO™, Theragun Elite™ e Wave Roller™. Só pode ser carregado UM dispositivo de cada vez.

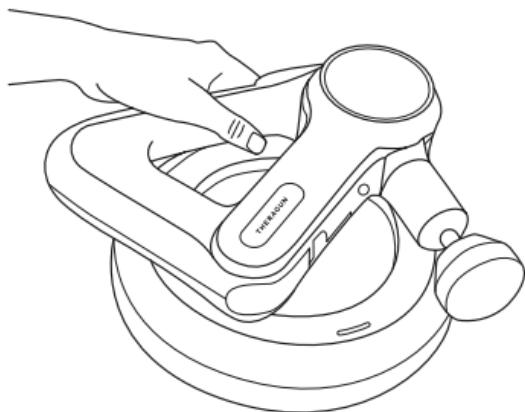

Carregar o seu Theragun PRO ou Theragun Elite

1. Ligue o adaptador de alimentação à porta de carregamento do carregador sem fios multidispositivos Theragun.
2. Desligue o seu Theragun PRO ou Theragun Elite.
3. Ao segurar o Theragun PRO ou o Theragun Elite pela pega superior, com o acessório afastado de si, coloque o lado esquerdo do dispositivo na placa do carregador sem fios multidispositivos Theragun, seguindo a forma na superfície superior.
4. A luz LED do carregador sem fios multidispositivos Theragun irá acender-se quando o aparelho estiver ligado corretamente. O Theragun PRO e o Theragun Elite encontram-se completamente carregados quando o ícone da bateria no ecrã OLED do dispositivo estiver totalmente preenchido. O Theragun PRO e o Theragun Elite podem permanecer no carregador sem fios multidispositivos Theragun mesmo quando estiverem completamente carregados.

PT

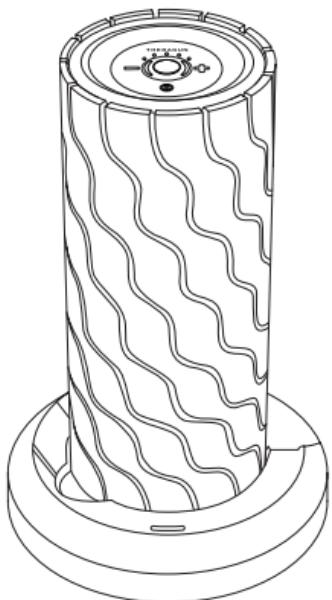


Carregar o seu Wave Roller

1. Ligue o adaptador de alimentação à porta de carregamento do carregador sem fios multidispositivos Theragun.
2. Desligue o seu Wave Roller.
3. Coloque a base do seu Wave Roller na placa do carregador sem fios multidispositivos Theragun, com a porta de carregamento tradicional e os botões de funções voltados para cima.
4. A luz LED do carregador sem fios multidispositivos Theragun irá acender-se quando o aparelho estiver ligado corretamente. O Wave Roller está totalmente carregado quando a luz indicadora da bateria acender a verde sólido. O Wave Roller pode permanecer no carregador sem fios multidispositivos Theragun mesmo quando estiver totalmente carregado.

Беспроводное зарядное Multi-device Theragun

Беспроводное зарядное устройство Multi-device Theragun совместимо с Theragun PRO™, Theragun Elite™ и Wave Roller™. Можно заряжать только ОДНО устройство за раз. Устройство не предназначено для зарядки мобильных телефонов и планшетов. Попытка зарядки устройств, кроме описанных выше может привести к неисправности устройства.

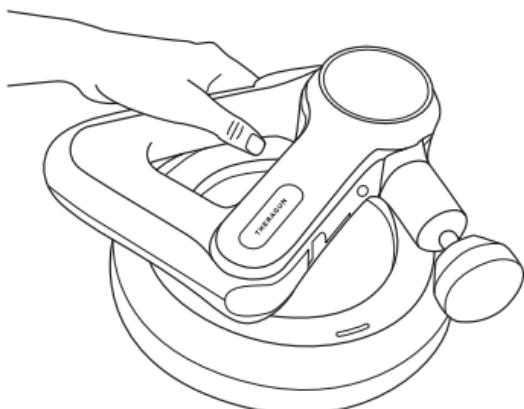


Как заряжать Theragun PRO или Theragun Elite

1. Подключите адаптер питания к зарядному порту беспроводного зарядного устройства Multi-device Theragun.
2. Выключите Theragun PRO или Theragun Elite.
3. Удерживая Theragun PRO или Theragun Elite за верхнюю рукоять насадкой от себя, поместите устройство левой стороной на платформу беспроводного зарядного устройства Theragun, так, чтобы оно совпало с выемкой на поверхности зарядного устройства.
4. При правильном соединении загорится светодиодный индикатор беспроводного зарядного устройства Multi-device Theragun. Theragun PRO и Theragun Elite будут полностью заряжены, когда значок батареи на OLED-экране устройства будет полностью заполнен. Theragun PRO и Theragun Elite могут оставаться в гнезде беспроводного зарядного устройства Multi-device Theragun даже при полной зарядке устройства.

RU

Зарядка Wave Roller

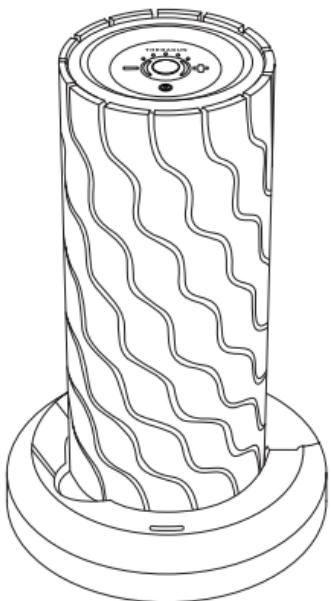

1. Подключите адаптер питания к зарядному порту беспроводного зарядного устройства Multi-device Theragun.
2. Выключите Wave Roller.
3. Разместите основание Wave Roller на платформе беспроводного зарядного устройства Theragun так, чтобы традиционный зарядный порт и функциональные кнопки были расположены лицевой стороной вверх.
4. При правильном соединении загорится светодиодный индикатор беспроводного зарядного устройства Theragun. Wave Roller полностью заряжен, когда индикатор батареи непрерывно горит зеленым светом. Wave Roller может оставаться в гнезде беспроводного зарядного устройства Theragun даже при полной зарядке устройства.


RU

أو شحن جهاز Theragun PRO Theragun Elite

1. وصل محول الطاقة بمنفذ الشحن الخاص بالشاحن اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من Theragun.
2. أوقف تشغيل جهاز Theragun PRO أو Theragun Elite.
3. عندما تمسك جهاز Theragun من المقابض العلوى، مع جعل Theragun Elite أو PRO الملحق بعيداً عنك، ضع الجانب الأيسر من الجهاز على لوحة الشاحن متبعاً الشكل اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من الموجودة على السطح العلوي.
4. في الشاحن سببيء مصباح عند توصيله Theragun اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من OLED على النحو المناسب. حينما يصبح رمز البطارية على شاشة Theragun PRO بالجهاز مكملاً، فهذا يعني أن جهازي Theragun Elite و Theragun PRO مشحونين بالكامل. يمكن الإبقاء على جهازي Theragun Elite و Theragun PRO حتى وإن تم سحبهما بالكامل.

الشاحن اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من Theragun


الشاحن اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من Theragun و Theragun PRO™ متافق مع أجهزة Elite™ و Wave Roller™ يمكن شحن جهاز واحد فقط في . الوقت نفسه.

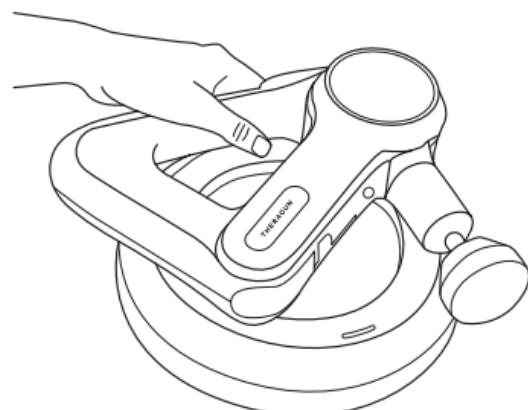

AR

شحning جهاز Wave Roller

1. وصل محول الطاقة بمنفذ الشحن الخاص بالشاحن اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من Theragun.
2. أوقف تشغيل جهاز Wave Roller.
3. ضع قاعدة جهاز Wave على لوحة الشاحن اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من Roller، بحيث يكون منفذ الشحن التقليدي والأزرار الوظيفية، متجهين لأعلى.
4. في الشاحن LED سيضيء مصباح عند توصيله Theragun اللاسلكي المخصص لأجهزة متعددة من على النحو المناسب. عندما يكون ضوء مؤشر البطارية أخضر ثابتاً بالكامل. يمكن الإبقاء Wave Roller يعني ذلك أنه قد تم شحن في الشاحن اللاسلكي المخصص Wave Roller على جهاز حتى وإن تم شحنه بالكامل لاجهزه متعددة من Theragun.

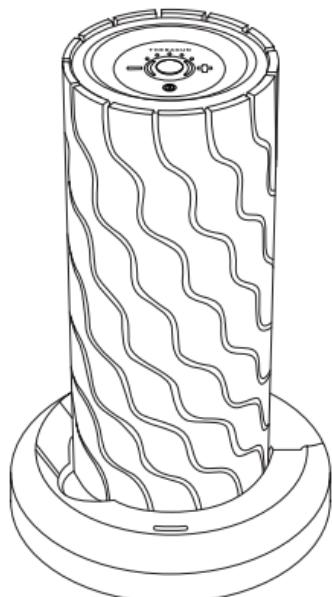

THERAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.



@Therabody