

Götze & Jensen



GRILL ELEKTRYCZNY GL805X

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
4. Urządzenie należy podłączać do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
5. Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do użytku domowego.
6. Nie należy podłączać ani dotykać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
7. Urządzenie i jego akcesoria nagrzewają się podczas użytkowania. Należy



użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać.

8. Nie należy dotykać płyt grzewczych podczas pracy grilla, ponieważ grozi to oparzeniem.
9. Należy chronić urządzenie i jego przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami i urządzeniami.
10. Nie należy pozwalać, aby przewód zwisał poza krawędź blatu, ponieważ może to spowodować zsunięcie urządzenia z powierzchni roboczej.
11. Przewód i urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi płynami.
12. Z urządzenia należy korzystać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i zachowaniem odstępów (min. 30 cm) od innych obiektów.
13. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
14. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że płyty grzewcze zostały zamocowane prawidłowo.
15. Aby odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, należy trzymać za wtyczkę, nie wolno ciągnąć za przewód.

16. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
17. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
18. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
19. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
20. Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, gdy sprzęt pracuje.
21. Nie należy używać metalowych, ostrych akcesoriów kuchennych, aby nie porysować powierzchni płyt grzewczych.
22. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
23. Przed przenoszeniem, czyszczeniem, demontażem płyt grzewczych i po zakończeniu pracy należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
24. Nie należy chować urządzenia po użytkowaniu z rozgrzаныmi płytami. Należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
25. Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy zostawiać dostępnych elementów opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian).
26. Zaleca się, aby sprzęt był zasilany poprzez urządzenie różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 30 mA.
27. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

UWAGA! URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO PRACY Z UŻYCIEM ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZNIKÓW CZASOWYCH LUB ODDZIELNEGO UKŁADU ZDALNEJ REGULACJI.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	GL805X
Zasilanie:	220-240V~ 50/60Hz
Moc:	1650-2000W
Zakres temperatur:	80-230°C (skok co 15°C) 176°F-446°F (skok co 27°F)
Timer:	1.0 min do 99 min
Rodzaj płyt:	Płyty dwustronne; w tym płyta grillowa, płyta płaska
Regulacja wysokości:	Regulowane ustawienia wysokości 5 poziomów


Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/GL805X/>

OPIS URZĄDZENIA

1. Uchwyt
2. Magnes
3. Suwak blokady i regulacji wysokości
4. Płyty grzewcze dwustronne
5. Jednostronny przycisk pozycji otwartej 180°
6. Dolny wskaźnik regulacji wysokości
7. Pojemnik na tłuszcz
8. Dotykowy panel wyświetlacza
9. Dodatkowy pojemnik



OPIS PANELU STEROWANIA

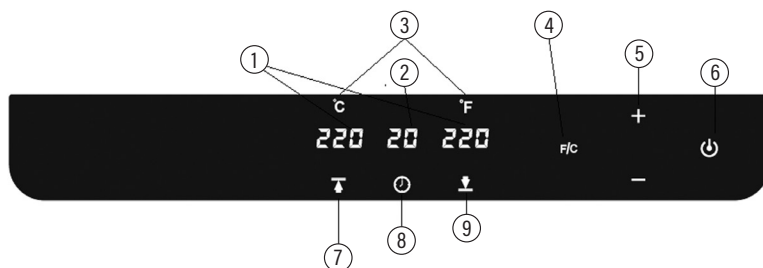

1. Wskaźnik aktualnej temperatury
2. Wskaźnik aktualnego czasu grillowania
3. Jednostki temperatury
4. Wybór jednostki temperatury
5. Przycisk regulacji czasu i temperatury +/-
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Przycisk grzania górnej płyty
8. Timer
9. Przycisk grzania dolnej płyty

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

1. Rozpakuj urządzenie i zdejmij wszystkie zabezpieczenia i naklejki.
2. Postaw urządzenie na suchej i stabilnej powierzchni.
3. Upewnij się, że urządzenie ani jego przewód zasilający nie są uszkodzone.
4. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy lub dym. Jest to zjawisko normalne, które powinno z czasem ustąpić.
5. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia w trakcie pracy urządzenia.
6. Upewnij się, że płyty grzewcze oraz pojemnik na tłuszcz są prawidłowo zamontowane.
7. Wyrzeź płyty grzewcze przez około 5 minut, włączając urządzenie i ustawiając maksymalną temperaturę grzania zgodnie z sekcją „Użytkowanie w pozycji otwartej”.
8. Wyczyść urządzenie zgodnie z sekcją „Czyszczenie i konserwacja”.

MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW

Płyty mogą być używane z obu stron. Jedna strona to powierzchnia grillowa, a druga strona to powierzchnia płaska.

1. Przed użyciem możesz wybrać stronę, która ma być używana do grillowania.
2. Płytką jest połączona z górną i dolną obudową za pomocą magnesów. Zamontuj płyty grzewcze tak, aby ich wycięcia znalazły się w zawiasach grilla. Następnie dociśnij płytę do urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie (zablokowanie płyty przez magnes).

UWAGA! PRZED MONTAŻEM/DEMONTAŻEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE JEST PRZYŁĄCZONE DO SIECI ZASILAJĄCEJ!

UWAGA! ZAWSZE MONTUJ SUCHE I CZYSTE PŁYTY GRZEWcze.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM GRILLOWANIA SPRAWDŹ, CZY SĄ DOBRZE PRZYMOCOWANE DO OBUDOWY.

UWAGA! PRZED DEMONTAŻEM ODCZEKAJ, AŻ URZĄDZENIE OSTYGNIE!

3. W celu zdemontowania płyt chwyć z dwóch stron za płytę i podnieś ją, a następnie delikatnie wyjmij z zawiasów.
4. W celu demontażu pojemnika na tłuszcz chwyć go od spodu, naciśnij i wysuń z wnęki. W celu montażu pojemnika na tłuszcz wsuń go w pozycji poziomej we wnękę w grillu i zablokuj, dociskając do urządzenia.

UŻYTKOWANIE W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ

1. Postaw urządzenie na suchej i stabilnej powierzchni i zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.
2. Upewnij się, że płyty grzewcze oraz pojemnik na tłuszcz zamontowane są prawidłowo.

UWAGA! ZAWSZE MONTUJ SUCHE I CZYSTE PŁYTY GRZEWcze I POJEMNIK NA TŁUSZCZ.

3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego. Wskaźnik  zacznie migać na biało, a urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, informując o podłączeniu urządzenia do zasilania.
4. Ponowne dotknięcie przycisku włącz/wyłącz  spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu „---”.
5. Za pomocą przycisku grzania dolnej  bądź górnej  płyty, wybierz tę płytę grzejącą, której zakres temperatur chcesz ustawić. Naciśnij przycisk górnego  lub dolnego  ogrzewania płyty, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura.

UWAGA! JEŚLI WTYCZKA JEST ZAWSZE WŁOŻONA DO GNIAZDA ZASILANIA (URZĄDZENIE MA FUNKCJĘ ZAPAMIĘTYWANIA TEMPERATURY), TO DOMYŚLNA TEMPERATURA JEST NASZYM OSTATNIM USTAWIENIEM. DOMYŚLNE USTAWIENIE TIMERA TO 30 MINUT.

JEŚLI WYŁĄCZYMY GRILLA I WYCIĄGNIEMY WTYCZKĘ Z GNIAZDA ZASILANIA I URUCHOMIMY PO OKOŁO 1 MINUCIE, TO URZĄDZENIE ZRESETUJE SIĘ I NIE BĘDZIE MIAŁO FUNKCJI ZAPAMIĘTYWANIA, A NASZĄ DOMYŚLĄ TEMPERATURĄ STANIE SIĘ 200°C.

6. Przy użyciu przycisków regulacji temperatury +/- ustaw temperaturę dla dolnej i górnej płyty. Dla potwierdzenia wybranej temperatury wskazana wartość mignie 5 razy, a następnie rozpocznie się ogrzewanie. Podczas grzania przycisk grzania płyty ma kolor zielony. Po osiągnięciu pożądanej temperatury przycisk grzania płyty będzie miał kolor biały. Temperaturę możesz wybrać w zakresie od 80°C do 230°C. Każde dotknięcie przycisków +/- zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 15°C.
7. Jeśli chcesz zmienić temperaturę w trakcie grzania, naciśnij przycisk podgrzewania płyty, a następnie naciśnij „+” lub „-”.
8. W tym samym czasie możesz ustawić czas grillowania. Dotknij przycisk timera  na panelu dotykowym urządzenia. Urządzenie domyślnie wyświetli wartość „30”. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić czas grzania. Czas podgrzewania płyt można wybrać w zakresie od 1.0 do 99 minut. Podczas odliczania czasu przycisk zegara ma kolor zielony. Po zakończeniu wybranego czasu urządzenie wyłączy się, a wszystkie kontrolki będą wyłączone, z wyjątkiem migającej kontrolki włącz/wyłącz. Zakończenie pracy z timerem jest sygnalizowane komunikatem dźwiękowym.

UWAGA! CZAS PRZYGOTOWANIA ŚWIEŻEJ LUB CAŁKOWICIE ROZMROŻONEJ ŻYWNOŚCI BĘDZIE RÓŻNY. OSIĄGNIĘCIE TEMPERATURY ROBOCZEJ ZAJMIE OKOŁO 2-3 MINUT, NASTĘPNIE CZAS GRILLOWANIA WYNOŚI OKOŁO 5-6 MINUT. PRZYGOTOWUJĄC MROŻONKI, DODAJ 2-3 MINUTY DO OWOCÓW MORZA I 3-6 MINUT DO MIĘSA I DROBIU. CZASY TE SĄ PODANE WYŁĄCZNIE JAKO WSKAZÓWKA, W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI CIĘCIA I GĘSTOŚCI ŻYWNOŚCI.


9. Przesuń suwak blokady i regulacji z pozycji  w pozycję . Chwyc za uchwyt i ustaw górną pokrywę w pozycji pionowej.



10. Umieść produkty na dolnej płycie grzewczej tak, aby nie blokować rynny odpływowej.

UWAGA! ABY TŁUSZCZ EFEKTYWNIEJ SPŁYWAŁ DO RYNNY ODPŁYWOWEJ, USTAW NÓŻKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA SPODZIE URZĄDZENIA NA WYŻSZY POZIOM.

11. Chwyc za uchwyt i połóż górną pokrywę bezpośrednio na produktach lub ustaw ją w pięciu różnych poziomach w zakresie pomiędzy  /  /  przesuwając suwak blokady i regulacji wysokości.

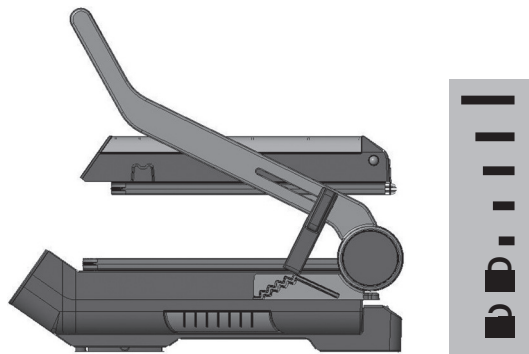

12. Aby skontrolować stan opiecznienia produktów, należy unieść górną pokrywę, chwytając za uchwyt i stawiając ją w pionie.
13. W razie dłuższej pracy grilla z dużą ilością tłustych potraw, należy kontrolować stan zapelnienia pojemnika na tłuszcz i na bieżąco go opróżniać.

UWAGA! UWAŻAJ NA WYDOSTAJĄCĄ SIĘ GORĄCĄ PARĘ. NIE DOTYKAJ PŁYT GRZEW CZYCH W TRAKCIE PRACY, PONIEWAŻ SĄ GORĄCE I GROZI TO POPARZENIEM.

14. Gotowe produkty zdejmuj za pomocą drewnianych lub nylonowych akcesoriów kuchennych. Do zdejmowania nie używaj metalowych akcesoriów.
15. Po zakończeniu pracy urządzenia wyłącz grzanie płyt poprzez naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz, następnie odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed czyszczeniem.

UŻYTKOWANIE W POZYCJI OTWARTEJ

1. Postaw urządzenie na suchej i stabilnej powierzchni i zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.
2. Upewnij się, że płyty grzewcze oraz pojemnik na tłuszcz zamontowane są prawidłowo.

UWAGA! ZAWSZE MONTUJ SUCHY I CZYSTE PŁYTY GRZEWcze I POJEMNIK NA TŁUSZCZ.

3. Chwyć za uchwyt i ustaw górną pokrywę w pozycji pionowej, następnie naciśnij przycisk pozycji otwartej (OPEN 180) i odchyl górną pokrywę do tyłu urządzenia tak, aby pokrywa oparła się uchwytem o blat, a płyty zrównały się ze sobą w poziomie.

UWAGA! PODCZAS USTAWIANIA GRILLA W POZYCJĘ OTWARTĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE CAŁKOWICIE OSTYĞŁO.

4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego. Wskaźnik  zacznie migać na biało, a urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy, informując o podłączeniu urządzenia do zasilania.
5. Ponowne dotknięcie przycisku włącz/wyłącz  spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu „---”.
6. Za pomocą przycisku grzania dolnej  bądź górnej  płyty wybierz tę płytę grzejącą, której zakres temperatur chcesz ustawić. Naciśnij przycisk górnego/dolnego ogrzewania płyty, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura.
7. Przy użyciu przycisków regulacji temperatury +/- ustaw temperaturę dla dolnej i górnej płyty. Dla potwierdzenia wybranej temperatury wskazana wartość mignie 5 razy, a następnie rozpocznie się ogrzewanie. Podczas grzania przycisk grzania płyty ma kolor zielony. Po osiągnięciu pożądanej temperatury przycisk grzania płyty będzie miał kolor biały.
8. Jeśli chcesz zmienić temperaturę w trakcie grzania, naciśnij przycisk ogrzewania płyty, a następnie naciśnij „+” lub „-”.
9. W tym samym czasie możesz ustawić czas grillowania. Dotknij przycisku timera  na panelu dotykowym urządzenia. Urządzenie domyślnie wyświetli wartość „30”. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić czas grzania. Czas podgrzewania płyt można wybrać w zakresie od 1.0 do 99 minut.
10. Umieść produkty na płytach grzewczych tak, aby nie blokować rynien odpływowych.
11. W razie dłuższej pracy grilla z dużą ilością tłustych potraw, należy kontrolować stan zapełnienia pojemnika na tłuszcz i na bieżąco go opróżniać.
12. Gotowe produkty zdejmuj za pomocą drewnianych lub nylonowych akcesoriów kuchennych. Do zdejmowania nie używaj metalowych akcesoriów.
13. Po zakończeniu pracy urządzenia wyłącz grzanie płyt poprzez naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz, następnie odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed czyszczeniem.

ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY

1. Włącz urządzenie .
2. Naciśnij przycisk F/C aby zmienić jednostkę.
3. Wybrana jednostka pokaże się na panelu wyświetlacza °C,°F.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Zdejmij warstwę tłuszczu z płyt grzewczych za pomocą miękkiego ręcznika papierowego.
3. Zdemontuj płyty grzewcze pojedynczo, chwytając je z obu stron, następnie podnieś i wyjmij z zawiasów.
4. Płyty grzewcze umyj gąbką lub miękką ściereczką w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, następnie opłucz i osusz.

UWAGA! PŁYTY GRZEWcze NADAJĄ SIĘ DO MYCIA W ZMYWARCE DO NACZYŃ.

5. Zewnętrzną obudowę przetrzyj zwilżoną ściereczką.
6. Wyjmij pojemnik na tłuszcz i opróżnij go z tłuszczu za pomocą ręcznika papierowego. Umyj pojemnik w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, następnie opłucz i osusz.
7. Wyjmij pojemnik na akcesoria kuchenne, umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, następnie opłucz i osusz.
8. Wyszuszyć wszystkie części i zainstaluj zgodnie z sekcją „MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW”.
9. Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ GRILLA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH, CHEMICZNYCH ŚRODKÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ GRILLA.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilania do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Regulacja temperatury na panelu dotykowym urządzenia nie została ustawiona prawidłowo.	Przy użyciu przycisków regulacji temperatury +/- ustaw temperaturę dla dolnej i górnej płyty.
Tłuszcz wydobywa się na zewnątrz urządzenia.	Brak pojemnika na tłuszcz lub pojemnik zamontowany nieprawidłowo.	Wsuń pojemnik na tłuszcz w pozycji poziomej we wnękę w grillu.
Urządzenie nie uruchamia się, a na wyświetlaczu pojawia się błąd E0.	Nieprawidłowe działanie jednej z płyt grzewczych.	Odłącz urządzenie od zasilania, odczekaj chwilę, a następnie podłącz je ponownie i spróbuj uruchomić. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą urządzenia.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GRILLA ELEKTRYCZNEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancją.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

